

PHILIPS

VoiceTracer

DVT1250



CZ Uživatelská příručka

Zaregistrujte si svůj výrobek a získejte podporu na

www.voicetracer.com



Obsah

1	Důležité bezpečnostní informace	5	4.7	Připojení k počítači	17
1.1	Bezpečnostní pokyny	5	4.7.1	Přenos dat mezi přístrojem a počítačem	18
2	K této uživatelské příručce	7	4.7.2	Odpojení přístroje od počítače	19
2.1	Používané symboly	7			
3	VoiceTracer	8	5	Nahrávání	20
3.1	Nejdůležitější údaje o výrobku	8	5.1	Nastavení nahrávání	20
3.2	Obsah balení	9	5.1.1	Nahrávání z vnějšího zdroje	21
3.3	Přehled	10	5.2	Automatické spuštění nahrávání	21
3.3.1	Přední a zadní strana	10	5.2.1	Použití časovače	21
3.3.2	Tlačítka	11	5.2.2	Použití hlasové aktivace nahrávání	21
3.4	Úvodní obrazovka	12			
3.4.1	Přehled nabídek	13	6	Přehrávání	22
4	První kroky	14	6.1	Výběr záznamu	22
4.1	Vložení baterií nebo akumulátorů	14	6.2	Přehrávání nahrávek	22
4.2	Zapnutí a vypnutí přístroje	15	6.3	Změna rychlosti přehrávání	22
4.3	První zapnutí	15	6.4	Použití rychlého vyhledávání	22
4.3.1	Volba jazyka	15	6.5	Opakované přehrávání / nekonečná smyčka	23
4.3.2	Nastavení data a času	15	6.6	Ochrana nahrávky / blokáce souboru	23
4.4	Zamčení a odemčení tlačítek	15	6.7	Zrušení ochrany / odblokování souboru	24
4.5	Vložení karty microSD	16	7	Mazání	25
4.6	Používání příslušenství	17	7.1	Mazání nahrávek v přístroji.	25
4.6.1	Připojení sluchátek	17	7.2	Výmaz všech nahrávek ve složce	25
4.6.2	Připojení vnějšího mikrofonu	17	8	Nastavení	26
			8.1	Možnosti záznamu	26
			8.1.1	Volba paměti pro ukládání nahrávek	26
			8.1.2	Nastavení kvality záznamu	26
			8.1.3	Nastavení citlivosti mikrofonu	27
			8.1.4	Zapnutí a vypnutí funkce pro redukci šumu	27

8.1.5	Nastavení časovače	28
8.1.6	Zapnutí a vypnutí funkce hlasové aktivace nahrávání	29
8.1.7	Automatické dělení záznamu	30
8.1.8	Zapnutí a vypnutí světelné signalizace nahrávání	30
8.2	Nastavení zobrazení	31
8.2.1	Volba jazyka	31
8.2.2	Úprava kontrastu displeje	31
8.2.3	Zapnutí a vypnutí funkce podsvícení	31
8.3	Nastavení přístroje	32
8.3.1	Nastavení data a času	32
8.3.2	Nastavení automatického vypínání	33
8.3.3	Zapnutí a vypnutí tónů tlačítek a upozornění	33
9	Servis	34
9.1	Servisní funkce přístroje	34
9.1.1	Zobrazení informací o přístroji	34
9.1.2	Formátování paměti	34
9.1.3	Obnovení výchozího nastavení přístroje	35
9.2	Výměna baterií nebo akumulátorů	35
9.3	Řešení potíží	36
10	Dodatek	37
10.1	Technické údaje	37

1 Důležité bezpečnostní informace

Neprovádějte žádná nastavení ani změny, které nejsou popsány v této uživatelské příručce. Řiďte se všemi bezpečnostními pokyny, abyste zajistili bezproblémový provoz vašeho přístroje. V případě nerespektování bezpečnostních pokynů nepřebírá výrobce žádnou zodpovědnost.

1.1 Bezpečnostní pokyny

- Chraňte přístroj před deštěm a vodou, abyste předešli zkratu.
- Nevystavujte přístroj vysokým teplotám způsobeným blízkostí topných těles nebo přímým slunečním zářením.
- Chraňte kabely před mechanickým poškozením, a to zejména u zástrček nebo v místech, kde se kabel zapojuje do přístroje.
- Zálohujte si svá data a nahrávky. Výrobce nezodpovídá za ztrátu dat.
- Neprovádějte žádnou údržbu, která není popsána v této uživatelské příručce. Nerozebírejte přístroj za účelem provádění oprav. Opravy přístroje přenechte výhradně certifikovanému servisu.

1.1.1 Baterie a akumulátory

- V přístroji používejte výhradně baterie nebo akumulátory typu AAA.
- Nepokoušejte se baterie znovu nabíjet.
- Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterie nebo akumulátory. Vyteklé baterie nebo akumulátory mohou přístroj poškodit.
- Nevýjímajte baterie ani akumulátory během nahrávání. Tím může dojít k poškození nebo ke ztrátě dat. Důsledkem může být nesprávná činnost přístroje.
- Baterie a akumulátory obsahují látky nebezpečné pro životní prostředí. Použité baterie a akumulátory se musejí odkládat na stanovených sběrných místech.

1.1.2 Paměťové karty

- Přístroj umožňuje používání paměťových karet typu microSD až do velikosti 32 GB (optimalizováno pro třídu 6 nebo vyšší).
- Dbejte na to, aby paměťová karta měla dostatečnou přenosovou rychlost. Výrobce nepřebírá žádnou záruku za bezchybnou funkci.
- Při formátování paměťové karty se smažou všechna data, která byla na kartě uložena. Paměťovou kartu formátujte vždy v přístroji, aby bylo zajištěno správné formátování. Formátování paměťové karty v počítači může mít za následek pozdější chyby při zápisu nebo čtení dat.

1.1.3 Ochrana sluchu

Při používání sluchátek se řiďte následujícími pokyny:

- Nastavte si nižší hlasitost a neposlouchejte přes sluchátka příliš dlouho.
- V žádném případě nenastavujte vyšší hlasitost, než snese váš sluch.
- Nastavujte si vždy jen takovou hlasitost, abyste stále ještě slyšeli, co se kolem vás děje.
- V potenciálně nebezpečných situacích byste si měli počínat obzvláště opatrně a případně používání přechodně přerušit.
- Nepoužívejte sluchátka, pokud řídíte auto nebo jedete na kole, skateboardu apod., mohli byste tím ohrozit provoz a případně porušit zákonná ustanovení.

1.1.4 Maximální akustický výkon

- Výrobce zaručuje, že maximální akustický výkon zvukového zařízení je v souladu s platnými předpisy. Toto však platí pouze při použití sluchátek dodaných jako součást přístroje. Pokud je zapotřebí tato sluchátka nahradit, měli byste u svého prodejce požadovat sluchátka Philips odpovídající originálnímu modelu.

1.1.5 Zákonná omezení pro pořizování nahrávek

- Pořizování nahrávek tímto přístrojem může ve vašem státě podléhat platným zákonným omezením. Respektujte ochranu údajů a práva třetích osob, když nahráváte například rozhovory nebo přednášky.
- Uvědomte si prosím, že při nahrávání telefonátu je v mnoha zemích vaší zákonnou povinností informovat o pořizování nahrávky osobu, s níž telefonujete. Nahrávání telefonátů může být případně také zakázané. Před nahráváním telefonátů se informujte o zákonné úpravě ve vaší zemi.

2 K této uživatelské příručce

Souhrn na následujících stranách vám poskytne rychlý přehled o Vašem přístroji. Podrobný popis naleznete v dalších kapitolách této uživatelské příručky. Tuto uživatelskou příručku si důkladně pročtěte.

2.1 Používané symboly



Tip

- Tímto symbolem jsou označeny tipy, s jejichž pomocí budete svůj přístroj používat efektivněji a jednodušeji.



Rada

- Tímto symbolem jsou označeny rady, které byste měli mít na zřeteli při používání přístroje.



Pozor

- Tento symbol varuje před poškozením přístroje a možnou ztrátou dat. Při nevhodném používání mohou vzniknout škody.



Varování

- Tento symbol varuje před nebezpečími pro osoby. Při nesprávném používání přístroje může dojít k věcným škodám nebo újmě na zdraví.

3 VoiceTracer

Těší nás, že jste se rozhodli pro výrobek značky Philips. Na našich internetových stránkách naleznete obsáhlou podporu v podobě uživatelských příruček, softwaru ke stažení, informací o záruce a mnoho dalšího:


www.voicetracer.com.

3.1 Nejdůležitější údaje o výrobku

- Hlasová aktivace nahrávání bez nutnosti obsluhovat tlačítka
- Slot pro kartu microSD jako dodatečné úložiště
- Možnost označit si důležité body nahrávky indexovými značkami
- Redukce šumů je funkcí pro čisté nahrávky

3.2 Obsah balení


- ① Vlastní přístroj
- ② Dvě baterie (AAA)
- ③ Kabel USB pro připojení k počítači
- ④ Stručný návod k obsluze

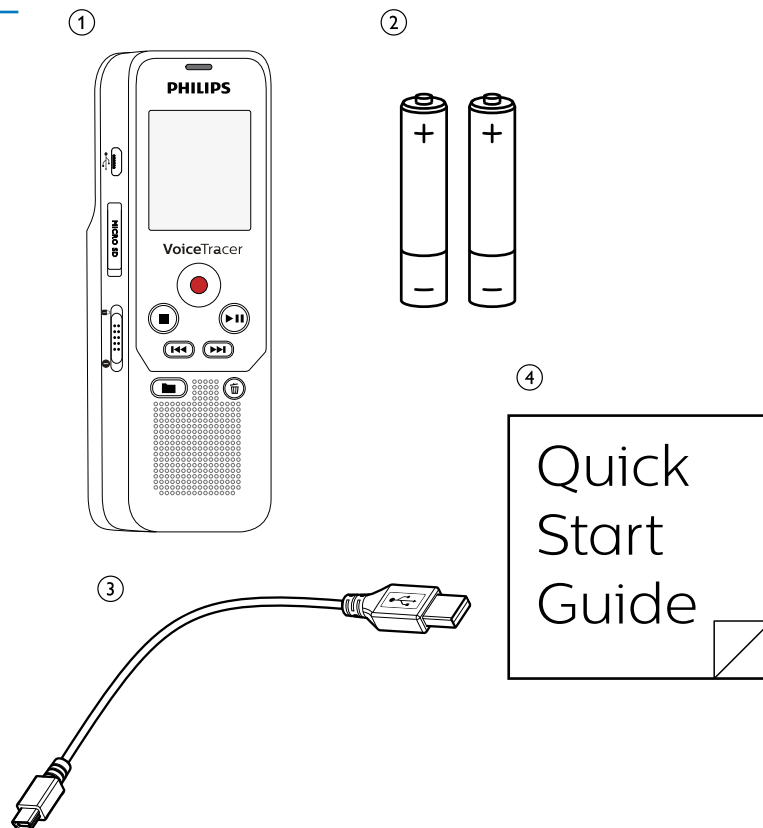

3.3 Přehled



3.3.1 Přední a zadní strana

- ① Vypínač / zámek tlačítek
- ② Slot pro paměťovou kartu (microSD)
- ③ Konektor pro připojení k počítači (Micro USB)
- ④ Stavová LED:
 - Červená – přístroj nahrává
 - Zelená – přehrávání záznamu
 - Žlutá – datový přenos do počítače
- ⑤ Displej
- ⑥ Ovládací tlačítka
- ⑦ Reproductor
- ⑧ Potlačení šumu
- ⑨ Ovládací tlačítka
- ⑩ Konektor pro vnější mikrofon (stereo jack 3,5 mm)
- ⑪ Mikrofon
- ⑫ Konektor pro sluchátka (stereo jack 3,5 mm)
- ⑬ Prostor pro baterie

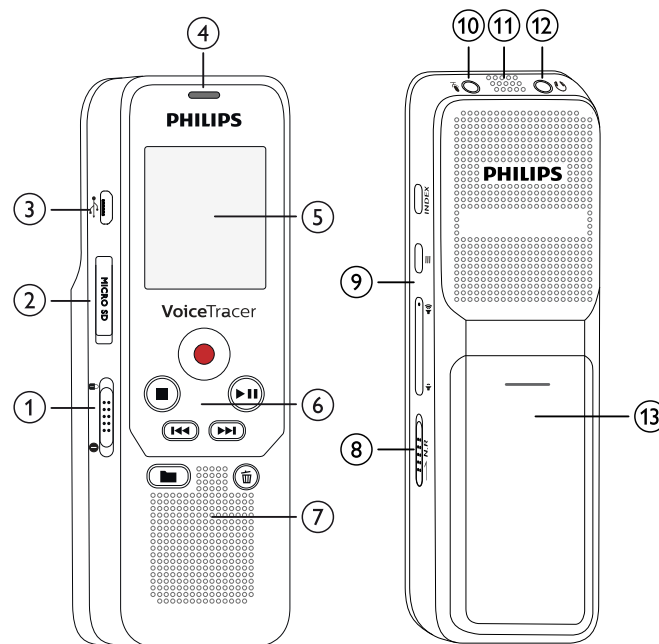

3.3.2 Tlačítka

- ① ■ Klidový stav: změnit složku
- ② ◀▶ Krátké stisknutí: skočit na předchozí nahrávku
Dlouhé stisknutí: rychlé vyhledávání vzad
Navigační menu: vyvolat předchozí skupinu nabídek
- ③ ■ Ukončení přehrávání (tlačítko stop), zavření nabídky
- ④ ● Zahájení nahrávání (tlačítko záznam), potvrzení výběru
- ⑤ ▶|| Přehrát záznam (tlačítko přehrávání), pozastavit přehrávání (tlačítko pauza)
- ⑥ ▶▶ Krátké stisknutí: skočit na následující nahrávku
Dlouhé stisknutí: rychlé vyhledávání vpřed
Navigační menu: vyvolat následující skupinu nabídek
- ⑦ 🗑 Smazání záznamu (tlačítko mazání)
- ⑧ Krátké stisknutí: umístit indexovou značku, dlouhé stisknutí: zobrazení seznamu indexových značek (tlačítko **INDEX**)
- ⑨ ≡ zobrazení nabídky (tlačítko **nabídky**)
- ⑩ 🔊) Zvýšení hlasitosti, navigace v nabídkách: výběr položek v nabídce
🔊 Snížení hlasitosti, navigace v nabídkách: výběr položek v nabídce
- ⑪ Zapnout Redukci šumu (tlačítko **N.R**)

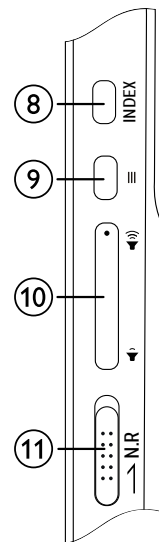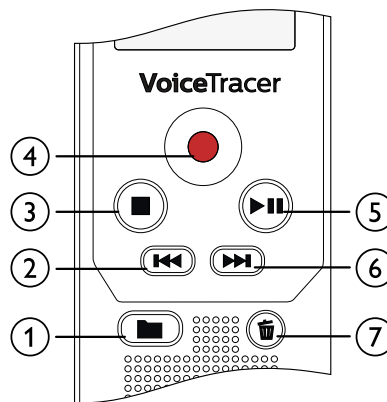


3.4 Úvodní obrazovka

- ① **HQ** Nastavená kvalita záznamu: **LP** – LP, **SP** – SP, **HQ** – HQ, **PCM** – PCM
- ② **VA** – Možnost aktivace hlasem je zapnuta
- ③ **UL** – Citlivost mikrofonu **UL** – nízká citlivost (při malé vzdálenosti), **UH** – vysoká citlivost (při velké vzdálenosti), **LI** – line-in zdroj
- ④ Režim opakování / nekonečné smyčky:
RE – opakovat přehrávání souboru, **SE** – opakovat výběr/ sekvenci, **SH** – opakovat přehrávání složky, **SR** – režim náhodného opakování
- ⑤ **NR** – redukce šumu zapnuta
- ⑥ **B** Stav baterie
- ⑦ **▶** – přehrávání, **⏸** – pauza, **■** – stop, **●** – záznam, **⏹** – pauza během nahrávání
- ⑧ Ukazatel polohy přehrávání/záznamu v rámci aktuálního souboru.
- ⑨ Časová poloha v nahrávce / celková doba nahrávky / zbývající doba nahrávky
- ⑩ Název souboru pro aktuální přehrávání/nahrávku
- ⑪ **A** Zvolená složka, v závislosti na zvoleném paměťovém médiu (**A** – vnitřní paměť, **A** – karta microSD) / číslo aktuálního záznamu / celkový počet záznamů ve složce



Rada

- Poloha symbolů se může měnit v závislosti na modelu, režimu a zvolených funkcích.

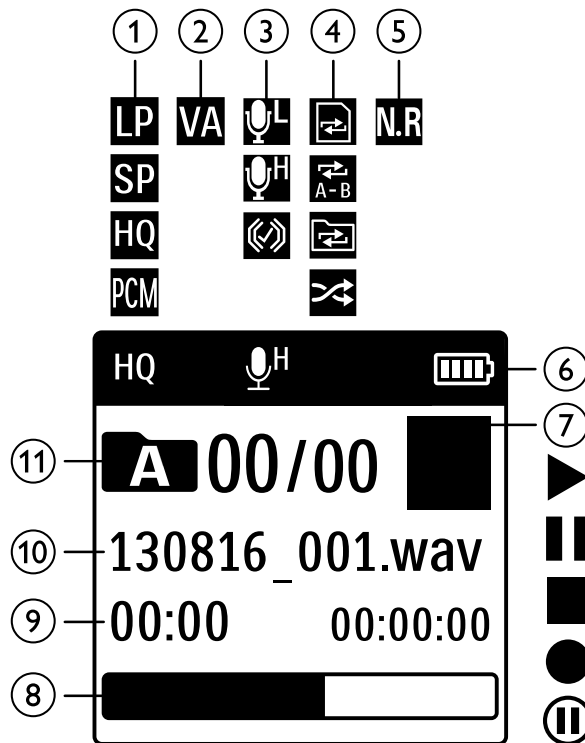

3.4.1 Přehled nabídek



Rada

- Stiskněte v klidovém režimu (úvodní obrazovka) tlačítko **nabídky** a zobrazí se nabídka (menu).
- Tlačítka ◀◀/▶▶ zvolte některou z následujících nabídek: 📁, 🎧, 🖥️, ⚙️.

📁 Možnosti souboru:

[Opakované přehrávání / nekonečná smyčka](#)
[Ochrana nahrávky / blokace souboru](#)

🎧 Možnosti nahrávání:





[Nastavení citlivosti mikrofonu](#)
[Nastavení kvality záznamu](#)
[Nastavení časovače](#)
[Zapnutí a vypnutí funkce hlasové aktivace nahrávání](#)
[Automatické dělení záznamu](#)

🖥️ Možnosti zobrazení:

[Volba jazyka](#)
[Úprava kontrastu displeje](#)
[Zapnutí a vypnutí funkce podsvícení](#)

⚙️ Možnosti přístroje:

[Nastavení data a času](#)
[Nastavení automatického vypínání](#)
[Formátování paměti](#)
[Zapnutí a vypnutí světelné signalizace nahrávání](#)
[Zapnutí a vypnutí tónů tlačítek a upozornění](#)
[Volba paměti pro ukládání nahrávek](#)
[Zobrazení informací o přístroji](#)
[Obnovení výchozího nastavení přístroje](#)

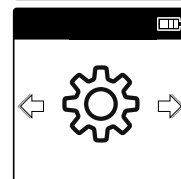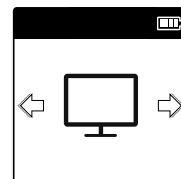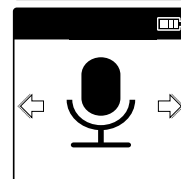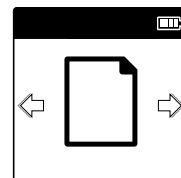

4 První kroky

Dle instrukcí k instalaci na následujících stránkách uvedete svůj přístroj snadno a rychle do provozu.




Pozor

- Dbejte pokynů ohledně zacházení s přístrojem, zejména pokud jde o manipulaci s bateriemi a akumulátory ([viz také kapitolu 1.1.1 Baterie a akumulátory, strana 5](#)).


4.1 Vložení baterií nebo akumulátorů

Součástí dodávky Vašeho přístroje jsou dvě baterie typu AAA.


- 1 Vysuňte kryt baterií směrem dolů.

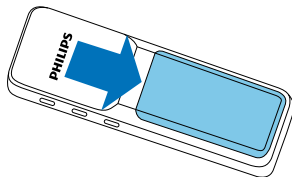


- 2 Pohněte víčkem nahoru.

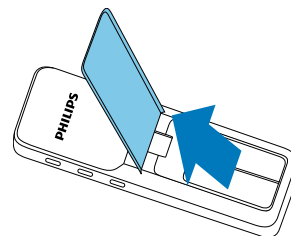

- 3 Vložte vyznačeným způsobem baterie nebo akumulátory do přístroje. Dávejte přitom pozor na správnou polaritu!

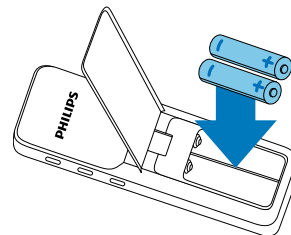


- 4 Pohněte víčkem dolů. Posunujte víčko nahoru tak dlouho, dokud nezaklapne.

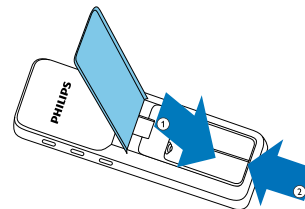

4.2 Zapnutí a vypnutí přístroje

- 1 Posuňte vypínač na boční straně přístroje přibližně na dvě sekundy dolů.

↳ Přístroj se zapne a objeví se úvodní obrazovka.

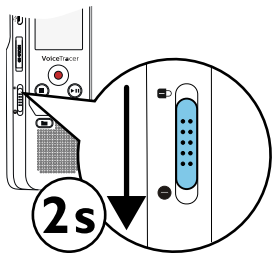

- 2 Vypnutí provedete opět posunutím vypínače přibližně na dvě sekundy dolů.



Rada

- Přístroj se samočinně vypne, pokud během nastavené doby není stisknuté žádné tlačítko ([viz také kapitulu 8.3.2 Nastavení automatického vypínání, strana 33](#)).

4.3 První zapnutí

Při prvním zapnutí musíte na přístroji nastavit jazyk, čas a datum.

4.3.1 Volba jazyka

Použijte návod v kapitole „Volba jazyka“ ([viz také kapitulu 8.2.1 Volba jazyka, strana 31](#)).



Rada

- Je možné, že váš jazyk nebude k dispozici. V takovém případě zvolte jiný jazyk.

4.3.2 Nastavení data a času


Použijte návod v kapitole „Nastavení data a času“ ([viz také kapitulu 8.3.1 Nastavení data a času, strana 32](#)).

4.4 Zamčení a odemčení tlačítek

Zamčením tlačítek vyřadíte všechna tlačítka na přístroji. Funkce časovače je nadále aktivní.

- 1 Posunutím vypínače na boční straně přístroje směrem nahoru do pozice  zamknete tlačítka.

↳ Na displeji se krátce zobrazí symbol uzamčení.

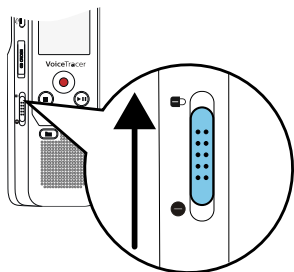

2 Tlačítka odemknete vrácením vypínače do středové polohy.


4.5 Vložení karty microSD



Pozor

- Nevytahujte kartu, pokud na ní přístroj zapisuje nebo z ní čte data. Tím může dojít k poškození nebo ke ztrátě dat.

- 1 Odklopte kryt slotu karty na stranu.
- 2 Vložte paměťovou kartu microSD kontakty nahoru do slotu na boční straně přístroje.

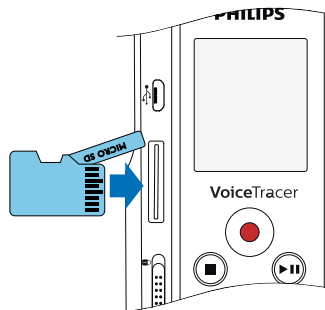

3 Kartu zasuňte, až zapadne do slotu.

4 K vytažení paměťové karty na ni lehce zatlačte. Karta bude mírně vyčnívat.



Rada

- Aby přístroj ukládal nahrávky na paměťovou kartu, musíte namísto vnitřní paměti zvolit ukládání na kartu microSD ([viz také kapitulu 8.1.1 Volba paměti pro ukládání nahrávek, strana 26](#)). Podle symbolu složky na displeji poznáte, na které místo se nahrávky ukládají: **A**, **B**, **C**, **D** – vnitřní paměť, **A**, **B**, **C**, **D** – paměťová karta.

4.6 Používání příslušenství

Společně s přístrojem jste obdrželi i různé příslušenství, jehož rozsah závisí na zvoleném modelu. Další příslušenství získáte u svého obchodníka.

4.6.1 Připojení sluchátek



Varování

- Nastavte si nižší hlasitost a neposlouchejte přes sluchátka příliš dlouho. Jinak může dojít k poškození sluchu. Respektujte pokyny k ochraně sluchu ([viz také kapitolu 1.1.3 Ochrana sluchu, strana 6](#)).

- Než si nasadíte sluchátka, snižte na přístroji hlasitost.
- Zasuňte konektor do zdířky sluchátek  na horní straně přístroje.
- Po připojení zvyšte hlasitost na příjemnou úroveň. Po dobu připojení sluchátek je reproduktor v přístroji odpojený.

4.6.2 Připojení vnějšího mikrofonu



Rada

- Po připojení vnějšího mikrofonu se automaticky přepne zdroj záznamu a vnitřní mikrofon přístroje se nepoužívá.
- Po připojení vnějšího mikrofonu nahrává přístroj stereofonní zvuk. Integrovaný mikrofon zaznamenává pouze monofonní zvuk.


- Ukončete běžící nahrávání.
- Zasuňte konektor do zdířky mikrofonu  na horní straně přístroje.

4.7 Připojení k počítači

Připojením přístroje k počítači získáte několik možností:

- Vyměnitelný disk USB:** Obsahem přístroje můžete procházet pomocí libovolného souborového manažeru, a to bez nutnosti instalovat další software. Přístroj se na počítači zobrazí jako vyměnitelný disk USB. Tímto způsobem můžete nahrávky uložit a zpracovat na počítači a uvolnit tak v přístroji místo ([viz také kapitolu 4.7.1 Přenos dat mezi přístrojem a počítačem, strana 18](#)).

- Zasuňte zástrčku USB do rozhraní USB na počítači.
- Zasuňte zástrčku Micro USB do rozhraní USB na boční straně přístroje.
 - ➔ V souborovém manažeru se přístroj zobrazí jako vyměnitelný disk.

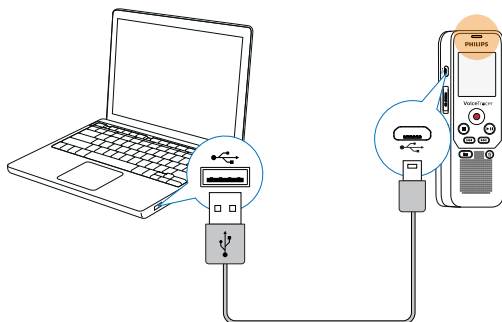

Pozor

- V žádném případě neodpojujte přístroj od počítače během přenosu dat (když stavová LED bliká žlutě). Mohlo by dojít k poškození nebo ztrátě dat.
- Paměť přístroje neformátujte prostřednictvím počítače, tento postup může způsobit chybnou funkci přístroje. Pro vymazání všech dat použijte funkci **Formát memory** v nabídce přístroje ([viz také kapitolu 9.1.2 Formátování paměti, strana 34](#)).

4.7.1 Přenos dat mezi přístrojem a počítačem

Obsahem přístroje můžete procházet pomocí libovolného souborového manažeru, a to bez nutnosti instalovat další software. Přístroj se na počítači zobrazí jako vyměnitelný disk USB.

- 1 Propojte přístroj popsáním způsobem s počítačem.
- 2 Otevřete souborový manažer (průzkumník) na počítači.
↳ Přístroj se na počítači zobrazí jako velkokapacitní zařízení USB.
- 3 Nyní můžete zkopírovat nebo přesunout soubory z přístroje do počítače za účelem archivace nebo vymazat soubory z přístroje a uvolnit tak místo.



Pozor

- V žádném případě neodpojujte přístroj od počítače během přenosu dat (když stavová LED bliká žlutě). Mohlo by dojít k poškození nebo ztrátě dat.
- Paměť přístroje neformátujte prostřednictvím počítače, tento postup může způsobit chybnou funkci přístroje. Pro vymazání všech dat použijte funkci **Formát memory** v nabídce přístroje ([viz také kapitolu 9.1.2 Formátování paměti, strana 34](#)).

4.7.2 Odpojení přístroje od počítače

- 1 Odeberte (vysuňte) vyměnitelný disk USB v kontextové nabídce souborového manažeru.
- 2 Teprve pak fyzicky odpojte přístroj od USB rozhraní počítače.

5 Nahrávání

Přístroj nabízí četné funkce, jež můžete využít během nahrávání a s jejichž pomocí můžete zlepšit kvalitu záznamu. Pomocí časovače nebo hlasovým spouštěním můžete nahrávání spustit automaticky.

5.1 Nastavení nahrávání

Před nahráváním nastavte požadovanou kvalitu záznamu a citlivost mikrofonu.

Pro záznamy v prostředí s mnoha zvuky na pozadí (například v davu lidí nebo za jízdy vlakem či autem) můžete využít funkci potlačení šumu, která zvuky na pozadí utlumí ([viz také kapitolu 8.1.4 Zapnutí a vypnutí funkce pro redukci šumu, strana 27](#)).



Pozor

- Nevytahujte baterie ani akumulátory během nahrávání. Tím můžete dojít k poškození nebo ke ztrátě dat. Důsledkem může být nesprávná činnost přístroje.

- 1 V klidovém stavu (při zobrazení úvodní obrazovce) stiskněte tlačítko  a zvolte složku pro ukládání nahrávky.
↳ V závislosti na zvoleném úložišti se zobrazí symboly: **A**, **B**, **C**, **D** – vnitřní paměť, **A**, **B**, **C**, **D** – paměťová karta.
- 2 Namiřte mikrofony na zdroj zvuku a stiskněte tlačítko záznam .

↳ Přístroj začne nahrávat a stavová LED se rozsvítí červeně. Na displeji můžete sledovat délku záznamu a zbývající čas pro nahrávání na zvolené úložiště.

- 3 Stisknutím tlačítka záznam  můžete probíhající nahrávání přerušit.
↳ Nahrávání se přeruší a stavová LED bude červeně blikat.
- 4 Po dalším stisknutí tlačítka záznam  bude nahrávání pokračovat.
- 5 Tlačítkem stop  nahrávání ukončíte.
↳ Přístroj se vrátí do klidového stavu.



Rada

- **Zahájení nové nahrávky:** Stisknutím tlačítka  během nahrávání se ukončí probíhající záznam a zároveň se zahájí nová nahrávka.
- Aby záznamy např. z několikahodinových jednání nebyly příliš dlouhé, můžete je automaticky dělit ([viz také kapitolu 8.1.7 Automatické dělení záznamu, strana 30](#)).
- Do každé složky je možné uložit nejvýše 99 záznamů. Prostor v paměti závisí na zvoleném úložišti a kvalitě záznamu ([viz také kapitolu 8.1.2 Nastavení kvality záznamu, strana 26](#)). Při dosažení maximálního počtu záznamů nebo při zaplnění úložiště se na displeji zobrazí upozornění a není možné pokračovat v nahrávání. V takovém případě vymažte nepotřebné nahrávky nebo přístroj připojte k počítači a přesuňte soubory do počítače.



Tip

- Máte-li v úmyslu pořizovat delší nahrávky, vyměňte před nahráváním baterie, případně plně nabijte akumulátor.

5.1.1 Nahrávání z vnějšího zdroje

Připojením vnějšího mikrofonu se automaticky přepne zdroj záznamu a vnitřní mikrofon přístroje se nepoužívá.

Po připojení vnějšího stereo mikrofonu nahrává přístroj stereofonní zvuk. Integrovaný mikrofon zaznamenává pouze monofonní zvuk.

5.2 Automatické spuštění nahrávání

Pro automatické spuštění nahrávání máte k dispozici dvě funkce: časovač a hlasovou aktivaci nahrávání.

5.2.1 Použití časovače

Časovač vám umožní spustit nahrávání v předvolený den a čas. Pro nahrávání je možné použít zabudovaný mikrofon nebo vnější mikrofon.

- Nastavte parametry časovače v příslušné nabídce a zapněte tuto funkci ([viz také kapitolu 8.1.5 Nastavení časovače, strana 28](#)).
 - ↳ V určený čas se zahájí nahrávání, a to i v případě, že je přístroj v tuto dobu vypnutý nebo jsou uzamčená tlačítka.

5.2.2 Použití hlasové aktivace nahrávání

Funkce hlasové aktivace spustí nahrávání, jakmile promluvíte. Po třech sekundách ticha se nahrávání přeruší až do doby, než zase začnete mluvit.

Prostřednictvím ukazatele úrovně signálu pro spuštění můžete určit, na jakou hlasitost má přístroj reagovat.

- 1 Nastavte parametry hlasové aktivace nahrávání v příslušné nabídce a zapněte tuto funkci ([viz také kapitolu 8.1.6 Zapnutí a vypnutí funkce hlasové aktivace nahrávání, strana 29](#)).
 - ↳ Je-li tato funkce zapnuta, na displeji se zobrazuje symbol
- 2 Stiskněte tlačítko záznam
- ↳ Přístroj přejde do pohotovostního režimu. Na displeji se zobrazí symbol přerušného nahrávání (). Jakmile začnete mluvit, přístroj začne nahrávat, když přestanete, přístroj nahrávání po třech sekundách přeruší.
- 3 Tlačítkem stop nahrávání ukončíte.
 - ↳ Přístroj se vrátí do klidového stavu.

6 Přehrávání

6.1 Výběr záznamu

- 1 Za klidového stavu (při zobrazení úvodní obrazovce) stiskněte tlačítko  a vyberte složku.
↳ V závislosti na zvoleném úložišti se zobrazí symboly: **A**, **B**, **C**, **D** – vnitřní paměť, **A**, **B**, **C**, **D** – paměťová karta.
- 2 Za klidového stavu stiskněte .
↳ Přesunete se na začátek následujícího záznamu.
- 3 Za klidového stavu stiskněte .
↳ Přesunete se na začátek předchozího záznamu.

6.2 Přehrávání nahrávek

- 1 Zvolte popsáním způsobem požadovanou nahrávku.
- 2 Tlačítkem přehrávání  zahájíte přehrávání zvolených souborů.
↳ Stavová LED se rozsvítí zeleně. Během přehrávání můžete na displeji sledovat časovou polohu v nahrávce a její celkové trvání.
- 3 Tlačítka  upravíte hlasitost.
- 4 Tlačítkem  přehrávání přerušíte.
↳ Při přerušeném přehrávání bliká stavová LED zeleně.

5 Po stisknutí tlačítka přehrávání  bude reprodukce pokračovat.

6 Tlačítkem  přehrávání zastavíte.

6.3 Změna rychlosti přehrávání

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **nabídky**.
- 2 Tlačítka  nastavte rychlost přehrávání.
- 3 Volbu potvrďte tlačítkem záznam .

6.4 Použití rychlého vyhledávání

Při rychlém vyhledávání se záznam přehrává vysokou rychlostí. Tímto způsobem můžete v nahrávce vyhledat určitou pasáž.

- 1 Podržte během přehrávání stisknuté jedno z navigačních tlačítek  nebo .
↳ Zvolená nahrávka se vysokou rychlostí prohledává směrem vpřed nebo vzad.
- 2 Uvolněte tlačítko.
↳ Přehrávání bude pokračovat normální rychlostí z aktuálního místa.

6.5 Opakované přehrávání / nekonečná smyčka

Můžete automaticky opakovaně přehrávat jednotlivé záznamy, celé složky nebo sekvence v určité nahrávce (= nekonečná smyčka).

- 1 V klidovém stavu (při zobrazení úvodní obrazovce) stiskněte tlačítko **nabídky**.
- 2 Zvolte tlačítka   možnosti souboru .
- 3 Volbu potvrďte tlačítkem záznam .
- 4 Tlačítka  zvolte položku Repeat.
- 5 Volbu potvrďte tlačítkem záznam .
- 6 Určete tlačítka , zda si přejete opakovaně přehrávat jednotlivou nahrávku/soubor nebo složku.
 - ↳ Na displeji se zobrazí symbol zvoleného opakovacího módu:
 -  – Opakované přehrávání souboru
 -  – Opakované přehrávání složky
 -  – Náhodné opakování
- 7 Volbu potvrďte tlačítkem záznam .
 - ↳ Nahrávka nebo složka se začne přehrávat.



Tip

- Během přehrávání můžete funkci výběr/sekvence přímo vyvolat stiskem tlačítka . Stiskem tlačítka  nastavte počátek sekvence. Stiskem tlačítka  nastavte konec sekvence.
- Stiskem tlačítka  ukončíte opakování sekvence.

6.6 Ochrana nahrávky / blokace souboru

Nahrávky můžete chránit před nechtěným výmazem.

- 1 Zvolte popsáním způsobem požadovanou nahrávku.
- 2 Stiskněte **tlačítko nabídky**.
- 3 Zvolte tlačítka   možnosti souboru .
- 4 Volbu potvrďte tlačítkem záznam .
- 5 Tlačítka  zvolte položku Lock file.
- 6 Volbu potvrďte tlačítkem záznam .
- 7 Tlačítka  zvolte Lock.
- 8 Volbu potvrďte tlačítkem záznam .

6.7 Zrušení ochrany / odblokování souboru

- 1 Zvolte popsáním způsobem požadovanou nahrávku.
- 2 Stiskněte **tlačítko nabídky**.
- 3 Zvolte tlačítka **⏮/⏭** možnosti souboru **📁**.
- 4 Volbu potvrďte tlačítkem záznam **●**.
- 5 Tlačítka **🔒/🔓** zvolte položku Lock file.
- 6 Volbu potvrďte tlačítkem záznam **●**.
- 7 Tlačítka **🔒/🔓** zvolte Unlock.
- 8 Volbu potvrďte tlačítkem záznam **●**.

7 Mazání

Mazat můžete jednotlivé nahrávky uložené v přístroji nebo všechny nahrávky ve složce.

7.1 Mazání nahrávek v přístroji.

Jednotlivé záznamy je možné i mazat. Chcete-li smazat více souborů, připojte přístroj k počítači.



Pozor

- Mažte jen nahrávky, které již nebudete potřebovat: Smazané nahrávky není možné obnovit.

- 1 V klidovém stavu (při zobrazení úvodní obrazovce) vyhledejte tlačítkem  složku se souborem, který chcete smazat.
- 2 Tlačítka   zvolte záznam, který si přejete smazat.
- 3 Stiskněte tlačítko mazání .
- 4 Tlačítka   zvolte Delete.
- 5 Volbu potvrďte tlačítkem záznam .
- 6 Tlačítka   zvolte OK.

- 7 Potvrďte mazání tlačítkem záznam .
- ↳ Nahrávka se smaže. Následující nahrávky se přečíslojí.

7.2 Výmaz všech nahrávek ve složce

Můžete smazat všechny nahrávky ve zvolené složce. Pokud chcete přejmenovat celou složku, připojte přístroj k počítači.

- 1 V klidovém stavu (při zobrazení úvodní obrazovce) vyhledejte tlačítkem  složku, ve které chcete smazat všechny nahrávky.
- 2 Stiskněte tlačítko mazání .
- 3 Tlačítka   zvolte Delete all.
- 4 Volbu potvrďte tlačítkem záznam .
- 5 Tlačítka   zvolte OK.
- 6 Potvrďte mazání tlačítkem záznam .
- ↳ Všechny nahrávky ve složce se smažou. Soubory s nahrávkami se přečíslojí.

8 Nastavení

Možnosti nastavení zobrazíte za klidového stavu přístroje (při zobrazené úvodní obrazovce) stisknutím tlačítka **nabídky** po dobu minimálně dvou sekund.



Rada

- Stisknutím tlačítka stop ■ po vykonání požadované operace se přístroj vrátí do klidového stavu. Stisknutím tlačítka stop ■ během úprav se zvolené změny zruší a přístroj se vrátí do klidového stavu.

8.1 Možnosti záznamu

8.1.1 Volba paměti pro ukládání nahrávek

Podle symbolu složky na displeji poznáte, na které místo se nahrávky ukládají **A**, **B**, **C**, **D** – vnitřní paměť, **A**, **B**, **C**, **D** – paměťová karta.

- 1 V klidovém stavu (při zobrazené úvodní obrazovce) stiskněte tlačítko **nabídky**.
- 2 Tlačítka **◀◀/▶▶** vyberte skupinu nabídek pro nastavení přístroje .
- 3 Tlačítka **◀/▶** zvolte položku **Memory select**.
- 4 Volbu potvrďte tlačítkem **záznam** ●.

- 5 Stisknutím **◀/▶** určete, zda si přejete k ukládání nahrávek používat vnitřní paměť nebo kartu microSD.

- 6 Volbu potvrďte tlačítkem **záznam** ●.

- 7 Tlačítkem **stop** ■ nabídku zavřete.



Tip

- Tlačítkem **stop** ■ můžete změny odvolat a vrátit přístroj do klidového stavu.

8.1.2 Nastavení kvality záznamu

V nabídce nastavení kvality můžete určit formát výstupního souboru a kvalitu nahrávky ve formě velikosti datového toku. Čím vyšší kvalitu zvolíte, tím objemnější soubory se budou vytvářet a do paměti se jich vejde méně.

- 1 V klidovém stavu (při zobrazené úvodní obrazovce) stiskněte tlačítko **nabídky**.
- 2 Tlačítka **◀◀/▶▶** vyberte nabídku voleb pro nahrávání .
- 3 Tlačítka **◀/▶** zvolte položku **Quality settings**.
- 4 Volbu potvrďte tlačítkem **záznam** ●.
- 5 Tlačítka **◀/▶** vyberte kvalitu záznamu.

↳ Na displeji uvidíte symbol zvolené kvality:

- HQ** – vysoká kvalita,
formát: WAV, 384 kbit/s
- SP** – nadprůměrně dlouhé nahrávky,
formát: WAV, 128 kbit/s
- LP** – nejdelší nahrávky,
formát: WAV, 32 kbit/s

6 Volbu potvrďte tlačítkem záznam ●.

7 Tlačítkem stop ■ nabídku zavřete.



Tip

- Tlačítkem stop ■ můžete změny odvolat a vrátit přístroj do klidového stavu.

8.1.3 Nastavení citlivosti mikrofonu

S využitím tohoto nastavení můžete přizpůsobit citlivost mikrofonu okolním podmínkám. Podle vzdálenosti mluvčího upravte citlivost mikrofonu tak, aby se hluk na pozadí co nejvíce potlačil.

- 1 V klidovém stavu (při zobrazení úvodní obrazovce) stiskněte tlačítko **nabídky**.
- 2 Tlačítka ◀◀/▶▶ vyberte nabídku voleb pro nahrávání .
- 3 Tlačítka ◀/▶ zvolte položku Mic sensitivity.
- 4 Volbu potvrďte tlačítkem záznam ●.

5 Tlačítka ◀/▶ vyberte kvalitu záznamu.

↳ Na displeji uvidíte symbol nastavené citlivosti mikrofonu:
High – vysoká citlivost, zdroj zvuku je daleko
Low – nízká citlivost, zdroj zvuku je velmi blízko

6 Volbu potvrďte tlačítkem záznam ●.

7 Tlačítkem stop ■ nabídku zavřete.




Tip

- Tlačítkem stop ■ můžete změny odvolat a vrátit přístroj do klidového stavu.

8.1.4 Zapnutí a vypnutí funkce pro redukci šumu

Pro záznamy v prostředí s mnoha zvuky na pozadí (například v davu lidí nebo za jízdy vlakem či autem) můžete využít funkci potlačení šumu, která zvuky na pozadí utlumí.

- 1 V klidovém stavu na boční straně přístroje pohněte spínačem nahoru do polohy **N.R.**

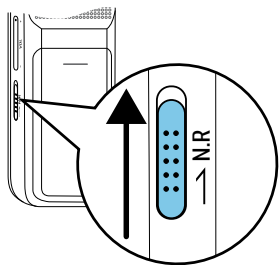

- 2 Spusťte nahrávání tlačítkem záznam ●.
↳ Je-li tato funkce zapnuta, na displeji se zobrazuje symbol **NR**.



Rada

- Redukce šumu je možná jen při nahrávání v kvalitě PCM **PCM**. Je-li zapnuta redukce šumu, přístroj automaticky přepíná do režimu nahrávání v kvalitě PCM **PCM**.

8.1.5 Nastavení časovače

Časovač vám umožní spustit nahrávání v předvolený den a čas. Zdrojem signálu může být zabudovaný mikrofon nebo vnější mikrofon.

- 1 V klidovém stavu (při zobrazené úvodní obrazovce) stiskněte tlačítko **nabídky**.
- 2 Tlačítky **◀◀/▶▶** vyberte nabídku voleb pro nahrávání **NR**.

- 3 Tlačítky **◀/▶** zvolte položku **Timer**.
- 4 Volbu potvrďte tlačítkem záznam ●.
- 5 Tlačítky **◀/▶** zvolte položku **Set the begin** pro nastavení časového údaje.
- 6 Volbu potvrďte tlačítkem záznam ●.
- 7 Tlačítky **◀/▶** zvolte položku **Set date**.
- 8 Volbu potvrďte tlačítkem záznam ●.
- 9 Nastavte datum podle popisu ([viz také kapitolu 8.3.1 Nastavení data a času, strana 32](#)).
- 10 Volbu potvrďte tlačítkem záznam ●.
- 11 Tlačítky **◀/▶** zvolte položku **Set time**.
- 12 Volbu potvrďte tlačítkem záznam ●.
- 13 Nastavte čas podle popisu ([viz také kapitola 8.3.1 Nastavení data a času, strana 32](#)).
- 14 Volbu potvrďte tlačítkem záznam ●.
- 15 Stiskněte tlačítko **stop** ■.
- 16 Tlačítky **◀/▶** zvolte funkci **Duration** pro nastavení délky nahrávky.

17 Volbu potvrďte tlačítkem záznam ●.

18 Zvolte tlačítka ◀/▶) požadovanou délku nahrávky. Zvolte
No limit pro nahrávky bez časového omezení.

19 Volbu potvrďte tlačítkem záznam ●.

20 Tlačítka ◀/▶) vyberte položku Record source pro výběr zdroje.

21 Volbu potvrďte tlačítkem záznam ●.

22 Tlačítka ◀/▶) zvolte, zda má přístroj nahrávat pomocí vnitřního mikrofonu, nebo z externího zdroje.

23 Volbu potvrďte tlačítkem záznam ●.

24 Stiskněte tlačítko stop ■.
↳ V určený čas se zahájí nahrávání.

1 V klidovém stavu (při zobrazené úvodní obrazovce) stiskněte tlačítko **nabídky**.

2 Tlačítka ◀◀/▶▶ vyberte nabídku voleb pro nahrávání 9.

3 Tlačítka ◀/▶) zvolte položku Voice activation.

4 Volbu potvrďte tlačítkem záznam ●.

5 Tlačítka ◀/▶) zvolte položku On.

6 Volbu potvrďte tlačítkem záznam ●.
↳ Je-li funkce zapnutá, na displeji se zobrazuje symbol VA.

7 K vypnutí funkce hlasové aktivace nahrávání slouží položka Off, kterou můžete vybrat tlačítka ◀/▶).



Tip



Tip

- Tlačítkem stop ■ můžete změny odvolat a vrátit přístroj do klidového stavu.

- Tlačítkem stop ■ můžete změny odvolat a vrátit přístroj do klidového stavu.

8.1.6 Zapnutí a vypnutí funkce hlasové aktivace nahrávání

Při zapnutí hlasové aktivaci nahrávání se záznam spustí automaticky, jakmile promluvíte. Po třech sekundách ticha se nahrávání přeruší až do doby, než zase začnete mluvit. Prostřednictvím ukazatele úrovně signálu pro spuštění můžete určit, na jakou hlasitost má přístroj reagovat.

8.1.7 Automatické dělení záznamu

Aby soubory s dlouhými nahrávkami (například z několikahodinového jednání) nebyly příliš velké, můžete nahrávku automaticky rozdělovat. Po uplynutí stanoveného času přístroj uzavře probíhající nahrávku a automaticky započne novou.

- 1 V klidovém stavu (při zobrazené úvodní obrazovce) stiskněte tlačítko **nabídky**.
- 2 Tlačítka **◀◀/▶▶** vyberte nabídku voleb pro nahrávání .
- 3 Tlačítka **◀/▶** zvolte položku **Auto divide**.
- 4 Volbu potvrďte tlačítkem **záznam** ●.
- 5 Tlačítka **◀/▶** zvolte, zda nahrávky delší než 30 nebo 60 minut mají být automaticky rozděleny, či nikoliv.
- 6 Volbu potvrďte tlačítkem **záznam** ●.
- 7 Tlačítkem **stop** ■ nabídku zavřete.



Tip

- Tlačítkem **stop** ■ můžete změny odvolat a vrátit přístroj do klidového stavu.

8.1.8 Zapnutí a vypnutí světelné signalizace nahrávání

Tato možnost dovoluje vypnout stavovou LED.

- 1 V klidovém stavu (při zobrazené úvodní obrazovce) stiskněte tlačítko **nabídky**.
- 2 Tlačítka **◀◀/▶▶** vyberte skupinu nabídek pro nastavení přístroje .
- 3 Tlačítka **◀/▶** zvolte položku **Record lamp**.
- 4 Volbu potvrďte tlačítkem **záznam** ●.
- 5 Tlačítka **◀/▶** určete, zda má být stavová LED zapnutá, či nikoliv.
- 6 Volbu potvrďte tlačítkem **záznam** ●.
- 7 Tlačítkem **stop** ■ nabídku zavřete.



Tip

- Tlačítkem **stop** ■ můžete změny odvolat a vrátit přístroj do klidového stavu.

8.2 Nastavení zobrazení

8.2.1 Volba jazyka



Rada

- Je možné, že váš jazyk nebude k dispozici. V takovém případě zvolte jiný jazyk.

- 1 V klidovém stavu (při zobrazené úvodní obrazovce) stiskněte tlačítko **nabídky**.
- 2 Tlačítka **◀◀/▶▶** zvolte skupinu nabídek pro nastavení zobrazení
- 3 Tlačítka **◀/▶** zvolte položku **Language**.
- 4 Volbu potvrďte tlačítkem **záznam** ●.
- 5 Zvolte tlačítka **◀/▶** požadovaný jazyk.
- 6 Volbu potvrďte tlačítkem **záznam** ●.
- 7 Tlačítkem **stop** ■ nabídku zavřete.



Tip

- Tlačítkem **stop** ■ můžete změny odvolat a vrátit přístroj do klidového stavu.

8.2.2 Úprava kontrastu displeje

- 1 V klidovém stavu (při zobrazené úvodní obrazovce) stiskněte tlačítko **nabídky**.
- 2 Tlačítka **◀◀/▶▶** zvolte skupinu nabídek pro nastavení zobrazení
- 3 Tlačítka **◀/▶** zvolte položku **Contrast**.
- 4 Volbu potvrďte tlačítkem **záznam** ●.
- 5 Stisknutím **◀◀/▶▶** můžete upravit kontrast displeje.
- 6 Volbu potvrďte tlačítkem **záznam** ●.
- 7 Tlačítkem **stop** ■ nabídku zavřete.



Tip

- Tlačítkem **stop** ■ můžete změny odvolat a vrátit přístroj do klidového stavu.

8.2.3 Zapnutí a vypnutí funkce podsvícení

- 1 V klidovém stavu (při zobrazené úvodní obrazovce) stiskněte tlačítko **nabídky**.
- 2 Tlačítka **◀◀/▶▶** zvolte skupinu nabídek pro nastavení zobrazení
- 3 Tlačítka **◀/▶** zvolte položku **Backlit**.

- 4 Volbu potvrďte tlačítkem záznam ●.
- 5 Tlačítka ◀/▶ vyběrejte z následujících nastavení: 8s, 20s, 0n.
- 6 Volbu potvrďte tlačítkem záznam ●.
- 7 Tlačítkem stop ■ nabídku zavřete.



Tip

- Tlačítkem stop ■ můžete změny odvolat a vrátit přístroj do klidového stavu.

8.3 Nastavení přístroje

8.3.1 Nastavení data a času

S každou nahrávkou se ukládá i datum a čas pořízení.

- 1 V klidovém stavu (při zobrazené úvodní obrazovce) stiskněte tlačítko **nabídky**.
- 2 Tlačítka ◀◀/▶▶ vyberte skupinu nabídek pro nastavení přístroje 📱.
- 3 Tlačítka ◀/▶ zvolte položku Date/Time.
- 4 Volbu potvrďte tlačítkem záznam ●.
- 5 Tlačítka ◀/▶ zvolte položku Time format .
- 6 Volbu potvrďte tlačítkem záznam ●.
- 7 Tlačítka ◀/▶ určete, zda se má používat 12- nebo 24 hodinový formát zobrazování času.
- 8 Volbu potvrďte tlačítkem záznam ●.
- 9 Tlačítka ◀/▶ zvolte položku Set date.
- 10 Tlačítka ◀/▶ zvolte rok.
- 11 Stiskněte ▶▶.
- 12 Tlačítka ◀/▶ zvolte měsíc.
- 13 Stiskněte ▶▶.
- 14 Tlačítka ◀/▶ zvolte den.
- 15 Volbu potvrďte tlačítkem záznam ●.
- 16 Tlačítka ◀/▶ zvolte položku Set time.
- 17 Volbu potvrďte tlačítkem záznam ●.
- 18 Tlačítka ◀/▶ zvolte hodinu.
- 19 Stiskněte ▶▶.
- 20 Tlačítka ◀/▶ nastavte minuty.

21 Volbu potvrďte tlačítkem záznam ●.

22 Tlačítkem stop ■ nabídku zavřete.



Tip

- Tlačítkem stop ■ můžete změny odvolat a vrátit přístroj do klidového stavu.

8.3.2 Nastavení automatického vypínání

Pokud po nastavenou dobu není stisknuté žádné tlačítko, přístroj se samočinně vypne, čímž se šetří energie.

- 1 V klidovém stavu (při zobrazené úvodní obrazovce) stiskněte tlačítko **nabídky**.
- 2 Tlačítky ◀◀/▶▶ vyberte skupinu nabídek pro nastavení přístroje ⚙.
- 3 Tlačítky ◀/▶ vyberte položku Auto off.
- 4 Volbu potvrďte tlačítkem záznam ●.
- 5 Tlačítky ◀/▶ vyberte, zda se má přístroj po 5, 15, 30 nebo 60 minutách bez obsluhy tlačítek automaticky vypnout.
- 6 Volbu potvrďte tlačítkem záznam ●.
- 7 Tlačítkem stop ■ nabídku zavřete.



Tip

- Tlačítkem stop ■ můžete změny odvolat a vrátit přístroj do klidového stavu.

8.3.3 Zapnutí a vypnutí tónů tlačítek a upozornění

- 1 V klidovém stavu (při zobrazené úvodní obrazovce) stiskněte tlačítko **nabídky**.
- 2 Tlačítky ◀◀/▶▶ vyberte skupinu nabídek pro nastavení přístroje ⚙.
- 3 Tlačítky ◀/▶ vyberte položku Device sounds.
- 4 Volbu potvrďte tlačítkem záznam ●.
- 5 Tlačítky ◀/▶ vyberte, zda mají znít tóny tlačítek a upozornění.
- 6 Volbu potvrďte tlačítkem záznam ●.
- 7 Tlačítkem stop ■ nabídku zavřete.



Tip

- Tlačítkem stop ■ můžete změny odvolat a vrátit přístroj do klidového stavu.

9 Servis

Neprovádějte žádnou údržbu, která není popsána v této uživatelské příručce. Nerozebírejte přístroj za účelem provádění oprav. Opravy přístroje přenechte výhradně certifikovanému servisu.

9.1 Servisní funkce přístroje

9.1.1 Zobrazení informací o přístroji

- 1 V klidovém stavu (při zobrazené úvodní obrazovce) stiskněte tlačítko **nabídky**.
- 2 Tlačítka **◀◀/▶▶** vyberte skupinu nabídek pro nastavení přístroje .
- 3 Tlačítka **◀/▶** zvolte položku Information.
- 4 Volbu potvrďte tlačítkem záznam **●**.
- 5 Vyberte tlačítka **◀/▶** požadovanou informaci.
↳ Na displeji se zobrazí všeobecné informace o přístroji: celková doba nahrávek ve zvoleném úložišti, zbývající čas pro nahrávání na zvolené úložiště a verze firmwaru přístroje.
- 7 Tlačítkem stop **■** se vrátíte zpět.

9.1.2 Formátování paměti



Pozor

- Při formátování paměti se z ní smažou všechny nahrávky a soubory!

Prostřednictvím této funkce smažete ze zvoleného úložiště všechna data a zformátujete jej.

- 1 Zvolte úložiště, které si přejete naformátovat – vnitřní paměť nebo kartu microSD ([viz také kapitolu 8.1.1 Volba paměti pro ukládání nahrávek, strana 26](#)).
- 2 V klidovém stavu (při zobrazené úvodní obrazovce) stiskněte tlačítko **nabídky**.
- 3 Tlačítka **◀◀/▶▶** vyberte skupinu nabídek pro nastavení přístroje .
- 4 Tlačítka **◀/▶** zvolte položku Format memory.
- 5 Volbu potvrďte tlačítkem záznam **●**.
- 6 Tlačítka **◀/▶** zvolte úložiště, které si přejete zformátovat.
- 7 Volbu potvrďte tlačítkem záznam **●**.
- 8 Tlačítka **◀/▶** zvolte OK.
- 9 Volbu potvrďte tlačítkem záznam **●**.



Tip

- Tlačítkem stop ■ můžete změny odvolat a vrátit přístroj do klidového stavu.

9.1.3 Obnovení výchozího nastavení přístroje

Touto funkcí všechna nastavení vrátíte do výchozího stavu (tovární nastavení). Nahrávky a soubory se tím nemažou.

- 1 V klidovém stavu (při zobrazení úvodní obrazovce) stiskněte tlačítko **nabídky**.
- 2 Tlačítky ◀◀/▶▶ vyberte skupinu nabídek pro nastavení přístroje ⚙.
- 3 Tlačítky ◀/▶ zvolte položku **Reset default**.
- 4 Volbu potvrďte tlačítkem záznam ●.
- 5 Tlačítky ◀/▶ zvolte OK.
- 6 Volbu potvrďte tlačítkem záznam ●.
↳ Všechna nastavení přístroje se vrátí do stavu továrního nastavení. Jazykové nastavení, datum a čas musíte nastavit znovu ([viz také kapitolu 4.3 První zapnutí, strana 15](#)).

9.2 Výměna baterií nebo akumulátorů



Pozor

- Nevýjímajte baterie ani akumulátory během nahrávání. Tím může dojít k poškození nebo ke ztrátě dat. Důsledkem může být nesprávná činnost přístroje.

Pokud jsou baterie téměř vybité, ukazatel stavu baterií bliká. V takovém případě baterie urychleně vyměňte.

Postupujte podle popisu v kapitole [4.1 Vložení baterií nebo akumulátorů](#).



Rada

- Pokud výměna baterií potrvá více než dvě minuty, bude možná nutné znovu nastavit čas a datum.
- Nepokoušejte se baterie znovu nabíjet.
- Baterie a akumulátory obsahují látky nebezpečné pro životní prostředí. Použité baterie a akumulátory se musejí odkládat na stanovených sběrných místech.

9.3 Řešení potíží

Problém	Možná příčina a řešení
Přístroj se nedá zapnout	• Baterie nebo akumulátory nejsou vloženy správně. ↳ Přesvědčte se, zda jsou baterie či akumulátory správně vloženy. Dávejte přitom pozor na správnou polaritu! • Baterie nebo akumulátory jsou vybité. ↳ Vyměňte baterie nebo nabijte akumulátory.
Nelze spustit přehrávání	• Je zamčená klávesnice. ↳ Odemkněte klávesnici. • V přístroji nejsou uloženy žádné nahrávky.
Přístroj nereaguje nebo se chová neočekávaným způsobem	Vyjměte baterie či akumulátory ven z přístroje a pak je opět vložte zpět.
Není možné zvolit ukládání na kartu microSD	• V přístroji není žádná paměťová karta. ↳ Vložte do přístroje paměťovou kartu. • Paměťová karta není zformátována požadovaným způsobem (souborový systém FAT32). ↳ Zformátujte kartu v přístroji.

Problém	Možná příčina a řešení
Z reproduktoru není nic slyšet	• K přístroji jsou připojena sluchátka. • Je nastavena příliš nízká hlasitost.
Nelze spustit nahrávání	• Je zapnutá funkce záznamu před spuštěním nebo funkce hlasové aktivace nahrávání. • Je zamčená klávesnice. ↳ Odemkněte klávesnici. • Byl vyčerpán maximální počet nahrávek nebo je místo v paměti již zaplněné. ↳ Smažte některé nahrávky nebo je přesuňte do počítače. ↳ Zvolte jiné úložiště.
Ze sluchátek není nic slyšet	• Sluchátka nejsou správně připojena. ↳ Zkontrolujte zasunutí konektoru sluchátek. • Je nastavena příliš nízká hlasitost.
Nahrávka z vnějšího mikrofону je pouze monofonní	Přepněte nastavení vnějšího zdroje na stereofonní mikrofón.

10 Dodatek

Všechny informace v této příručce byly sepsány podle našich nejlepších znalostí. Změny či vylepšení – zejména v oblasti technických údajů – jsou možné kdykoliv bez předchozího upozornění.

10.1 Technické údaje

Technická data

Rozměry (š × v × h) 40 × 112 × 19 mm

Hmotnost 60 g (vč. baterií/akumulátorů)

Baterie 2 × AAA alkalické baterie

Rozhraní USB High-speed 2.0, Micro-USB

USB vstup USB 5 V/DC, 500 mA

Konektor mikrofonu Stereo jack 3,5 mm

Konektor sluchátek Stereo jack 3,5 mm

Displej 23 × 23 mm
Rozlišení 112 × 112 pixelů

Technická data

Vnitřní paměť NAND-flash, 8 GB

Paměťová karta microSD
až 32 GB SDHC
optimalizováno pro třídu 6 a vyšší

Formáty nahrávek HQ – WAV, 384 kbit/s
SP – WAV, 128 kbit/s
LP – WAV, 32 kbit/s

Reproduktor Kmitočtový rozsah 750 – 18 000 Hz
Výstupní výkon: 110 mW

Délka záznamu vnitřní paměť HQ – 46 h
SP – 136 h
LP – 580 h

Výdrž baterií Nahrávání v kvalitě LP (vnitřní paměť/
karta microSD):
35 h/14 h (alkalické baterie)

Vzorkovací frekvence HQ – 24 kHz
SP – 8 kHz
LP – 8 kHz

Požadavky na počítač Operační systém: Windows, macOS

Teplotní rozsah 5 °C – 45 °C / 41 °F – 113 °F

Technická data

Relativní vlhkost vzduchu	10% – 90%
---------------------------	-----------



Soulad výrobku s relevantními právními předpisy EU je potvrzen symbolem CE.

Prohlášení o shodě (DoC)

Společnost Speech Processing Solutions GmbH tímto prohlašuje, že přístroj DVT1250 je v souladu se základními požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními směrnic 2006/95/EG, 2004/108/EG a 2009/125/EG.

Úplné prohlášení o shodě naleznete na naší stránce www.philips.com/dictation.

K výrobě přístroje byly použity hodnotné materiály a součásti, které mohou být recyklovány a znovu využity. Řiďte se platnými předpisy a nevyhazujte tyto výrobky do běžného domovního odpadu. Správná likvidace starých zařízení pomáhá předcházet případným škodám na životním prostředí a zdraví.



Balení: Respektujte místní předpisy ohledně recyklace obalového materiálu.

Baterie: Použité baterie musejí být odevzdávány na určených sběrných místech.



Produkt: Přeškrtnutý symbol odpadkového koše na vašem přístroji značí, že tento výrobek patří mezi elektronická zařízení a pro jeho likvidaci platí zvláštní ustanovení.

Pro prosazení recyklace, likvidace elektroodpadu v souladu s předpisy a za účelem ochrany životního prostředí a zdraví vyžadují evropská nařízení selektivní sběr vysloužilých spotřebičů prostřednictvím následujících možností:

- Při koupi nového zařízení od vás prodejce rád odebere starý výrobek.
- Staré spotřebiče mohou být také odloženy na určených sběrných místech.

Společnost Speech Processing Solutions GmbH ani její sesterské společnosti neručí kupujícímu tohoto produktu ani třetím osobám za škody, ztráty, náklady nebo výdaje, které kupujícímu či třetím osobám vzniknou v důsledku nehody, nesprávného použití nebo zneužití tohoto výrobku nebo v důsledku neautorizovaných úprav, oprav či změn tohoto výrobku nebo v důsledku nerespektování pokynů k provozu a údržbě, které stanovil Philips.

Tato uživatelská příručka je dokumentem, který nemá charakter smlouvy.

Omyly, tiskové chyby a změny jsou vyhrazeny.

Značka a logo Philips jsou chráněnými obchodními známkami společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. a jsou používány společností Speech Processing Solutions GmbH v rámci licence poskytnuté společností Koninklijke Philips Electronics N.V. Všechny použité značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

