


Uživatelská příručka

RT-AX52 Pro

Dvoupásmový Wi-Fi Router

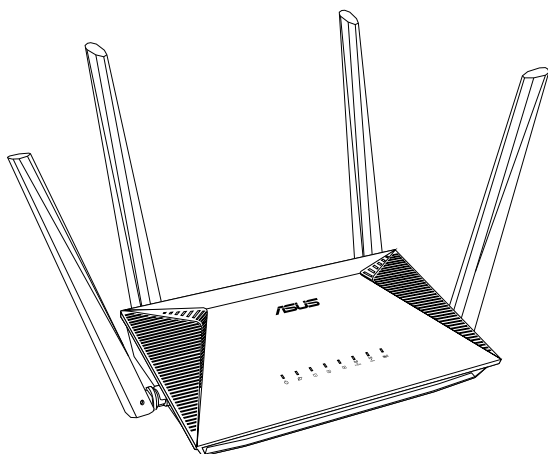

Copyright © 2025 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této příručky, včetně popsaných výrobků a softwaru, nesmí být kopírována, přenášena, přepisována, ukládána do paměťového zařízení nebo překládána do jakéhokoliv jazyka v žádné formě ani žádnými prostředky vyjma dokumentace, které kupující vytvoří jako zálohu, bez výslovného písemného souhlasu společnosti ASUSTeK Computer Inc. („ASUS“).

V následujících případech nebude záruka na výrobek nebo servis prodloužena: (1) byla provedena oprava, úprava nebo změna výrobku, která nebyla písemně povolena společností ASUS; nebo (2) sériové číslo výrobku je poškozeno nebo chybí.

ASUS poskytuje tuto příručku „tak, jak je“, bez záruky jakéhokoliv druhu, ať výslovné nebo vyplývající, včetně, ale nikoli jen, předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel. V žádném případě nebude firma ASUS, její ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci ani zástupci odpovídat za žádné nepřímé, zvláštní, nahodilé nebo následné škody (včetně ztrátu zisků, ztrátu podnikatelské příležitosti, ztrátu použitelnosti či ztrátu dat, přerušení podnikání a podobně), i kdyby byla firma ASUS upozorněna na možnost takových škod způsobených jakoukoliv vadou v této příručce nebo ve výrobku.

Technické údaje a informace obsažené v této příručce jsou poskytnuty jen pro informaci, mohou se kdykoliv změnit bez předchozího upozornění, a neměly by být považovány za závazek firmy ASUS. ASUS neodpovídá za žádné chyby a nepřesnosti, které se mohou objevit v této příručce, včetně výrobků a softwaru v příručce popsaných.

Výrobky a názvy firem v této příručce mohou, ale nemusí být obchodními známkami nebo copyrighy příslušných firem, a používají se zde pouze pro identifikaci a objasnění a ve prospěch jejich majitelů, bez záměru poškodit cizí práva.

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

ASUS se zavazuje zpřístupnit naše dokumentace v souladu se směrnicí (EU) 2019/882 Evropského parlamentu a Rady. Tento dokument je navržen tak, aby splňoval požadavky WCAG 2.1 (úroveň AA)/EN 301 549 a byl přístupný čtečkám obrazovky, jako jsou NVDA Screen Reader nebo Microsoft Narrator.

Pro více informací o produktu navštivte webovou stránku produktu:

<https://qr.asus.com/networking/rt-ax52-pro>



Servis a Podpora

Navštivte naše vícejazyčné webové stránky na adrese <https://www.asus.com/support>.



Obsah

1 Seznámení s bezdrátovým směrovačem

1.1 Vítejte!	6
1.2 Obsah krabice	6
1.3 Váš bezdrátový směrovač	7
1.4 Umístění bezdrátového směrovače	9
1.5 Požadavky na instalaci.....	10

2 Nastavení hardwaru

2.1 Instalace routeru	11
FAQ (Časté dotazy)	11
A. Pevné připojení	12
B. Bezdrátové připojení	13
2.2 Rychlé nastavení Internetu (QIS) s automatickým rozpoznáním	15
FAQ (Časté dotazy)	15
2.3 Připojení k bezdrátové síti.....	18

3 Výukový program

AiMesh	19
DDNS.....	19
Upgrade/resetování/obnovení firmwaru	19
Hostitelská síť.....	20
IPv6.....	20
LAN.....	20
INDIKÁTOR LED	20
Rodičovská kontrola	20
QoS / Adaptivní QoS	20
Nastavení / Přihlášení.....	20
Odstraňování problémů s internetem a Wi-Fi.....	21
VPN	22
VPN Klient / VPN Fusion	22
Server VPN	22
Nastavení VPN na Windows / MacOS / iOS / Android ...	22
WAN / Duální WAN.....	23
Wi-Fi.....	23

Dodatky

Poznámky k bezpečnosti	24
Oznámení WEEE	26

1 Seznámení s bezdrátovým směrovačem

1.1 Vítejte!

Děkujeme vám za zakoupení bezdrátového směrovače ASUS RT-AX52 Pro!

Zcela tenký a stylový směrovač RT-AX52 Pro je vybaven duálním pásmem 2.4GHz a 5GHz pro bezkonkurenční souběžné bezdrátové přenášení HD datových proudů; server SMB, server UPnP AV a server FTP pro sdílení souborů 24/7; kapacita zpracování 300 000 relací; a technologie ASUS Green Network, která poskytuje řešení pro úsporu až 70 % energie.


1.2 Obsah krabice

- Bezdrátový směrovač RT-AX52 Pro
- Síťový kabel (RJ-45)
- Napájecí adaptér
- Stručná příručka

POZNÁMKY:

- Pokud je některá z položek poškozená nebo chybí, kontaktujte společnost ASUS pro technické připomínky a podporu. Odkazujte na **Service and Support (Servis a Podpora)** v tomto uživatelském manuálu.
 - Uchovejte původní obalový materiál pro případ budoucího záručního servisu, například opravy nebo výměny.
-

1.3 Váš bezdrátový směrovač

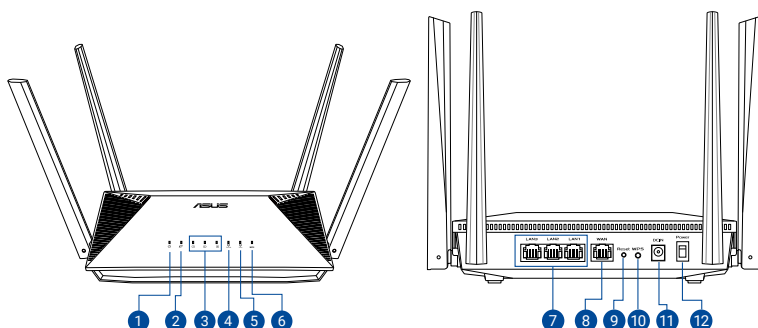

1. Indikátor LED napájení

Nesvítí: Žádné napájení

Svítí: Zařízení je připraveno

Bliká pomalu: Záchranný režim

2. Indikátor LED WAN (Internet)

Nesvítí: Vypnuto nebo žádné fyzické připojení.

Svítí: Fyzické připojení k rozlehlé místní síti (WAN).

3. Indikátor 1 ~ 3 místní sítě LAN

Nesvítí: Vypnuto nebo žádné fyzické připojení.

Svítí: Fyzické připojení k místní síti (LAN).

4. Indikátor LED 2,4 GHz

Nesvítí: Žádný signál 2,4 GHz.

Svítí: Bezdrátový systém je připraven.

Bliká: Vysílání nebo přijímání dat prostřednictvím bezdrátového připojení.

5. Indikátor LED 5 GHz

Nesvítí: Žádný signál 5 GHz.

Svítí: Bezdrátový systém je připraven.

Bliká: Vysílání nebo přijímání dat prostřednictvím bezdrátového připojení.

6. Indikátor LED WPS

Nesvítí: WPS se nezpracovává.

Svítí: Probíhá zpracovávání WPS.

POZNÁMKA: Pracovní stav směrovače můžete zkontrolovat v aplikaci směrovače.

7. Porty LAN 1 - 3

K těmto portům připojte síťové kabely pro navázání připojení k místní síti LAN.

8. Port WAN (Internet)

K tomuto portu připojte síťový kabel pro navázání připojení WAN.

9. Resetovací tlačítko

Toto tlačítko slouží k resetování nebo obnovení výchozích továrních nastavení systému.

10. Tlačítko WPS

Toto tlačítko slouží ke spuštění Průvodce WPS.

11. Port vstupu stejnosměrného napájení (DCIN)

K tomuto portu připojte dodaný adaptér střídavého napájení (AC) a připojte směrovač ke zdroji napájení.

12. Vypínač

Stisknutím tohoto tlačítka systém zapnete nebo vypnete.

POZNÁMKY:

- Používejte pouze adaptér dodaný se zařízením. Používání jiných adaptérů může poškodit zařízení.

- **Technické údaje:**

Adaptér stejnosměrného napájení (Výstup stejnosměrného napájení): +12V s proudem max. 1A

Provozní teplota: 0 až 40 °C

Teplota skladování: 0 až 70 °C

Provozní vlhkost: 50 až 90 %

Skladovací vlhkost: 20 až 90 %

1.4 Umístění bezdrátového směrovače

Aby byl zajištěn optimální přenos bezdrátového signálu mezi bezdrátovým směrovačem a síťovými zařízeními, zajistěte, aby byly splněny následující podmínky:

- Umístěte bezdrátový router do centralizované oblasti pro maximální bezdrátové pokrytí pro síťová zařízení.
- Udržujte zařízení mimo kovové překážky a mimo přímé sluneční záření.
- Udržujte zařízení v bezpečné vzdálenosti od zařízení Wi-Fi 802.11g nebo 20 MHz, počítačových periférií 2,4 GHz, zařízení Bluetooth, bezdrátových telefonů, transformátorů, výkonných motorů, fluorescenčního osvětlení, mikrovlnných trub, chladniček a dalšího průmyslového vybavení, aby se zabránilo ztrátě signálu.
- Vždy aktualizujte na nejnovější firmware. Nejnovější aktualizace firmwaru jsou k dispozici na webu společnosti ASUS na adrese <https://www.asus.com>.
- Signálu nasměrujte antény podle následujících obrázků.



1.5 Požadavky na instalaci

Chcete-li vytvořit síť, potřebujete jeden nebo dva počítače, které splňují následující požadavky na systém:

- Port Ethernet RJ-45 (LAN) (10Base-T/100Base-TX/1000BaseTX)
- Možnost připojení k bezdrátové síti IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
- Nainstalovaná služba TCP/IP
- Webový prohlížeč, například Internet Explorer, Firefox, Safari nebo Google Chrome

POZNÁMKY:

- Pokud ve vašem počítači nejsou integrovány možnosti připojení k bezdrátové síti, můžete do počítače nainstalovat adaptér IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax WLAN pro připojení k síti.
- Díky dvojpásmové technologii tento bezdrátový směrovač podporuje bezdrátové signály 2,4 GHz a 5 GHz současně. To umožňuje provádět činnosti související s internetem, jako je surfování po internetu nebo čtení/psaní e-mailových zpráv, v pásmu 2,4 GHz a současně streamovat audio/video soubory ve vysokém rozlišení, například filmy nebo hudbu, v pásmu 5 GHz.
- Některá zařízení standardu IEEE 802.11n, která chcete připojit k vaší síti, nemusí podporovat pásmo 5 GHz. Specifikace najdete v uživatelské příručce k příslušnému zařízení.
- Ethernetové kabely RJ-45, které budou použity k připojení síťových zařízení, nesmí přesahovat 100 metrů.

DŮLEŽITÉ!

- Některé bezdrátové adaptéry mohou mít problémy s připojením k WiFi přístupovým bodům 802.11ax.
- Pokud se s takovým problémem setkáte, zaktualizujte ovladač na nejnovější verzi. Softwarové ovladače, aktualizace a další související informace najdete na oficiální stránce podpory výrobce.

Realtek: <https://www.realtek.com>

Mediatek: <https://www.mediatek.com>

Intel: <https://www.intel.com/>

2 Nastavení hardwaru

2.1 Instalace routeru

DŮLEŽITÉ!

- Aby se zabránilo možným instalačním problémům, při instalaci bezdrátového směrovače použijte kabelové připojení.
 - Před nastavením bezdrátového routeru ASUS proveďte následující kroky:
 - Pokud vyměňujete stávající router, odpojte jej od sítě.
 - Odpojte kabely/vodiče od instalace stávajícího modemu. Pokud je modem vybaven záložní baterií, rovněž ji vyjměte.
 - Restartujte kabelový modem a počítač (doporučeno).
-



VAROVÁNÍ!

- Napájecí kabel(y) musí být připojeny do elektrické zásuvky (zásuvek) s vhodným uzemněním. Zařízení připojujte pouze k blízké zásuvce, která je snadno dostupná.
 - Pokud je napájecí zdroj porouchaný, Nepokoušejte se jej opravovat. Kontaktujte kvalifikovaného servisního technika nebo prodejce.
 - Nepoužívejte poškozené napájecí kabely, doplňky ani jiné periférie.
 - Nepoužívejte toto vybavení výše než do výšky 2 metrů.
 - Počítač používejte jen při teplotě okolí 0°C (32°F) až 40°C (104°F).
-

FAQ (Časté dotazy)


- Nastavení pomocí aplikace ASUS Router
- Nastavení přes webové GUI (ASUSWRT)
- Nastavení pomocí QIS (Quick Internet Setup)

A. Pevné připojení

POZNÁMKA: Pro kabelové připojení můžete použít přímý nebo křížený LAN kabel.

Pokyny pro instalaci bezdrátového routeru prostřednictvím pevného připojení:

1. Připojte směrovač k elektrické zásuvce a zapněte napájení. Připojte síťový kabel od počítače k portu LAN na směrovači.

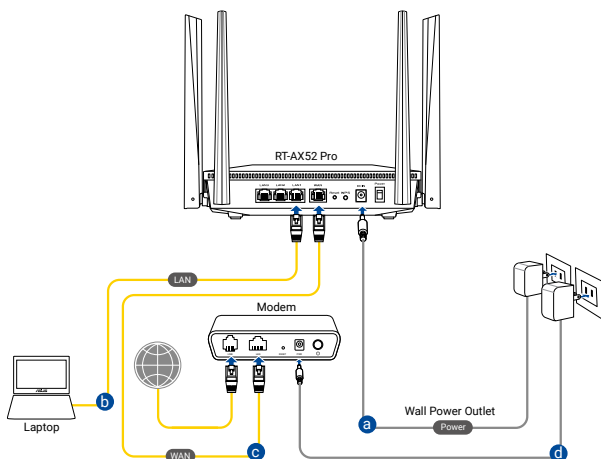


2. Po spuštění webového prohlížeče se automaticky spustí webové grafické uživatelské rozhraní. Pokud se nespustí automaticky, zadejte <http://www.asusrouter.com>.
3. Nastavte heslo směrovače, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu.



B. Bezdrátové připojení

Pokyny pro konfiguraci bezdrátového routeru prostřednictvím bezdrátového připojení:

1. Připojte směrovač k elektrické zásuvce a zapněte napájení.

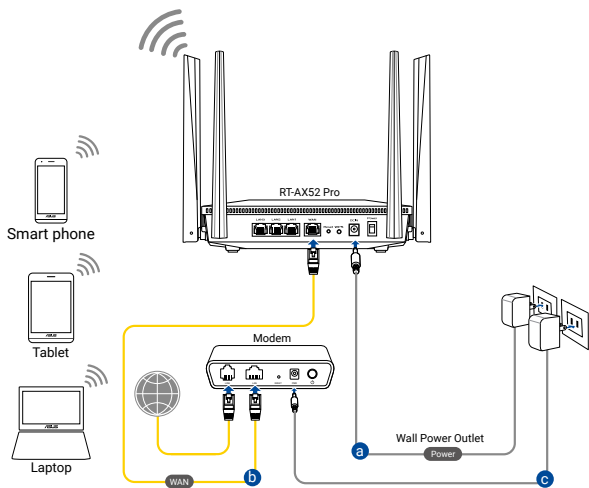


2. **[přes webový prohlížeč]** Připojte se k názvu sítě (SSID), který je uveden na štítku produktu na spodní straně směrovače. Pro zvýšení zabezpečení sítě změňte na jedinečné SSID a vytvořte heslo.

Název sítě Wi-Fi (SSID) : ASUS_XX

* **XX** označuje poslední dvě číslice adresy MAC 2,4 GHz. Najdete to na štítku na spodní straně vašeho směrovače.

nebo

[přes aplikaci] Na vašem mobilním zařízení s iOS nebo Androidem klepněte na **Settings (Nastavení) > Wi-Fi** a připojte se k výchozí síti SSID, která je uvedena na štítku produktu na spodní straně směrovače. Nebo oskenujte kód (v hmatovém obdélníku) na štítku produktu pro připojení k výchozímu síťovému SSID.

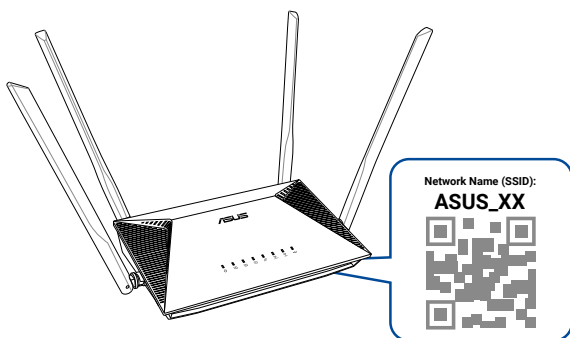

3. Po spuštění webového prohlížeče se automaticky spustí webové grafické uživatelské rozhraní. Pokud se nespustí automaticky, zadejte <http://www.asusrouter.com>.
4. Nastavte heslo směrovače, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu.

A screenshot of the 'Login Information Setup' page from the ASUS router's web interface. The page has a dark background with white text. At the top, it says 'Login Information Setup' and 'Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.' Below this are three input fields: 'Router Login Name' with 'admin' entered, 'New Password', and 'Retype Password'. To the right of the 'Retype Password' field is a checkbox labeled 'Show password'.

POZNÁMKY:

- Podrobnosti o připojení k bezdrátové síti viz uživatelská příručka k adaptéru WLAN.
- Vaše heslo musí mít alespoň 10 znaků, včetně alespoň jednoho písmene, jednoho čísla a jednoho speciálního znaku. Nesmí obsahovat po sobě jdoucí stejné znaky (např. „aa“ není povoleno) a musí se lišit od vašeho uživatelského jména.
- Pokud se nacházíte v oblasti, kde <http://www.asusrouter.com> přesměrovává, použijte <https://www.asusrouter.com> pro přístup k GUI a přihlášení.
- HTTPS poskytuje bezpečnější protokol pro přístup na web. Pro bezpečný přístup doporučujeme použít HTTPS k přístupu na stránku konfigurace vašeho routeru ASUS. Stáhněte a nainstalujte certifikát do úložiště Důvěryhodné kořenové certifikační autority.

2.2 Rychlé nastavení Internetu (QIS) s automatickým rozpoznáním

FAQ (Časté dotazy)


- Nastavení pomocí aplikace ASUS Router
- Nastavení přes webové GUI (ASUSWRT)
- Nastavení pomocí QIS (Quick Internet Setup)

Funkce Rychlé nastavení Internetu (QIS) vás provede rychlou konfigurační připojení k Internetu.

POZNÁMKA: Při prvním nastavování internetového připojení stisknutím resetovacího tlačítka na bezdrátovém směrovači obnovte jeho výchozí tovární nastavení.

Pokyny pro použití funkce QIS s automatickým rozpoznáním:

1. Spusťte webový prohlížeč. Budete přesměrováni na Průvodce nastavením ASUS (Rychlé nastavení internetu). Pokud ne, zadejte ručně <http://www.asusrouter.com>.

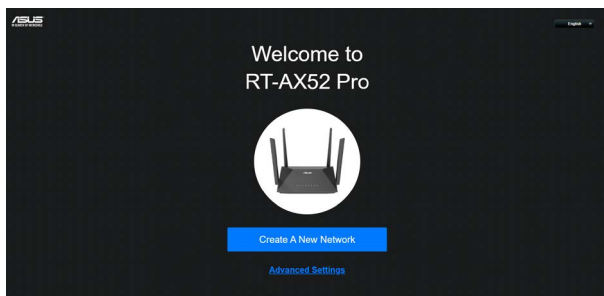


2. Bezdrátový směrovač automaticky rozpozná, zda je typ vaše připojení ISP **Dynamic IP (Dynamická IP)**, **PPPoE**, **PPTP**, a **L2TP**. Zadejte nezbytné informace pro váš typ připojení ISP.


DŮLEŽITÉ! Získejte nezbytné informace o typu vašeho připojení k Internetu od vašeho ISP.

POZNÁMKY:

- Automatické rozpoznání vašeho typu připojení ISP je provedeno, když konfigurujete bezdrátový routeru poprvé nebo když byla obnovena výchozí nastavení vašeho bezdrátového routeru.
- Pokud funkce Rychlé nastavení Internetu (QIS) nerozpoznala typ vašeho internetového připojení, klepněte na **Manual Setting (Ruční Nastavení)** a ručně nakonfigurujte nastavení připojení.

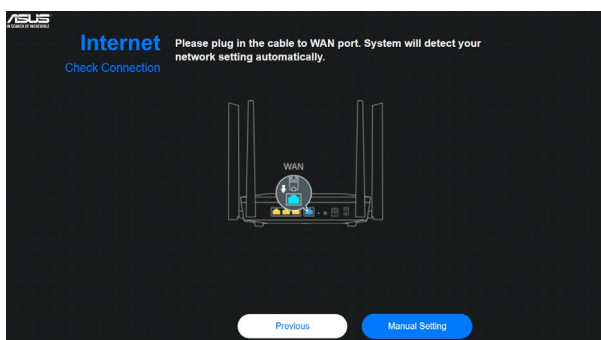

3. Přiřaďte síťový název (SSID) a zabezpečovací klíč pro vaše bezdrátové připojení 2,4 GHz a 5 GHz. Po dokončení klepněte na tlačítko **Apply (Použít)**.

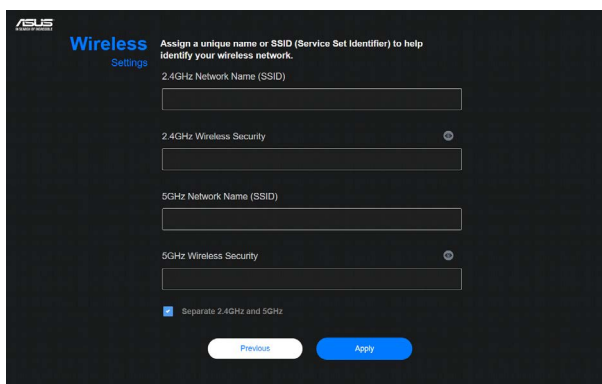

ASUS
WIRELESS

Wireless Settings

Assign a unique name or SSID (Service Set Identifier) to help identify your wireless network.

2.4GHz Network Name (SSID)

2.4GHz Wireless Security


5GHz Network Name (SSID)

5GHz Wireless Security

☒ Separate 2.4GHz and 5GHz

Previous Apply

4. Na stránce **Login Information Setup (Nastavení přihlašovacích údajů)** změňte heslo směrovače, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu k vašemu bezdrátovému směrovači.

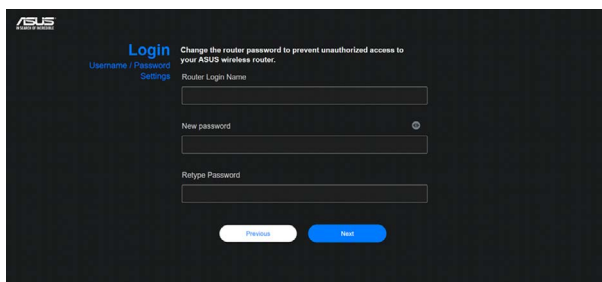

ASUS
WIRELESS

Login

Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.

Router Login Name

New password

Retype Password

Previous Next

POZNÁMKA: Uživatelské jméno a heslo pro přihlášení k bezdrátovému routeru se liší od názvu sítě (SSID) 2,4 GHz/5 GHz a bezpečnostního klíče. Uživatelské jméno a heslo pro přihlášení k bezdrátovému routeru vám umožňuje přihlásit se k webovému grafickému uživatelskému rozhraní (GUI) bezdrátového směrovače a konfigurovat nastavení bezdrátového směrovače. Název sítě (SSID) 2,4 GHz/5 GHz a bezpečnostní klíč umožňují zařízením Wi-Fi přihlašovat a připojovat se k vaší síti 2,4 GHz/5 GHz.

2.3 Připojení k bezdrátové síti

Po nakonfigurování bezdrátového směrovače prostřednictvím QIS můžete připojit počítač a další chytrá zařízení k vaší bezdrátové síti.

Pokyny pro připojení k vaší síti:

1. Klepnutím na ikonu  v oznamovací oblasti v počítači zobrazíte dostupné bezdrátové sítě.
2. Vyberte bezdrátovou síť, ke které se chcete připojit, a poté klepněte na **Connect (Připojit)**.
3. Zabezpečená bezdrátová síť může vyžadovat zadání klíče zabezpečení, poté klepněte na **OK**.
4. Vyčkejte, než počítač úspěšně naváže připojení k bezdrátové síti. Zobrazí se stav připojení a ikona sítě v oznamovací oblasti zobrazuje stav .

POZNÁMKY:

- Další podrobnosti o konfigurování nastavení bezdrátové sítě viz další kapitoly.
- Další podrobnosti o připojení zařízení k bezdrátové síti viz uživatelská příručka k zařízení.
- Systémový protokol a upozornění aplikací zaznamenávají následující události:

Přihlašovací aktivity k rozhraní pro správu

Změny nastavení bezdrátové sítě

Změny nastavení filtru MAC

Změny nastavení systémového protokolu

Povolení/zakázání vzdálené správy

3 Výukový program

AiMesh

Co je ASUS AiMesh?

Jak nastavit systém AiMesh přes webové GUI?

AiMesh 2.0 Web GUI - úvod

Jak zlepšit kvalitu signálu mezi vaším AiMesh routerem a AiMesh uzlem?

Kabelové spojení mezi routery AiMesh (Páteří ethernet).

Proč se AiMesh automaticky nepřepne do režimu páteřího ethernetu?

Co je Seznam blokování roamingu? Jak to funguje?

Jak upgradovat firmware mého uzlu AiMesh?

DDNS

Úvod a nastavení DDNS

Upgrade/resetování/obnovení firmwaru

Hard Factory Reset routeru ASUS

Jak používat záchranný režim (Obnovení firmwaru)?

Jak upgradovat firmware mého routeru ASUS na nejnovější verzi (Web GUI)?

Upgrade firmwaru se nezdařil.

Jak nahrát konfigurační soubory mého routeru ASUS?

Jak uložit systémové přihlášení do mého routeru ASUS?

Proč si někdy nemohu stáhnout nebo aktualizovat operační systém na mém iPhone nebo Macu?

Hostitelská síť

Jak nastavit hostitelskou síť?

IPv6

Jak nastavit IPv6 na routeru ASUS?

LAN

Jak nastavit IPTV na routeru ASUS?

Jak nastavit LAN IP?

Jak nastavit statické trasy?

Jak nastavit DHCP server?

INDIKÁTOR LED

Kontrolka WAN LED mého routeru ASUS je abnormální.

Kontrolka LED Wi-Fi mého routeru ASUS nesvítí.

Kontrolka napájení mého routeru ASUS bliká.

Rodičovská kontrola

Co je rodičovská kontrola?

Jak nastavit rodičovskou kontrolu přes WebGUI?

Jak nastavit rodinu (rodičovskou kontrolu) přes aplikaci ASUS Router?

QoS / Adaptivní QoS

Jak nastavit typ QoS – Traditional?

Jak nastavit Adaptive QoS - Bandwidth Limiter?

Nastavení / Přihlášení

Snadné nastavení skenování QR kódu (Router řady ASUS RT)

Proč se nemohu dostat na stránku nastavení routeru ASUS?

Jak se dostat na stránku nastavení webového GUI routeru ASUS přes HTTPS?

Nemohu se přihlásit do webového GUI routeru ASUS pomocí svého uživatelského jména a hesla.

Jak se dostanu na stránku nastavení routeru ASUS přes webové grafické uživatelské rozhraní?

Odstraňování problémů s internetem a Wi-Fi

Jak opravit problém „Vaše připojení není soukromé“ při otevírání webového grafického rozhraní routeru ASUS?

Selhal přístup k internetu přes router

Proč se před nastavením routeru ASUS zobrazuje stav připojení k internetu, když není k dispozici žádný internet?

Počítač se nemůže připojit k internetu prostřednictvím bezdrátového připojení k routeru.

Jak zkontrolovat rychlost kabelového připojení a specifikace síťového kabelu pro můj bezdrátový router ASUS?

Nelze použít smartphone ke sdílení internetu přes router ASUS.

Jak zlepšit kompatibilitu zařízení IoT s routerem ASUS WiFi 6 (802.11 ax)?

Jak opravit ovladač bezdrátové karty notebooku, který nemůže najít bezdrátové SSID routeru (pro routery 802.11ax)?

Můj ASUS router se každou noc odpojuje v 0:00.

VPN

Odemkněte výkon VPN pomocí routeru ASUS: Bezpečné, soukromé a bezproblémové připojení

VPN Klient / VPN Fusion

Jak nastavit klienta VPN v routeru ASUS (Web GUI)?

Server VPN

Jak nastavit VPN server na routeru ASUS - OpenVPN?

Jak nastavit VPN server na routeru ASUS - PPTP?

Nastavení VPN na Windows / MacOS / iOS / Android

Jak nastavit WireGuard® na vyžádání VPN na mobilním zařízení?

Jak se připojit k serveru OpenVPN s mým zařízením (Pro Windows)?

Jak se připojit k serveru OpenVPN s mým zařízením (Pro Android)?

Jak se připojit k serveru OpenVPN s mým zařízením (Pro iPhone)?

Jak se připojit k serveru OpenVPN s mým zařízením (Pro Mac)?

Jak nastavit připojení IPsec VPN ve Windows 10? (Podpora firmwaru je k dispozici pro 3.0.0.4.386_4xxxx)?

IPSec VPN nastavená na Androidu

IPSec VPN nastavená na iOS

IPSec VPN nastavená na Macu

WAN / Duální WAN

Jak ručně přiřadit WAN DNS server routeru ASUS?

Jak najít nejlepší DNS server?

Wi-Fi

Co mohu dělat, když jsem zapomněl/a heslo WiFi routeru ASUS?

Jaký je rozdíl mezi 2,4 GHz a 5 GHz?

Jak deaktivovat signál WiFi mého routeru ASUS?

WiFi připojení se často odpojuje.

Jak nakonfigurovat Smart Connect v ASUS Router?

Jak zapomenout heslo pro připojení WiFi na Windows / MacOS / Android / iOS?

Jak povolit Roaming Assistant?

Jak změnit heslo WiFi routeru ASUS?

Dodatky

Poznámky k bezpečnosti

Při používání tohoto produktu vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření, mimo jiné:



VAROVÁNÍ!

- Napájecí kabel(y) musí být připojeny do elektrické zásuvky (zásuvek) s vhodným uzemněním. Zařízení připojujte pouze k blízké zásuvce, která je snadno dostupná.
 - Pokud je napájecí zdroj porouchaný, Nepokoušejte se jej opravovat. Kontaktujte kvalifikovaného servisního technika nebo prodejce.
 - Nepoužívejte poškozené napájecí kabely, doplňky ani jiné periférie.
 - Nepoužívejte toto vybavení výše než do výšky 2 metrů.
 - Počítač používejte jen při teplotě okolí 0°C (32°F) až 40°C (104°F).
 - Před použitím produktu si přečtěte provozní pokyny a informace o uvedeném teplotním rozsahu.
 - Při používání tohoto zařízení na letištích, v nemocnicích, čerpacích stanicích a profesionálních garážích věnujte zvláštní pozornost osobní bezpečnosti.
 - Rušení lékařského zařízení: Aby se snížilo riziko rušení, udržujte mezi implantovanými zdravotnickými zařízeními a produkty ASUS minimální vzdálenost alespoň 15 cm (6 palců).
 - Produkty ASUS používejte v podmínkách s dobrým příjmem, aby se minimalizovala úroveň záření.
 - Udržujte zařízení mimo dosah těhotných žen a spodní části břicha dospívajících.
 - Tento výrobek NEPOUŽÍVEJTE, pokud nese zjevné známky poškození nebo je mokrá, poškozený či upravený. Požádejte o pomoc servis.
-



VAROVÁNÍ!

- Nepokládejte na nerovné ani nestabilní pracovní povrchy.
 - Na výrobek NEPOKLÁDEJTE žádné předměty a zabraňte pádu předmětů na výrobek. Nevystavujte výrobek mechanickým nárazům, jako je lámání, ohýbání, propíchnutí nebo drcení.
 - Tento výrobek NEDEMONTUJTE, neotevírejte, neohřívejte v mikrovlnné troubě, nespalujte, nenatírejte ani do něj nestrkejte žádné cizí předměty.
 - Informace naleznete na energetickém štítku na spodní straně vašeho produktu. Ujistěte se, že napájecí adaptér je v souladu s hodnotou na něm uvedenou.
 - Udržujte výrobek mimo dosah ohně a zdrojů tepla.
 - Nevystavujte ani nepoužívejte blízko tekutin, deště nebo vlhkosti. Tento výrobek NEPOUŽÍVEJTE za statických bouří.
 - Výstupní okruhy PoE tohoto výrobku připojujte výhradně k sítím PoE, bez směrování do externích zařízení.
 - Aby nedošlo k zásahu elektrickým proudem, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky před přemístěním počítače.
 - Používejte pouze příslušenství, které bylo schváleno výrobcem zařízení pro použití s tímto modelem. Použití jiných typů příslušenství může zneplatnit záruku nebo porušovat místní předpisy a zákony a může představovat bezpečnostní rizika. Kontaktujte místního prodejce ohledně dostupnosti autorizovaného příslušenství.
 - Používání tohoto výrobku způsobem, který není doporučen v poskytnutých pokynech, může způsobit požár nebo zranění osob.
 - Tento produkt je určen pouze pro vnitřní použití.
-

Oznámení WEEE



Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) (Směrnice 2012/19/EU) je zákon Evropské unie, jehož cílem je snížit dopad elektrických a elektronických zařízení na životní prostředí. Vyžaduje, aby výrobci převzali odpovědnost za nakládání s jejich produkty po skončení životnosti, podporovali sběr, zpracování a recyklaci za účelem minimalizace odpadu a podpory obnovy zdrojů.

Neodhazujte své elektronické a elektrické zařízení do komunálního odpadu.

Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách na produktu nebo obalu ukazuje, že tento produkt (včetně jakýchkoliv baterií, které obsahuje) nesmí být likvidován spolu s vaším domácím odpadem.

Aby se předešlo možnému poškození životního prostředí a lidského zdraví, měl by být použit sběrný systém k vrácení, recyklaci a zpracování odpadu z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), přičemž tento produkt byl navržen tak, aby umožňoval opětovné využití součástí a usnadňoval recyklaci určitých materiálů.

Nesprávná likvidace může představovat rizika kvůli přítomnosti nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, jako je olovo, BFR a další škodlivé součásti.

Zkontrolujte místní služby recyklace elektronických produktů (<https://esg.asus.com/en/circular-economy/resource-regeneration/global-take-back-service>).