

Dr. coffee 咖博士



UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

DR. COFFEE C12

Obsah

Úvod	3
Popis	3
Informácie o výrobcovi.....	3
Bezpečnosť	3
Použitie	3
Bezpečnostné pokyny:.....	3
Popis kávovaru.....	5
Technické parametre – kapacita a výkon.....	5
Technické parametre - ďalšie.....	5
Doplňky súčasťou balenia.....	6
Doplňky nutné k údržbe kávovaru (nie sú súčasťou balenia).....	6
Prvé spustenie	7
Vypnutie a zapnutie kávovaru	8
Príprava nápojov	9
Výdaj espressa.....	9
Výdaj cappuccina.....	10
Výdaj horúcej vody	11
Čistenie a údržba	12
Preplach sparovacej jednotky	12
Preplach mliečneho systému	13
Rozloženie a čistenie kapučinátora	14
Hĺbkový preplach sparovacej jednotky	15
Hĺbkový preplach mliečneho systému	16
Dekalcifikácia.....	17
Nastavenie a kalibrácia mlynčeka.....	18
Riešenie problémov	18
Zodpovednosť a záruka.....	22
Zodpovednosť spotrebiteľa	22
Záruka a kompenzácia.....	22
Dodatočné upozornenia	22

Úvod

Tento užívateľský manuál obsahuje inštrukcie pre správne používanie a čistenie kávovaru Dr. Coffee C12. Distribútor ani predajca nie je zodpovedný za škody, ktoré na kávovare vzniknú dôsledkom činnosti odporujúcej inštrukciám vo vnútri tohto manuálu. Prosíme užívateľov o dlhodobé uchovanie tohto manuálu pre prípad jeho potreby; manuál by mal byť uchovávaný blízko kávovaru pre prípad nutnosti rýchlej konzultácie. Distribútor si vyhradzuje právo modifikovať inštrukcie v tomto manuáli. Tvorba kópií a prekladov tohto manuálu a ich distribúcia musí byť vopred schválená distribútorom. Autorské práva k textu drží výrobca.

Popis

Tento plne automatický kávovar je určený na prípravu bežnej kávy a mliečnej kávy. Kávovar je primárne určený na komerčné alebo kancelárske použitie.

Schránka kávovaru pozostáva prevažne z termoplastu a hliníka. Zariadenie spĺňa hygienické normy HACCP a bezpečnostné normy na zamedzenie úrazu elektrickým prúdom. Zariadenie disponuje dotykovým displejom.

Informácie o výrobcovi

Suzhou Dr.Coffee System Technology Co, Ltd

Budova 3, Taishan Road 55, New District, Suzhou, Jiangsu, Čína, 21551

Tel.: 400-8977-711

Web: www.dr-coffee.com

Bezpečnosť

V záujme zachovania bezpečnosti prosíme užívateľa o dodržanie všetkých opatrení a pokynov uvedených týmto manuálom.

Použitie

Tento prístroj je určený na operáciu iba ak je používaný v súlade s pokynmi v tomto návode, je trvalo nainštalovaný v suchých, uzavretých priestoroch bez vysokej vlhkosti vzduchu. Nesmie byť inštalovaný a používaný v automobiloch alebo v iných vozidlách.


Bezpečnostné pokyny:

Upozornenie: nedodržanie týchto pokynov môže ľahko viesť k zraneniu elektrickým prúdom či iným úrazom; prosíme o starostlivé prečítanie nasledujúcich riadkov.

- Prístroj nesmie byť používaný pokiaľ je poškodený alebo vykazuje akékoľvek známky dysfunkcie.
- Manipulácia s poistným zariadením kávovaru je striktne zakázaná.
- Je zakázané dotýkať sa horúcich častí kávovaru.

- Kávovar môže byť obsluhovaný deťmi staršími ako osem rokov a osobami so zníženými kognitívnymi, telesnými alebo mentálnymi schopnosťami, iba však za prísneho dozoru preškolených plnoletých osôb bez znížených kognitívnych, telesných alebo mentálnych schopností.
- Deťom mladším ako osem rokov je zakázané kávovar čistiť, obsluhovať, alebo s ním akokoľvek inak fyzicky interagovať.
- Kávovar musí byť nainštalovaný na dobre viditeľnom mieste.
- Kávovar môže byť pripojený iba do elektrických obvodov, ktoré sú chránené poistným mechanizmom; používanie kávovaru je povolené iba v súlade so všetkými bezpečnostnými normami krajiny, v ktorej sa nachádza.
- Kávovar môže byť pripojený iba do elektrického obvodu pod kompatibilným elektrickým napätím.
- Je zakázané dotýkať sa vnútorných častí kávovaru, pokiaľ je kávovar pod elektrickým prúdom.
- Manuálna údržba kávovaru musí byť vykonaná iba vtedy, ak bol kávovar odpojený z elektrického prúdu a ponechaný na úplné vychladnutie.
- Výmena káblov alebo akýchkoľvek iných elektrických častí je povolená iba osobám oprávneným výrobcom.
- Upozornenie: kávovarom pripravované nápoje a ich zvyšky či usadeniny môžu spôsobiť alergické reakcie osobám trpiacim alergiami na ktorúkoľvek z obsiahnutých ingrediencií. Pri obsluhu kávovaru je nutné brať do úvahy alergie seba i okolitých osôb.
- Inštalácia vodného filtra je nutná, pokiaľ tvrdosť vody používanej kávovarom presahuje 5° dKH. V opačnom prípade dôjde k poškodeniu kávovaru.
- Pokiaľ je kávovar pripojený do vodovodného radu, musí byť pred jeho spustením správne aplikovaný poistný ventil.
- Pokiaľ uplynul viac ako týždeň od posledného použitia kávovaru, musí byť pred ďalším použitím dôkladne vyčistený.
- Kávovar nesmie byť vystavený vonkajším podmienkam.
- Jednotlivé diely kávovaru môžu byť nahradené iba kompatibilnými dielmi, ktoré sú autorizované výrobcom kávovaru; výmenu môže vykonávať iba technik autorizovaný výrobcom kávovaru.
- Je zakázané kávovar umývať vodou alebo parou.
- Kávovar musí byť umiestnený na stabilnom, rovnom, suchom povrchu, na mieste bez rizika jeho prevrhnutia.
- Nádobu na kávové zrná nesmie byť plnená ničím okrem kávových zŕn s izbovou teplotou.
- Kávovar, jeho časti a jeho náhradné diely nesmú byť ani krátkodobo vystavené teplotám pod 10 stupňov Celzia; v opačnom prípade hrozí poškodenie.
- Pripojenie do vodovodného poriadku môže byť prevedené iba za použitia nových, nepoškodených hadíc.
- Kávovar je kompatibilný iba s čistou, pitnou vodou o PH medzi 6,5 a 7 stupňami, obsahom chlóru pod 100 miligramov na jeden liter a tvrdosťou pod 80 ppm.
- Voda vo vodnej nádržke kávovaru musí byť nahradená čerstvou vodou aspoň raz za 24 hodín.
- Zásobník kávových zŕn musí byť uzavretý hneď po naplnení či vyprázdnení. Používané kávové zrná nesmú byť za hranicou dátumu trvanlivosti a musia byť skladované v súlade s pokynmi na obale.
- Nepoužívajte v kávovare nepasterizované a/alebo nehomogenizované mlieko; používajte iba pasterizované alebo prevarené mlieko v originálnom balení.
- Používajte iba mlieko vychladené na 3 až 5 °C. Mlieko správne skladujte a nepoužívajte ho po vyprchaní dátumu trvanlivosti.
- Pri manipulácii s mliekom noste sterilné rukavice.
- Chladnička na mlieko nesmie zostať otvorená dlhšie, než je nevyhnutné.
- Používajte iba instantné zmesi kompatibilné s kávovarom.
- Nádobu pre instantné zmesi musí byť uzavretá ihneď po naplnení.
- Instantné zmesi musia byť skladované na suchom, chladnom a temnom mieste v originálnom obale a nesmú byť používané po vyprchaní dátumu trvanlivosti.

Popis kávovaru

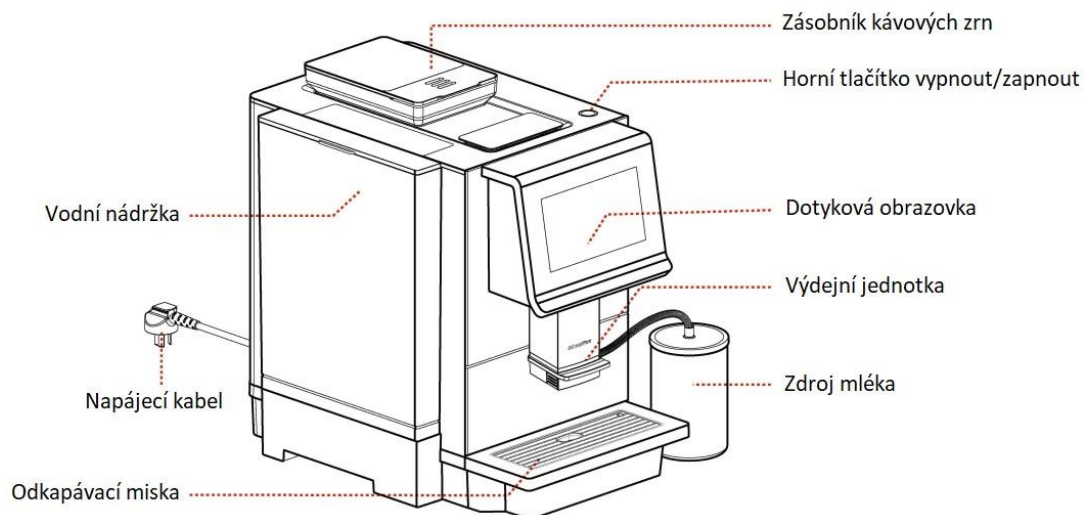

Technické parametre - kapacita a výkon

Odporúčaný denný výdaj v šálkach	30
Hodinový výkon v šálkach	
Espresso	70
Americano	50
Cappuccino	50
Horúca voda	15 l
Kapacita	
Objem vodnej nádržky	4 l
Objem zásobníka kávových zŕn	cca 250 g
Objem odpadovej misky	cca 15 porcií / 150 g

Technické parametre - ďalšie

Napätie	220-240 V ~
Frekvencia	50/60 Hz
Príkon	1500 W
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	310 x 450 x 470 mm
Hmotnosť prístroja	15 kg
Hmotnosť prístroja vrátane balenia	17 kg

Doplňky súčasťou balenia

Položka	Obrázok	Množstvo
Kávovar		1x
Príručka		1x

Doplňky nutné na údržbu kávovaru (nie sú súčasťou balenia)

Položka	Obrázok	Popis
Tablety Puly Caff na čistenie sparovacej jednotky.		Na hĺbkové čistenie sparovacej jednotky; eliminuje primárne masťné usadeniny; schválené na použitie v kávovaroch.
Roztok na čistenie mliečneho systému EP Demilk.		Na hĺbkové čistenie mliečneho systému; eliminuje hlavne tukové usadeniny; schválené na použitie v kávovaroch.
Roztok na dekalifikáciu EP Decalci.		Na odvápnenie, odstraňuje vodný kameň a zaisťuje čistú chuť kávy. Bráni poškodeniu kávovaru dôsledkom usadzovania vodného kameňa. Dostupné vo variantoch 250 ml a 5 l.

Prvé spustenie

Pripojenie k elektrickému prúdu: vyberte z obalu napájací kábel a pripojte ho do napájacej zdierky kávovaru. Druhý koniec kábla následne zapojte do elektrickej zásuvky.



Naplnenie zásobníka kávových zŕn: zdvihnite veko zásobníka, naplňte ho kávovými zrnami a znovu veko pripojte.



Naplnenie vodnej nádržky: Zdvihnite veko, odpojte vodnú nádržku a vyčistite jej vnútorné časti. Potom do nádržky kávovaru nalejte čistú pitnú vodu spĺňajúcu požiadavky v kapitole "Bezpečnostné pokyny". Naplňte vodnú nádržku iba z 80%, nikdy nie viac. Potom znovu zatvorte veko vodnej nádržky.




Po pripojení do elektriny podľa vyššie uvedených pokynov zapnite kávovar prepínacím tlačidlom vypnúť/zapnúť tak, ako je znázornené na obrázku nižšie.



Vypnutie a zapnutie kávovaru

Metóda 1:


Stlačte okrúhle tlačidlo na vrchnej strane prístroja a držte ho stlačené po dobu troch sekúnd. Potom nasledujte pokyny na obrazovke. Kávovar je možné znovu zapnúť opätovným stlačením okrúhleho tlačidla na vrchnej strane po dobu troch sekúnd.

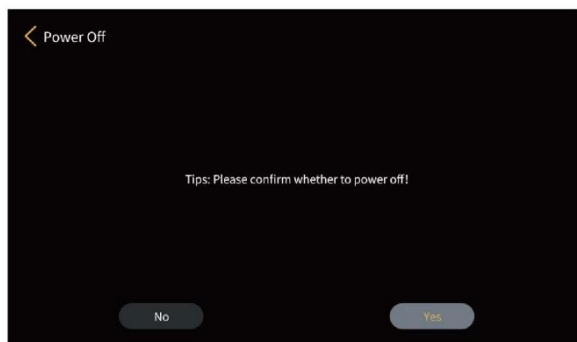


Metóda 2:



Krok 1: Stlačte tlačidlo v tvare dvoch šípok v hornej časti dotykového displeja pre zobrazenie vychádzacieho menu.

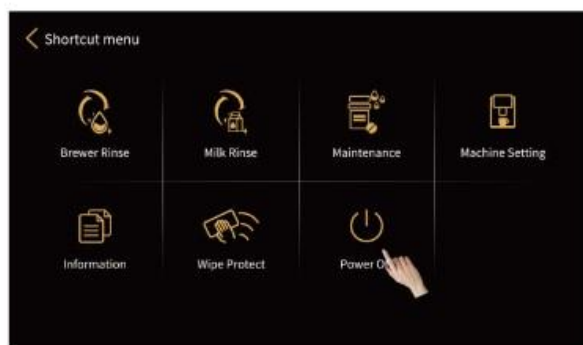

Krok 2: Zobrazí sa vychádzacie menu. Stlačte v tomto menu tlačidlo "vypnúť".

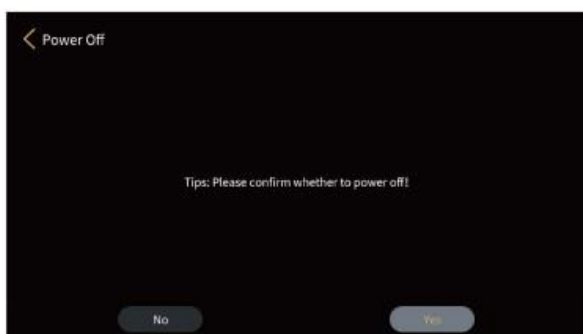

Krok 4: Pre úplné vypnutie kávovaru je možné ďalej stlačiť prepínacie tlačidlo vypnúť/zapnúť na zadnej strane prístroja. Pozor! Nikdy kávovar nevypínajte týmto tlačidlom, pokiaľ už nie je vypnutý postupom popísaným v metóde 2. Nedodržanie tohto pravidla môže viesť k poškodeniu kávovaru.



Príprava nápojov


Výdaj espressa



Krok 1: Kliknite na ikonu Espresso na dotykovom displeji



Krok 2: Kávovar začne pripravovať výdaj nápoja. V tejto fáze je možné ďalej vstúpiť do režimu parametrickej úpravy nápoja, a to stlačením ikony šálky znázornenej na obrázku nižšie.

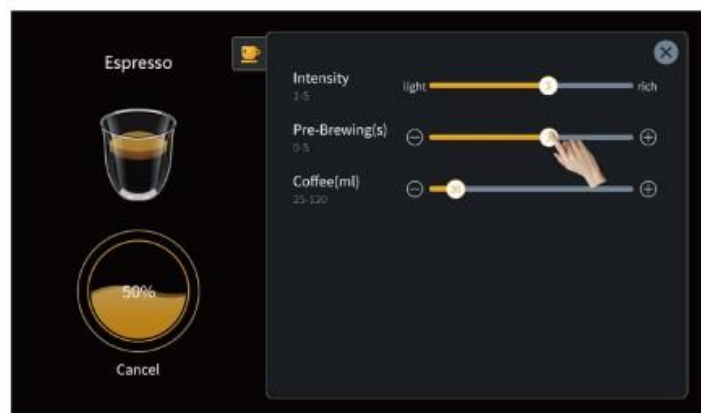

Krok 3: Po stlačení ikony šálky je možné meniť parametre nápoja ťahaním jednotlivých posuvníkov vpravo alebo vľavo. Pokiaľ sa táto možnosť neponúka, nie je aktivovaný mód dovoľujúci úpravu nápoja.



Krok 4: Prípravu nápoja je možné zrušiť stlačením tlačidla "Zrušiť".

Výdaj cappuccina



Krok 1: Kliknite na ikonu Cappuccino na dotykovom displeji



Krok 2: Kávovar začne pripravovať výdaj nápoja. V tejto fáze je možné ďalej vstúpiť do režimu parametrickej úpravy nápoja, a to stlačením ikony šálky znázornenej na obrázku nižšie.



Krok 3: Po stlačení ikony šálky je možné meniť parametre nápoja ťahaním jednotlivých posuvníkov vpravo alebo vľavo. Pokiaľ sa táto možnosť neponúka, nie je aktivovaný mód dovoľujúci úpravu nápoja.



Krok 4: Prípravu nápoja je možné zrušiť stlačením tlačidla "Zrušiť".

Výdaj horúcej vody



Krok 1: Kliknite na ikonu Horúca voda na dotykovom displeji



Krok 2: Kávovar začne pripravovať výdaj nápoja. V tejto fáze je možné ďalej vstúpiť do režimu parametrickej úpravy nápoja, a to stlačením ikony šálky znázornenej na obrázku nižšie.



Krok 3: Po stlačení ikony šálky je možné meniť množstvo vydanej horúcej vody ťahaním posuvníka vpravo alebo vľavo. Pokiaľ sa táto možnosť neponúka, nie je aktivovaný mód dovoľujúci úpravu nápoja.



Krok 4: Prípravu nápoja je možné zrušiť stlačením tlačidla "Zrušiť".

Čistenie a údržba

Preplach sparovacej jednotky



Krok 1: Stlačte tlačidlo v tvare dvoch šípok v hornej časti dotykového displeja pre zobrazenie vychádzacieho menu.



Krok 2: Stlačte v tomto menu tlačidlo "Preplach sparovacej jednotky".




Krok 3: Nasledujte inštrukcie na obrazovke pre dokončenie preplachu sparovacej jednotky.


Preplach mliečneho systému



Krok 1: Stlačte tlačidlo v tvare dvoch šípok v hornej časti dotykového displeja pre zobrazenie vychádzacieho menu.

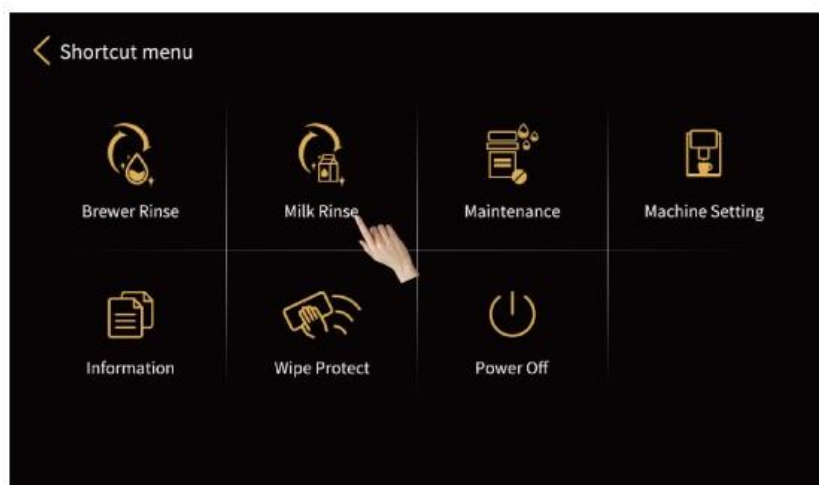

Krok 2: Stlačte v tomto menu tlačidlo "Preplach mliečneho systému".

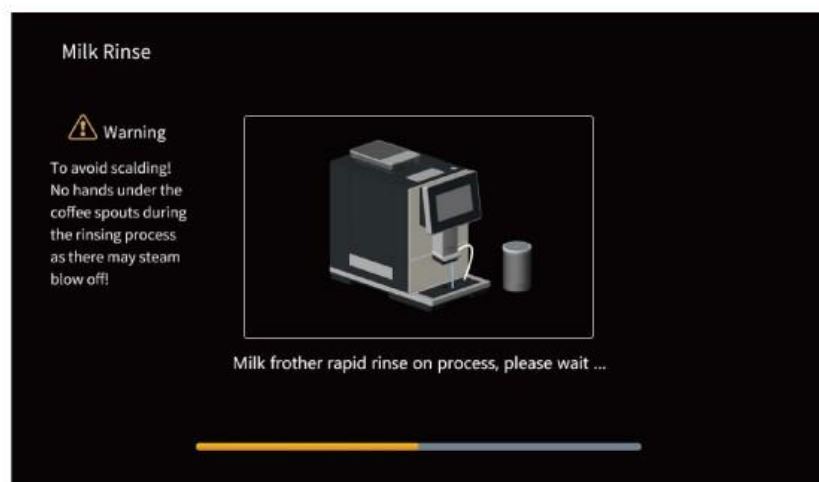

Krok 3: Nasledujte inštrukcie na obrazovke pre dokončenie preplachu sparovacej jednotky.

Rozloženie a čistenie kapučinátora

Krok 1: Odpojte mliečnu hadičku tak, ako je znázornené na obrázku nižšie.



Krok 2: Stlačte obe postranné časti výdajnej jednotky tak, ako je znázornené na obrázku číslo 1. Potom opatrne odpojte výdajnú jednotku ťahaním dole.



Krok 3: Rozložte kapučinátor a ďalšie komponenty tak, ako je znázornené na obrázku číslo 2. Všetky komponenty starostlivo premyte pod tečúcou vodou.



Krok 4: Opačným postupom kapučinátor s ďalšími komponentmi opäť zložte a zasunúť ho späť do výdajnej jednotky.



Hĺbkový preplach sparovacej jednotky



Krok 1: Stlačte tlačidlo v tvare dvoch šípok v hornej časti dotykového displeja pre zobrazenie vychádzacieho menu.



Krok 2: Stlačte v tomto menu tlačidlo "Údržba".



Krok 3: Zvoľte možnosť "Hĺbkový preplach sparovacej jednotky" a potom starostlivo nasledujte inštrukcie na obrazovke.

Hĺbkový preplach mliečneho systému



Krok 1: Stlačte tlačidlo v tvare dvoch šípok v hornej časti dotykového displeja pre zobrazenie vychádzacieho menu.



Krok 2: Stlačte v tomto menu tlačidlo "Údržba".



Krok 3: Zvoľte možnosť "Hĺbkový preplach mliečneho systému" a potom starostlivo nasledujte inštrukcie na obrazovke.

Dekalcifikácia



Krok 1: Stlačte tlačidlo v tvare dvoch šípok v hornej časti dotykového displeja pre zobrazenie vychádzacieho menu.




Krok 2: Stlačte v tomto menu tlačidlo "Údržba".




Krok 3: Zvoľte možnosť "Dekalcifikácia" a potom starostlivo nasledujte inštrukcie na obrazovke.

Nastavenie a kalibrácia mlynčeka

Krok 1: Odoberte veko zásobníka na kávové zrná. Vnútri zásobníka sa nachádza otočný gombík na úpravu hrubosti mletia. Najnižšia hodnota znamená najjemnejší stupeň mletia, najvyššia hodnota znamená najhrubší stupeň mletia.

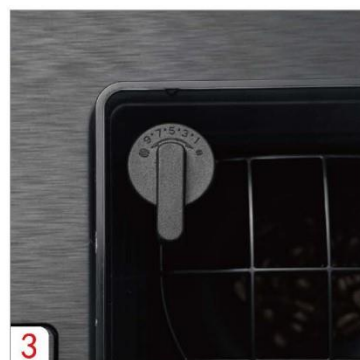

Krok 2: Spustíte prípravu espressa, cappuccina alebo iného nápoja s obsahom kávy. Akonáhle dôjde k aktivácii činnosti mlynčeka, otočte gombíkom na požadovanú hodnotu. Pozor! Zmena nastavenia hrubosti mletia môže byť vykonávaná iba vtedy, keď je mlynček v chode - otočenie gombíka v situácii, keď mlynček nepracuje, bude mať za následok trvalé poškodenie mlecieho mechanizmu!

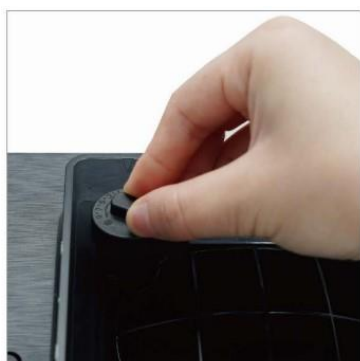

Riešenie problémov

Na ďalších stránkach nájdete tabuľky obsahujúce výpis možných chýb a ich riešenie.

Upozornenie: Výmeny komponentov, zásahy do vnútorných častí kávovaru a ďalšie podobné úkony môžu byť vykonávané iba kvalifikovanými servisnými technikmi. V prípade vykonania týchto úkonov užívateľom hrozí strata záruky a zranenia užívateľa.

Užívateľ je oprávnený vykonávať iba úkony, ktoré sú popísané vyššie v tomto užívateľskom manuáli. Na vykonanie všetkých ostatných úkonov je nutné povolať kvalifikovaného servisného technika.

Chyba	Možné dôvody chyby	Riešenie
Vodná nádržka je prázdna	• Vo vodnej nádržke je príliš malé množstvo vody – kávovar nie je schopný detekovať takto nízku hladinu vody. • Vodná nádržka nie je správne pripojená. Senzor vodnej hladiny je poškodený.	• Odpojte vodnú nádržku a dolejte do nej vodu. • Uistite sa, že hladina vody vo vodnej nádržke nepresahuje rysku "MAX". • Skontrolujte, či je vodná nádržka správne pripojená. • Vymeňte senzor.
Odpadový zásobník je plný	• Odpadová nádobka je buď plná, alebo obsahuje 15 porcií odpadovej kávy.	• Odpojte odkvapkávaciú misku, vyberte z nej odpadový zásobník a vyprázdnite ho.
Zásobník kávových zŕn je prázdny	• V zásobníku došla káva. • Došlo k zlepeniu kávových zŕn.	• Doplníte kávové zrná do zásobníka. • Premiešajte kávové zrná pokiaľ sa vzájomne neodlepia
Odkvapkávacia miska nie je pripojená	• Odkvapkávacia miska nie je správne pripojená. • Senzor detekujúci správne pripojenie je poškodený. • Došlo k uvoľneniu alebo poškodeniu magnetu.	• Pripojte správne odkvapkávaciú misku, poprípade ju vymeňte za novú. • Vymeňte senzor za nový. • Vymeňte magnet za nový.
Odkvapkávacia miska je plná	• Odkvapkávacia miska je plná alebo takmer plná. • Senzor hladiny odkvapkávacej misy je špinavý alebo poškodený.	• Vyprázdnite odkvapkávaciú misku. • Skontrolujte a prípadne očistite senzor.
Termoblok kávy je prehriaty	• Teplota termobloku presahuje 160 °C.	• Vyčkajte, kým termoblok nevychladne - chladnutie termobloku môže byť ohlásené správou na displeji. Pred vychladnutím termobloku na prijateľnú teplotu nie je možné pripravovať kávu.
Termoblok pary je prehriaty	• Teplota termobloku presahuje 160 °C.	• Vyčkajte, kým termoblok nevychladne. Pred vychladnutím termobloku na prijateľnú teplotu nie je možné pripravovať kávu.
Kontrola prepínacieho ventilu	• Došlo k chybe pri automatickom polohovaní ventilu.	• Zvoľte v menu kávovaru možnosť automatickej kontroly polohy/automatického polohovania. Potom kávovar vypnite, vyčkajte aspoň 5 sekúnd a následne ho znovu zapnite.
Nízka okolitá teplota	• Okolitá teplota je 0 °C alebo menej.	• Kávovar musí byť prevádzkovaný výhradne v prostredí s teplotou 10 až 40 °C. Umiestnite kávovar do prostredia s vhodnou teplotou.
Nedostatok vody	• Cesta pre prítok vody z nádržky do kávovaru je upchatá. • Nádržka nie je správne pripojená/zaistená • Sito sparovacej jednotky je upchaté • Prietokomer je poškodený.	• Stlačte na displeji tlačidlo pre doplnenie vody. • Pokiaľ nedôjde k doplneniu, je upchatý prívod vody z nádržky do kávovaru. Prečistite prívod vody. • Odpojte vodnú nádržku a znovu ju pripojte - dbajte na to, aby bola správne pripojená. • Prečistite sparovaciu jednotku buď manuálne, alebo za použitia čistiacich tabliet s funkciou hĺbkového čistenia. • Vymeňte prietokomer.

Chyba	Možné dôvody chyby	Riešenie
Tlak je príliš vysoký	• Došlo k blokácii trubice alebo sita sparovacej jednotky. • Káva je príliš jemne namletá. • Sparovacia jednotka je preťažená veľkým množstvom kávy. • Do pumpy vnika vzduch počas prípravy kávy.	• Využite funkcie preplachu sparovacej jednotky. • Nastavte mlynček na hrubšie mletie podľa pokynov v príslušnej kapitole tohto manuálu - hrubosť mletia môže byť prenasťavená iba pri chode mlynčeka! • Prečistite prítok vody do kávovaru z vodnej nádržky.
Nutná kalibrácia mlynčeka	• Táto správa sa zobrazuje vždy po príprave určitého množstva porcií kávy - napríklad po 2000 porciách, 7000 porciách atď.	• Vykonajte rekalihráciu mlynčeka podľa pokynov v tomto manuáli.
Kontrola sparovacej jednotky	• Sparovacia jednotka je v zlej pozícii. • Sparovacia jednotka je poškodená. • Motor poháňajúci sparováciu jednotku je poškodený.	• Stlačte tlačidlo "Kontrola". • Vymeňte sparováciu jednotku za novú. • Vymeňte motor sparovacej jednotky.
Nutné hĺbkové čistenie sparovacej jednotky	• Táto správa sa zobrazí vždy po výdaji určitého množstva kávy.	• Vykonajte hĺbkové čistenie sparovacej jednotky podľa pokynov v tomto manuáli.
Nutné hĺbkové čistenie mliečného systému	• Táto správa sa zobrazí vždy po výdaji určitého množstva mliečnej kávy.	• Vykonajte hĺbkové čistenie mliečného systému podľa pokynov v tomto manuáli.
Nutná dekalifikácia	• Táto správa sa zobrazí vždy po výdaji určitého množstva nápojov.	• Vykonajte dekalifikáciu podľa pokynov v tomto manuáli.
Únik vody	• Do vnútorných častí kávovaru uniká voda.	• Rozložte kávovar a nájdite miesto úniku vody. • Vymeňte komponenty zasiahnuté vodou za nové.
Chýba káva	• Káva je príliš jemne namletá. • Sparovacia jednotka je preťažená veľkým množstvom kávy. • Trubica alebo sito sparovacej jednotky je upchaté. • Sparovacia jednotka je poškodená. • Sito sacieho ventilu je upchaté.	• Nastavte mlynček na hrubšie mletie podľa pokynov v príslušnej kapitole tohto manuálu - hrubosť mletia môže byť prenasťavená iba pri chode mlynčeka! • Prečistite prítok vody do kávovaru z vodnej nádržky. • Prečistite sito a trubicu sparovacej jednotky. • Vykonajte hĺbkové čistenie sparovacej jednotky podľa pokynov v tomto manuáli.
Chyba sparovacia jednotky	• Túto správu môže vyvolať trojité poklepanie na tlačidlo "automatická kontrola sparovacej jednotky". • Sparovacia jednotka je zaseknutá alebo upchatá. • Motor poháňajúci sparováciu jednotku je poškodený • Sparovacia jednotka je poškodená • Riadiaci panel je poškodený.	• Reštartujte kávovar podľa pokynov v tomto manuáli - kávovar nesmie byť reštartovaný zadným napájacím tlačidlom bez predchádzajúcich krokov! • Prečistite sparováciu jednotku alebo ju vymeňte za novú. • Vymeňte motor sparovacej jednotky. • Vymeňte riadiaci panel kávovaru.

Chyba	Možné dôvody chyby	Riešenie
Chyba v HMI komunikáciu	• Prepojenie hlavnej dosky s displejom je uvoľnené alebo poškodené. • Kontrolný softvér nie je kompatibilný s HMI softvérom. • HMI PCB je poškodené. • Základná doska je poškodená.	• Skontrolujte integritu pripojenia HMI a PCB a prípadne ich opravte. • Vykonajte update kontrolného a/alebo HMI softvéru. • Vymeňte PCB/HMI. • Vymeňte základnú dosku.
Chyba NTC senzora kávového termobloku	• Chyba v komunikácii medzi senzorom a masterom. • Teplota kávového termobloku presahuje 180 °C.	• Vymeňte konektory termobloku za nové. • Vymeňte NTC senzor za nový. • Vymeňte termoblok za nový. • Vypnite kávovar aspoň na pol hodiny a potom ho znovu zapnite.
Chyba NTC senzora parného termobloku	• Chyba v komunikácii medzi senzorom a masterom. • Teplota parného termobloku presahuje 180 °C.	• Vymeňte konektory termobloku za nové. • Vymeňte NTC senzor za nový. • Vymeňte termoblok za nový. • Vypnite kávovar aspoň na pol hodiny a potom ho znovu zapnite.
Príliš dlhé zahrievanie kávového termobloku	• Prehriatie kávového termobloku spôsobilo spálenie poistky a/alebo poškodenie senzora. • Kávový termoblok je poškodený.	• Vymeňte poistky termobloku za nové. • Vymeňte NTC senzor za nový. • Vymeňte termoblok za nový.
Príliš dlhé zahrievanie parného termobloku	• Prehriatie parného termobloku spôsobilo spálenie poistky a/alebo poškodenie senzora. • Parný termoblok je poškodený.	• Vymeňte poistky termobloku za nové. • Vymeňte NTC senzor za nový. • Vymeňte termoblok za nový.
Chyba prepínacieho ventilu	• Prepínací ventil zostal v zlej polohe po automatickom polohovaní. • Prepínací ventil je poškodený.	• Kávovar vypnite, vyčkajte aspoň 5 sekúnd a následne ho znovu zapnite. Ventil vykoná znovu automatické polohovanie.
Spustenie kávovaru zlyhalo	• Kávovar nie je pripojený do elektriny alebo došlo k lokálnemu výpadku elektrického prúdu. • Nedostatočné elektrické napätie. • Je poškodená doska PCB. • Hlavná poistka napájania je spálená.	• Skontrolujte, či je kávovar pripojený do elektrického napätia. • Pripojte kávovar k zdroju o kompatibilnom napätí. Skontrolujte, či je kávovar zapnutý. • Vymeňte PCB za nový. • Vymeňte poistku za nový.
Havária	• Systém nečakane prestal pracovať.	• Kávovar vypnite, vyčkajte aspoň 5 sekúnd a následne ho znovu zapnite. • Vykonajte update softvéru.
Chýba mlieko	• Nádoba na mlieko je prázdna. • Je upchatá mliečna trubica alebo odtok pary. • Trubica pre paru je poškodená. • Je nastavený príliš vysoký prívod vzduchu. • Kapučinátor je upchatý.	• Doplňte zásobu mlieka. • Vykonajte hĺbkové čistenie mliečneho systému. • Skontrolujte parnú trubicu. • Nastavte nižší prívod vzduchu. • Rozložte a prečistite kapučinátor. Prípadne vymeňte kapučinátor za nový.
Kávovar vydáva horúce mlieko, ale nevydáva mliečnu penu	• Prívod vzduchu do vzduchového ventilu je upchatý. • Trubica vzduchového ventilu je upchatá. • Vzduchový ventil je poškodený.	• Skontrolujte trubicu pre prívod vzduchu. • Vymeňte trubicu pre prívod vzduchu.

Zodpovednosť a záruka

Zodpovednosť spotrebiteľa

Opravy a hlboká údržba môžu byť vykonávané iba servisnými technikmi a výrobcom autorizovaným personálom. V prípade skrytých závad prosíme spotrebiteľa o informovaní výrobcu prostredníctvom jeho e-mailovej adresy do 30 dní. Záruka je 12 mesiacov. Oprava bezpečnostných komponentov ako je napríklad bezpečnostný ventil či termostat nie sú povolené. Všetky porušené komponenty bezpečnostného charakteru musia byť nahradené novými. Všetky tieto opatrenia môžu byť vykonané iba servisnými technikmi alebo výrobcom autorizovaným personálom.

Záruka a kompenzácia

Pri zranení alebo strate majetku v dôsledku nasledujúcich dôvodov nie je spotrebiteľ oprávnený na kompenzáciu zo strany výrobcu ani predajcu:

- Nakladanie s kávovarom, ktoré je v rozpore s legislatívnymi reguláciami.
- Inštalácia, testovanie, obsluha, čistenie, údržba alebo iné nakladanie s kávovarom v rozpore s inštrukciami a bodmi popísanými týmto užívateľským manuálom.
- Nedodržanie odporúčaných intervalov čistenia a údržby kávovaru.
- Obsluha kávovaru v prípade jeho poškodenia, nesprávnej inštalácie alebo predchádzajúceho neadresovaného zlyhania.
- Nesprávna alebo neautorizovaná oprava.
- Použitie nekompatibilných náhradných dielov.
- Poškodenie kávovaru spôsobené cudzími objektmi či materiálmi, nehodami, zlyhaním ľudského faktora a ďalšími okolnosťami bez súvislosti s výrobcom. Výrobca preberá plnú zodpovednosť za kompenzáciu škôd spôsobených pri používaní kompatibilných náhradných dielov a dodržaní všetkých pokynov uvedených týmto manuálom.

Dodatočné upozornenia

- Do zásobníkov kávových zŕn a instantných zmesí nesmie byť vpustená voda.
- Pri chode kávovaru nesmú byť vybraté zásobníky, odkvapová miska ani žiadne iné z jeho komponentov.
- Zásobník vody je určený iba pre studenú čistú vodu; nesmie byť použité horúcej vody ani ľadu.
- Kávovar nie je kompatibilný so spálenými či abnormálne silne opraženými kávovými zrnami ani s kávovými zrnami silne olejnatého charakteru.
- Pri výdaji nápojov je zakázané sa dotýkať výdajnej jednotky z dôvodu možného popálenia.
- Kávovar nesmie byť čistený pomocou kief ani čistiacich prostriedkov. Čistenie je možné vykonávať iba mäkkou navlhčenou handričkou.
- Žiadny zo zásobníkov nesmie byť plnený nad vyznačenú hranicu označenú ako MAX. Ak vyznačenie chýba, zásobníky sa neplnia do viac ako jednej osminy ich objemu.
- Kávovar nesmie byť vypnutý počas procesu prípravy nápojov, testovania a čistenia.
- Nastavená výška výdajnej jednotky musí približne zodpovedať výške použitej šálky alebo pohára.
- Je nutné vypínať kávovar správnou, bezpečnou cestou, teda uvedením do spánkového režimu a až potom až vypnutím pomocou spínača na zadnej strane.
- Po vypnutí pomocou spínača na zadnej strane kávovaru je až potom možné kávovar bezpečne vypojiť z elektriny.
- Je nutné pravidelne čistiť odpadový zásobník.
- Pre dlhodobé zachovanie kvality pripravovaných nápojov sa odporúča čistiť zásobník vody a meniť vodu za čerstvú aspoň raz denne.