

Garett Kids Essa 2 AI 4G



Návod k obsluze

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ OTÁZKY	3
POPIS VÝROBKU	4
INSTALACE	5
POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE NANO SIM KARTY	5
INSTALACE NANO SIM KARTY	6
OBSLUHA	6
NABÍJENÍ	8
PRVNÍ SPUŠTĚNÍ	9
INSTALACE APLIKACE GARETT TRACKER	10
REGISTRACE V APLIKACI	11
APLIKACE GARETT TRACKER	13
HLAVNÍ NABÍDKA	19
ŘEŠENÍ POTÍŽÍ	25
TECHNICKÉ SPECIFIKACE	27
ZÁRUKA/REKLAMACE	28

BEZPEČNOSTNÍ OTÁZKY

Před použitím si důkladně přečtěte návod na obsluhu a ponechte si jej do budoucna. Výrobce nenese odpovědnost za jakákoliv poškození či zranění způsobená nevhodným používáním. U konkrétní varianty chytrých hodinek se některé funkce mohou lišit od popisů v návodu na obsluhu.

- Použití tohoto přístroje v blízkosti lékařských přístrojů může narušit jejich provoz. Zvláštní pozornost věnujte používání chytrých hodinek v blízkosti zdravotnických přístrojů, jako jsou kardiostimulátory, sluchadla a další elektronická zdravotnická zařízení.
- Nevhazujte přístroj do ohně. Existuje riziko výbuchu baterie a v důsledku toho ohrožení života a zdraví.
- Chraňte výrobek před zdroji tepla a přímým sluncem.
- Výrobek neuchovávejte na vlhkých místech ani při vysoké teplotě, neboť tím může dojít k úrazu proudem nebo požáru.
- Výrobek není odolný proti dlouhodobému ponoření ve vodě.
- S výrobkem se nesmí plavat ani potápět.
- V případě poškození či poruchy výrobek přestaňte používat a kontaktujte servis firmy. Budete-li se pokoušet zařízení opravit sami, může dojít k jeho poškození a ztrátě záruky.
- Zařízení čistěte pouze měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. K těmto účelům nepoužívejte silné mycí prostředky a jiné přípravky.



S výrobkem neplavte. Norma IP67 nezaručuje vodotěsnost chytrých hodinek při plavání. Síly, které na výrobek působí při plavání, mohou způsobit ztrátu jeho těsnosti a poškození.

POPIS VÝROBKU



- 1 Dotykový displej
- 2 Function button
(on/off/wake up/sleep/back/SOS)
- 3 Fotoaparát/kamera
- 4 Slot na kartu **Nano SIM**
- 5 Sada měřicích senzorů
- 6 Magnetický nabíjecí port
- 7 Vyměnitelný řemínek

INSTALACE

Umístěte hodinky na zápěstí a upravte délku popruhu tak, aby řemínek zařízení nebyl uvolněn.

POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE NANO SIM KARTY

1. Do zařízení vložte **nano SIM** kartu.
2. SIM karta musí splňovat následující požadavky:
 - Karta musí být aktivní (pokud je nová, je potřeba ji aktivovat v mobilním telefonu pomocí odchozího volání).
 - Karta musí být nabitá (platí pro dobíjecí karty).
 - Karta nesmí mít aktivní PIN kód (pro kontrolu, zda má karta aktivní PIN kód, ji dejte do mobilu a při zapnutí zkontrolujte, jestli je požadován PIN kód – pokud ano, pak je PIN kód aktivní a je nutné ho vypnout v nastaveních mobilu nebo prostřednictvím operátora).
 - Karta musí být kompatibilní s režimy 2G/3G/4G, musí mít zapnutý internet a funkci identifikace čísla.




SIM karty, které operátoři nabízejí jako internetové, určené např. pro tablety, nemusí s tímto zařízením fungovat.

Vzhledem k tomu, že zařízení používá připojení k internetu, aby nedošlo k vytvoření dodatečných nákladů, doporučujeme od operátora zakoupit internetový balíček. Stačí 1 GB dat/měsíc. Cena internetového připojení, hlasových hovorů a zpráv SMS je regulována ceníkem operátora mobilní sítě.

INSTALACE KARTY NANO SIM

1. Nejprve hodinky otočte tak, aby byla tlačítka na levé straně.
2. Vysuňte **zásobník na kartu SIM**, který se nachází na pravé straně hodinek.
3. Poté umístěte kartu do zásobníku a uspořádejte ji podle schématu na obrázku, **tedy čipem karty směrem k zadnímu krytu a rohem karty se zářezem směrem ke slotu.**
4. Vložte zásobník do hodinek a **dbejte na jeho správné uložení a umístění karty Nano SIM.**



Nainstalujte kartu Nano SIM, když je zařízení vypnuté.



OBSLUHA

Zapnutí/vypnutí



Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte a podržte **funkční tlačítko** po dobu asi 5 sekund.

i V případě, že se chytré hodinky nezapnou, zkuste je nabít. Pokud se na obrazovce hodinek objeví animace, znamená to zahájení nabíjení.

Po zapnutí



Se chytré hodinky ovládají pomocí **dotykového displeje a funkčních tlačítek.**

Změna ciferníku



Klepnutím a podržením na domovské obrazovce vyvoláte nabídku změny ciferníku chytrých hodinek. **Přejetím prstem vpravo/vlevo** vyberte ciferník a poté svou volbu potvrďte kliknutím na libovolné místo displeje.

Navigace



Přejed'te prstem po hlavní obrazovce doleva, abyste získali přístup k hlavnímu menu. Dotknutím se obrazovky vstoupíte do vybrané funkce. Po vstupu do funkce se posunutím doprava nebo stisknutím funkčního tlačítka vrátíte na předchozí obrazovku.



Přejed'te prstem doprava po hlavní obrazovce a otevřete rychlé menu. Umožňuje zobrazit a vybrat naposledy použité funkce chytrých hodinek.




Přejed'te prstem dolů po pravé straně hlavní obrazovky, abyste získali přístup k liště nastavení. Umožňuje náhled vybraných funkcí chytrých hodinek a po přejetí z levé strany náhled posledních oznámení.



Přejed'te prstem nahoru po hlavní obrazovce nebo v nabídce a získáte přístup k widgetům.

NABÍJENÍ

1. K nabíjení chytrých hodinek slouží přiložený magnetický kabel.
2. Magnetickou koncovku kabelu přiložte tak, aby se kontakty hodinek dotýkaly kontaktů nabíjecího kabelu. Poté připojte druhý konec kabelu k USB portu počítače nebo napájecího zdroje USB. Po správném připojení se na obrazovce hodinek zobrazí animace nabíjení.



❗ Pokud se animace nezobrazí, zkontrolujte, zda jsou hodinky připojené správně. Pokud je baterie úplně vybitá, animace se může zobrazit až po několika minutách. Před prvním zapnutím hodinek je doporučeno je nabíjet asi 2 hodiny.

Nabíjecí napětí nesmí překročit 5 V.
Doporučený nabíjecí proud je max. 1 A.

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

1. Pokud je nano SIM karta správně vložena v hodinkách a splňuje všechny výše uvedené požadavky, můžete je zapnout stisknutím a přidržením **funkčního tlačítka (2)** po dobu asi 5 sekund.

 - připojení k internetu

 - dosah GSM

 - dosah WiFi

 **69%** - úroveň nabití baterie

2. Po spuštění hodinek se zobrazí hlavní obrazovka s časem a datem. Posunutím prstem dolů na hlavní obrazovce nebo menu zobrazíte: **přístup k internetu, přístup ke GSM, signál WiFi, úroveň nabití baterie.**

3. Počkejte, až se zobrazí **dosah GSM (ikona )** a internetové připojení (**podsvícená ikona **4G****). Tato připojení jsou nutná pro další konfiguraci zařízení. Pokud se uvedené údaje neobjeví ani za 1 minutu, zkontrolujte, že SIM karta splňuje všechny uvedené požadavky a hodinky jsou na místě, odkud je možné se připojit k síti. Doporučuje se také hodinky vypnout a opět zapnout (**Nastavení > Vypnout**). Pokud se již objevilo pokrytí GSM, ale internet je stále nedostupný (**ikona **4G** není podsvícená**), může to znamenat, že není správná konfigurace APN, kterou je nutné provést v nastavení hodinek (**popis viz v další části – ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ**).

4. Pokud je připojení k internetu aktivní, můžete přejít k další fázi, kterou je **instalace aplikace Garrett Tracker na chytrém telefonu**. Hlavní menu chytrých hodinek je popsáno dále v tomto návodu. Plnou funkčnost hodinky dosáhnou po registraci a konfiguraci pomocí aplikace **Garrett Tracker**.

INSTALACE APLIKACE GARETT TRACKER



Chytré hodinky spolupracují s chytrým telefonem pomocí aplikace **Garett Tracker**. Předtím, než začnete zařízení používat, si tuto aplikaci stáhněte z obchodu GooglePlay nebo AppStore a nainstalujte ji ve svém mobilním telefonu. Aplikaci můžete vyhledat vepsáním do vyhledávače obchodů názvu „**Garett Tracker**“ nebo naskenováním vhodného QR kódu uvedeného níže.



Aby aplikace fungovala správně, je nutné ji před registrací udělit požadované souhlasy a povolení. V případě odmítnutí nemusí některé funkce aplikace fungovat správně nebo mohou být nedostupné.

REGISTRACE V APLIKACI

1. Spustíte aplikaci **Garett Tracker**.
2. Po spuštění aplikace se zobrazí obrazovka přihlášení, kde se můžete přihlásit k účtu (**pokud jste si jej založili**), zaregistrovat nový účet, nebo změnit jazyk aplikace.
3. Pro založení nového účtu zvolte možnost „**Registrace**“.
4. V prvním poli zadejte svou e-mailovou adresu, která bude sloužit jako přihlašovací jméno do aplikace.
5. Pak přepište ověřovací kód z vygenerovaného obrázku vpravo.
6. Do posledního políčka zadejte své heslo, které bude spolu s e-mailovou adresou sloužit jako přihlašovací údaj do aplikace. **Heslo může mít 8 - 16 znaků. Hesla se mohou skládat pouze z čísel a písmen. Speciální znaky (např. @, _, \$) nejsou povoleny.**
7. Po vyplnění všech údajů klikněte na „**Registrace**“.

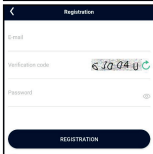

Zapamatujte si nebo zapište e-mailovou adresu a heslo, které jste použili pro registraci hodinek, protože první účet, ke kterému bylo zařízení přiřazeno, je účet administrátora. Opakovaná registrace je možná pouze po souhlasu administrátora nebo po spojení s naší technickou podporou: garett@rmasluzby.cz

8. Pro přidání zařízení k vytvořenému účtu stiskněte tlačítko „**Přidat zařízení**“.

9. Na další obrazovce naskenujte pomocí tlačítka  **QR kód** z nálepky na zadní straně hodinek (**REG CODE**) nebo v nastaveních hodinek. Kód můžete zadat také ručně.

10. Zadejte název zařízení, který se bude zobrazovat jako název zařízení přiřazeného k Vašemu účtu.

11. V dalším kroku vyberte postavení uživatele hodinek.

12. Volitelně zadejte telefonní číslo zařízení, které usnadní další komunikaci.

13. Po vyplnění všech údajů klikněte na **OK**. Tím získáte plnou funkčnost zařízení a aplikace **Garett Tracker**.

Registration completed

Congratulations! Your account is now ready. In the next step, add your watch to your account.



Add Device



Add Device



Registration/Scan code



Basic Information



Device name



Dad



OK



V případě technických problémů při registraci se prosím obraťte na technické oddělení: garett@rmasluzby.cz

APLIKACE GARETT TRACKER

Po dokončení registrace se zobrazí hlavní obrazovka aplikace, na které uvidíte mapu a poslední lokalizaci hodinek. V bublině nad přepínačkem určujícím polohu se zobrazí zdroj lokalizace (**GPS / LBS / WiFi**), adresa, datum, čas poslední polohy a stav baterie v hodinkách.

i Aby byla lokalizace co nejpřesnější, musí být chytré hodinky na otevřeném prostranství s přístupem k přesnému a stabilnímu GPS signálu. Pokud hodinky nemají GPS signál, protože se nacházejí např. v budově, lokalizace je uváděna podle nejbližšího signálu mobilní sítě. V takovém případě se uvedená poloha zařízení může lišit od skutečnosti.


POZOR: Při používání libovolné funkce aplikace Garrett Tracker nebo při konfiguraci nastavení se může zobrazit oznámení „Zařízení není v síti“. To znamená, že chytré hodinky nemají aktivní připojení k internetu, nebo jsou mimo dosah sítě. Zkontrolujte, že SIM karta je správně nainstalovaná a splňuje všechny požadavky uvedené v návodu. Pokud je karta nainstalovaná správně a splňuje stanovená kritéria, chybějící připojení může být způsobeno nesprávnou konfigurací APN. Konfigurace APN je popsána v další části návodu – v kapitole ŘEŠENÍ POTÍŽÍ.



-  - **Chat:** Možnost posílání krátkých hlasových zpráv na hodinky (**max. 15 sekund**), krátkých textových zpráv (**max. 30 znaků**) a fotografií.
-  - **Geo plot:** Tato funkce vyhrazuje oblast, ve které se může uživatel hodinek pohybovat. Aplikace Vás upozorní, pokud zůstane tato oblast překročena. Pro nastavení oblasti klikněte na + a pak zvolte libovolné místo na mapě, které bude středem geo plotu. Zadejte název a poloměr oblasti (**max. 2 km**).
-  - **Lokalizace:** Kliknutím na tuto ikonu se obnoví údaje o aktuálním umístění hodinek.
-  - **Historie:** Zobrazuje trasu uživatele hodinek v předchozích dnech.

-  - **Rychlé menu:** Možnost zobrazení a konfigurace vybraných funkcí hodinek.
-  - **Bílý seznam:** Filtrování přichozích hovorů – budou přijímána pouze čísla z bílého seznamu a čísla uložená v seznamu.
-  - **Dálkový fotoaparát:** Focení hodinkami a posílání snímků do aplikace.
-  - **Aktivita:** Konfigurace a zobrazení aktivity uživatele hodinek za několik předchozích dnů.
-  - **Video chat:** Možnost videohovorů mezi administrátorem a přiřazenými hodinkami.


Z důvodu velkého objemu dat je při videohovoru vyžadováno internetové připojení s vysokou kapacitou. Je doporučeno používat připojení LTE. V místech se slabým mobilním signálem, jako např. venkovské oblasti, obchodní centra nebo podzemní parkoviště, nemusí být videohovor možný nebo může být nekvalitní a přerušovaný.



-  - **Zablokování zařízení:** Možnost omezit funkci hodinek pouze na SOS volání.
-  - **Alarmy:** Seznam a konfigurace alarmů v hodinkách (max. 3).
-  - **Oznámení:** Historie oznámení, např. SOS volání, nízká úroveň baterie.
-  - **Odměny:** Systém odměn – každá odměna znamená jedno srdíčko. Součet odměn se zobrazuje na hlavní obrazovce hodinek.

 - **Osobní údaje:** Možnost zobrazení a konfigurace údajů o uživateli:


-  - **Profil:** Konfigurace osobní údajů administrátora účtu.
-  - **Seznam zařízení:** Zobrazení, přidávání a editace připojených zařízení. Údaje o zařízení lze upravit po kliknutí na jeho název. Možnost „**Přepínač**“ umožňuje nastavit zařízení jako aktivní, tzn. sledované. Pro smazání hodinek ze seznamu klikněte na **Editace>Smazat**.
-  - **Změnit heslo:** Změna hesla používaného v aplikaci.
-  - **Odhlášení:** Odhlášení z aplikace.



-  - **Změna vzhledu mapy:** Možnost změnit styl mapy.
-  - **Lokalizace telefonu:** Zobrazení aktuální lokalizace telefonu, na kterém je spuštěná aplikace.
-  - **Lokalizace zařízení:** Zobrazení všech zařízení přiřazených v aplikaci na mapě.
-  - **Přepínač:** Rychlé přepínání mezi přiřazenými zařízeními.

 - **Nastavení:** Možnost zobrazení a konfigurace funkcí:

 - **SOS čísla:** Konfigurace SOS čísel (max. 3). Po přidržení tlačítka SOS na hodinkách se začne volat první číslo. Pokud první číslo hovor nepřijme, hodinky automaticky zvolí druhé a případně třetí číslo. Pokud SOS volání přijme hlasová schránka aktivovaná na jednom z SOS čísel, nebude volání přesměřováno na další číslo. Funkce SOS je aktivní pouze tehdy, pokud jsou hodinky v dosahu sítě, jsou připojeny k internetu a mají dostatečný kredit.

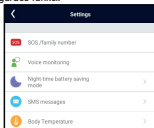

 - **Monitorování hlasu:** Možnost dálkového odposlechu. Pro aktivaci této funkce zadejte telefonní číslo. Během 30 sekund hodinky začnou automaticky volat na zadané telefonní číslo. Displej hodinek se nezmění – tato funkce je zcela diskrétní.

 **Při konfiguraci funkcí SOS čísla  a Monitorování hlasu  d zadávejte čísla bez předvolby státu (pokud je to nutné, zadejte pro CZ předvolbu 00420). Použití znaku „+“ může znemožnit volání.**

-  - **Úsporný režim v noci:** Možnost zap./vyp. režim úspory baterie, který omezí síťové funkce hodinek v době 22:00 až 6:00 (prodlouží výdrž hodinek).
-  - **SMS zprávy:** Možnost čtení SMS zpráv poslaných na číslo v hodinkách.
-  - **Tělesná teplota:** Možnost čtení historie měření, spouštění měření z aplikace a změny nastavení měření, včetně možnosti aktivace oznámení SMS.

 - **Režim činnosti:** Volba intervalu aktualizace lokalizace hodinek:

- **Režim sledování** – interval aktualizace 1 minuta (zkracuje délku činnosti hodinek),
- **Běžný režim** – interval aktualizace 10 minut,
- **Úsporný režim** – interval aktualizace 1 hodina,
- **Režim spánku** – ruční určení polohy.

 - **SMS notifikace:** Zap./vyp. a konfigurace SMS notifikací na zadané telefonní číslo.

 - **Navštívit přátele:** Možnost přidat vizitku pro své dítě a podívat se na aktivní přátel.


 - **App Store:** Možnost ovládat další aplikace nainstalované v hodinkách.

 - **Členové rodiny:** Seznam administrátorů, kteří mohou hodinky spravovat.

 - **Telefonní seznam:** Možnost přidávání kontaktů, které se budou zobrazovat v telefonním seznamu hodinek.

 - **Nastavení WiFi:** Konfigurace WiFi sítě, ke které se hodinky připojí automaticky bez zadávání hesla.

 - **Časové pásmo:** Konfigurace časového pásma.

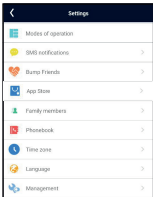



- **Jazyk:** Možnost změny jazyka chytrých hodinek.



- **Nastavení:**

- * **Numerická klávesnice:** Možnost zap./vyp. funkce numerické klávesnice na hodinkách. Zapnutím této funkce umožníte volání na jakékoliv číslo (také neuvedené v seznamu kontaktů). Chcete-li, aby uživatel hodinek neměl možnost volat na čísla mimo seznam kontaktů, musíte tuto funkci vypnout.
- * **GPS polohování:** Možnost vyp./zap. funkce určení polohy hodinek pomocí GPS.



- **Plán zapnutí a vypnutí:** Možnost naplánovat zapnutí nebo vypnutí hodinek.



- **LBS:** Možnost zap./vyp. sledování podle nejbližšího mobilního vysílače, pokud hodinky ztratí GPS signál.



- **Najít hodinky:** Funkce hledání hodinek, která spustí zvukový alarm.



- **Vypnout hodinky:** Vypnutí hodinek na dálku.




- **Restart hodinek:** Opětovné spuštění chytrých hodinek.



- **Obnovit tovární nastavení:** Možnost resetování hodinek na tovární nastavení.



- **Smazat účet:** Žádost o smazání účtu ze serveru aplikace. Účet bude smazán do jedné hodiny.

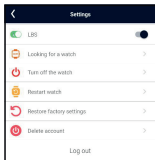

Odhlášení: Odhlášení z aplikace.



Podle modelu zařízení se výše popsané funkce aplikace Garrett Tracker mohou lišit. V případě jakýchkoliv technických problémů se prosím obraťte na technické oddělení: garett@rmasluzby.cz

HLAVNÍ NABÍDKA

-  - **Telefon:** Funkce numerické klávesnice. Umožňuje vytočit libovolné číslo (i mimo telefonní seznam) pomocí klávesnice a uskutečnit hovor stisknutím tlačítka . Možnost deaktivace funkce Telefon prostřednictvím aplikace Garrett Tracker v záložce Správa>Numerická klávesnice.

-  - **Kontakty:** Funkce telefonního seznamu. Zobrazení kontaktů dříve uložených prostřednictvím aplikace Garrett Tracker. Vyberte číslo ze seznamu nebo klikněte na , zadejte číslo a zahajte hovor. Hovor se přeruší stisknutím červené ikony sluchátka nebo funkčního tlačítka. Přichází hovory přijímáme pomocí zelené ikony sluchátka a obdobně odmítáme červeným nebo funkčním tlačítkem.

-  - **Nastavení:**
 - * **Mobilní síť:** Konfigurace síťových nastavení (VoLTE, APN, datový roaming),
 - * **WLAN:** Nastavení WiFi sítě,
 - * **Bluetooth:** Nastavení Bluetooth (možnost párování Bluetooth sluchátek),
 - * **Osobní hotspot:** Funkce, která umožňuje sdílet internet s jinými zařízeními přes Wi-Fi,
 - * **Baterie:** Správa baterie
 - * **Přizpůsobení:** Umožňuje změnit vzhled a chování rozhraní, např. motiv, pozadí, dynamické efekty, vzhled menu nebo dotykové efekty.
 - * **Oznámení:** Umožňuje zapnout nebo vypnout upozornění z různých zdrojů.
 - * **Nastavení jasu:** Úprava úrovně jasu displeje, změna velikosti písma, režim ochrany vzoru
 - * **Nastavení hlasitosti:** Úprava hlasitosti hodinek (multimédia, budík, zvonek), správa vibrací,
 - * **Profily:** Možnost změnit profil práce hodinek,
 - * **Zámek obrazovky:** Umožňuje nastavit zabezpečení – PIN nebo odemykání pomocí rozpoznávání obličeje,
 - * **Aplikace:** Umožňuje spravovat aplikace v zařízení,
 - * **SOS:** Umožňuje přidat tísňové číslo,
 - * **Paměť:** Správa paměti zařízení,

- * **Více:** Přístup k nastavením, jako je datum, čas, jazyk systémové klávesnice, automatická odpověď, synchronizace SMS, akustický odvod,
- * **O hodinkách:** Základní informace o hodinkách,
- * **Aktualizace zařízení:** Umožňuje zkontrolovat aktuální software a aktualizovat hodinky,
- * **Funkce systému:** Umožňuje vypnout nebo restartovat hodinky,

-  - **Chat:** Funkce hlasových/textových zpráv. Zobrazuje **poslední hlasové poznámky a poslední textové zprávy odeslané z aplikace Garrett Tracker** do hodinek. Z hodinek je možné odeslat hlasovou zprávu. Chcete-li odeslat hlasovou poznámku, **stiskněte a podržte**  při diktování zprávy (**max. 15 sekund**). **Uvolněním tlačítka odešlete** zprávu administrátorovi hodinek. Zobrazí se v aplikaci **Garrett Tracker na kartě Chat**.
Pomocí tlačítka **+** může uživatel odeslat:
 * emotikonu,
 * fotografie pořízené fotoaparátem,
 * fotografie vybrané z galerie hodinek.
 Klepnutím na tlačítko  zahájíte videohovor.

-  - **Sport:** Po výběru sportovního režimu stiskněte „Zahájit trénink“. Pohybem prstu od levého okraje obrazovky zastavíte aktivitu a zobrazí se menu, ve kterém ji můžete obnovit - , ukončit - , změnit hlasitost -  nebo zapnout blokování dotyku - . Po zapnutí blokování se v horní části obrazovky zobrazí zámek. Bílý znamená blokováný dotyk, šedý aktivní. Dotykové ovládání odemknete klepnutím na ikonu zámku.

-  - **Sportovní rekordy:** Aplikace zaznamenává absolvované tréninky. Po výběru konkrétního tréninku si můžete prohlédnout jeho podrobné údaje a další informace.

-  - **Časovač:** Funkce časovače umožňuje nastavit odpočítávání času a po jeho uplynutí vás upozorní.

-  - **Walkie-Talkie:** Aplikace umožňuje vytvářet nebo se připojovat ke skupinovým hovorům pomocí speciálního hesla skupiny. Pro použití funkce walkie-talkie je nutné mít druhý hodinky vybavené stejnou aplikací.



- **Nahrávání obrazovky:** Aplikace umožňuje nahrávat obraz zobrazený na obrazovce zařízení. Nahrávání se spustí po stisknutí tlačítka „Spustit nahrávání“. Chcete-li nahrávání ukončit, použijte funkční tlačítko na hlavní obrazovce nebo stiskněte červený čtverec v horní části obrazovky.



- **Video hovor:** Funkce videohovorů. Možnost provádění videohovorů mezi správcem a propojenými hodinkami. K dispozici je také skupinový chat. Vyberte osobu a potvrďte spojení, abyste mohli začít. Hovor ukončíte stisknutím ikony červeného sluchátka nebo funkčního tlačítka. Příchozí hovory přijímáme pomocí ikony zeleného sluchátka a analogicky odmítáme červeným tlačítkem nebo funkčním tlačítkem.

Vzhledem k velkému množství dat přenášených během videohovoru je nutné připojení k internetu s vysokou přenosovou rychlostí, proto se doporučuje připojení LTE nebo WiFi.

V lokalitách se slabým pokrytím mobilní sítě, například v mimoměstských oblastech, nákupních centrech nebo podzemních parkovištích, může být videohovor nemožný nebo bude mít nízkou kvalitu s přerušováními v přenosu obrazu.



- **Historie:** Funkce historie hovorů. Možnost zobrazení přesného data a času **posledních hlasových hovorů**.



- **Fotoaparát:** Funkce fotoaparátu. Pořizování fotografií pomocí vestavěného fotoaparátu hodinek. Chcete-li **pořídít fotografii, klikněte na prostřední tlačítko v dolní části obrazovky**. Fotografie se uloží do **galerie zařízení**. Chcete-li **vstoupit do režimu nahrávání, stiskněte ikonu**  **v pravém dolním rohu, a poté stiskněte ikonu uprostřed, čímž spustíte nahrávání**. Chcete-li **zobrazit náhled fotografie nebo záznamu, stiskněte levou ikonu v spodní části obrazovky**. Poté můžete: **sdílet fotografii/nahrávku, odstranit ji nebo získat o ní další informace**.

- 

- **SMS:** Funkce SMS zpráv. Umožňuje odesílat/přijímat SMS zprávy. Stisknutím  začnete psát novou zprávu. Do **prvního pole** zadejte telefonní číslo nebo klikněte na  a vyberte ze seznamu **kontakt dříve uložený** v aplikaci Garrett Tracker. Do **druhého pole** zadejte **obsah zprávy**, kterou chcete odeslat. Po dokončení stiskněte **funkční tlačítko pro opuštění zobrazení klávesnice**. Kliknutím na  odešlete zprávu. Odeslané/přijaté zprávy budou dostupné v zobrazení seznamu ihned po výběru funkce SMS.
- 

- **Magic Camera:** Funkce fotoaparátu s možností použití filtrů.
- 

- **QR kód:** Zobrazuje registrační kód REG CODE a QR kód pro stažení aplikace Garrett Tracker.
- 

- **Galerie:** Funkce galerie hodinek. Možnost prohlížet, mazat a odesílat fotografie. Chcete-li odstranit, **stiskněte **, pro **odeslání stiskněte ** a **podržte fotografii** a poté dejte souhlas s přenosem fotografie. Zobrazí se v aplikaci **Garrett Tracker** na kartě **Vzdálený fotoaparát**.
- 

- **App Store:** Možnost instalace dalších funkcí do hodinek, které jsou po instalaci dostupné v nabídce výběru funkcí v AppStore.
*** Aplikace WhatsApp je v hodinkách nainstalována ve výchozím nastavení. Vyžaduje přihlášení nebo registraci nového účtu pomocí telefonního čísla aktivní SIM karty.**
- 

- **Kroky:** Funkce krokoměru. Zobrazuje počet ušlých kroků. Možnost **zap./vyp.** této funkce v aplikaci **Garrett Tracker** na kartě **Aktivita>Krokoměr>Měření**.
- 

- **Rozvrh hodin:** Možnost zobrazení náhledu dříve nakonfigurovaného rozvrhu hodin v aplikaci Garrett Tracker.
- 

- **Budíky:** Možnost zobrazení budíku dříve nakonfigurovaného v aplikaci.



- **Stopky:** Funkce stoppek.



- **Kalkulačka:** Funkce jednoduché matematické kalkulačky.



- **Kalendář:** Funkce kalendáře.



- **FaceUnlock:**

* **Blokáda displeje:** Možnost přidat PIN kód jako blokádu obrazovky. Chcete-li přidat novou blokádu, zadejte PIN, opakujte jej znovu a potvrďte. Zadané údaje budou vyžadovány při každém pokusu o odemknutí hodinek.
Tato funkce chrání před neoprávněným přístupem k chytrým hodinkám - úroveň I.

* **FaceUnlock:** Funkce odemknutí pomocí obličeje + PIN

Pro aktivaci funkce zadejte svůj PIN, opakujte jej znovu a potvrďte. Poté v nabídce přidání obličeje (zobrazí se automaticky po zadání a potvrzení PIN) naskenujte svůj obličej. Držte hodinky před obličejem a pohybujte jimi dle zprávy zobrazené na chytrých hodinkách, dokud nebude skenování dokončeno (100%). Obraz naskenovaného obličeje bude použit k odemknutí displeje.

Tato funkce chrání před neoprávněným přístupem k chytrým hodinkám - úroveň II.



- **Hudba:** Funkce hudebního přehrávače. Kontrola probíhá prostřednictvím: ► - **Start/Stop**, ► - **Další**, ◀ - **Zpět**. Stiskněte ≡ pro **zobrazení seznamu všech skladeb**. Prostřednictvím 🔊, můžete nastavit hlasitost přehrávaných skladeb.

Ikona umístěná v **pravém dolním rohu** umožňuje provádět následující akce:

* **Opakování:** Přehrávání jedné nebo více skladeb ve smyčce.

* **Náhodné:** Náhodné přehrávání všech skladeb na chytrých hodinkách.



- **Srdeční tep:** Funkce měření srdečního tepu.



- **Tlak:** Funkce měření tlaku.



- **Hladina kyslíku v krvi:** Funkce měření saturace krve kyslíkem.



- **Přehrávač videa:** Funkce videogalerie hodinek. Možnost prohlížení, mazání a nahrávání videí. Výběrem videa **spustíte přehrávání**. **Klikněte** aby **odeslat video přes Bluetooth**. Chcete-li **odstranit video**, **podržte** zvolený záznam a poté potvrďte odstranění položky.



- **Záznam zvuku:** Funkce hlasového záznamníku. **Stisknutím**  **zahájíte nahrávání**, poté stisknutím **||** **pozastavíte** nebo **■** **ukončíte a uložíte**.



- **Teploměr:** Funkce teploměru. Umožňuje měřit teplotu, měnit jednotku a zobrazit poslední měření. Jsou dostupné dva režimy:

- * **Zápěstí:** Pro rychlé změření aktuální teploty klikněte na **Start**. Po dokončení měření zazní zvukový signál a na hodinkách se zobrazí výsledek (**výsledky jsou dostupné také na tlačítku Historie měření**) a pak se uloží v aplikaci **Garett Tracker** na záložce **Nastavení >Tělesná teplota**.
- * **Měření v reálném čase:** Funkce trvalého měření. Naměřená teplota se bude průběžně měnit podle měřených předmětů. Pro resetování výsledků klikněte na **Reset**, pro odchod klikněte na **Konec**. Výsledky měření se **automaticky** neukládají ani neposílají do aplikace **Garett Tracker**.



- **WhatsApp:** Funkce komunikátoru WhatsApp. Vyžaduje přihlášení nebo registraci nového účtu pomocí telefonního čísla aktivní SIM karty.



- **Garett AI:** Obsahuje 19 interaktivních vzdělávacích aplikací AI. Chcete-li přidat aplikace AI, postupujte podle pokynů: Garett AI -> Nastavení -> Upravit agenta AI -> Přidat -> Klikněte na vybranou aplikaci. Po přidání vybrané aplikace AI se systém vrátí k tlačítku Přidat. Chcete-li přidat další chat AI, klikněte znovu na tlačítko Přidat a vyberte další aplikaci. Každý chat se přidává samostatně.



Výše popisované funkce se mohou lišit podle verze softwaru. V případě jakýchkoliv technických problémů se prosím obraťte na technické oddělení: garett@rmasluzby.cz

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

1. Zařízení se nezapíná:

- * Připojte hodinky k nabíječce na asi 2 hodiny.
- * Zkontrolujte, zda funguje nabíjecí kabel a nabíječka.
- * Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojené.

2. Není GSM signál (ikona):

- * Zkontrolujte, zda používáte SIM kartu ve správném formátu.
- * Zkontrolujte, zda je SIM karta správně umístěna ve slotu (podle instrukcí na začátku návodu).
- * Zkontrolujte, zda SIM karta splňuje všechny požadavky uvedené v návodě.
- * Vypněte a opět zapněte zařízení.
- * Zkontrolujte funkčnost chytrých hodinek s jinou SIM kartou.

3. Není internetové připojení (nezobrazuje se ikonka , nebo se v aplikaci Garrett Tracker zobrazuje zpráva „Zařízení není připojeno k síti“):

- * Zkontrolujte, zda SIM karta splňuje všechny požadavky uvedené v návodu.
- * Pokud vaše SIM karta splňuje všechny požadavky a chyba se stále vyskytuje, obraťte se na naše oddělení technické podpory:
garrett@rmasluzby.cz

4. Nepřesná lokalizace GPS:

- * Zkontrolujte, zda jsou hodinky v dosahu GPS signálu (ikona ).
- * Pokud hodinky nemají GPS signál, protože se nacházejí např. v budově, lokalizace je uváděna podle nejbližšího signálu mobilní sítě.

5. Není možné se dovolat na hodinky, je obsazeno nebo volané číslo je nedostupné.

- * Zkontrolujte, zda číslo, ze kterého voláte, má dostatečný kredit.
- * Zkontrolujte, zda Vaše číslo a číslo v hodinkách nejsou zablokované nebo skryté.
- * Zkontrolujte, zda je vypnutá funkce Bílého seznamu (pokud není Vaše číslo uvedené v telefonním seznamu a je zapnutý Bílý seznam, hodinky odmítnou volání).

6. Není možné volat z hodinek:

- * Zkontrolujte, zda jsou hodinky v dosahu GPS signálu (**ikona** ).
- * Zkontrolujte, zda SIM karta splňuje všechny požadavky uvedené v návodu.
- * Zkontrolujte, zda je zapnutá funkce numerické klávesnice nebo jsou uloženy kontakty v telefonním seznamu hodinek.

7. Během hovoru neslyšíte v reproduktoru chytrých hodinek volajícího.

- * Zkontrolujte, zda není ztlumen reproduktor v hodinkách (v **nastavení hodinek lze upravovat hlasitost**).

8. Krátká výdrž baterie:

- * Zkontrolujte, zda se hodinky nenabíjely příliš krátce (**doporučená délka nabíjení je asi 2 hod.**).
- * Zkontrolujte režim zařízení (**je doporučeno používat Běžný nebo Úsporný režim**).



V případě jakýchkoliv potíží s používáním zařízení jděte na záložku **Technická podpora** na našich internetových stránkách (naskenujte QR kód/klikněte na odkaz) nebo kontaktujte technickou podporu: garett@rmasluzby.cz



<https://garett.eu/technical-support/>

TECHNICKÉ SPECIFIKACE



GSM modul:
2G / 3G / 4G LTE



Procesor:
ASR8601



Baterie:
800 mAh



Hmotnost:
cca 48 g



Displej:
AMOLED 1,78"



Rozměry ciferníku:
49 x 41,4 x 13 mm



Výměnný popruh



Vodotěsnost:
IP68



Aplikace:
Garett Tracker



Záruka:
24 měsíců

Více informací o tomto přístroji naleznete na stránkách www.garett.eu. Pro informace o dalších výrobcích a příslušenství navštivte naše stránky.

Kontakt na servisní středisko Garett:
garett@rmasluzby.cz

Hotline a technická podpora:
+420 603 573 592 (po - pá 7:30 - 15:30)

Kontakt na záruční servis:
<https://www.rmasluzby.cz/ordergarett/>

ZÁRUKA/REKLAMACE

Na výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady a poškození způsobená uživatelem nebo nesprávným použitím v rozporu s účelem. Záruka se nevztahuje na mechanická poškození a poškození způsobená použitím jiného příslušenství, které není k zařízení přiloženo. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál. Při reklamaci výrobku vyplňte přiložený reklamační formulář a pošlete jej spolu s dokladem o koupi a výrobkem na adresu servisu, která je uvedena v záručním listu.

Kontaktní údaje uvedené na stránce:

www.garett.eu

Výrobce/odpovědná osoba v EU:

GARETT sp. z o.o.

Sandomierska 209

25 - 330 Kielce, Polsko


www.garett.eu

contact@garett.eu



Správná likvidace výrobku
(opotřebovaná elektrická a
elektronická zařízení)

V označení na zařízení nebo v doprovodných popisech je uvedeno, že po vyřazení z používání zařízení nesmí být likvidováno společně s jiným komunálním odpadem. Pro zabránění škodlivému vlivu na životní prostředí a lidské zdraví při nekontrolované likvidaci odpadu separujte výrobek od jiných druhů opadu a zodpovědně jej recyklujte, čímž podpoříte praxi opakovaného používání druhotných surovin. Pro informace o místě a způsobu ekologické recyklace tohoto výrobku se spotřebitelé mohou obrátit na prodejce výrobku nebo místní správu. Podnikatelé se mohou obrátit na svého dodavatele a postupovat dle kupní smlouvy. Výrobek nesmí být likvidován společně s jiným komerčním odpadem.





Společnost GARETT SPÓLKA Z O.O. prohlašuje, že je výrobek v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/UE. Prohlášení o shodě je také umístěno – s možností stažení – na webových stránkách výrobku www.garett.eu

Frekvenční rozsah	Maximální vyzařovaný výkon
GSM 900/1800 MHz	33,51/30,44 dBm EIRP
UMTS 900/2100 MHz	23,77/23,87 dBm EIRP
LTE 800/900/1800/2100/2600 MHz	23,49/23,10/23,10/23,44/23,27 dBm EIRP
Wi-Fi 2412-2472 MHz	16 dBm EIRP
Bluetooth 2402-2480 MHz	≤ 20 dBm EIRP

