

xiaomi Smart Pet Care Air Purifier Uživatelská příručka



VAROVÁNÍ

- Pokud je napájecí adaptér poškozen, je třeba jej nahradit originálním napájecím adaptérem, který zakoupíte u výrobce nebo u týmu poprodejního servisu.
- Toto zařízení mohou používat děti od věku 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pouze pokud je jim poskytnut dohled a vedení týkající se bezpečného použití zařízení a pochopení případných rizik.
- Děti by si neměly se zařízením hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dohledu.
- Před prováděním údržby se ujistěte, že je čistička vypnutá a odpojená od sítě.

Výstrahy

· Před přemístěním čističky vzduchu ji vypněte a odpojte ze zásuvky.

· Čistička se nemůže zapnout, pokud nejsou kryty prostorů pro filtr správně nainstalovány.

· Mezi vstupy vzduchu a stěnami nebo jinými předměty udržujte vzdálenost alespoň 20 cm.

· Před čištěním nebo jinou údržbou musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě.

· Často odstraňujte prach, vlasy a jiné částice z vnějšího síta filtru, abyste snížili možnost růstu bakterií.

· Odstraňujte prach, vlasy a částice ze vstupů vzduchu do čističky, aby nedocházelo ke snížení přívodu vzduchu.

· Zakryjte výstup vzduchu, abyste zabránili vniknutí prachu, vlasů a jiných částic, pokud je čistička delší dobu nepoužívaná.

Abyste zabránili požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jinému poškození, používejte napájecí adaptér a elektrickou zásuvku podle níže uvedených pokynů:

· Napájecí adaptér nadměrně netahejte, nekrutě ani neohýbejte, jinak může dojít k odhalení nebo přetržení jádra kabelu.

· Napájecí adaptér musí být zapojen do vhodné elektrické zásuvky.

· Používejte napájecí adaptér dodaný s čističkou, nepoužívejte žádné napájecí adaptéry jiných výrobců.

· Před prováděním údržby čističky vzduchu nebo před jejím přemístěním ji vždy odpojte ze zásuvky.

· Okamžitě přestaňte čističku používat, pokud vydává neobvyklé zvuky, vydává nepříjemné pachy, přehřívá se nebo se její ventilátor nepravidelně otáčí.

· Nestrkejte prsty ani cizí předměty do ochranných částí, pohyblivých částí, vstupů vzduchu nebo výstupů vzduchu.

· Udržujte předměty, jako jsou vlasy nebo látky, mimo čističku, aby nedošlo k zablokování vstupů vzduchu nebo výstupů vzduchu.

· Na čističku nesedejte, neopírejte se o ni ani ji nenaklánějte.

· Při použití ve spojení se spotřebiči na plynná paliva (např. plynové sporáky, plynová topidla) dostatečně větrejte, abyste zabránili otravě oxidem uhelnatým.

· Do výstupu vzduchu čističky nelijte tekutiny ani nevhazujte prášky či jiné drobné látky.

· Dbejte na to, aby se do čističky nedostaly žádné hořlavé předměty.

Nepoužívejte čističku za následujících okolností, protože mohou způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo jiné škody:

· V blízkosti otevřeného ohně, jako jsou svíčky, hořáky na kadidlo, kamna, krby, cigarety, petardy, zapalovače, víceúčelové pochoďně, zapalovače svíček nebo ohnivé pánve.

· V blízkosti spotřebičů, které vytvářejí vysoké teploty, jako jsou elektrické ohřívače, ohřívače s ventilátorem, elektrické ohřívače nohou, elektrické sporáky nebo elektrické žehličky.


· Na nestabilních místech, kde může čistička snadno spadnout.

· V prostředí, které je extrémně horké, vlhké nebo mokré, například v koupelnách.


Přehled o výrobku

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřebu.

Poznámka: Ilustrace výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze k referenčním účelům. Skutečný výrobek a jeho funkce se mohou díky vylepšením výrobku lišit.

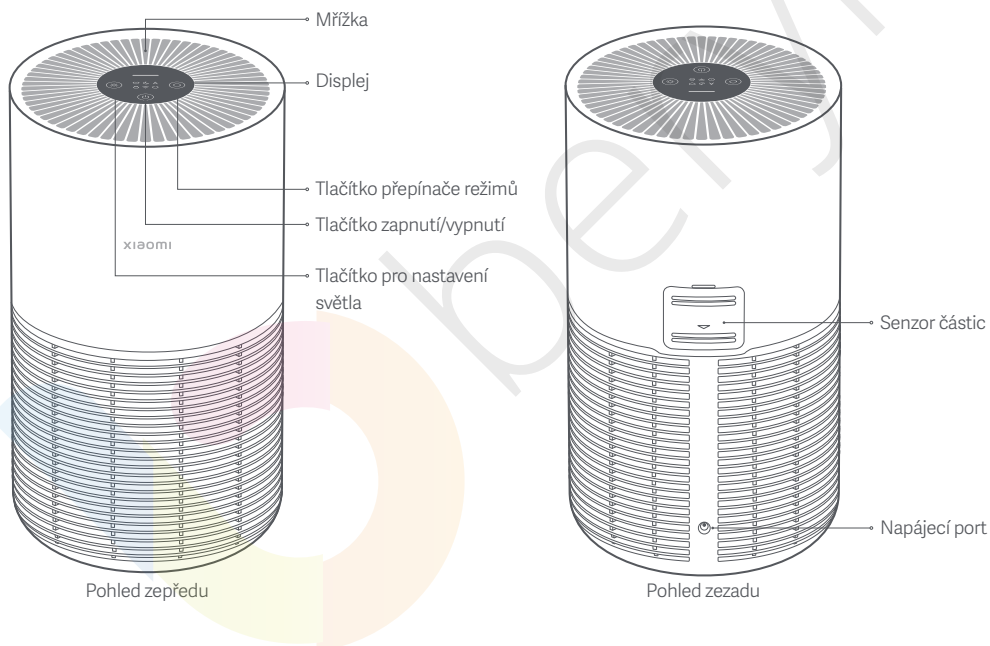


Pokyny k zobrazení

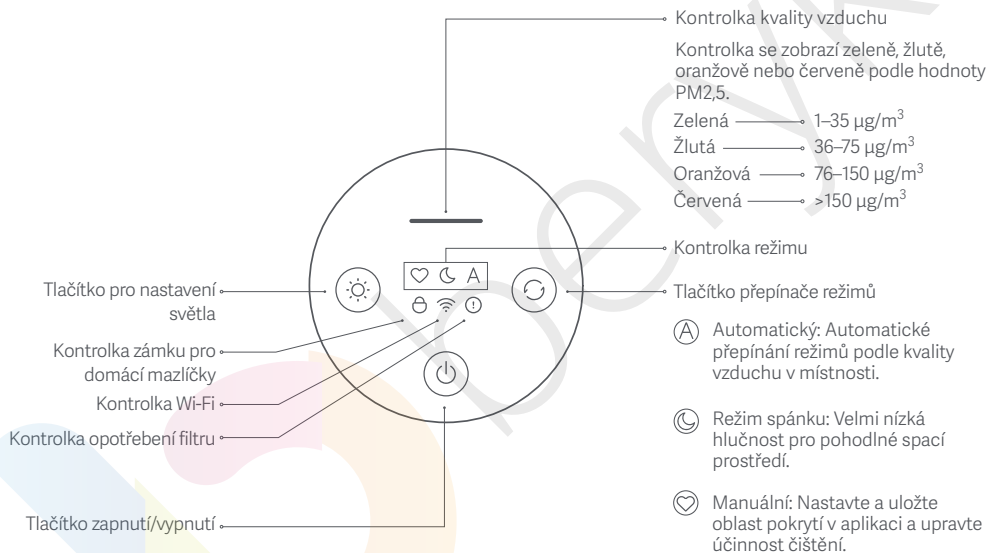

Jak instalovat


Umístění čističky

Pro dosažení optimálního výkonu se ujistěte, že vzdálenosti mezi vstupy vzduchu do čističky a jinými objekty, jako jsou například stěny, splňují níže navržené požadavky.

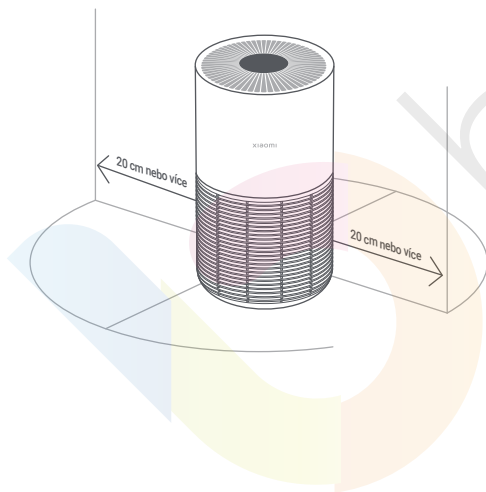

Připojení k elektrické zásuvce

Připojte napájecí kabel k napájecímu portu čističky a poté jej zapojte do elektrické zásuvky.

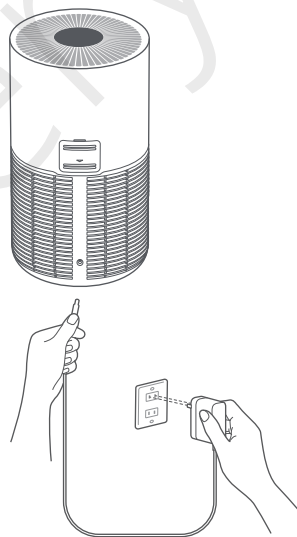

Poznámka: Při používání čističky se doporučuje mít zavřené dveře a okna, aby byl čistící účinek lepší.

Jak používat


Zapnutí/vypnutí

Zapněte/vypněte čističku stisknutím tlačítka napájení.



Přepnutí režimu

Když je čistička zapnutá, stiskněte tlačítko přepínače režimů pro přepínání režimů.

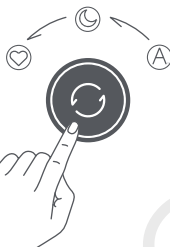

Nastavení jasu displeje

Stisknutím tlačítka pro nastavení osvětlení procházejte jeho úrovněmi: za, ztlumeno a vyp



Resetování Wi-Fi

- Když čističku připojíte k aplikaci poprvé nebo se k ní nemůžete připojit, stiskněte a podržte tlačítko pro nastavení osvětlení po dobu 7 sekund. Po úspěšném resetování Wi-Fi vydá čistička zvukové oznámení a kontrolka Wi-Fi začne blikat.
- Po úspěšném připojení k síti Wi-Fi zůstane kontrolka Wi-Fi svítit.
- Pokud se připojení Wi-Fi po uplynutí časového limitu nezdaří, kontrolka Wi-Fi zhasne.



Povolení/vypnutí funkce zámku pro domácí mazlíčky

- Chcete-li povolit nebo zakázat funkci zámku pro domácí mazlíčky, stiskněte a podržte tlačítko přepínače režimů po dobu 7 sekund.
- Kontrolka zámku pro domácí mazlíčky svítí, když je funkce zámku domácích mazlíčků povolena, a nesvítí, když je funkce zakázána.



Připomenutí vyčerpání filtru

Když je filtr vyčerpán, kontrolka opotřeбенí filtru na displeji bliká.



Péče a údržba

Zapnutí/vypnutí Wi-Fi

- Chcete-li povolit nebo zakázat Wi-Fi, stiskněte a podržte současně tlačítko přepínače režimů a tlačítko pro nastavení osvětlení po dobu 7 sekund.
- Kontrolka Wi-Fi se rozsvítí, když je Wi-Fi povoleno, a zhasne, když je Wi-Fi zakázáno.



Připojení k aplikaci Xiaomi Home

Tento výrobek pracuje s aplikací Xiaomi Home. Ovládejte své zařízení pomocí aplikace Xiaomi Home.

Nasnímáním kódu QR stáhněte a nainstalujte aplikaci. Pokud je aplikace už nainstalovaná, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Nebo vyhledejte v obchodu s aplikacemi text „Xiaomi Home“, abyste ji mohli stáhnout a nainstalovat.

Otevřete aplikaci Xiaomi Home, klepněte vpravo nahoře na ikonu „+“ a pak podle pokynů přidejte své zařízení.



7E397FD1


Poznámka: Verze aplikace může být aktualizována. Postupujte podle pokynů pro aktuální verzi aplikace.

⚠ Varování:

Před výměnou filtru se ujistěte, že je čistička vypnutá a napájecí adaptér je odpojený od sítě.

Výměna filtru

Vyjměte starý filtr a správně nainstalujte nový podle obrázku.

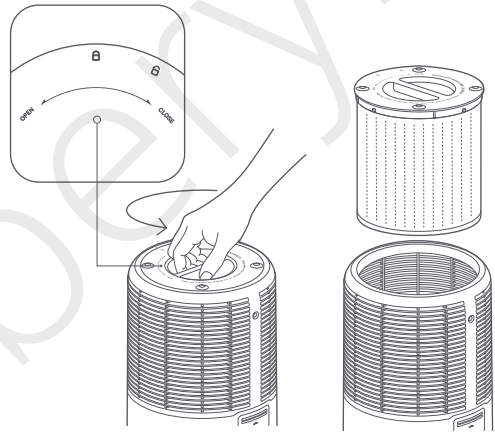

Resetování filtru

Když je čistička v pohotovostním režimu, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu 7 sekund. Po úspěšném resetování filtru vydá čistička zvukové upozornění a kontrolka kvality vzduchu zůstane po dobu 1 sekundy zelená.




Poznámka: Filtr se doporučuje vyměnit každých 6 až 12 měsíců. Kupujte prosím originální a kompatibilní filtry z oficiálních zdrojů.

⚠ Varování: Před prováděním následujících operací se ujistěte, že je čistička vypnutá a napájecí adaptér je odpojen od sítě.

Čištění prostoru pro filtr


Abyste zajistili optimální větrání a čištění, odstraňte pomocí vysavače veškerý prach z přívodů vzduchu a prostoru pro filtr nebo tato místa jemně otřete měkkým hadříkem.

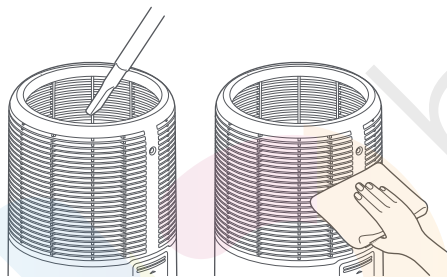

Poznámka: Aby nedošlo k poškození čističky, neoplachujte ani nestříkejte čističku přímo vodou, ani ji neutírejte namočeným mokrým hadříkem.

Čištění senzoru částic

Pomocí neostrého nástroje otevřete kryt senzoru částic a poté pomocí vzduchové pistole nebo fénu vyčistěte filtr na krytu a senzor, jak je znázorněno na obrázku. Doporučuje se používat suchý vatový tampon k jemnému otření prachu ulpívajícího na snímači každého půl roku.

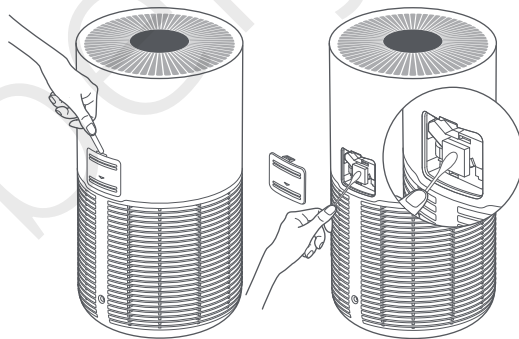

Poznámka: Nepoužívejte horký vzduch.

Parametry

Název: Chytrá čistička vzduchu pro domácí mazlíčky Xiaomi
Model: AC-M30-SC
Rozměry výrobku: $\Phi 220 \times H390$ mm
Čistá hmotnost: Přibližně 2,45 kg
Efektivní pokrytí: 16–27 m²*
Jmenovité napětí: 24 V $\equiv$
Jmenovitý příkon napájecího adaptéru:
100–240 V~, 50/60 Hz
Jmenovitý příko: 27 W
Hladina hluku: ≤ 60 dB(A)

Rychlost dodávky čistého vzduchu částic (CADR částic): 230 m³/h
Spotřeba energie
Pohotovostní režim při připojení na síť: $\leq 2,0$ W
Režim vypnutí: $\leq 0,5$ W
Doba do přechodu do stavu
Pohotovostní režim při připojení na síť: ≤ 20 min
Bezdrátová konektivita: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
*Vypočítáno podle normy GB/T 18801–2022
Specifikace RF: Wi-Fi 2,4 G (2400–2483,5 MHz)
Max. výstupní výkon RF: < 20 dBm
Při běžném použití tohoto zařízení by se měla udržovat vzdálenost mezi anténou a tělem uživatele alespoň 20 cm.

Specifikace externího adaptéru AC

Publikované informace	Hodnota a přesnost	Jednotka
Výrobce	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.	-
Identifikátor modelu	BLJ48WD240200P-V	-
Vstupní napětí	100–240	V~
Frekvence vstupního střídavého proudu	50/60	Hz
Výstupní napětí	24,0	V $\equiv$
Výstupní proud	2,0	A
Výstupní napájení	48,0	W
Průměrná aktivní účinnost	87,8	%
Účinnost při nízkém zatížení (10 %)	84,4	%
Spotřeba energie bez zatížení	0,10	W

Informace o shodě s předpisy

Evropa — EU – Prohlášení o shodě



Společnost Xiaomi Communications Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu AC-M30-SC je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informace o likvidaci a recyklaci



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ, jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU), která by neměla být mísená s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním zařízení na sběrném místě, které je určeno k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a stanoveno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se dozvíte od montážního technika nebo místních úřadů.

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xierqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Další informace naleznete na webových stránkách www.mi.com

Podrobnou elektronickou příručku najdete na stránce www.mi.com/global/support/user-guide

Vyrobeno v Číně

Verze uživatelské příručky: V1.0

UPOZORNĚNÍ K ZÁRUCE

TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ ZVLÁŠTNÍ PRÁVA, PŘIČEMŽ DALŠÍ PRÁVA MŮŽETE MÍT NA ZÁKLADĚ ZÁKONŮ VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU. V NĚKTERÝCH ZEMÍCH, PROVINCIÍCH NEBO STÁTECH MŮŽE BÝT ZÁKONEM ULOŽENA MINIMÁLNÍ ZÁRUČNÍ DOBA. MIMO ZÁKONNÉHO VYMEZENÍ SPOLEČNOST XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOMEZUJE ANI NERUŠÍ JINÁ PRÁVA, KTERÁ MŮŽETE MÍT. CHCETE-LI PLNĚ POROZUMĚT SVÝM PRÁVŮM, DOPORUČUJEME VÁM PROSTUDOVAT ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU.

1. OMEZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Společnost Xiaomi zaručuje, že produkty nebudou během záruční doby při běžném používání a při používání v souladu s příslušnou uživatelskou příručkou produktu vykazovat vady v materiálech ani zpracování.

Doba platnosti a podmínky týkající se zákonných záruk jsou uvedeny v příslušných místních zákonech. Další informace o výhodách spotřebitelských záruk naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Společnost Xiaomi zaručuje původnímu kupujícímu, že produkt Xiaomi nebude během výše uvedené doby při běžném používání vykazovat vady v materiálech ani zpracování.

Společnost Xiaomi nezaručuje, že provoz produktu bude nepřerušovaný nebo bezchybný.

Společnost Xiaomi není odpovědná za škody vyplývající z nedodržování pokynů souvisejících s používáním produktu.

2. NÁPRÁVNÉ PROSTŘEDKY

V případě zjištění hardwarové závady a podání platné reklamace u společnosti Xiaomi během záruční doby společnost Xiaomi buď (1) bezplatně produkt opraví, (2) nahradí produkt nebo (3) vrátí peníze za produkt, bez případných nákladů na dopravu.

3. JAK ZAJISTIT ZÁRUČNÍ OPRAVU

K zajištění záruční opravy je třeba dodat produkt v původním balení nebo podobném balení, které zajistí stejný stupeň ochrany produktu, na adresu určenou společností Xiaomi. S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, společnost Xiaomi může před přijetím záruční opravy vyžadovat předložení dokladu o nákupu a/nebo splnění požadavků na registraci.

4. VÝJIMKY A OMEZENÍ

Nestanoví-li společnost Xiaomi jinak, tato omezená záruka se vztahuje pouze na produkt vyrobený společností Xiaomi nebo pro společnost Xiaomi, který může být identifikován ochrannou známkou, obchodní značkou nebo logem „Xiaomi“ nebo „Mi“.

Omezená záruka se nevztahuje na žádné: (a) škody způsobené zásahy přírody nebo vyšší moci, například údery blesku, tornády, povodní, požárem, zemětřesením nebo jinými vnějšími příčinami; (b) nedbalostí; (c) komerční využití; (d) změny nebo úpravy jakékoli části Produktu; (e) škody způsobené použitím s produkty jiných výrobců než Xiaomi; (f) škody způsobené nehodou, zneužitím nebo nesprávným použitím; (g) škody způsobené provozem produktem mimo přípustné nebo předpokládané použití popsané společností Xiaomi nebo s nesprávným napětím nebo zdrojem napájení, nebo (h) škody způsobené opravou (včetně vylepšení a rozšíření) provedenou osobou, která není zástupcem společnosti Xiaomi.

Na vaši odpovědnosti je zálohování veškerých dat, softwaru nebo jiných materiálů, které máte v produktu uloženy nebo

instalovány. Je pravděpodobné, že tato data, software nebo jiné materiály v zařízení budou během procesu opravy ztraceny nebo přeformátovány a společnost Xiaomi není za takové škody nebo ztráty odpovědná.

Žádný prodejce, agent ani zaměstnanec společnosti Xiaomi není oprávněn provádět jakékoli úpravy, rozšíření nebo doplnění této omezené záruky. Pokud bude jakákoli ze smluvních podmínek shledána nezákonnou nebo nevymahatelnou, zákonnost nebo vymahatelnost zbývajících smluvních podmínek nebude ovlivněna nebo narušena.

S výjimkou případů, kdy to zakazují zákony nebo jinak přislíbila společnost Xiaomi, jsou poprodejní služby omezeny na zemi nebo region původního nákupu.

Na produkty, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně pořízeny od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce produktů Xiaomi, se stávající záruky nevztahují. Na základě platných zákonů můžete získat záruky od neoficiálního prodejce, který produkt prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste kontaktovali prodejce, od kterého jste produkt zakoupili.

Současné záruky se nevztahují na Hongkong a Tchaj-wan.

5. PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, budou všechny předpokládané záruky (včetně záruk vztahujících se k obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel) omezeny na dobu, která nepřesáhne dobu trvání této omezené záruky. Některé jurisdikce nepovolují omezení trvání předpokládané záruky, takže výše uvedené omezení se na takové případy nemusí vztahovat.

6. OMEZENÍ ŠKOD

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, společnost Xiaomi neodpovídá za případné náhodné, nepřímé, zvláštní nebo následné škody, včetně ztráty zisku, výnosů nebo dat, škody vyplývající z jakéhokoli porušení výslovné nebo předpokládané záruky nebo podmínky, nebo podle jakékoliv jiné právní teorie, a to i v případě, že společnost Xiaomi byla o možnosti takových škod informována. Některé jurisdikce nepovolují vyloučení nebo omezení odškodnění za zvláštní, nepřímé nebo následné škody, takže výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

7. KONTAKTY NA SPOLEČNOST XIAOMI

Zákazníci mohou navštívit web: <https://www.mi.com/global/support/warranty>

Kontaktní osobou pro poprodejní servis může být jakákoli osoba v autorizované servisní síti společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám produkty prodal. V případě pochybností kontaktujte příslušnou osobu, kterou společnost Xiaomi určila.

EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The
Netherlands contact@support.mi.com

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz

beryko

