

HYUNDAI



UQ 439603 G / UQ 509603 G / UQ 559603 G / UQ 659603 G / UQ 759603 G

NÁVOD K POUŽITÍ



GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION

1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Význam symbolů
Manipulace s bateriemi a jejich používání
Rizika související s vysokou hlasitostí
Umístění televizoru

2 ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

2 MONTÁŽ STOJANU

2 MONTÁŽ DRŽÁKU NA STĚNU

3 KONEKTORY

4 OVLÁDÁNÍ TELEVIZORU

Dálkový ovladač
Ovládání pomocí telefonu
Ovládání pomocí ovládacího tlačítka

6 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ TELEVIZORU

6 PRŮVODCE POČÁTEČNÍM NASTAVENÍM

7 DOMOVSKÁ OBRAZOVKA Google TV

Instalace aplikací
Panel nastavení

8 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE (LIVE TV)

Seznam kanálů
Správa kanálů (● červené tlačítko)
Operace (● zelené tlačítko)
Vybrat typ (● žluté tlačítko)
Přidat oblíbené (● modré tlačítko)
EPG (průvodce programy)
HBBTV
Možnosti TV (nastavení)

9 AUTOMATICKÁ AKTUALIZACE KANÁLŮ

9 PŘEHRAVÁNÍ MULTIMÉDIÍ

9 HDMI CEC

9 HDMI eARC/ARC

9 GOOGLE CAST

10 NASTAVENÍ TELEVIZORU

Kanály a vstupy
Obraz a zvuk
Síť a internet
Účty a profily
Ochrana soukromí
Aplikace
Systém
Přístupnost
Dálkové ovládání a příslušenství

11 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A TIPY

12 INFORMACE O LIKVIDACI

12 LICENČNÍ UPOZORNĚNÍ

13 PODPOROVANÉ FORMÁTY USB

14 TECHNICKÉ ÚDAJE

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtete návod k použití.

VAROVÁNÍ: Televizor nesmí být používán dětmi a osobami, jejichž fyzické, smyslové či mentální schopnosti, nebo nedostatek zkušeností, znemožňuje jeho bezpečný provoz bez dozoru. Bezpečná obsluha těmito osobami je podmíněna dohledem či instruktáží odpovědné osoby.

CHRAŇTE TELEVIZOR PŘED MECHANICKÝM POŠKOZENÍM

Zamezte jakémukoli tlaku či úderům na obrazovku, nevkládejte žádné předměty do otvorů na televizoru a konektorů. Tyto zásady musí být dodržovány všemi osobami, zejména dětmi.

- Při nepříznivých povětrnostních podmínkách (bouře/blesky) a během delšího období nečinnosti je nutné televizor odpojit od elektrické sítě. Sítová zástrčka, která k tomuto účelu slouží, musí zůstat permanentně přístupná. Pokud televizor není odpojen od elektrické sítě, televizor spotřebovává energii bez ohledu na provozní stav (včetně pohotovostního režimu).
- Používejte tento televizor v nadmořské výšce menší než 5000 metrů nad mořem, na suchých místech a v oblastech s mírným nebo tropickým podnebím.
- Televizor je určen pro použití v domácnostech a na podobné vnitřní použití, ale může být také používán na veřejných místech.
- Pro zajištění ventilace, kolem televizoru nechte alespoň 5 cm volného prostoru.
- Nezabraňujte větrání zakrytím nebo blokováním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.
- Sítový kabel/zástrčka by měly být snadno přístupné. Nepokládejte na sítový kabel nábytek, televizor nebo jiné věci. Poškozený sítový kabel může způsobit požár, nebo elektrický šok. Kabel odpojujete vytažením za zástrčku, nikoli zatažením za kabel. Nikdy nesahejte na sítový kabel mokřima rukama, může to způsobit zkrat nebo elektrický šok. Nikdy kabel neuzlujete nebo nevažte s jinými kabely. Pokud je kabel poškozený, musí být vyměněn. Toto musí být provedeno kvalifikovanou osobou.
- Nevystavujte televizor kapajícím nebo stříkajícím tekutinám a na nebo pod televizor nepokládejte nádoby naplněné tekutinou, jako jsou například vázy, sklenice atd. (např. na policích nad zařízením).
- Nevystavujte televizor přímému slunečnímu záření nebo neumísťujte zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky na vrch nebo do blízkosti televizoru.
- Nepokládejte žádné zdroje tepla jako jsou elektrické ohřívače, radiátory, atd. do blízkosti televizoru.
- Nepokládejte televizor na podlahu nebo na šikmé plochy.
- Abyste předešli nebezpečí udušení, držte igelitové sáčky/obaly mimo dosah kojenců, dětí a domácích zvířat.

VÝZNAM SYMBOLŮ

	VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTEVÍREJTE	
VÝSTRAHA: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEODSTRAŇUJTE KRYT (NEBO ZADNÍ ČÁST). UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ UŽIVATELEM. PRO OPRAVU SE OBRÁŤTE NA KVALIFIKOVANÝ SERVIS.		

OZNAČENÍ NA PRODUKTU

	Výstraha	Nebezpečí vážného poranění či smrti
	Nebezpečí zranění elektrickým proudem	Nebezpečí poranění vysokým napětím
	Údržba	Důležitá součást údržby

Symbols na televizoru označují důležitá omezení, varování a bezpečnostní pokyny. Význam každého symbolu je striktně vázán na konkrétní místo, u kterého je zobrazen. V zájmu vaší bezpečnosti bezpodmínečně respektujte význam těchto značek.



Produkt ochranné třídy II: Tento spotřebič je navržen takovým způsobem, že nevyžaduje bezpečnostní elektrické uzemnění.



Nebezpečná část, vodič, nebo svorka pod proudem. Označená část, vodič, nebo svorka je za normálních provozních podmínek pod proudem a je životu nebezpečná.

MANIPULACE S BATERIEMI A JEJICH POUŽÍVÁNÍ

- S bateriemi by měli manipulovat pouze dospělí. Pokud není kryt baterií dálkového ovladače bezpečně uzavřen, nedovolte dětem televizor používat.
- Baterie vyjměte, pokud jsou vybité nebo pokud nebudou delší dobu používány. Nesprávné používání baterií může způsobit únik elektrolytu, korozi prostoru pro baterie nebo zapříčinit prasknutí baterií, proto:
 - Nekombinujte různé typy baterií.
 - Při vkládání nových baterií vyměňte všechny baterie současně.
- Baterie obsahují chemické látky, proto by měly být řádně zlikvidovány.
- Nevhazujte baterie do ohně nebo mezi nebezpečné nebo hořlavé materiály.

RIZIKA SOUVISEJÍCÍ S VYSOKOU HLASITOSTÍ

Dlouhodobý poslech při nastavené vysoké hlasitosti může způsobit poškození nebo ztrátu sluchu.

UMÍSTĚNÍ TELEVIZORU

Televizor může spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt. Velkému množství zranění, zejména dětí, je možné se vyhnout jednoduchými opatřeními:

- **VŽDY** používejte skříňky nebo podstavce nebo způsoby montáže doporučené výrobcem televizoru.
- **VŽDY** používejte nábytek, který poskytuje bezpečnou oporu pro televizor.
- **VŽDY** se ujistěte, že televizor nepřesahuje přes hrany podpůrného nábytku.
- **VŽDY** poučte děti o nebezpečích, které hrozí, pokud vylezou na nábytek, na kterém je umístěn televizor, při snaze dosáhnout na ovládací prvky televizoru.
- **VŽDY** vedte kabely připojené k vašemu televizoru tak, aby o ně nebylo možné zakopnout, zatáhnout za ně nebo je uchopit.
- **NIKDY** nepokládejte televizor na nestabilní místa.
- **NIKDY** neumísťujte televizor na vysoký nábytek (například skříně a knihovny) bez ukotvení nábytku i televizoru k vhodné podpoře.
- **NIKDY** neumísťujte televizor na tkaniny nebo jiné materiály, které mohou být umístěny mezi televizorem a podpůrným nábytkem.
- **NIKDY** neumísťujte předměty, které by mohly děti lákat, jako jsou hračky a dálkové ovladače, na horní část televizoru nebo nábytek, na který je televizor umístěn.

Televizor je vhodný pro montáž do výšky maximálně 2 m.

Při přemístění vašeho televizoru na jiné místo dodržujte výše uvedená opatření.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním se ujistěte, že je televizor zcela odpojen ze sítě.
- K čištění obrazovky (displeje) používejte výhradně k tomu určené a certifikované čisticí prostředky.
- K čištění povrchu televizoru nikdy nepoužívejte abrazivní nebo silná rozpouštědla, protože by mohla poškodit povrch televizoru. Vhodný je suchý, měkký hadřík, pokud je však povrch televizoru výrazněji znečištěn, lze jej otřít mírně navlhčeným hadříkem.
- Před opětovným připojením televizoru k elektrické síti a jeho uvedením do provozu je nezbytné zkontrolovat, že z jeho povrchu i ventilačních otvorů byla odstraněna veškerá zbytková vlhkost, aby se předešlo riziku úrazu nebo elektrického zkratu.

Pokud je nutné televizor odeslat do servisu, uložte jej do původního obalu. Pro tento účel uchovejte původní obal.

MONTÁŽ STOJANU

- Položte televizor na stůl obrazovku (displejem) směrem dolů:
 - Použijte plochý a pevný stůl větší, než je televizor.
 - Mezi obrazovku a povrch stolu je nutné vložit čistou, měkkou a neabrazivní ochrannou vrstvu (např. deku) k zamezení poškození obrazovky.
 - Při pokládání televizoru zamezte jakémukoli tlaku či úderům na obrazovku.
 - Při manipulaci s televizorem je nutné se vyvarovat pádům, nárazům a nadměrnému prohýbání či kroucení konstrukce, které by mohlo vést k jeho nevratnému mechanickému poškození.
- Sestavte stojan.
- Umístěte stojan na montážní otvory na spodní straně televizoru.
- Do otvorů vložte dodané šrouby a dotáhněte je pevně, ale s citem, aby nedošlo ke stržení závitu.

MONTÁŽ DRŽÁKU NA STĚNU

Televizor je připraven pro montáž držáku na stěnu (není součástí balení) podle standardu VESA.

POZNÁMKA: Podrobnosti naleznete ve Stručném návodu, který je součástí balení televizoru.

KONEKTORY

POZNÁMKA: Před připojením externích zařízení nebo při vkládání dekódovacího CA modulu televizor i připojované zařízení vypněte.

Boční konektory



HDMI1



LNB IN



ANT



USB2
USB1



CI
(COMMON INTERFACE)



HEADPHONE

HDMI1	vstup	Digitální vstup pro přenos obrazu a zvuku z připojeného zařízení.
LNB IN	vstup	Připojení satelitního konvertoru LNB (13/18V === 400mA Max).
ANT	vstup	Připojení anténního kabelu pozemní nebo kabelové televize.
USB1/USB2	vstupy	Připojení USB zařízení (5V === 500mA Max).
CI	vstup	Slot pro dekódovací CA modul.
HEADPHONE	výstup	Sluchátkový výstup.

Spodní konektory



RJ45



OPTICAL



HDMI4



HDMI3



HDMI2
(eARC/ARC)



AV IN

RJ45	vstup	Připojení síťového kabelu.
OPTICAL	výstup	Digitální optický výstup pro přenos zvuku z televizoru do připojeného audio zařízení (např. soundbaru).
HDMI4	vstup	Digitální vstup pro přenos obrazu a zvuku z připojeného zařízení.
HDMI3	vstup	Digitální vstup pro přenos obrazu a zvuku z připojeného zařízení.
HDMI2 (eARC/ARC)	vstup / výstup	Digitální vstup pro přenos obrazu a zvuku z připojeného zařízení. Digitální výstup pro přenos zvuku z televizoru do připojeného audio zařízení (např. soundbaru).
AV IN	vstup	Kompozitní analogový vstup pro přenos obrazu a zvuku.

POZNÁMKA: Propojovací kabely nejsou součástí balení.

OVLÁDÁNÍ TELEVIZORU

DÁLKOVÝ OVLADAČ

	Rychlý pohotovostní režim / Pohotovostní režim / Zapnutí
	Zobrazení dostupných zdrojů vysílání a obsahu.
	Přepnutí kanálů v aplikaci Live TV. Zadání čísla v textovém poli na obrazovce.
	Zobrazení informací o vysílaném obsahu.
	Přepnutí zpět na předchozí kanál v aplikaci Live TV.
	Přepnutí Google účtu.
	Zobrazení panelu nastavení. Zobrazení nastavení v aplikaci Live TV.
	Aktivování mikrofonu na dálkovém ovladači. <i>POZNÁMKA: Před použitím hlasového asistenta je potřeba dálkový ovladač spárovat s televizorem.</i>
	Směrová tlačítka: Procházení nabídek. Středové tlačítko (OK): Potvrzení volby. Zobrazení seznamu kanálů v aplikaci Live TV.
	Posunutí o krok zpět.
	Zobrazení Domovské obrazovky. <i>POZNÁMKA: Stisknutím a podržením zobrazíte panel nastavení.</i>
	Zobrazení programového průvodce (EPG) v aplikaci Live TV.
	Zobrazení nastavení v aplikaci Live TV.
	Přepnutí na následující/předchozí kanál v aplikaci Live TV.
	Spuštění aplikace Live TV.
	Spuštění aplikace YouTube.
	Spuštění aplikace Netflix.
	Spuštění aplikace Prime Video.
	Vlastní tlačítko: Spuštění vybrané aplikace, ovládání zařízení chytré domácnosti Google Home. <i>POZNÁMKA: Stisknutím a podržením tlačítka ho nastavíte na požadovanou funkci.</i>
	Spuštění/Pozastavení přehrávání.
	Rychlé přetáčení vzad/vpřed.
	Ukončení přehrávání.

	Zobrazení teletextu v aplikaci Live TV.
	Nastavení poměru stran obrazu v aplikaci Live TV.
	Nastavení skrytých titulků v aplikaci Live TV.
	Nastavení zvukové stopy v aplikaci Live TV.
	Barevná tlačítka: Funkce barevných tlačítek se v jednotlivých nabídkách liší, postupujte podle pokynů na obrazovce.
 Boční tlačítka	Nastavení hlasitosti. Ztlumení zvuku.

Instalace baterií

Sejměte kryt prostoru pro baterie na zadní straně dálkového ovladače. Vložte 2 x 1,5 V baterie velikosti AAA podle nákresu v prostoru na baterie. Dbejte na správnou polaritu.

OVLÁDÁNÍ POMOCÍ TELEFONU

Televizor můžete ovládat pomocí aplikace Google TV, která je k dispozici pro zařízení Android a iOS.


Android



iOS



OVLÁDÁNÍ POMOCÍ OVLÁDACÍHO TLAČÍTKA

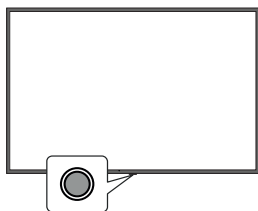

Ovládací tlačítko umožňuje ovládat pouze některé základní funkce televizoru.

- Stisknutím a podržením ovládacího tlačítka vypnete televizor do rychlého pohotovostního režimu.
- Stisknutím ovládacího tlačítka televizor zapnete.
- Pohybem ovládacího tlačítka vpřed/vzad přepnete sledovaný kanál v aplikaci Live TV.
- Pohybem ovládacího tlačítka do stran snížíte/zvýšíte hlasitost v aplikaci Live TV.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ TELEVIZORU

DŮLEŽITÉ: Televizor je určen k použití s napětím 100-240V AC, 50/60 Hz.

Dříve než televizor připojíte do sítě vyčkejte, až po vybalení získá pokojovou teplotu.

Zapnutí televizoru

Pro zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:

- Stisknete tlačítko  na dálkovém ovladači.
- Stisknete ovládací tlačítko na TV.

Vypnutí televizoru do pohotovostního režimu

Stisknete a podržte tlačítko  na dálkovém ovladači, na obrazovce zobrazí nabídka vypnutí **Vypnout**.

Vyberte **OK** a stisknete tlačítko **OK**. Televizor se vypne do pohotovostního režimu.

POZNÁMKA: Televizor nelze vypnout do pohotovostního režimu pomocí ovládacího tlačítka na TV.

Rychlý pohotovostní režim

Chcete-li televizor vypnout do rychlého pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:

- Stisknete tlačítko  na dálkovém ovladači.
- Stisknete a podržte ovládací tlačítko na TV.

POZNÁMKA: Televizor ve stavu rychlého pohotovostního režimu pravidelně kontroluje dostupnost aktualizací a nových kanálů.

Úplné vypnutí televizoru

Pro úplné vypnutí televizoru vypojte napájecí kabel ze zásuvky.

PRŮVODCE POČÁTEČNÍM NASTAVENÍM

Průvodce instalací vás provede procesem nastavení. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces počátečního nastavení. Pomocí směrových tlačítek a tlačítka **OK** na dálkovém ovladači provádějte výběr, nastavení, potvrzení a pokračování.

*POZNÁMKA: Počáteční nastavení můžete provést kdykoli obnovením továrního nastavení v nabídce **Nastavení** > **Systém** > **O zařízení** > **Obnovit**.*

Některé kroky počátečního nastavení se mohou lišit nebo mohou být vynechány v závislosti na zvolených nastaveních v každém kroku.

Párování dálkového ovladače

Při prvním zapnutí televizoru se provede vyhledávání dálkového ovladače. Podle pokynů na obrazovce spárujte dálkový ovladač s televizorem.

Výběr jazyka

Zobrazí se zpráva **Vítejte** spolu s možnostmi výběru jazyka uvedenými na obrazovce. Vyberte požadovaný jazyk ze seznamu a pokračujte stisknutím tlačítka **OK**.

Země

V dalším kroku vyberte ze seznamu svou zemi a pokračujte stisknutím **OK**.

Rychlé nastavení pomocí telefonu

Pokud chcete nastavit televizor pomocí telefonu, postupujte podle pokynů na obrazovce.

Doporučujeme tento krok přeskočit a nastavit televizor

pomocí dálkového ovladače. V televizoru vyberte možnost **Ruční nastavení (pomocí dálkového ovladače televizoru)** a poté pokračujte stisknutím tlačítka **OK**.

Vyberte režim TV

V následujícím kroku počátečního nastavení můžete nastavit provozní režim televizoru buď jako **Domov**, nebo jako **Obchod**.

*POZNÁMKA: Režim **Obchod** je určen pouze pro vystavování produktu v obchodě.*

Vyberte možnost **Domov** a pokračujte stisknutím tlačítka **OK**.

Sítové připojení

Pokud jste svůj televizor dříve připojili k internetu síťovým kabelem, zobrazí se zpráva, že jste připojeni. Chcete-li místo kabelového připojení používat bezdrátové připojení, odpojte síťový kabel. Vyhledají se dostupné bezdrátové sítě a zobrazí se jejich seznam.

Vyberte ze seznamu síť **WLAN** a stisknutím tlačítka **OK** se připojte. Pokud je síť chráněna heslem, zadejte heslo pomocí virtuální klávesnice. Pokud síť, ke které se chcete připojit, má skryté SSID (název sítě), vyberte ze seznamu možnost **Jiná síť**.

Pokud se připojíte k internetu v dalším kroku se přihlásíte do svého účtu Google. V opačném případě budou v dalších krocích nastavení přeskočeny služby Google.

Pokud se v této chvíli nechcete připojit k internetu, můžete tento krok přeskočit výběrem možnosti **Přeskočit**. K internetu se můžete připojit později pomocí možností nabídky **Síť a internet** v nabídce **Nastavení**.

Přihlášení k účtu Google

Pokud připojení k síti proběhne úspěšně, budete se muset na další nabídce přihlásit ke svému účtu Google.

POZNÁMKA: Pokud chcete používat všechny služby Google, musíte být přihlášení k účtu Google.

Smluvní podmínky a zásady ochrany soukromí

Můžete si zobrazit Smluvní podmínky, Smluvní podmínky služby Play a Zásady ochrany soukromí. Pro zobrazení tohoto obsahu je nutné připojení k internetu. V případě, že přístup k internetu není k dispozici, se zobrazí zpráva s uvedením adresy webové stránky, na které můžete tyto informace zobrazit.

Přijmutím souhlasíte se smluvními podmínkami služby Google, služby Google Play a zásadami ochrany osobních údajů Google.

Služby Google

Chcete-li o každé službě zjistit více informací, například jak ji později zapnout nebo vypnout, vyberte ji a stisknete tlačítko **OK**. Údaje budou použity v souladu se zásadami ochrany soukromí společnosti Google. Přijmutím souhlasíte s nastavením služeb Google.

Vyberte si své služby

V tomto kroku počátečního nastavení si můžete vybrat, které služby a aplikace chcete nainstalovat během nastavení. Vaše volby budou uloženy a použity na doporučení.

Vyberte si energetický režim

V následujícím kroku počátečního nastavení můžete vybrat energetický režim podle svých preferencí.

Zásady ochrany soukromí sítě

Přečtěte si Zásady ochrany soukromí sítě. K procházení a čtení celého textu můžete použít směrová tlačítka nahoru a dolů. Příjmutím souhlasíte se zásadami ochrany soukromí sítě.

Rodičovská kontrola

V závislosti na výběru země, který jste provedli v předchozích krocích, se může zobrazit obrazovka rodičovské kontroly. Vyberte požadovanou možnost rodičovské kontroly. Pokud nechcete aktivovat rodičovská omezení, vyberte možnost **Vypnout**.

Režim tuneru

POZNÁMKA: Před laděním televizních kanálů připojte anténu k televizoru.

Vyberte typ tuneru a pokračujte stisknutím tlačítka **OK**. Pokud nechcete provést ladění televizních kanálů, vyberte **Další krok** a stiskněte tlačítko **OK**.

Anténa (Pozemní vysílání)

Vyberte typ kanálů, které chcete naladit, a stisknutím tlačítka **OK** spustíte vyhledávání.

V průběhu ladění televizních kanálů můžete vyhledávání zastavit stisknutím tlačítka **↻**.

Naladěné kanály, se uloží do seznamu kanálů.

POZNÁMKA: Pokud zvolená země nemá analogové vysílání, analogové kanály se nebudou vyhledávat.

Kabel (Kabelové vysílání)

Vyberte typ kanálů, které chcete naladit, a režim vyhledávání.

Po dokončení nastavení vyberte **Vyhledat** a stisknutím tlačítka **OK** spustíte vyhledávání.

V průběhu ladění televizních kanálů můžete vyhledávání zastavit stisknutím tlačítka **↻**.

Naladěné kanály, se uloží do seznamu kanálů.

POZNÁMKA: Pokud zvolená země nemá analogové vysílání, analogové kanály se nebudou vyhledávat.

Satelit (Satelitní vysílání)

- Vyberte **Více** a nastavte typ antény (satelitního příjmu).
- Vyberte operátora, kterého chcete používat.
- Pokud potřebujete upravit nastavení satelitního příjmu, vyberte **Přeskočit vyhledávání** a v dalším kroku upravte nastavení jednotlivých satelitů.

Po dokončení nastavení vyberte **Vyhledat** a stisknutím tlačítka **OK** spustíte vyhledávání.

Naladěné kanály, se uloží do seznamu kanálů.

Po dokončení vyhledávání kanálů s vybraným tunerem se průvodce instalací vrátí do kroku výběru režimu tuneru. V případě, že chcete pokračovat v prohledávání kanálů s jiným tunerem, můžete postupovat tak, jak je vysvětleno výše. V opačném případě zvýrazněte položku **Další krok** a stisknutím tlačítka **OK** pokračujte.

Prohlášení HYUNDAI

Dále se zobrazí obrazovka Prohlášení o vyloučení odpovědnosti. Vyberte možnost **Přijmout**. Pokračujte stisknutím tlačítka **OK**.

Po dokončení nastavení Google Home a Google TV se zobrazí Domovská obrazovka.

POZNÁMKA: Vzhledem k neustálému vývoji se jednotlivé kroky úvodní instalace mohou lišit od zde popsaného postupu.

DOMOVSKÁ OBRAZOVKA Google TV

Stisknutím tlačítka **🏠** zobrazíte domovskou obrazovku. Na domovskou obrazovku můžete přejít i stisknutím tlačítka **📺** a výběrem možnosti Google TV **Domov**.

Domovská obrazovka je uspořádána do několika karet.

Váš účet Google TV (ikona přihlášeného účtu)

- Přepnutí účtu
- Přidání účtu

Vyhledávání (ikona lupy)

- Vyhledávání obsahu

Domů

- Zobrazení domovské obrazovky
- Výběr obsahu jednotlivých služeb
- Spuštění nainstalované aplikace

Aplikace

- Vyhledávání a instalace aplikací
- Spuštění nainstalované aplikace
- Uspořádání nainstalovaných aplikací

Spořič obrazovky

- Aktivace spořiče obrazovky
- Nastavení spořiče obrazovky

Rychle nastavení (ikona ozubeného kola)

- Zobrazení panelu nastavení

POZNÁMKA: Vzhledem k neustálému vývoji se vzhled, nabídky a možnosti domovské obrazovky mohou lišit.

INSTALACE APLIKACÍ

DŮLEŽITÉ! Všechny aplikace jsou vyvinuty třetími stranami. Výrobce televizoru nemůže ovlivnit dostupnost ani funkčnost aplikací. Výrobce televizoru nenes odpovědnost za žádné problémy s aplikacemi třetích stran.

Na domovské obrazovce vyberte kartu **Aplikace**, zadejte název aplikace do vyhledávacího okna aplikací a stiskněte tlačítko vyhledávání. Vyberte požadovanou aplikaci a stiskněte tlačítko **OK**. V novém okně vyberte možnost **Instalovat** a stiskněte tlačítko **OK**.

Změna pořadí aplikací

Na domovské obrazovce nebo v kartě **Aplikace** vyberte aplikaci, kterou chcete přesunout, a poté stiskněte a podržte tlačítko **OK**. V novém okně vyberte **Přesunout** a pomocí směrových tlačítek vlevo/vpravo přesuňte aplikaci. Stisknutím tlačítka **OK** uložte novou pozici.

PANEL NASTAVENÍ

Panel nastavení umožňuje rychlý přístup do základních nastavení televizoru a zobrazení všech nastavení televizoru výběrem symbolu ozubeného kola. V dolní části se zobrazují doporučení pro nastavení televizoru a upozornění.

SLEDOVÁNÍ TELEVIZE (Live TV)

Pro sledování naladěných televizních kanálů je určena aplikace **Live TV**. Aplikaci spustíte výběrem aplikace z nabídky nainstalovaných aplikací nebo stiskem tlačítka

Live TV

SEZNAM KANÁLŮ

Stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte seznam kanálů. Pomocí směrových tlačítek nahoru/dolů na dálkovém ovladači procházíte seznam kanálů. Pomocí směrových tlačítek vlevo/vpravo posunete seznam nahoru/dolů po stránkách. Stisknutím tlačítka **OK** přepnete na vybraný kanál. Barevná tlačítka (viz. nápověda ve spodní části seznamu kanálů) můžete použít k provedení změn v seznamu kanálů.

SPRÁVA KANÁLŮ (● ČERVENÉ TLAČÍTKO)

POZNÁMKA: Dostupné možnosti se mohou měnit nebo nabídka může být neaktivní v závislosti na zvoleném vstupním zdroji, operátorovi a na tom, zda je dokončena instalace kanálů.

Přeskočení kanálů

Nastavte kanály, které se mají při přepínání kanálů pomocí tlačítek **◀** / **▶** na dálkovém ovladači přeskočit. Vyberte požadovaný kanál(y) v seznamu a stisknutím tlačítka **OK** ho označte/odznačte.

Přepnutí kanálů

Změňte pozice dvou vybraných kanálů v seznamu kanálů. Označte požadovaný kanál stisknutím tlačítka **OK**. Když je označen druhý kanál stejným způsobem, pozice kanálů se prohodí.

Přesun kanálů

Přesuňte kanál před/za pozici jiného kanálu. Vyberte kanál, který chcete přesunout, a stisknutím tlačítka **OK** jej označte. Označte stejným způsobem druhý kanál. Pro přesunutí stiskněte ● tlačítko.

POZNÁMKA: Pokud přesouváte kanál, který byl před druhým kanálem, přesune se před něj. Pokud vymažete vybraný kanál, přesune se za něj.

Úprava kanálů

Upravte název a číslo (pozici) vybraného kanálu a zobrazte informace týkající se daného kanálu, pokud jsou k dispozici. Vyberte kanál, který chcete upravit, a stisknutím tlačítka **OK** nebo ● tlačítko zobrazíte podokno úprav.

Stisknutím ● tlačítka vymažete vybraný kanál.

POZNÁMKA: Kanál nelze přesunout na již obsazenou pozici.

Smazání kanálů

Vyberte kanál(y), který chcete vymazat, a stisknutím tlačítka **OK** nebo ● tlačítko ho označte/odznačte. Poté stisknutím ● tlačítka vymažete vybraný kanál(y).

OPERACE (● ZELENÉ TLAČÍTKO)

Seřadit

Vyberte jednu z dostupných možností řazení a stiskněte tlačítko **OK**. Kanály budou seřazeny podle vybrané možnosti řazení.

Najít

Zobrazí se virtuální klávesnice. Zadejte celý název, část názvu nebo čísla kanálu, který chcete najít. Pro vyhledávání stiskněte tlačítko **OK**.

VYBRAT TYP (● ŽLUTÉ TLAČÍTKO)

Pomocí možností v této nabídce můžete filtrovat kanály. Vyberte jednu z dostupných možností a stiskněte tlačítko **OK**.

PŘIDAT OBLÍBENÉ (● MODRÉ TLAČÍTKO)

Můžete vytvořit čtyři různé seznamy Vašich oblíbených kanálů.

Chcete-li přidat kanál do některého ze seznamů oblíbených kanálů, vyberte jej v seznamu kanálů a stiskněte ● tlačítko. Zobrazí se nabídka výběru seznamu oblíbených kanálů. Vyberte seznam(y), do kterých chcete kanál přidat, a stiskněte tlačítko **OK**. Kanál bude přidán do vybraného seznamu(ů) oblíbených kanálů.

Chcete-li odstranit kanál ze seznamu oblíbených kanálů, vyberte jej v seznamu kanálů a stiskněte ● tlačítko. Zobrazí se nabídka výběru seznamu oblíbených kanálů. Vyberte seznam(y), ze kterých chcete kanál odstranit, a stiskněte tlačítko **OK**. Kanál bude odstraněn z vybraného seznamu(ů) oblíbených kanálů.

EPG (PRŮVODCE PROGRAMY)

Stisknutím tlačítka **EPG** zobrazíte elektronického programového průvodce.

Pro procházení programového průvodce použijte směrová tlačítka. Pomocí směrových tlačítek nahoru/dolů můžete přepínat na předchozí/následující kanál v seznamu, a pomocí směrových tlačítek vlevo/vpravo můžete vybrat požadovaný pořad aktuálně zvyrazněného kanálu. Na obrazovce se zobrazí celý název, čas a datum začátku a konce, žánr a stručné informace o pořadu, pokud jsou k dispozici.

Stisknutím ● tlačítka můžete filtrovat události. Díky velkému množství možností filtru můžete najít události požadovaného typu rychleji. Stisknutím ● tlačítka zobrazíte podrobné informace o zvyrazněném pořadu. Můžete také použít ● a ● tlačítko pro zobrazení pořadů předchozího a následujícího dne.

HBBTV

POZNÁMKA: HbbTV vysílání lze sledovat pouze tehdy, když je televizor připojen k internetu.

Pokud je HbbTV na sledovaném kanálu k dispozici, zobrazí se na obrazovce symbol/ikona červeného tlačítka. Stisknutím ● tlačítka spustíte sledování HbbTV.

MOŽNOSTI TV (NASTAVENÍ)

Stisknutím tlačítka  nebo tlačítka  zobrazíte možnosti nastavení televizoru. Pomocí směrových tlačítek vlevo/vpravo můžete vybrat požadované nastavení televizoru.

Zdroj

Výběr zdroje vysílání.

Obrázek

Možnosti nastavení obrazu.

Obrazovka

Nastavení poměru stran obrazu.

Zvuk

Možnosti nastavení zvuku.

Rodičovská kontrola

Nastavení omezení sledování.

Karta CI

Zobrazení dostupných možností nabídky používaného modulu CAM (Conditional Access Module). Tato položka nemusí být v závislosti na nastavení zdroje vstupu dostupná.

Rozšířené možnosti

Nastavení Zvukové stopy, Titulků, Teletextu, Automatického vypnutí při ztrátě signálu, Výchozího kanálu a HbbTV. Zobrazení Systémových informací o aktuálním kanálu.

Nastavení

Zobrazení kompletní nabídky nastavení televizoru.

Pomocí směrového tlačítka nahoru přejdete do nabídky **Kanály**, kde můžete zobrazit **EPG** (průvodce programy), přepínat mezi typy příjmu (**Kanály**) a upravit naladěné kanály (**Správa kanálů**).

AUTOMATICKÁ AKTUALIZACE KANÁLŮ

Pokud je pro jednotlivé typy vysílání v nabídce **Nastavení** > **Kanály a vstupy** > **Kanály** povolena funkce **Automatická aktualizace kanálů**, televizor po vypnutí do rychlého pohotovostního režimu zkontroluje dostupnost nových kanálů. Během tohoto procesu bude blikat kontrolka pohotovostního režimu. Jakmile kontrolka pohotovostního režimu přestane blikat, proces vyhledávání je dokončen. Všechny nově nalezené kanály budou přidány do seznamu kanálů. Pokud je seznam kanálů aktualizován, budete při příštím zapnutí informováni o změnách.

PŘEHŘÁVÁNÍ MULTIMÉDIÍ

DŮLEŽITÉ! Před připojením k televizoru zálohujte soubory uložené na vašich paměťových zařízeních USB. Výrobce nezodpovídá za poškození nebo ztrátu dat. Je možné, že některé typy USB zařízení (např. MP3 přehrávače) nebo USB hardisky/paměťové karty nebudou s tímto televizorem kompatibilní.

Přehrávání USB/HDD

POZNÁMKA: Jsou podporována úložná zařízení ve formátu FAT32, exFAT a NTFS s maximální kapacitou 2 TB. Soubory větší než 4 GB nejsou podporovány. USB zařízení připojte přímo k televizoru, nepoužívejte žádná prodlužovací USB kabely.

Spustíte aplikaci **MediaPlayer** nebo jiný multimediální přehrávač (např. VLC), který máte nainstalovaný. Přehrávač zobrazí soubory uložené na připojeném USB zařízení.

Vyberte požadovaný soubor a spustíte jeho přehrávání.

POZNÁMKA: Před každým připojením a odpojením chvíli počkejte, protože přehrávač může ještě číst soubory. Nedodržení tohoto pokynu může způsobit fyzické poškození USB zařízení. Během přehrávání souboru USB zařízení neodpojujte z televizoru.

Přehrávání ze síťového úložiště

Chcete-li přehrávat soubory ze síťového úložiště, použijte přehrávač médií, který takové přehrávání podporuje (např. VLC).

HDMI CEC

Funkce HDMI CEC (Consumer Electronics Control) umožňuje ovládat připojené zařízení pomocí dálkového ovladače televizoru.

POZNÁMKA: Připojené zařízení musí podporovat funkci HDMI CEC a musí být připojeno k televizoru pomocí HDMI kabelu.

Nastavení funkce HDMI CEC, najdete v dolní části nabídky **Nastavení** > **Kanály a vstupy** > **Vstupy**.

HDMI eARC/ARC

Funkce HDMI eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/ Audio Return Channel) umožňuje přenos digitálního zvukového signálu z televizoru do připojeného audio zařízení pomocí HDMI kabelu.

Nastavení funkce HDMI eARC/ARC najdete v nabídce

Nastavení > **Obraz a zvuk** > **Zvuk**.

POZNÁMKA: Pokud je eARC/ARC aktivní, televizor automaticky vypne ostatní zvukové výstupy. Budete tedy slyšet zvuk pouze z připojeného zvukového zařízení. Tlačítka ovládní hlasitosti na dálkovém ovladači budou nasměrována na připojené zvukové zařízení, a pomocí dálkového ovladače televizoru budete moci ovládat hlasitost připojeného zařízení.

Funkce HDMI eARC/ARC je podporována pouze prostřednictvím HDMI2 vstupu.

GOOGLE CAST

Díky vestavěné technologii Google Cast můžete přenášet bezdrátově přenášet obraz a zvuk z telefonu, tabletu nebo počítače na větší obrazovku televizoru.

Klepněte na ikonu Google Cast (obdélníček s vlnkami Wi-Fi) v podporované aplikaci (např. YouTube, Netflix), a vaše zařízení pošle televizoru odkaz na video, které se následně začne přehrávat na obrazovce televizoru.

Nastavení funkce Google Cast najdete v nabídce

Nastavení > **Systém** > **Výkon a energie** > **Energetické režimy**.

POZNÁMKA: Abyste mohli používat funkci Google Cast, musí být obě zařízení připojena do stejné sítě.

NASTAVENÍ TELEVIZORU

Do nabídky **Nastavení** můžete vstoupit z panelu nastavení nebo, pokud jste v režimu Live TV, z nabídky Možnosti TV. Chcete-li zobrazit panel nastavení, stiskněte tlačítko  nebo stiskněte a podržte tlačítko  na dálkovém ovladači.

Pravé a levé směrové tlačítko, tlačítko **OK** a tlačítko  vám umožní procházet stromovou nabídkou.

KANÁLY A VSTUPY

POZNÁMKA: Obsah této nabídky se může měnit v závislosti na zvoleném vstupním zdroji a na tom, zda je dokončeno ladění kanálů.

Kanály

Kompletní ladění kanálů, Ruční ladění kanálů, nastavení LCN, Automatické aktualizace kanálů.

Vstupy

Nastavení vstupů, HDMI CEC.

*POZNÁMKA: Pokud přijímáte HDR obsah prostřednictvím HDMI vstupu, nastavte **Verze HDMI EDID** na **EDID 2.0**, **EDID 2.1** nebo **EDID automaticky**.*

OBRAZ A ZVUK

Obrázek

Možnosti nastavení obrazu.

Obrazovka

Nastavení poměru stran obrazu.

Zvuk

Možnosti nastavení zvuku.

Zvukový výstup

Nastavení zvukového výstupu.

SÍŤ A INTERNET

Konfigurace síťových nastavení vašeho televizoru.

ÚČTY A PROFILY

Nastavení účtů Google, přidání účtu, přidání dětského účtu.

OCHRANA SOUKROMÍ

Nastavení zařízení, účtů a aplikací.

APLIKACE

Správa aplikací nainstalovaných v televizoru.

SYSTÉM

Ambientní spořič obrazovky

Nastavení spořiče obrazovky.

Výkon a energie

Nastavení Energetických režimů, Časovače vypnutí, Chování po zapnutí, Naplánovaného zapnutí/vypnutí, Aktivace/deaktivace kontrolky LED a nastavení jejího jasu.

O zařízení

Aktualizace systému, Název zařízení, Obnovení továrního nastavení.

POZNÁMKA: Obnovením továrního nastavení vymažete z televizoru všechna data, účty, soubory a stažené aplikace.

Zobrazení detailních informací o televizoru, Verzi operačního systému a Času provozu televizoru.

Datum a čas

Nastavení data a času televizoru.

Jazyk

Nastavení jazyka menu.

Klávesnice

Nastavení klávesnice.

Úložiště

Zobrazení celkového stavu úložného prostoru televizoru a připojených zařízení, uvolnění úložiště odstraněním dat v mezipaměti a odinstalováním dříve nainstalovaných aplikací.

Bezpečné odpojení připojených zařízení.

Možnost nastavení připojeného zařízení jako úložiště televizoru.

Přenos

Nastavení odesílání obsahu z externích zařízení.

Google

Aktualizace systémových služeb systému.

Systémové zvuky

Vypnutí/zapnutí systémových zvuků.

Restartovat

Restartování televizoru.

PŘÍSTUPNOST

Nastavení pro zdravotně postižené.

TalkBack, Převod textu na řeč, Zvětšení/zmenšení textu, Hlasový popis, Titulky a další nastavení.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zapnutí/Vypnutí Bluetooth, Párování Bluetooth zařízení.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A TIPY

Televizor se nezapne

- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel řádně zapojen do zásuvky.
- Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Počkejte jednu minutu a poté jej znovu zapojte.

Televizor nereaguje na dálkové ovládání

- Spuštění televizoru vyžaduje nějaký čas. Během této doby televizor nereaguje na dálkové ovládání ani na ovládací prvky televizoru. To je normální chování.
- Pomocí kamery mobilního telefonu zkontrolujte, zda dálkové ovládání funguje. Přepněte telefon do režimu fotoaparátu a nasměrujte dálkový ovladač na objektiv fotoaparátu. Pokud stisknete libovolnou klávesu na dálkovém ovladači a uvidíte, že na fotoaparátu bliká infračervená LED dioda, dálkové ovládání funguje. Pokud blikání nevidíte, mohou být vybité baterie. Vyměňte baterie za nové. Pokud dálkový ovladač stále nefunguje, může být roztbitý.

POZNÁMKA: Tento způsob kontroly dálkového ovládání není možný u dálkových ovladačů, které jsou s televizorem bezdrátově spárovány.

Problémy s připojením televizoru k Wi-Fi

- Pomocí telefonu zkontrolujte funkčnost televizoru. Vytvořte si v telefonu hotspot a umístěte jej vedle televizoru. Připojte televizor k hotspotu telefonu. Pokud vše funguje bez problémů, je problém s vaší domácí sítí Wi-Fi.
- Zkontrolujte, zda je kvalita sítě Wi-Fi v místě, kde je televizor umístěn, dostatečná.
- Zkontrolujte, zda není vaše domácí síť Wi-Fi rušena žádnými blízkými sítěmi Wi-Fi. Nastavte router na jiný vysílací kanál.
- Pokud máte na výběr mezi sítí Wi-Fi 2,4 GHz a 5 GHz, připojte televizor k síti Wi-Fi 2,4 GHz.

Žádné kanály

- Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně připojeny a zda je správně nastaven typ vysílání.
- Zkontrolujte, zda je vybrán správný seznam kanálů.
- Pokud jste provedli ruční ladění, ujistěte se, že jste zadali správnou frekvenci kanálu.

Žádný obraz / zkreslený obraz

- Zkontrolujte, zda je anténa správně připojena k televizoru.
- Zkontrolujte, zda není kabel antény poškozen.
- Zkontrolujte, zda je vybráno správné zařízení jako vstupní zdroj.
- Zkontrolujte správnost připojení externího zařízení nebo zdroje.
- Zkontrolujte, zda jsou nastavení obrazu správná.
- Kvalitu příjmu mohou ovlivnit hlasité reproduktory, neuzemněná zvuková zařízení, neonová světla, vysoké budovy a další velké objekty. Pokud je to možné, zkuste zlepšit kvalitu příjmu změnou směru antény nebo přesunutím zařízení dále od televizoru.
- Pokud se obraz nevejde na obrazovku, nastavte jiný

formát obrazu.

- Zkontrolujte, zda váš počítač používá podporované rozlišení a obnovovací frekvenci.

Žádný zvuk / špatný zvuk

- Zkontrolujte, zda je nastavení zvuku správné.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně připojeny.
- Zkontrolujte, zda není hlasitost ztlumena ani nastavena na nulu. Proveďte kontrolu zvýšením hlasitosti.
- Zkontrolujte, zda je zvukový výstup televizoru připojen ke zvukovému vstupu externího zvukového systému.
- Zvuk může vycházet pouze z jednoho reproduktoru. Zkontrolujte nastavení vyvážení z nabídky **Obraz a zvuk**.

Vstupní zdroje - není možná volba

- Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k televizoru.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně připojeny.
- Zkontrolujte, zda jste vybrali správný vstupní zdroj určený pro připojené zařízení.
- Zkontrolujte, zda v nabídce **Kanály a vstupy** není vypnutý používaný zdroj vstupu.

INFORMACE O LIKVIDACI

Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že s tímto výrobkem se nesmí nakládat jako s domovním odpadem. Místo toho se odevzdá na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických

zařízení. Zajistíte-li správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s tímto výrobkem. Recyklace materiálů pomůže šetřit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na místním občanském úřadě, u služby likvidace domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

LICENČNÍ UPOZORNĚNÍ



Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Obchodní design HDMI a Logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

YouTube a logo YouTube jsou ochranné známky společnosti Google Inc."

Google TV je název softwarové služby v tomto zařízení a jedná se o ochrannou známku společnosti Google LLC.

Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories, Dolby, DolbyAudio a dvojité-D symbol jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Logo „CI Plus“ je ochranná známka společnosti CI Plus LLP.



DVB je registrovaná ochranná známka DVB Project.

Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Shenzhen MTC Co., Ltd. je licencováno. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Společnost ETA a.s. tímto prohlašuje, že rádiová zařízení typy UQ 439603 G, UQ 509603 G, UQ 559603 G, UQ 659603 G, UQ 759603 G jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.hyundai-electronics.cz/declaration_of_conformity

PODPOROVANÉ FORMÁTY USB

Video soubory

Soubor	Kodek [Rozlišení]	HDR [Kodek/Rozlišení]
AVI	AVC(H.264) [HD], MPEG1 [SD], MPEG2(H.262) [FHD], FMP4 [FHD]	
MKV	AVC(H.264) [FHD], HEVC(H.265) [4K/30Hz], VP8 [FHD], VP9 [4K/25Hz]	HLG [VP9/2K], HDR10 [HEVC/4K]
MP4	AVC(H.264) [4K/50Hz], HEVC(H.265) [4K/30Hz], VVC(H.266) [FHD], AV1 [4K/60Hz], MPEG-4 Visual (Part2) [HD], AVC1(H.264) [SD] <i>POZNÁMKA: Podporované formáty titulků ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT</i>	HDR10 [HEVC/4K], HDR10 [VP9.2/4K]
MOV	AVC(H.264) [FHD]	
VOB	MPEG2(H.262) [SD]	
DAT	MPEG1 [SD]	
FLV	FLV1 [SD], AVC(H.264) [SD]	
MPG	MPEG1 [SD], MPEG2(H.262) [FHD], AVC(H.264) [SD]	
TS	AVC(H.264) [FHD], AVS [FHD], AVS3 [4K], MPEG2(H.262) [FHD], HEVC(H.265) [4K/60Hz]	HLG [HEVC/4K]
TP	MPEG2(H.262) [FHD]	
TRP	AVC(H.264) [FHD]	
RMVB	RealVideo4 [SD]	
M2T	AVC(H.264) [HD]	
M2V	AVC(H.264)[SD]	
MTS	AVC(H.264) [FHD], MVC [FHD]	
WEBM	VP8 [FHD], VP9 [4K]	
M2TS	AVC(H.264) [FHD], MPEG2(H.262) [FHD]	
M4V	AVC(H.264) [SD]	
MPEG	MPEG [SD]	
3GP	H.263 [SD], MPEG4 [SD]	
Motion JPEG	JPEG [SD]	

Audio soubory

Soubor
AC3, AAC, WAV, OGG (VORBIS/OPUS), M4A, AMR, MP3 (ABR/CBR/VBR)

Obrazové soubory

Soubor [Rozlišení]
JPEG Baseline [15360x8640 pxl], JPEG Progressive [1024x768 pxl] JPG Baseline [15360x8640 pxl], JPG Progressive [8000x8000 pxl] PNG interlace [3840x2160 pxl], PNG non- interlace [3840x2160 pxl], PNG 4Kx4K [4096x4096 pxl] BMP [15360x8640 pxl] GIF [4000x4000 pxl] WebP [3840x2160 pxl] HEIF [4032x3024 pxl]

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	UQ439603G	UQ509603G	UQ559603G	UQ659603G	UQ759603G
Digitální příjem	DVB-T2/S2/C	DVB-T2/S2/C	DVB-T2/S2/C	DVB-T2/S2/C	DVB-T2/S2/C
Vstup RF antény	75 Ω (nevyvážený)	75 Ω (nevyvážený)	75 Ω (nevyvážený)	75 Ω (nevyvážený)	75 Ω (nevyvážený)
Rozlišení obrazovky	3840 x 2160 pxl	3840 x 2160 pxl	3840 x 2160 pxl	3840 x 2160 pxl	3840 x 2160 pxl
Standard Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac	802.11 a/b/g/n/ac	802.11 a/b/g/n/ac	802.11 a/b/g/n/ac	802.11 a/b/g/n/ac
Provozní frekvence Wi-Fi / EIRP	2412 ~ 2472 MHz / < 100 mW	2412 ~ 2472 MHz / < 100 mW	2412 ~ 2472 MHz / < 100 mW	2412 ~ 2472 MHz / < 100 mW	2412 ~ 2472 MHz / < 100 mW
	2402 ~ 2480 MHz / < 10 mW	2402 ~ 2480 MHz / < 10 mW	2402 ~ 2480 MHz / < 10 mW	2402 ~ 2480 MHz / < 10 mW	2402 ~ 2480 MHz / < 10 mW
	5150 ~ 5350 MHz / < 100 mW *	5150 ~ 5350 MHz / < 100 mW *	5150 ~ 5350 MHz / < 100 mW *	5150 ~ 5350 MHz / < 100 mW *	5150 ~ 5350 MHz / < 100 mW *
	5470 ~ 5725 MHz / < 100 mW	5470 ~ 5725 MHz / < 100 mW	5470 ~ 5725 MHz / < 100 mW	5470 ~ 5725 MHz / < 100 mW	5470 ~ 5725 MHz / < 100 mW
	5725 ~ 5850 MHz / < 25 mW	5725 ~ 5850 MHz / < 25 mW	5725 ~ 5850 MHz / < 25 mW	5725 ~ 5850 MHz / < 25 mW	5725 ~ 5850 MHz / < 25 mW
Provozní frekvence Bluetooth / EIRP	2402 ~ 2480 MHz / 2,22 dBm	2402 ~ 2480 MHz / 2,22 dBm	2402 ~ 2480 MHz / 2,22 dBm	2402 ~ 2480 MHz / 2,22 dBm	2402 ~ 2480 MHz / 2,22 dBm
Zvukový výkon	2 x 8 W	2 x 8 W	2 x 8 W	2 x 8 W	2 x 8 W
Provozní napětí	100-240 V AC, 50/60 Hz	100-240 V AC, 50/60 Hz	100-240 V AC, 50/60 Hz	100-240 V AC, 50/60 Hz	100-240 V AC, 50/60 Hz
Příkon	120 W	138 W	160 W	248 W	295 W
Příkon v pohotovostním režimu	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W
Příkon v síťovém pohotovostním režimu	< 2 W	< 2 W	< 2 W	< 2 W	< 2 W
Rozměry [mm]	957 x 594,5 x 215,6 (se stojanem)	1110,8 x 680,6 x 258,6 (se stojanem)	1226 x 748,7 x 258,6 (se stojanem)	1444,7 x 869 x 289 (se stojanem)	1668 x 1030 x 361 (se stojanem)
	957 x 556 x 83,9 (bez stojanu)	1110,8 x 649 x 83,3 (bez stojanu)	1226 x 707,7 x 84 (bez stojanu)	1444,7 x 837 x 84,3 (bez stojanu)	1668 x 965 x 84,5 (bez stojanu)
Hmotnost [kg]	6,8 (se stojanem)	8,7 (se stojanem)	10,1 (se stojanem)	15,1 (se stojanem)	21,5 (se stojanem)
Provozní teplota a vlhkost vzduchu	6,5 (bez stojanu)	8,6 (bez stojanu)	10 (bez stojanu)	14,7 (bez stojanu)	21,2 (bez stojanu)
	-10°C ~ 40°C	-10°C ~ 40°C	-10°C ~ 40°C	-10°C ~ 40°C	-10°C ~ 40°C
Obsah balení	< 85 %	< 85 %	< 85 %	< 85 %	< 85 %
	Televizor, Stojan, Napájecí kabel, Dálkový ovladač, 2 x AAA baterie, Stručný návod	Televizor, Stojan, Napájecí kabel, Dálkový ovladač, 2 x AAA baterie, Stručný návod	Televizor, Stojan, Napájecí kabel, Dálkový ovladač, 2 x AAA baterie, Stručný návod	Televizor, Stojan, Napájecí kabel, Dálkový ovladač, 2 x AAA baterie, Stručný návod	Televizor, Stojan, Napájecí kabel, Dálkový ovladač, 2 x AAA baterie, Stručný návod

VYHRAZUJEME SI PRÁVO NA ZMĚNU TECHNICKÝCH SPECIFIKACÍ. TISKOVÉ CHYBY VYHRÁZENY.

* Upozornění: Provoz v knižtovém rozsahu 5150–5350 MHz je v zemích EU omezen pouze na použití ve vnitřních prostorech (indoor use only).

HYUNDAI

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Výrobce/Producer: ETA a. s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ



**GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION**