

***Robinson***<sup>®</sup>

Návod k použití

## **TYČOVÝ A RUČNÍ VYSAVAČ 2 v 1**

**R-1226 DualForce**



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


**UPOZORNĚNÍ**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Zajistěte, aby se napájecí kabel nedotýkal horkých povrchů. Vyhnete se kontaktu napájecího kabelu s ostrými hranami či rohy, nepřivírejte jej do dveří a netahejte za něj. Nepřejíždějte spotřebičem přes napájecí kabel.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech.
- Neskladujte spotřebič v blízkosti zdrojů tepla nebo na přímém slunci.
- Nepoužívejte v blízkosti výbušných či hořlavých látek.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Nedotýkejte se spotřebiče, napájecího kabelu ani zástrčky mokřými rukama.
- Nezakrývejte otvory pro vstup a výstup vzduchu a nekládejte do nich žádné předměty. Zajistěte, aby otvory nebyly ničím blokovány.
- V případě, že je sací otvor, podlahová hubice nebo trubice ucpaná/blokovaná předměty, spotřebič ihned vypněte a odstraňte blokující předmět.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič vždy nejprve vypněte.
- Udržujte volné oblečení a všechny části těla mimo dosah otvorů a pohyblivých částí spotřebiče.
- Před připojením příslušenství spotřebič odpojte z el. sítě.
- Nepoužívejte spotřebič k vysávání mokřých povrchů. Nevysávejte kapaliny.
- Nevysávejte hořlavé, těkavé či jedovaté látky (např. benzín, kyseliny apod.).
- Nevysávejte horký popel nebo doutnající předměty.
- Nevysávejte rozbité sklo, ostré předměty, jehly, napínáčky nebo provázky.
- Nevysávejte stavební materiály jako např. jemný písek nebo cementový prach.
- Před použitím spotřebiče odstraňte z podlahy velké a ostré předměty, zamezíte tak případnému poškození spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič bez nádoby na prach a řádně instalovaných filtrů. Nikdy nepoužívejte spotřebič s poškozenými filtry.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody nebo jiných kapalin. Zabraňte vniknutí vody dovnitř spotřebiče.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Uchovávejte obalový materiál mimo dosah dětí.


## POPIS SPOTŘEBIČE

- A. Rukojeť
- B. Držák pro navnutí napájecího kabelu
- C. Napájecí kabel
- D. Kovová trubice
- E. Rukojeť
- F. Tlačítko ON/OFF
- G. Tlačítko pro uvolnění nádoby na prach
- H. HEPA filtr
- I. Nádobka na prach
- J. Podlahová hubice
- K. Hubice na čalounění
- L. Štěrbínový nástavec



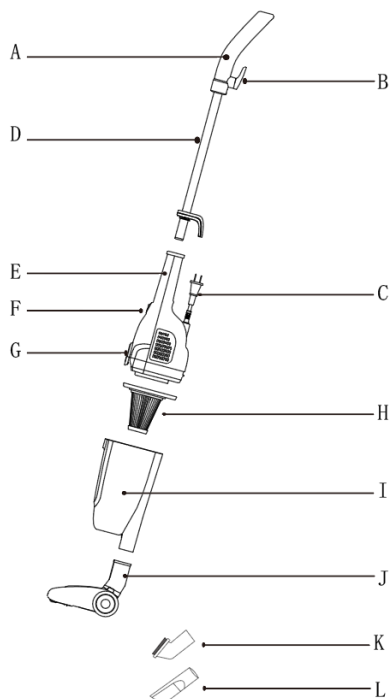


## POUŽITÍ SPOTŘEBIČE



- Pro použití jako tyčový vysavač zasuněte do horního otvoru ve spotřebiči trubici s rukojetí, zarovnejte její úchyt se spotřebičem a zajistěte ji otočením ve směru hodinových ručiček v úhlu 90°, viz obr. Opačným postupem lze trubici opět vyjmout.

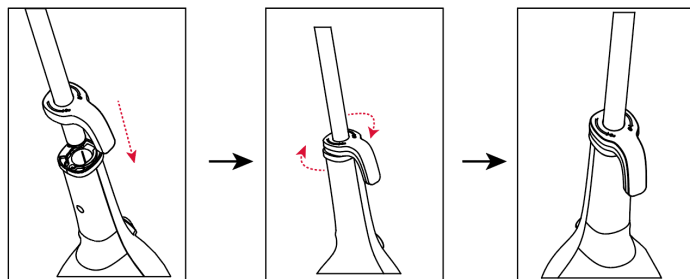

- Připojte požadovaný nástavec k sacímu otvoru spotřebiče.

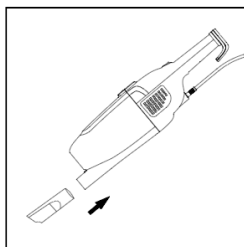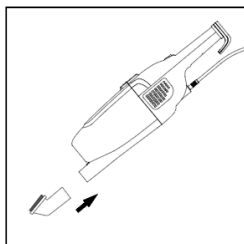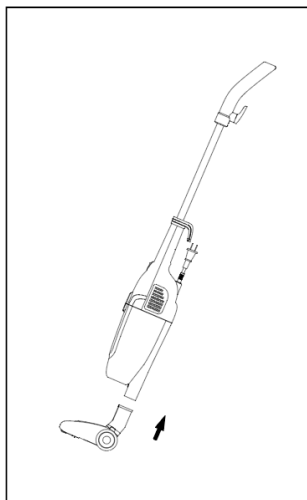

- Pro použití jako ruční vysavač vyjměte trubici otočením proti směru hodinových ručiček ze spotřebiče a připojte k sacímu otvoru požadovaný nástavec.

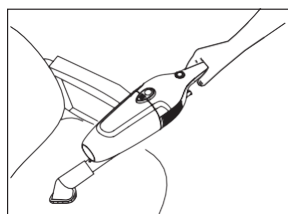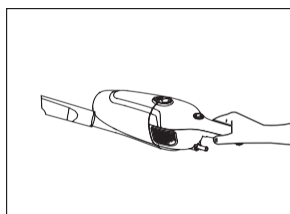

- **Štěrbínová hubice** je určena pro úzké prostory, radiátory, rohy, lišty apod.
- **Hubice na čalounění** je vhodná pro čištění pohovek, autosedaček, polštářů apod.
- Před použitím spotřebiče se vždy ujistěte, že je HEPA filtr řádně umístěný.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Spotřebič zapnete/vypnete tlačítkem ON/OFF.


- Po skončení vysávání spotřebič vypněte a odpojte z el. sítě.
- Napájecí kabel je možné navinout na držáky na spotřebiči.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Spotřebič otřete navlhčeným hadříkem a osušte. Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, uskladněte jej v původním obalu na suchém a chladném místě.



### Vyprázdnění nádoby na prach

- Pro zajištění optimálního výkonu spotřebiče vyprazdňujte nádobu na prach po každém použití. Postup:
- Vypněte spotřebič a odpojte jej z el. sítě.
- Stiskněte tlačítko pro uvolnění nádoby na prach a vyjměte nádobu ze spotřebiče, viz obr. Vyjměte filtr a nádobu vyprázdněte do odpadkového koše.
- V případě potřeby omyjte nádobu vodou a osušte. Před dalším použitím musí být nádoba zcela suchá.

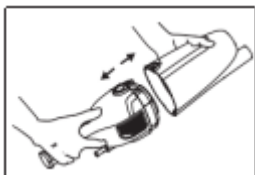

### Čištění HEPA filtru

- Pro zajištění maximální efektivity vysávání a prodloužení životnosti spotřebiče čistěte filtr po každém použití.
- Vyčistěte filtr vždy, pokud je znečištěný prachem nebo pokud se výrazně sníží sací výkon spotřebiče.
- Vyjměte HEPA filtr a oklepejte z něj prach, nebo jej omyjte ve studené vodě a nechte zcela oschnout.

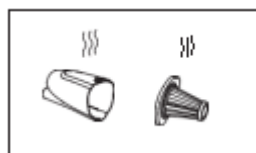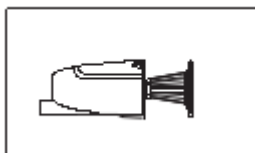

- Filtr musí být před dalším použitím spotřebiče zcela suchý. Nesušte filtr vysoušečem vlasů.
- K čištění filtru nepoužívejte žádné čisticí prostředky ani kartáček.
- Suchý filtr vraťte zpět do nádoby a umístěte nádobu zpět do spotřebiče.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič bez řádně umístěného filtru.
- Životnost HEPA filtru je v závislosti na používání spotřebiče cca 3 měsíce. Náhradní filtr má označení R-1226HEPA.

### TABULKA PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ

| Problém                    | Příčina                       | Řešení                                                                                |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Neobvyklý hluk             | Plná nádoba na prach          | Vyprázdněte nádobu na prach                                                           |
|                            | Zablokovaná trubice           | Vyčistěte trubici                                                                     |
| Slabý sací výkon           | Plná nádoba na prach          | Vyprázdněte nádobu na prach                                                           |
|                            | Znečištěný/poškozený filtr    | Vyčistěte/vyměňte filtr                                                               |
|                            | Nesprávně připojený nástavec  | Připojte nástavec řádně ke spotřebiči                                                 |
|                            | Zablokovaná trubice/nástavec  | Vyčistěte trubici/nástavec                                                            |
| Spotřebič nefunguje        | Ochrana proti přehřátí        | Vyčistěte filtr a před dalším použitím nechte spotřebič vychladnout po dobu 40 minut. |
| Prach vylétá ze spotřebiče | Chybějící HEPA filtr          | Umístěte HEPA filtr do spotřebiče dle návodu                                          |
|                            | Nesprávně umístěný HEPA filtr | Umístěte HEPA filtr dle návodu                                                        |
|                            | Poškozený HEPA filtr          | Vyměňte HEPA filtr                                                                    |

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Jmenovitý rozsah napětí | 220-240 V |
| Jmenovitý kmitočet      | 50 Hz     |
| Jmenovitý příkon        | 600 W     |

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.