

# PROFI COOK®

## Návod k použití



Horkovzdušná fritéza PC-FR 1269 H



## Bezpečnostní pokyny pro horkovzdušné fritézy podle normy

Na spotřebiči naleznete následující symbol s varovným znakem :



**VAROVÁNÍ: Horký povrch!**

**Nebezpečí popálení!**

Během provozu a po něm bude teplota přístupných povrchů velmi vysoká.

- Neprovozujte spotřebič s externím časovačem nebo samostatným časovačem  
systém dálkového ovládání.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti , pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dozorem.
- Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí méně než 8 let.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

## **Varování:**

Tento spotřebič není určen k ponoření do vody během čištění. Postupujte podle pokynů, které vám poskytneme v návodu k použití v kapitole "Čištění".


### **Obecné bezpečnostní pokyny**

- Spotřebič je určen výhradně pro soukromé použití a pro zamýšlený účel . Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití.
- Nepoužívejte jej venku. Chraňte jej před zdroji tepla, přímým slunečním zářením, vlhkostí (nikdy jej neponořujte do žádné tekutiny) a ostrými hranami. Nepoužívejte spotřebič mokřýma rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokrý, okamžitě jej odpojte ze zásuvky.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, nepřipojujete příslušenství, čistíte nebo v případě poruchy vždy vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky (vytáhněte síťovou zástrčku, ne kabel).
- Neprovozujte spotřebič bez dozoru. Pokud opustíte místnost, měli byste spotřebič vždy vypnout. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Spotřebič a napájecí kabel musí být pravidelně kontrolovány, zda nejeví známky poškození . Pokud zjistíte poškození, spotřebič se nesmí používat.
- Neopravujte spotřebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používejte pouze originální příslušenství.
- V zájmu zajištění bezpečnosti vašich dětí uchovávejte všechny obaly (plastové sáčky, krabice , polystyren atd.) mimo jejich dosah.

## **VAROVÁNÍ:**

Nedovolte malým dětem, aby si hrály s plastovou fólií. **Existuje nebezpečí zadušení!**

## Přehled komponentů

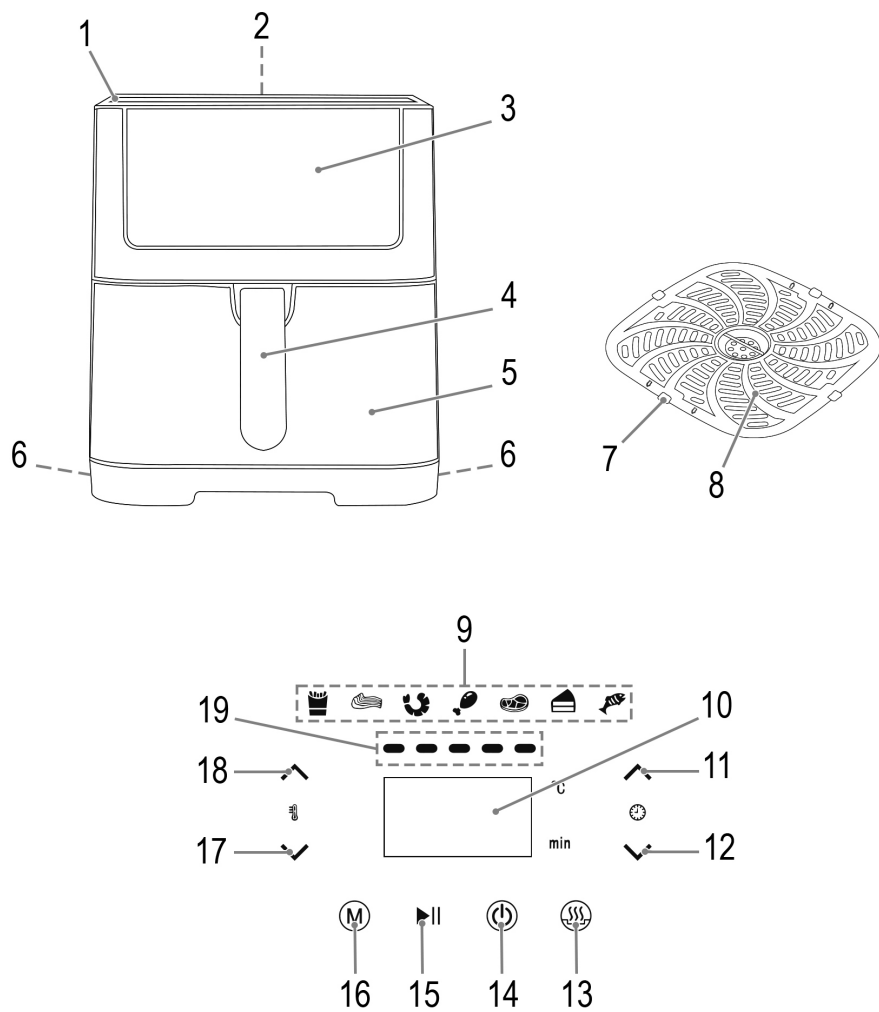

Před prvním použitím

Na topném tělese je ochranná vrstva, která při zahřátí zařízení shoří. To může při používání způsobit slabý vývin kouře a zápachu, který však po několika použitích zmizí. Nejedná se o závadu.

Pokud je topné těleso volně přístupné, můžete tento vývin kouře omezit tím, že před prvním použitím otřete topné těleso mírně navlhčeným hadříkem.

Nepoužívejte žádné čisticí prostředky!

Otřete suchým hadříkem.

Zapněte zařízení pouze tehdy, když je zcela suché.

Vždy zajistěte dostatečné větrání.

### Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že se vám bude používání spotřebiče líbit.

Před použitím tohoto spotřebiče si velmi pečlivě přečtěte návod k použití a samostatně přiložené bezpečnostní pokyny. Tyto doklady včetně záručního listu, účtenky a pokud možno i krabičky s vnitřním obalem uschovejte na bezpečném místě. Pokud spotřebič předáváte třetí osobě, vždy přiložte všechny příslušné dokumenty.

### Symbyly v tomto návodu k obsluze

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytné dodržovat tyto pokyny, aby se předešlo nehodám a poškození spotřebiče:



#### **VAROVÁNÍ:**

To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a upozorňuje na možná rizika zranění.



#### **OPATRNOST:**

To se týká možných nebezpečí pro spotřebič nebo jiné předměty.

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Automatický pořady .....        | 11        |
| Přerušení Operace.....          | 11        |
| Koncovka Operace .....          | 11        |
| <b>Čištění .....</b>            | <b>12</b> |
| <b>Skladování.....</b>          | <b>12</b> |
| <b>Řešení problémů .....</b>    | <b>12</b> |
| <b>Technický Data .....</b>     | <b>13</b> |
| <b>Likvidace .....</b>          | <b>13</b> |
| Význam symbolu "popelnice"..... | 13        |

### Obsah

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>Přehled komponent .....</b>                   | <b>3</b>  |
| <b>Vybalení spotřebiče .....</b>                 | <b>9</b>  |
| <b>Přehled komponent / rozsah dodávky .....</b>  | <b>9</b>  |
| <b>Upozornění pro používání spotřebiče .....</b> | <b>10</b> |
| <b>Poznámky k použití .....</b>                  | <b>10</b> |
| Umístění .....                                   | 10        |
| Elektrický Připojení.....                        | 10        |
| Pohotovostní režim (stav připraveno) .....       | 10        |
| Zapnutí / vypnutí spotřebiče .....               | 10        |
| Před prvním použitím.....                        | 10        |
| Poznámky k použití .....                         | 10        |
| <b>Funkce Tlačítka .....</b>                     | <b>11</b> |
| Nastavení teploty a doby vaření .....            | 11        |
| <b>Operace .....</b>                             | <b>11</b> |

## Vybalení spotřebiče

1. Vyměňte spotřebič z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou fólie, výplně materiálu, stahovacích pásek a kartonových obalů.
3. Zkontrolujte úplnost rozsahu dodávky.
4. Pokud je obsah obalu neúplný nebo pokud lze zjistit poškození, spotřebič nepoužívejte. Okamžitě jej vraťte prodejci.

## Přehled komponent / rozsah dodávky

### Spotřebič

- 1 Otvory pro přívod vzduchu
- 2 Otvory pro výstup vzduchu
- 3 Ovládací panel
- 4 Rukojeť nádoby na fritování
- 5 Nádoba na fritování
- 6 Zapuštěná rukojeť
- 7 Silikonové knoflíky
- 8 Vložka sítko

### Ovládací panel

- 9 Kontrolky pro automatické programy:

-  Hranolky
-  Žebra
-  Krevety
-  Kuřecí
-  stehna
-  Steak
-  Dort
-  Ryba

- 10 Ukázat
- 11 Knoflík  (prodlužte dobu vaření)
- 12 Knoflík  (zkratke dobu vaření)
- 13 Knoflík  (automatický program: Udržování teploty / Rozmrazování)
- 14 Knoflík  (připraveno k provozu / pohotovostní režim)
- 15 Knoflík  (spuštění / zastavení vaření)
- 16 Knoflík  (vyberte automatický program)
- 17 Knoflík  (snížit teplota)
- 18 Knoflík (zvýšení teplota)
- 19 Provozní displej

## Upozornění pro používání spotřebiče

### **VAROVÁNÍ: Nebezpečí popálení!**

- Nádobu na fritování se dotýkejte pouze za rukojeť. V případě potřeby používejte chňapky.
- Během provozu může z výstupu vzduchu unikat horká pára. Udržujte si dostatečný odstup.



### **Varování:**

- Otvory pro vstup a výstup vzduchu by neměly být zakryté, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.
- Udržujte dostatečnou bezpečnou vzdálenost (30 cm) od snadno hořlavých předmětů jako je nábytek, závěsy atd.!
- Nepoužívejte spotřebič pod nástěnnými skříňkami kvůli stoupajícímu teplu a výparům.
- Nemanipulujte s bezpečnostním spínačem.
- **Přetížit!** Nepřetěžujte více násobnou zásuvku

## Poznámky k použití

### Umístění

- Umístěte spotřebič na protiskluzový, rovný a tepelně odolný povrch.
- Neumísťujte spotřebič zády přímo ke zdi.
- Nikdy nepokládejte spotřebič ani napájecí kabel na horký povrchu nebo v blízkosti zdrojů tepla (např. sporák, varná deska).

### Elektrické připojení

Před zasunutím síťové zástrčky do zásuvky se ujistěte, že síťové napětí odpovídá napětí spotřebiče. Informace najdete na typovém štítku.

### Pohotovostní režim (stav připraveno)

Spotřebič je v pohotovostním režimu, když svítí pouze tlačítko . Spotřebič se přepne do pohotovostního režimu v následujících situacích:

- Když je síťová zástrčka zapojena.
- Pokud není stisknuto žádné tlačítko po dobu přibližně 60 sekund.
- Po uplynutí nastavené doby vaření. Dříve **OFF** se krátce zobrazí na displeji. Zazní 5 signálních tónů.

### Zapnutí / vypnutí spotřebiče

Pomocí tlačítka  spotřebič zapínáte a vypínáte.

- Jakmile spotřebič zapnete, zobrazí se displej připravený k použití.
- Po uplynutí času **OFF** se na displeji zobrazí . Ventilátor běží krátce, aby se spotřebič ochladil. Poté zazní 5 signálních tónů a spotřebič se přepne do pohotovostního režimu.

### Před prvním použitím

- Na topném tělese je ochranná vrstva. Chcete-li to odstranit, nechte spotřebič běžet cca. 15 minut bez obsahu. Mírný kouř a zápach jsou během tohoto procesu normální. Zajistěte dostatečné větrání.

### **VAROVÁNÍ:**

Před čištěním nechte spotřebič vychladnout!

- Odpojte spotřebič ze sítě.
- Před použitím vytřete nádobu na fritování, vložku sítka a vnitřek spotřebiče.

### Poznámky k použití

- Tento spotřebič je určen k přípravě pevných potravin. Nepřipravujte v něm polévky ani jiná tekutá jídla.
- Bezpečnostní spínač zabráňuje použití spotřebiče bez nádoby na fritování.
- Pro dosažení nejlepších výsledků neplňte nádobu na fritování více, než je značka **MAX**. Nikdy nepřepřehňujte nádobu na fritování, aby se potraviny nedostaly do kontaktu s topným tělesem.
- Nikdy nepřidávejte olej ani jinou tekutinu do fritovacího zařízení.

tainer. Pro dosažení křupavého výsledku lze jídlo potřít trochou oleje.

- Nepřipravujte potraviny s vysokým obsahem tuku (např. sausálvějů) se spotřebičem.
- Všechny potraviny, které jsou také vhodné pro troubu, lze připravit ve spotřebiči.
- Síťová vložka zajišťuje, že se nahromaděný tuk usadí na dně fritovací nádoby. Díky tomu je jídlo křupavější.
- Při pečení koláčů, chleba atd. si všimněte, že se těsto roztahuje. Těsto nesmí přijít do styku s topným tělesem.
- Vložku se sítkem lze vyjmout pro pečení chleba nebo podobně.
- Potraviny, které během vaření leží na sobě, by měly být v polovině doby vaření protřepány. Tím se optimalizuje výsledek vaření a zabráňuje nerovnoměrnému vaření.
- Domácí bramborové výrobky po nakrájení namočte alespoň na 30 minut, abyste snížili bramborový škrob. Poté kousky brambor dobře osušte kuchyňským papírem.
- Doba vaření závisí na různých faktorech: Velikost, textura, množství jídla a nastavená teplota.
- Pokud horkovzdušnou fritézu nepředehřejete, přidejte k době vaření 3 minuty.
- Před vařením v horkovzdušné fritéze smažte steak a větší množství masa na pánvi. Čas a teplota závisí na požadované úrovni vaření.
- Pomocí spotřebiče můžete také ohřívát jídlo. Tlačítkem zvolte automatický program "Udržování teploty / Rozmrazování".  Přednastavenou teplotu a čas lze individuálně nastavit.

## Funkční tlačítka

- Tlačítka na spotřebiči jsou dotyková. Funkci provedete lehkým dotykem prstu na tlačítka. Každé stisknutí klávesy je potvrzeno pípnutím.
- Pokud tlačítko podržíte nebo   stisknete, spustí se rychlý běh.

### Nastavení teploty a doby vaření

Tlačítka  a  jsou na ovládacím panelu přítomna dvakrát.

- S tlačítkem  nebo  nad a pod symbolem  pro nastavení teploty (80 - 200 °C).
- S tlačítkem  nebo  nad a pod symbolem  Nastavte dobu vaření (1 - 60 minut).
- Teplota a doba vaření se na displeji zobrazují střídavě.

## Operace

1. Ujistěte se, že je spotřebič odpojen od sítě.
2. Vytáhněte nádobu na fritování ze spotřebiče za rukojeť.
3. V případě potřeby umístěte vložku sítka **se** silikonovými knoflíky do spotřebiče. Zatlačte vložku sítka úplně dolů.
4. Zasuňte nádobu na fritování zpět do spotřebiče. Musí slyšitelně zapadnout na místo.
5. Připojte spotřebič do řádně nainstalované bezpečnostní zásuvky. Ozve se pípnutí a všechny symboly se krátce rozsvítí. Poté  se rozsvítí pouze tlačítko.
6. Stisknutím tlačítka  přepnete spotřebič do pohotovostního režimu. Spotřebič je z výroby nastaven na teplotu 180 °C a 15 minut.
7. Doporučujeme předehřát spotřebič po dobu cca 3 minuty bez vaření jídla. Nastavte požadovanou teplotu a dobu vaření na 3 minuty.
8. Stisknutím tlačítka  II spustíte proces vaření.
9. Po uplynutí času *OFF* se na displeji zobrazí. Ventilátor běží krátce, aby se spotřebič ochladil. Potom 5 Ozve se pípnutí a přístroj se přepne do pohotovostního režimu.
10. Vytáhněte nádobu na fritování ze spotřebiče za rukojeť.
11. Umístěte nádobu na fritování na žáruvzdorný povrch.
12. Naplňte nádobu na fritování požadovaným jídlem.
13. Zasuňte nádobu na fritování zpět do spotřebiče. Musí slyšitelně zapadnout na místo.
14. Stisknutím tlačítka  přepnete spotřebič zpět do provozního režimu.
15. Nastavte požadovanou teplotu a dobu vaření. Alternativně vyberte automatický program (viz další kapitola).
16. Stisknutím tlačítka  II spustíte proces vaření.
17. V případě potřeby jídlo v polovině doby vaření protřepejte. Za tímto účelem vytáhněte nádobu na fritování pomocí

rukojetí. Poté zasuňte nádobu na fritování zpět do spotřebiče. Spotřebič pokračuje v provozu v přerušeném bodě.

### Automatické programy

- Opakovaným stisknutím tlačítka  vyberte automatické programy .
- Automatický program "Udržování teploty / Rozmrazování" je vybranou tlačítkem .
- Následující tabulka ukazuje tovární přednastavené teploty ve stupních Celsia (°C) a minutách (min). Přednastavení jsou pouze orientační hodnoty. V závislosti na velikosti a hmotnosti potravin může být nutné individuálně upravit teplotu a čas.
- Přednastavená teplota () a doba vaření (  ) může být upraven pomocí příslušných tlačítek  a .
- Dodržujte také informace na obalu potravin.

| Režim                                                                                                           | °C  | Min |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|  Hranolky                      | 200 | 20  |
|  Žebra                         | 180 | 15  |
|  Krevety                       | 160 | 20  |
|  Kuřecí stehýnka               | 160 | 40  |
|  Bítek                         | 180 | 25  |
|  Dort                          | 160 | 20  |
|  Ryba                          | 180 | 20  |
|  Udržujte v teple / Rozmrazit | 115 | 12  |

### Přerušení provozu

- Vytáhněte nádobu na fritování a přerušte provoz. Vyměňte nádobu na fritování a obnovte provoz.
- Provoz lze také přerušit vytažením síťové zástrčky. Chcete-li pokračovat v provozu, znovu zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.
- Spotřebič obnoví provoz v přerušeném bodě. To platí i v případě výpadku proudu.

### Ukončení operace

1. Po uplynutí času *OFF* se na displeji zobrazí. Ventilátor běží krátce, aby se spotřebič ochladil. Poté zazní 5 signálních tónů a spotřebič se přepne do pohotovostního režimu.
2. Operaci můžete také předčasně ukončit stisknutím tlačítka .
3. Vytáhněte nádobu na fritování za rukojeť.
4. Vložte jídlo do žáruvzdorné misky.
5. Zasuňte nádobu na fritování zpět do spotřebiče.
6. Odpojte spotřebič ze sítě.

# Čištění

## **VAROVÁNÍ:**

- Před čištěním vždy vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Počkejte, až spotřebič vychladne.
- Před vyjmutím ze síto nechte vložku vychladnout nádoba na fritování!
- Neponořujte spotřebič do vody! Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

### **POZOR: Nepřílnavý povrch**

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Vložku sítko můžete vyčistit v teplé oplachové vodě s trochou prostředku na ruční mytí nádobí.
- Vnitřek a vnějšek spotřebiče a nádobu na fritování čistěte mírně reklamouamp, ne mokré hadřík.
- Odstraňte také veškeré zbytky jídla / tuku na topném tělese a vedle něj mírně navlhčeným hadříkem. Spotřebič znovu nezapínejte, dokud není topné těleso zcela suché!

## **Skladování**

- Vyčistěte spotřebič podle popisu. Nechte příslušenství zcela vyschnout.
- Pokud jej nebudete delší dobu používat, doporučujeme jej skladovat v původním obalu.
- Spotřebič vždy skladujte mimo dosah dětí na dobře větraném a suchém místě.

## **Řešení problémů**

| Problém                       | Možná příčina                                                                                                                      | Pomoc                                                                   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Spotřebič nemá žádnou funkci. | Spotřebič nemá napájení.                                                                                                           | Zkontrolujte elektrickou zásuvku u jiného spotřebiče.                   |
|                               |                                                                                                                                    | Správně zasuněte síťovou zástrčku.                                      |
|                               |                                                                                                                                    | Zkontrolujte domovní pojistku.                                          |
| Jídlo není zcela uvařené.     | Nádoba na fritování není správně vložena . Bezpečnostní <b>spínač</b> zabraňuje provozu s nesprávně vloženou nádobou na fritování. | Vložte nádobu na fritování správně. Musí slyšitelně zapadnout na místo. |
|                               | Spotřebič je vadný.                                                                                                                | Kontaktujte náš servis nebo specialistu.                                |
|                               |                                                                                                                                    |                                                                         |
| Jídlo není zcela uvařené.     | Nádoba na fritování je přeplněná.                                                                                                  | Snižte množství jídla. Menší množství se vaří rovnoměrněji.             |
|                               | Teplota je nastavena na příliš nízkou hodnotu.                                                                                     | Nastavte vyšší teplotu.                                                 |
|                               | Doba vaření je nastavena příliš krátce.                                                                                            | Nastavte delší dobu vaření.                                             |
| Jídlo se vaří nerovnoměrně.   | Jídlo je na sobě. Toto nezajišťuje dostatečnou cirkulaci vzduchu.                                                                  | V polovině doby vaření jídlo protřepejte .                              |
| Jídlo není křupavé.           | Použili jste jídlo, které je vhodné pouze pro běžnou fritézu.                                                                      | Použijte potraviny vhodné do trouby nebo je potřete trochou oleje.      |

| Problém                         | Možná příčina                                                                                     | Pomoc                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ze spotřebiče vychází kouř<br>. | Připravujete velmi tučné jídlo.                                                                   | V důsledku postřikání tukem uvnitř spotřebiče se může tvořit kouř . Zajistěte dostatečné větrání. |
|                                 | Nádoba na fritování je přeplněná.<br>Jídlo se dotýká topného tělesa.                              | Snižte množství jídla.                                                                            |
|                                 | V nádobě na fritování nebo na topném tělese jsou stále zbytky jídla / tuku z předchozího použití. | Po každém použití spotřebič vycištěte jako popsané v kapitole "Čištění".                          |

## Technické údaje

Model: ..... PC-FR 1269 H  
 napájení: ..... 220-240 V~, 50-60 Hz  
 Spotřeba: ..... 1800 W  
 Třída ochrany: ..... I  
 Síť hmotnost: ..... cca 6 kg

Právo na technické a konstrukční změny v průběhu neustálého vývoje produktu zůstává vyhrazeno.

Tento spotřebič byl testován podle všech platných aktuálních směrnic CE a vyroben v souladu s nejnovějšími bezpečnostními předpisy.

## Likvidace

### Význam symbolu "popelnice"



Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrická zařízení do domovního odpadu.

Veškeré elektrické vybavení, které již nebudete používat, odevzdejte na sběrná místa

za předpokladu, že budou zlikvidována.

To pomáhá vyhnout se potenciálním dopadům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví.

To přispěje k recyklaci a dalším formám opětovného využití elektrických a elektronických zařízení.

Informace o tom, kde lze zařízení zlikvidovat, lze získat od místního úřadu. Váš prodejce a smluvní partner je také povinen bezplatně převzít zpět starý spotřebič.

