

Návod na použitie

HeatsBox® GO LIGHT

HB-06-102B



Manuál verzia 1.01

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod.
Využite HeatsBox® na maximum stiahnutím aplikácie HeatsBox!



...alebo vyhľadajte „**HeatsBox**“ v obchode Google Play Store / Apple App Store!¹

¹Google Play je ochranná známka tretej strany, ktorá je vlastníctvom spoločnosti Google LLC (USA), Apple a APP Store sú ochranné známky tretej strany, ktoré sú vlastníctvom spoločnosti Apple Inc (USA).

Obsah

Úvod	1
Určené použitie	1
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA	2
Všeobecné pokyny	2
Všeobecné odporúčania	4
Pred prvým použitím	5
Popis častí	5
Pokyny pre používateľa	6
Prehľad farieb LED tlačidla Start/Stop	7
Prehľad LED kontroliek batérie	8
Čistenie	8
Recyklácia	8
Vrátenie tovaru a záruka	9
Právne upozornenia	10

Úvod

Ďakujeme vám za zakúpenie HeatsBox, patentovaného inteligentného ohrievacieho boxu na obed. V spoločnosti Faitron kladieme dôraz na kvalitu, dizajn a výkon. Prostredníctvom našich inovácií sa snažíme zlepšiť váš životný štýl a urobiť ho pohodlnejším a udržateľnejším.

Určené použitie

HeatsBox je mobilný ohrievač obedov s patentovanou technológiou ohrievania s reguláciou teploty. HeatsBox vám umožňuje ohriať jedlo alebo dokonca opieť chrumkavý sendvič za pár minút. Efektívny a rovnomerný proces ohrievania zaisťuje čerstvú chuť a zachováva plnú nutričnú hodnotu vášho jedla.

Vychutnajte si svoje obľúbené jedlo a pohodlnejší životný štýl. HeatsBox je napájaný cez USB-C a proces ohrevu je možné spustiť buď stlačením tlačidla Start/Stop, alebo pomocou našej aplikácie pre Android alebo iOS. HeatsBox je možné použiť aj na prepravu. Jedlo môžete jednoducho ohriať kdekoľvek a kedykoľvek, keď je HeatsBox umiestnený na rovnej, tepelne odolnej ploche. Prečítajte si pozorne tieto pokyny a uložte si ich pre budúce použitie.



V súlade s príslušnými európskymi normami



Zariadenie triedy III



Materiály vhodné pre styk s potravinami



Nevyhadzujte spolu s bežným domovým odpadom.



Prečítajte si pokyny

Najnovšiu platnú verziu príručky nájdete online na adrese:
heatsbox.com/pages/user-manuals.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Aby ste zaistili stabilný výkon a dlhodobú funkčnosť, dodržiavajte varovania týkajúce sa zariadenia. Spoločnosť Faitron nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nedodržania týchto pokynov. Zariadenie používajte výlučne v súlade s jeho určeným použitím a na účely, na ktoré je určené. Vaša bezpečnosť je veľmi dôležitá. Všetky bezpečnostné upozornenia označené varovaním môžu viesť k smrti alebo vážnym zraneniam, ak nebudete dodržiavať pokyny.

VAROVANIE: Za žiadnych okolností nie je povolená žiadna úprava a/alebo manipulácia. Spoločnosť Faitron odmieta akúkoľvek zodpovednosť.

VAROVANIE: Pri ohreve potravín a/alebo tekutín vždy postupujte opatrne. Najmä ohrevné povrchy a vnútorná miska sa zahrievajú a môžu prekročiť teplotu zvolenú používateľom v aplikácii! Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k popáleninám.

VAROVANIE: Do HeatsBoxu nevkladajte žiadne živé zvieratá, bez ohľadu na určenie. Určené iba na potraviny.

VAROVANIE: Nikdy neponárajte spotrebič do vody alebo iných tekutín. Môže dôjsť k neopraviteľnému poškodeniu a riziku úrazu elektrickým prúdom. V prípade prevodu produktu (napríklad, ale nie výlučne, pri ďalšom predaji alebo darovaní) je z bezpečnostných dôvodov potrebné priložiť k produktu vytlačenú príručku a poskytnúť ju novému vlastníkovi! Zariadenie smie byť používané iba na určený účel!

Všeobecné pokyny

Pri používaní elektrických spotrebičov je nutné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledujúcich:

Pred použitím si prečítajte všetky pokyny. Pred použitím vyčistite všetky komponenty.

VAROVANIE: Nepoužívajte žiadny spotrebič s poškodeným káblom alebo zástrčkou, po poruche spotrebiča alebo po akomkoľvek poškodení spotrebiča. To platí v prípade, ak je poškodený čierny izolačný kryt a/alebo je viditeľné vnútorné vedenie! Okamžite odpojte zástrčku zo zásuvky a za žiadnych okolností sa nedotýkajte poškodeného miesta. Napájací kábel vráťte do predajne, kde vám ho okamžite vymenia.

VAROVANIE: Používanie príslušenstva, ktoré nebolo odporúčané výrobcom, môže viesť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu zraneniu.

UPOZORNENIE: Pri presúvaní spotrebiča obsahujúceho horúci obsah alebo tekutiny je potrebné postupovať s mimoriadnou opatrnosťou. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k popáleninám.

UPOZORNENIE: Vonkajší povrch spotrebiča sa môže počas používania zahrievať.

- Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Používajte rukoväte alebo gombíky.
- Aby ste sa chránili pred úrazom elektrickým prúdom a zranením, neponárajte kábel, zástrčky ani spotrebič do vody alebo iných tekutín.
- Vždy najskôr pripojte zástrčku k spotrebiču a až potom zapojte kábel do zásuvky.
- Po nabití najskôr odpojte zástrčku zo zásuvky.
- Zástrčku vždy vytiahnite priamo za ňu. Nikdy netiahnite za kábel.
- Keď zariadenie nenabíjate a pred čistením, odpojte ho zo zásuvky.
- Nechajte zariadenie vychladnúť, než s ním budete manipulovať a pred čistením.
- Ak je spotrebič poškodený alebo si to používateľ myslí, vráťte spotrebič do predajne na kontrolu, opravu alebo nastavenie. Opravy a údržbu smie vykonávať iba autorizovaný personál. Nechajte kábel visieť cez okraj stola alebo pultu a nedovoľte, aby prišiel do kontaktu s horúcimi povrchmi.
- Krátky napájací kábel (alebo odnímateľný napájací kábel) je dodávaný s cieľom znížiť riziko zamotania sa alebo zakopnutia o dlhší kábel.
- K dispozícii sú dlhšie odnímateľné napájacie káble alebo predlžovacie káble, ktoré je možné používať, ak sa pri ich používaní postupuje opatrne. Ak sa používa dlhší odnímateľný napájací kábel alebo predlžovací kábel:

1. Označená elektrická hodnota súpravy káblov alebo predlžovacieho kábla by mala byť aspoň rovnaká ako elektrická hodnota spotrebiča.

2. Kábel by mal byť usporiadaný tak, aby nevisel nad pracovnou doskou alebo stolom, kde by ho mohli deti vytiahnuť alebo oň nechtiac zakopnúť.

- Pri používaní spotrebiča sa vyhnite náhlym zmenám teploty. Spotrebič neumiestňujte do rúry, chladničky alebo mrazničky ani do ich blízkosti. Spotrebič neumiestňujte do mikrovlnnej rúry alebo umývačky riadu ani do ich blízkosti (vzdialenosť minimálne 25 centimetrov).
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a chápu súvisiace nebezpečenstvá.

- Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru. Tieto činnosti môžu vykonávať iba deti staršie ako 8 rokov a iba pod dohľadom.
- Spotrebič a jeho napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako napríklad:
 - Kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach
 - Farmy
 - Používanie klientmi v hoteloch, motelloch a iných obytných zariadeniach
 - Ubytovanie typu penzión s raňajkami.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, ako je určené.

Všeobecné odporúčania

POZOR: Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, používajte na ohrievanie jedla iba originálny vnútorný tanier. Nikdy nekladajte jedlo priamo do tela spotrebiča.

- Nepoužívajte žiadne predmety, ktoré by mohli poškodiť vyhrievaciu plochu. Poškodená vyhrievacia plocha nemusí dobre zohrievať jedlo alebo tekutiny.
- Uistite sa, že priestor medzi vyhrievacou plochou a vnútorným riadom je vždy čistý a bez akýchkoľvek cudzích látok. Toto je dôležité na zabezpečenie správneho kontaktu medzi nimi.
- Nepoužívajte spotrebič v extrémne vlhkých alebo mokrých podmienkach.
- Nepoužívajte spotrebič v prostredí s teplotou nižšou ako 10 °C/50 °F alebo vyššou ako 45 °C/113 °F.
- Pri skladovaní a preprave vložte spotrebič do originálneho obalu a umiestnite ho na dobre vetrané a suché miesto.
- Tento spotrebič nesmú používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, ani osoby s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami.
- Deti by nemali spotrebič používať ako hračku a musia byť pod dohľadom dospelých osoby.
- Spotrebič sa môže používať do nadmorskej výšky 2500 m/8200 stôp nad morom.
- Nepokúšajte sa spotrebič ochladiť nalieváním studenej vody.
- Neumiestňujte na horúci plynový alebo elektrický horák ani do jeho blízkosti, ani do vyhriatej rúry.
- Odpojenie spotrebiča z dôvodu prepísania inteligentných alebo diaľkových funkcií.
- Pre vašu bezpečnosť tento spotrebič spĺňa bezpečnostné predpisy a smernice platné v čase výroby.

- Tento spotrebič obsahuje batérie, ktoré môže vymeniť iba kvalifikovaný alebo odborný personál.

Pred prvým použitím

- Prečítajte si všetky pokyny a dôležité bezpečnostné opatrenia.
- Odstráňte všetky obalové materiály a uistite sa, že všetky položky sú v dobrom stave.
- Vyberte vnútorný tanier zo spotrebiča a umyte ho teplou mydlovou vodou.
- Pred vrátením do spotrebiča ho dôkladne opláchnite a osušte.
- Telo utrite vlhkou handričkou.
- Stiahnite si aplikáciu HeatsBox do smartfónu:

o Vyhľadajte „HeatsBox“ v Obchode Play.

o Vyhľadajte „HeatsBox“ v Obchode App Store.


- Aktuálnu príručku k aplikácii nájdete na stránke:
heatsbox.com/pages/our-app.
- Pred prvým použitím nabíjajte HeatsBox 3 hodiny.

Poznámka: Z dôvodu bezpečnostných požiadaviek na prepravu je potrebné pred aktiváciou režimu ohrevu najskôr nabiť zariadenie HeatsBox.

USCHOVAJTE SI TIETO POKYNY!

Popis dielov

1. Spotrebič HeatsBox
2. Veko spotrebiča HeatsBox
3. Tlačidlo Štart/Stop s LED kontrolkou
4. Upevňovací prvok
5. Vnútorná miska
6. Pretlakový ventil
7. Gumové tesnenie veka
8. Vyhrievacia plocha
9. Nabíjací kábel USB-C
10. Prepážka
11. Veko pre vnútornú misku
12. Napájací vstup USB-C
13. LED dióda batérie

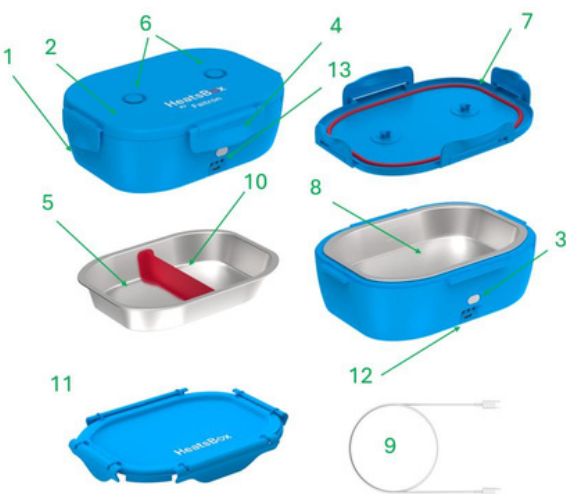

Pokyny pre používateľa

- Pred spustením ohrevu sa uistite, že je batéria úplne nabitá. Tretia malá LED dióda by mala svietiť nazeleno.
- Vložte jedlo do vyberateľnej vnútornej misky. Maximálny objem je 540 ml. Vložte vyberateľnú vnútornú misku do spotrebiča.
- **UPOZORNENIE:** Nepoužívajte spotrebič na nestabilných povrchoch alebo na povrchoch, ktoré sú citlivé na teplo.
- Nasadte veko na spotrebič a zatvorte ho. Teraz je nevyhnutné otvoriť pretlakové ventily.
- Stlačte tlačidlo Štart/Stop na **2 sekundy**. Tlačidlo by teraz malo nepretržite svietiť nabiele.
- Teraz postupujte podľa krokov v časti „Používanie offline“ alebo v časti „Používanie ovládané aplikáciou“.

Používanie offline

- Stlačte tlačidlo Štart/Stop, aby ste zapli ohrev. Predvolené nastavenie pre offline ohrev je 80 °C/176 °F. Kontrolka napájania sa rozsvieti načerveno, čo znamená, že ohrev je zapnutý.
- Spotrebič signalizuje, že bola dosiahnutá cieľová teplota, prepnutím farby kontrolky LED na zelenú.
- Stlačte tlačidlo Štart/Stop, aby ste spotrebič po dosiahnutí požadovaného času ohrevu vyppli. Kontrolka ohrevu a napájania zhasnú.
- Pred jedlom alebo manipuláciou s akýmkoľvek časťami nechajte spotrebič vychladnúť.
- Dobrú chuť a nezabudnite potom nabiť batérie.
- Režim uzamknutia (HeatsBox zapnutý): Ak chcete zakázať náhodné stlačenie tlačidla Štart, aby sa vaše nastavenia uchovali počas zapnutého HeatsBoxu, stlačte tlačidlo Štart na 5 sekúnd, keď LED dióda tlačidla Štart svieti ČERVENO (Kúrenie) alebo ŽLTTO (Kúrenie naplánované v aplikácii).
- Tlačidlo Štart začne blikať na žltto, režim Uzamknutia je zapnutý. Tlačidlo Štart bude naďalej blikať, aby označilo zapnutý režim Uzamknutia. Ak chcete režim Uzamknutia deaktivovať, stlačte tlačidlo Štart na 5 sekúnd. Tlačidlo Štart bude blikať na zeleno, režim Uzamknutia je deaktivovaný.
- Režim Uzamknutia sa tiež automaticky deaktivuje po dokončení kúrenia.
- Režim V lietadle (HeatsBox vypnutý): Ak chcete HeatsBox uzamknúť na prepravu, stlačte tlačidlo Štart/Stop na 10 sekúnd. LED dióda bude blikať na modro. Znova stlačte. Na odomknutie: Pripojte kábel USB-C.

Používanie ovládané aplikáciou

- Otvorte aplikáciu HeatsBox na svojom smartfóne.

- Vyberte si svoj HeatsBox a nastavte parametre, ako je cieľová teplota, proces ohrevu alebo časovač, jednotlivito. Ak je používateľ pripojený k spotrebiču, kontrolka LED sa rozsvieti namodro.
- Spustíte proces ohrevu výberom poľa v aplikácii, ktoré zobrazuje odhadovaný čas. Proces ohrevu sa spustí okamžite a kontrolka LED sa rozsvieti načerveno.
- Ak ste nastavili časovač, HeatsBox automaticky spustí proces ohrevu po uplynutí nastaveného času, ale nie okamžite. Aplikáciu môžete zatvoriť alebo odpojiť pripojenie Bluetooth®*. Informácie sa ukladajú priamo v spotrebiči. Kontrolka LED svieti nažltlo. Skontrolujte aktuálnu teplotu jedla v aplikácii HeatsBox. Spotrebič signalizuje dosiahnutie cieľovej teploty prepnutím farby kontrolky LED na zelenú. Zariadenie potom automaticky udržiava jedlo teplé na cieľovej teplote po určitú dobu (3 minúty).
- Po dokončení ohrevu stlačte tlačidlo Štart/Stop, aby ste spotrebič vypli.
- Kontrolka ohrevu a napájania zhasnú.
- Pred konzumáciou alebo manipuláciou s akýmikoľvek časťami nechajte spotrebič vychladnúť.
- Pred jedlom sa uistite, že je HeatsBox vypnutý. Dobrú chuť a nezabudnite si potom nabiť batérie.

Prehľad farieb LED diód, tlačidlo Štart/Stop

Farba LED diódy	Stav
Biela	Pripravené na offline ohrev a pripojenie k aplikácii
Červená	Prebieha proces ohrevu
Žltá	Časovač – nastavenia sú prednastavené a HeatsBox čoskoro začne ohrev.
Zelená	Jedlo je pripravené na konzumáciu. Funkcia automatického udržiavania teploty po dobu 5 minút.
Modrá	HeatsBox je pripojený k aplikácii.

*Bluetooth je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc., Kirkland, Spojené štáty americké.

Prehľad LED diódy batérie

LED	Stav batérie
Žiadna LED dióda	Batéria je nabitá menej ako 33 %
1 LED dióda svieti červeno	Batéria je nabitá medzi 34 % až 66 %
2 LED diódy svietia červeno a oranžovo	Batéria je nabitá medzi 67 % až 98 %
3 LED diódy svietia červeno, oranžovo a zeleno	Batéria je úplne nabitá

Čistenie

- Odstráňte veko spotrebiča.
- Odstráňte gumené tesnenie z veka.
- Umyte gumené tesnenie teplou mydlovou vodou a mäkkou špongiou.
- Vyberte vnútornú miskú zo spotrebiča.
- Umyte veko dobre vyžmýkanou vlhkou handričkou bez čistiaceho prostriedku.
- Umyte vnútro spotrebiča dobre vyžmýkanou vlhkou handričkou bez čistiaceho prostriedku.
- Dôkladne osušte vnútro a veko spotrebiča.
- Vyčistite hlavnú časť a vonkajšiu stranu veka dobre vyžmýkanou vlhkou handričkou bez čistiaceho prostriedku.
- Dôkladne osušte hlavnú časť a vonkajšiu stranu veka.
- Vnútornú miskú a veká je možné umývať v umývačke riadu.

Akýkoľvek iný servis by mal vykonávať autorizovaný servisný zástupca.

Recyklácia

Elektrické a elektronické zariadenia a dodávané batérie obsahujú materiály, súčiastky a látky, ktoré môžu byť nebezpečné pre vaše zdravie a životné prostredie, ak sa s odpadovým materiálom (vyrazenými elektrickými a elektronickými zariadeniami a batériami) správne nezaobchádza. HeatsBox a jeho časti by sa nemali likvidovať s ostatným domovým odpadom, ale mali by sa likvidovať samostatne.

Zásady vrátenia tovaru a záruka

Spoločnosť Faitron poskytuje záruku na tento výrobok, že neobsahuje chyby materiálu alebo spracovania, po dobu 2 rokov od dátumu pôvodného nákupu. Ak si uplatníte reklamáciu v rámci tejto záruky, bezplatne vám výrobok opravíme alebo vymeníme za predpokladu, že:

- nepoužívali ste ho nesprávne,
- nezanedbali ste ho ani ste ho nepoškodili;
- nebol upravený (okrem prípadov, keď ho upravil výrobca);
- nebol používaný na komerčné účely;
- zástrčku ste nesprávne nainštalovali; a
- predložíte doklad o kúpe.

Táto záruka nemá vplyv na vaše zákonné práva.

Právne poznámky

Spoločnosť Faitron nepreberá zodpovednosť za chyby, opomenutia ani žiadne iné administratívne chyby v tejto používateľskej príručke. Okrem toho sa informácie môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Boli poskytnuté bez záruky ich správnosti a nepredstavujú žiadne zaručené vlastnosti. Používateľ nesie všetky riziká spojené s použitím týchto informácií. Z tohto dokumentu nemožno odvodiť žiadne ďalšie záručné nároky ani nároky na odškodnenie.

Nákupom a prijatím dodávky súhlasíte s obchodnými podmienkami. Viac informácií nájdete na: heatsbox.com/pages/terms-of-service-page.

Certifikácie

- | | |
|--------------------------|---------------|
| • CE | v súlade |
| • CE-RED | v súlade |
| • RoHS & REACH: | v súlade |
| • Potravinárska kvalita: | v súlade LFGB |

Špecifikácie

HeatsBox

- | | |
|------------------------|--|
| • Model: | HB-06-102B |
| • Materiál: | PP, silikón, hliník |
| • Bezpečnosť potravín: | Materiály vhodné pre potravinárske účely |
| • Výkon ohrevu: | 100 W (max.) |
| • Spotreba energie: | 102 W (max.) |

- Detaily batérie: 14.4V Li-Ion ≈, 46.08Wh, 3.2Ah
- Max. teplota: 85°C / 185°F
- Čistá hmotnosť: 903 g / 1.99 lbs

Napájací kábel a konektor

- Dĺžka: 1,0 m / 3,3 ft
- Zástrčka: USB-C

Rozsah dodávky

- 1 HeatsBox
- 1 Vnútroená miska
- 1 Vrchnák na vnútroenú misku
- 1 Napájací kábel
- 1 Používatel'ská príručka
- 1 Deliacá priečka

Vyrobené spoločnosťou:

Faitron AG
 Limmatquai 62
 CH-8001 Zurich
 customer@faitron.com
 www.faitron.com