

PROFI CARE®

Návod k použití



Elektrická ohřívací láhev PC-EWF 3150

CE

Bezpečnostní pokyny pro elektrické termofoxy

Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a samostatně přiložený návod k použití.

Bezpečnostní pokyny pro elektrické termofoxy podle standardu

Symbols na produktu

Na produktu najdete symboly s varováním nebo informacemi znak:



Přečtěte si návod!



Nevkládejte kolíky!



Nepoužívejte termofoxy složený nebo zatlačený do něj.

Nesmí být používán velmi malými dětmi (0-3 roky).



Držte vyhřívanou termofoxy dál od dětí!

- Nabíjejte pouze s nabíječkou "Profi Care 01"!



VAROVÁNÍ:

- Nepoužívejte spotřebič během nabíjení!
- Nabíjejte spotřebič pouze ve vodorovné poloze, abyste zabránili vyschnutí
Palčivá!
- Nenabíjejte spotřebič s nabíjecí zásuvkou směřující dolů.
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, když je nabíjení dokončeno

VAROVÁNÍ:



po použití zůstává povrch spotřebiče zbytkovým teplem .

- Tento přístroj nesmí používat osoby necitlivé na teplo ani jiné velmi zranitelné osoby, které nejsou schopny na přehřátí reagovat.
- Vyhněte se přímému kontaktu s pokožkou při používání přístroje. **Riziko popálenin!**
- Nadměrné užívání může způsobit popáleniny kůže.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti van, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let, pokud byly dohlíženy nebo poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí rizikům .
- Úklid a údržbu uživatelem nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
- Udržujte spotřebič a jeho kabel méně mimo dosah dětí
Více než 8 let.
- Děti si s tímto spotřebičem nesmějí hrát.

- Spotřebiče mohou používat osoby s omezenými fyzickými, senzačními nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly dohlíženy nebo instrukcionovány ohledně bezpečného používání spotřebiče a pokud rozumí rizikům, která s tím souvisejí.
- Pokud je spotřebič skladován, nechte ho předtím vychladnout
Schovat ho.

VAROVÁNÍ:

- Vyhněte se ohýbání spotřebiče tím, že na něj položíte předměty během skladování.
- Vždy zkontrolujte spotřebič na známky opotřebení nebo poškození a pokud si takových příznaků všimnete, nepoužívejte ho.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit pracovník, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby

Varování:

- Ujistěte se, že žádná kapalina nepřetéká přes konektor spotřebiče.
- Nedotýkejte se ostrých předmětů!
- Nenabíjejte spotřebič, pokud není dostatek vody!
- Udržujte spotřebič suchý!
- Tento spotřebič není určen k ponoření do vody během čištění.
Řiďte se pokyny, které vám dáváme v návodu v kapitole
- Přístroj slouží k uvolnění svalů a zlepšení krevního oběhu.
Například je vhodný pro břicho, krk a záda. Lze ji také použít k ohřátí postele. Zneužívání pro jakékoli jiné
Účely mohou vést ke zranění. Pokud si nejste jisti, poraďte se předem s lékařem
Používání spotřebiče.
- Pokud je přístroj používán k zahřívání nohou, je nutné před použitím zoubkat pouliční boty.
- Spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Není určen pro podobné aplikace.
- Zařízení nesmí být používáno k ohřívání zvířat. A taky si nechte
Spotřebič mimo dosah zvířat.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Přístroj je navržen výhradně pro soukromé použití a pro předpokládaný účel . Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití.
- Nepoužívejte ho venku. Držte ho mimo zdroje tepla, přímého slunečního světla, vlhkosti (nikdy ho nenamácejte do žádné kapaliny) a ostrých hran. Nepoužívejte spotřebič s mokřýma rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokrý, okamžitě ho odpojte.
- Vždy spotřebič vypněte a vytáhněte hlavní zástrčku ze zásuvky (vytáhněte hlavní zástrčku, ne kabel), když spotřebič nepoužíváte, připojujte přístupové zásuvky, na čištění nebo v případě závady.
- Neobsluhujte spotřebič bez dozoru. Pokud opustíte místnost, vždy spotřebič vypněte. Vyjměte zástrčku ze zásuvky.
- Spotřebič a hlavní kabel je třeba pravidelně kontrolovat na známky poškození (poškození). Pokud se zjistí poškození, spotřebič nesmí být používán.
- Neopravujte spotřebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používejte pouze originální doplňky.
- Aby byla zajištěna bezpečnost vašich dětí, držte prosím všechny obaly (plastové tašky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.



VAROVÁNÍ:

Nedovolte malým dětem hrát si s plastovou fólií. **Hrozí nebezpečí udusení!**

Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že si používání spotřebiče užijete.

Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití a samostatně přiložené bezpečnostní pokyny. Tyto dokumenty, včetně záručního certifikátu, účtenky a pokud možno i krabice s vnitřním obalem, uchovejte na bezpečném místě. Pokud zařízení předáváte třetí straně, vždy přiložte všechny relevantní dokumenty.

Symbody v tomto návodu k použití

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytné dodržovat tyto pokyny, aby se předešlo nehodám a poškození spotřebiče:



VAROVÁNÍ:

To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a naznačuje možná rizika zranění.



OPATRNOT:

To se týká možných nebezpečí pro spotřebič nebo jiné objekty.

Vybalování spotřebiče

1. Vyjměte spotřebič z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou fólie, výplně, kabelové pásky a kartonové obaly.
3. Zkontrolujte spotřebič kvůli možnému poškození při přepravě, abyste předešli nebezpečím. Neobsluhujte poškozený spotřebič. Okamžitě ho vraťte prodejci.

Varování pro používání spotřebiče



VAROVÁNÍ:

- Do termoforu nevkládejte jehly ani podobné předměty.
- Nepoužívejte spotřebič během nabíjení!
- Nabíjení spotřebiče je jen ve vodorovné poloze, aby se zabránilo suchému hoření!
- Nenabíjejte spotřebič s nabíjecí zásuvkou směřující dolů.
- Nenabíjejte spotřebič, pokud není dostatek vody!
- Vyhněte se přímému kontaktu s pokožkou při používání přístroje.
Riziko popálenin!
- Držte vyhřívanou termofor dál od dětí!
- Nepoužívejte jako kontinuální zdroj tepla s připojenou nabíjecí stanicí.
- Spotřebič je bez údržby. Uživatel si nemůže sám přidávat ani odvádět vodu.

Poznámky k použití


- Termofor aplikujte nejlépe na následující části těla:
- Břicho, krk a záda
Umístěte termofor na odpovídající část těla tak, aby nabíjecí zásuvka směřovala nahoru.
- Před použitím zkontrolujte teplotu termoforu. Pokud je pro vás teplota příliš vysoká, nechte termofor trochu vychladnout, než ho použijete.
- Termofor je připraven k použití během krátké doby. Z bezpečnostních důvodů je spotřebič zahříván pouze na přibližně 65 °C, než ochrana proti přehřátí automaticky zastaví proces vytápění.
Z bezpečnostních důvodů je možné znovu ohřívat pouze tehdy, když je spotřebič ochlazen na přibližně 50 °C.
- Termofor zůstává několik hodin teplý po procesu nabíjení. (V závislosti na okolním stavu teplota)
- Na termofor nedávejte žádné těžké předměty!
Nesedějte na termofor.

Elektrické spojení

- Zkontrolujte, zda síťové napětí, které chcete použít, odpovídá napětí nabíjecí stanice. Informace najdete na typové desce.
- Nabíjecí stanicí připojujte pouze k správně nainstalované zásu.


Nabíjení a používání spotřebiče Než můžete spotřebič používat, musíte ho nabít následovně :

1. Položte termofor na stabilní a vodorovnou plochu. Nabíjecí zásuvka musí být směřující nahoru.
2. Otevřete víko nabíjecí zásuvky.
3. Nejprve vložte konektor zásuvky nabíjecí stanice do nabíjecí zásuvky na termoforu.



4. Teď zapojte síťovou zástrčku nabíjecí stanice do zásuvky. Kontrolka na nabíjecí zástrčce se rozsvítí.

5. Když se termofor zahřeje, kontrolní lampka zhasne. Nejprve odpojte hlavní zástrčku od zásuvky.
6. Jednou rukou držte nabíjecí zásuvku termoformu a druhou opatrně vytáhněte zástrčku nabíjecí stanice.

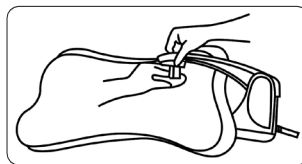

7. Zavřete kryt nabíjecí zásuvky. Krytí musí slyšitelně cvaknutí na své místo.
8. Termoform je nyní k dispozici.

Čištění



VAROVÁNÍ:

- Síťová zástrčka nabíjecí stanice musí být před čištěním spotřebiče odpojena od zásuvky. Počkejte, až termoform vychladne.
- Nenamáčejte termoform ani nabíjecí stanici do vody nebo jiných kapalin. Může to způsobit elektrický šok nebo požár.



OPATRnost:

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čističe.
- **Důležité!** Ujistěte se, že žádná voda neteče do zástrčky termoformu ani do nabíjecí stanice.
- Povrch termoformu a stanoviště na plnění vody očistěte mírně vlhkým hadříkem. Pokud je to nutné, použijte běžný ruční prostředek na mytí nádobí.
- Otřete čistým, suchým, měkkým hadříkem.
- Nechte spotřebič úplně vyschnout, než ho uskladníte nebo znovu použijete.

Skladování

- Pokud je spotřebič skladován, nechte ho vychladnout, než ho uložíte.
- Vyhněte se prudkému ohýbání spotřebiče tím, že na něj během skladování položíte předměty.
- Doporučujeme skladovat spotřebič v původním obalu, pokud jej neplánujete používat dlouhodobě.
- Vždy ukládejte spotřebič mimo dosah dětí na dobře větraném a suchém místě.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Lék
Kontrolní kontrolka nesvítí.	Nabíjecí stanice nemá žádný zdroj napájení.	Správně zasuňte zástrčku ze sítě.
		Zkontrolujte zásuvku s jiným spotřebičem .
		Zkontrolujte pojistku v domě.
	Nabíjecí stanice není správně připojena k termoforu.	Správně vložte konektor zásuvky do nabíjecí zásuvky na termoforu.
	Teplota termoforu je příliš vysoká.	Počkejte, až termofor vychladne .
Kontrolka se rozsvítí, ale termofor se nezahřeje.	Termofor se rozšíří a ochrana proti přehřátí přeruší napájení.	Kontaktujte naše servisní oddělení.
	Topné těleso je vadné.	
	Kryt termoforu je vadný.	
	Kryt termoforu je vadný.	
Termofor ztrácí tekutinu.	Kryt termoforu je vadný.	Kontaktujte naše servisní oddělení.
Termofor ztrácí objem.	Životnost je více než dva roky.	

Technická data

Model:PC-EWF 3150
 Power dodat:..... 220-240 V~, 50 / 60 Hz
 Moc spotřeba: 380 W
 Spotřeba energie v pohotovostním režimu: ≤0,5 W
 Ochranná třída: II
 Váha netto:..... přibližně 1,3 kg

Právo provádět technické a konstrukční úpravy v průběhu kontinuálního vývoje produktu zůstává vyhrazeno.

Tento přístroj byl testován podle všech platných aktuálních CE směrnic a postaven podle nejnovějších bezpečnostních předpisů .

Likvidace

Význam symbolu "Odpadkový koš"



Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrické vybavení do domácího odpadu.
 Prosím, vraťte veškeré elektrické vybavení, které již nebudete používat, na sběrná místa zajistila jejich likvidaci.

To pomáhá předcházet možným dopadům nesprávného vykládání na životní prostředí a lidské zdraví.

To přispěje k recyklaci a dalším formám opětovného využití elektrických a elektronických zařízení.

Informace o tom, kam lze zařízení zlikvidovat, lze získat od místního úřadu. Váš prodejce a smluvní partner je také povinen starý spotřebič zdarma převzít zpět.

