

Hisense

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Před prvním použitím tohoto zařízení si pozorně přečtete tento návod a ujistěte se, že jeho obsahu plně rozumíte.



Česky
Slovenčina
Latviešu
Lietuvių k.
Eesti
Русский
Slovenščina
Ελληνικά
Hrvatski
Română
Български
Magyar
Polski



20241161

Obrázky a ilustrace v této příručce jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného vzhledu produktu.

Některé softwarové funkce se mění s aktualizací systému.

Najděte e-manuál

Tento televizor je vybavený uživatelskou příručkou a vestavěným e-manuálem (**Nastavení > Podpora > E-manuál**).

Podpůrné funkce e-manuálu



Vyhledávat

Najděte pomoc, kterou hledáte.



Zkusit nyní

Přejděte přímo na stránku s funkcí a vyzkoušejte si ji.



QR kód

Naskenujte kód, abyste si mohli otevřít e-manuál na svém mobilním zařízení.

Obsah

Instalace	1
Vzhled a připojení	5
Dálkové ovládání	7
Specifikace	10
Další informace	12

Seznam příslušenství

Součástí televizoru je následující příslušenství:

Uživatelský manuál × 1	Napájecí kabel × 1	Dálkový ovladač × 1	Šroub × 4 (100")
Šroub × 8 (55"/65"/75"/85")	Sloup základny × 2 (55"/65"/75"/85")		
Základní deska × 1 (55"/65"/75"/85")	Stojan × 2 (100")		Záruční list × 1
Baterie AAA × 2 (U dálkového ovladače se solárním napájením je baterie vestavěná)			

POZNÁMKA

- Příslušenství se může od výše uvedeného seznamu lišit podle konkrétního modelu, země nebo regionu. Podívejte se prosím do sáčku s příslušenstvím, který vám byl dodán.

Důležité Upozornění

Odstavce začínající symbolem  označují důležité pokyny, typy nebo podmínky pro následující nastavení.



Z důvodu vlastní bezpečnosti a optimálního výkonu vašeho televizoru si před instalací přečtěte bezpečnostní pokyny.

Nejedná se o záruku na provoz a výkon periférií od jiných výrobců. Nepřejímáme žádnou odpovědnost ani poškození, které může vzniknout provozem a/nebo používáním periferního zařízení od tohoto jiného výrobce.

Nahrávání a přehrávání obsahu na tomto nebo jiném zařízení může vyžadovat povolení vlastníka autorských práv nebo jiná taková práva k tomuto obsahu. Je vaší povinností zajistit, aby vaše používání tohoto nebo jiného zařízení bylo v souladu s platnými zákony o autorských právech ve vaší zemi. Další informace o příslušných zákonech a předpisech naleznete v těchto právních předpisech nebo se obraťte na vlastníka práv k obsahu, který chcete nahrát nebo přehrát.

Přečtěte si tyto pokyny
Postupujte podle všech pokynů
Respektujte všechna varování
Uložte tyto pokyny



Všechna práva vyhrazena.

Společnost Hisense Visual Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení je v souladu se směnicí 2014/53/EU a nařízeními Spojeného království o rádiových zařízeních z roku 2017. Pokud si chcete přečíst úplný text prohlášení o shodě, zadejte prosím na následující internetové adrese název modelu: <https://www.hisense.com/global/certificate-download.html>

Model televizoru najdete na typovém štítku a model dálkového Bluetooth ovladače na dálkovém ovladači nebo uvnitř dálkového ovladače pod víčkem.

Autorizovaný zástupce pro EU

Jméno: Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.

Adresa: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija

E-mail: info@gorenje.com

Bezpečnostní Pokyny

Pro bezpečné a správné používání tohoto produktu vždy dodržujte následující bezpečnostní opatření, abyste zabránili nebezpečným situacím a poškození zařízení:

	POZOR NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTEVÍREJTE	
POZOR: SNIŽENÍ RIZIKA ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEODSTRAŇUJTE KRYT (NEBO ZPĚT). NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ SOUČÁSTI OPRAVITELNÉ UŽIVATELEM. VEŠKEROU ÚDRŽBU NECHTE NA KVALIFIKOVANÉM SERVISNÍM PERSONÁLU.		



Blesk se symbolem hrotu šípů v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí v krytu produktu, které může být dostatečně velké, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem.



Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost důležitých pokynů k obsluze a údržbě v (servisu) dokumentaci dodané se zařízením.

Zamýšlené použití a podmínky prostředí pro tento televizor

Tento televizor je určen k zobrazování obrazových a zvukových signálů na vhodné skřínce, stojanu nebo zdi, v domácím nebo kancelářském prostředí. Nesmí se používat v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu nebo prachovou koncentrací. Záruka je platná pouze tehdy, pokud je zařízení používáno podle pokynů výrobce.



VAROVÁNÍ

Vysoká vlhkost vzduchu a koncentrace prachu mohou vést k nechtěným unikům energie způsobujících zkrat a požár v zařízení. Pro snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem:

- Nevystavujte toto zařízení působení deště, vlhkosti, kapající nebo stříkající vody a neumisťujte na něj nebo v jeho těsné blízkosti předměty obsahující tekutinu, jako jsou vázy, hrnky a podobně.
- Nedotýkejte se zařízení mokřýma rukama. Zejména, je-li pod napětím.
- Nevystavujte zařízení přímému kontaktu se zdrojem vytápění a nepříblížíte k němu ani svíčky či jiné zdroje s otevřeným plamenem. Zároveň jej chraňte před přímým slunečním zářením.

Pokud televizor přestěhuje z chladného do teplého prostředí, musíte jej nechat mimo provoz dostatečně dlouhou dobu, aby nedošlo ke kondenzaci vlhkosti a tím možnému zkratu elektrických obvodů. Pokud se používá venku, ujistěte se, že je dostatečně chráněn proti vniku vlhkosti.

Pokud zjistíte něco neobvyklého, okamžitě odpojte napájecí kabel a kontaktujte naši lokální zákaznickou linku.

V případě požáru použijte přednostně hasicí přístroj na CO₂ nebo práškový hasicí přístroj. Pokud takové hasicí přístroje nejsou přístupné, je nutno před použitím vodního hasicího přístroje či vody nejprve odpojit elektrické napájení. Jinak hrozí možnost vážného úrazu či smrti.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí nestability

Televizor může spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt. Mnohým zraněním, zejména u dětí, lze zabránit přijetím jednoduchých opatření, jako jsou:

- VŽDY používejte skříňky, stojany nebo postupy montáže doporučené výrobcem televizoru.
- VŽDY používejte takový nábytek, který dokáže televizor bezpečně unést.
- VŽDY se ujistěte, že televizor nepřesahuje přes okraj nábytku, na kterém stojí.
- VŽDY poučte děti o nebezpečí plynoucím ze šplhání na nábytek, aby se tímto způsobem nesnažily dosáhnout na televizor nebo jeho ovládací prvky.
- VŽDY vedte propojovací šňůry a kabely připojené k televizoru tak, aby přes ně nemohl nikdo zakopnout, zatáhnout za ně nebo se jich chytit.
- NIKDY nestavte televizor na nestabilní místo.
- NIKDY nestavte televizor na vysoký nábytek (například skříň nebo knihovnu), aniž byste nábytek i televizor ukotvili k vhodné podpoře.
- NIKDY nestavte televizor na ubrus nebo jiný materiál, který se nachází mezi televizorem a nábytkem, na němž televizor stojí.
- NIKDY nestavte na televizor nebo nábytek, na němž televizor stojí, jakékoli předměty, například hračky a dálkové ovladače, které by mohly lákat děti k tomu, aby chytly na televizor nebo nábytek vyšplhaly.

Pokud je váš stávající televizor přemísťován, musí být použita stejná opatření jako jsou uvedena výše.

■ Přesun/Doprava

Před přemístěním televizoru odpojte všechny kabely a přemísťujte jej pouze ve svislé poloze. Uchopte zařízení za horní a dolní okraj rámu.

- Netlačte ani na přední panel televizoru ani ho nevystavujte tlaku. Pro přenášení větších televizorů může být zapotřebí dvou nebo více lidí.

Pokud potřebujete televizor krátce položit, položte zařízení celou přední plochou na měkký a rovný materiál.

LED obrazovka je vyrobena ze skla a pokud s ní není správně zacházeno, může se rozbít. Při nošení přístroje doporučujeme používat pracovní rukavice z neklouzavého materiálu. Pokud je LED obrazovka poškozena, může dojít k úniku tekutých krystalů. Při styku s kůží okamžitě důkladně opláchněte vodou.

■ Napájení

Nesprávné napětí může televizor poškodit. Toto zařízení připojujte pouze k napájecímu zdroji se správným napětím a frekvencí, jak je uvedeno na typovém štítku, pomocí dodaného napájecího kabelu.

Zástrčka musí být snadno přístupná, aby bylo možné zařízení kdykoli odpojit. Zařízení je aktivní i v pohotovostním režimu, pokud je zařízení připojeno k elektrické zásuvce.

Doporučuje se umístit toto zařízení na speciální obvod.

- Nepřetěžujte zásuvky připojením příliš mnoha zařízení do stejné zásuvky. Přetížené zásuvky, prodlužovací kabely atd. jsou nebezpečné a mohou způsobit úraz elektrickým proudem a požár.
- Vypněte televizor po použití a odpojte ho ze zásuvky, pokud ho nebudete delší dobu používat.

Po vypnutí zařízení jej nezapínejte dříve než za 5 sekund. Časté spínání napájecího zdroje v krátkém časovém úseku, může způsobit poškození elektroniky televizoru.

■ Zástrčka a napájecí kabel

- Nedotýkejte se zástrčky mokřými rukama.
- Na napájecí kabel nepokládějte těžké předměty. Kabel ved'te tak, aby nebyl zauzlený nebo položený přes ostré hrany, nechodilo se přes něj a aby nebyl vystaven chemikáliím. Napájecí kabel s poškozenou izolací může způsobit úraz elektrickým proudem a požár.
- Při odpojování vytáhněte nejprve zástrčku, ne kabel připojený přímo do zařízení. Kabel může být při vytahování poškozen a způsobit zkrat.
- Neumísťujte napájecí kabel do blízkosti předmětu s vysokou teplotou.
- Nepřemísťujte televizor, pokud je napájecí kabel připojen k elektrické zásuvce.
- Nepoužívejte poškozený nebo uvolněný napájecí kabel nebo poškozenou elektrickou zásuvku.
- Nepoužívejte jiné napájecí kabely než ty, které jsou dodávány s tímto zařízením.
- NAPÁJECÍ zástrčka na napájecí šňůře a napájecí zásuvka se používají k odpojení přístroje a musejí být snadno přístupné.

■ Nastavení

Zkontrolujte, zda je místo umístění schopné unést váhu televizního zařízení. Umístěte na rovnou, robustní a vodorovnou základnu. Ujistěte se, že přístroj není umístěn na okraji základny, když je umístěn v nábytku nebo na něm. Pokud je umístěn na vozíku, buďte při pohybu opatrní, abyste zabránili převrácení jednotky.

- Umístěte televizor na čisté místo, daleko od zdrojů tepla (např. sluneční světlo, radiátory nebo krby), rostlin (které mohou vytvářet prach, pyl nebo vodu) a podlahy (aby nedošlo k poškození nárazy nebo prachem).
- Umístěte zařízení do vzpřímené vodorovné polohy. Nikdy nesmí být používáno vertikálně, vleže nebo viset ze stropu.

Při montáži televizoru na zeď postupujte podle pokynů o montáži na stěnu. Při instalaci televizoru nezavěšujte kabely na jeho zadní stranu.

■ Větrání vzduchem a vysoké teploty

Televizor instalujte pouze tam, kde je dostatečné větrání, a ujistěte se, že na stranách je nejméně 10 cm volného místa a 20 cm nad zařízením pro cirkulaci vzduchu. Nadměrné teplo a nedostatečné větrání může vést k požáru nebo předčasnému selhání některých elektrických součástí.

- Nekrývejte otvory na vrchu, stranách nebo spodní části zařízení látkou, papírem nebo jinými materiály.
- Dávejte pozor, abyste se nedotkli ventilačních otvorů, protože mohou být horké.
- Do ventilačních otvorů televizoru nekládejte žádné cizí předměty.

Zabraňte vniknutí malých předmětů do ventilačních otvorů. Takové objekty mohou způsobit zkrat, který může způsobit požár.

Pokud se do zařízení něco dostane, okamžitě zařízení odpojte a kontaktujte zákaznický servis.

■ Stojan

- Nepoužívejte jiný stojan, než je ten dodávaný s tímto zařízením. Případně doporučený výrobcem televizoru.
- Neměňte ani nepoužívejte stojan pokud je deformovaný nebo fyzicky poškozený.
- Během instalace se ujistěte, že jsou všechny šrouby bezpečně utaženy.
- Při instalaci stojanu se ujistěte, že nemůže dojít k nárazu do televizoru.
- Zajistěte, aby děti nešplhaly na stojan.
- Připevňte nebo vyjměte stojan s nejméně dvěma lidmi.

■ LED obrazovka

I přes vysoce vyspělou technologii použitou při výrobě této obrazovky, se může na obrazovce vyskytnout až několik tmavých nebo světlých bodů (pixelů). Tento jev nelze považovat za závadu, neboť nemá vliv na výkon a spolehlivost televizoru, pokud počet vadných bodů odpovídá platné technologické normě.

Chcete-li zabránit „vypálení obrazu“, vyhněte se dlouhodobému zobrazování nehybných obrazů, existuje možnost, že kopie tohoto obrazu zůstane vyobrazena. Pokud je poměr stran nastaven na 4:3 na dlouhou dobu, může dojít k vypálení obrazu na okrajích panelu. Na vypálení obrazu se záruka nevztahuje.

- Na displej nevyvíjejte tlak ani do něj nevrážejte.

Nedotýkejte se LED obrazovky, zejména ne delší dobu. Dotek může na obrazovce vyvolat dočasně zkresení obrazu.

■ Rádiové vlny

- Nepoužívejte televizor ve zdravotnických zařízeních nebo na místech se zdravotnickým zařízením. Rádiové vlny mohou rušit lékařské vybavení a způsobovat závady.
- Nepoužívejte televizor v blízkosti automatických ovládacích prvků, jako jsou automatické dveře nebo požární hlásiče. Rádiové vlny mohou rušit automatické řídicí zařízení a způsobovat jeho rušení.

Kardiostimulátor udržujte ve vzdálenosti nejméně 22 cm od televizoru. Rádiové vlny mohou narušit činnost kardiostimulátoru.

■ Vestavěná bezdrátová síť LAN

- Nepřipojujte se k bezdrátovým sítím, pro které nemáte uživatelská práva. Data odeslaná a přijatá prostřednictvím rádiových vln mohou být zachycena a monitorována.

Vestavěná bezdrátová síť LAN používá frekvenční pásma 2,4 GHz a 5 GHz. Aby nedošlo k poruše nebo pomalým reakcím způsobeným rušením rádiovými vlnami, neumísťujte televizor do blízkosti zařízení, jakými jsou například jiné přístroje pro přístup k bezdrátovým sítím LAN, mikrovlnné trouby, mobilní telefony a další zařízení, která využívají signál v pásmu 2,4 GHz a 5 GHz.

■ Varování před odplyněním

Nový nábytek, koberec, barvy, stavební materiály a elektronika mohou do vzduchu odpařováním vypouštět chemikálie. Po nastavení a prvním zapnutí televizoru si během několika hodin můžete všimnout mírného zápachu. Je to proto, že některé součásti televizoru se poprvé zahřívají. Materiály, které používáme, plně splňují

ekologické požadavky a předpisy. Váš televizor funguje správně a výpary z odplynění se nakonec sníží.

■ Dohled

- Nedovolte dětem hrát si v blízkosti televizoru bez dozoru. Může spadnout, být shozen ze stojanu a někoho zranit.
- Nenechávejte zapnutý televizor bez dozoru.

■ Hlasitost

Nadměrně hlasitá hudba a zvuky mohou způsobit nevratné poškození sluchu. Vyvarujte se extrémní hlasitosti, zejména po dlouhou dobu a při používání sluchátek.

Pokud uslyšíte pískání v uších, snižte hlasitost nebo dočasné přestaňte používat sluchátka.

■ Bouřky

Během bouřky odpojte napájecí kabel a všechny připojené anténní kabely od televizoru. Příliš vysoké napětí způsobené bleskem může poškodit televizor prostřednictvím anténního systému a zásuvky.

■ Dlouhá absence

Pokud je zástrčka zapojena do elektrické zásuvky, televizor spotřebovává energii i v pohotovostním režimu. Během dlouhé nepřítomnosti musí být zástrčka a všechny připojené anténní kabely odpojeny.

■ Čištění a údržba

POZOR:

Před čištěním televizor odpojte.

Po vypnutí a odpojení televizoru vyčistěte obrazovku měkkým a suchým hadříkem. Vyhněte se používání čistících prostředků na sklo a dalších domácích čistících prostředků. Nepoužívejte chemikálie.

- Nevystavujte přístroj působení repelentů, rozpouštědel, ředidel nebo jiných tekavých látek. Může dojít k nevratnému poškození jeho povrchu.
- Nestříkejte vodu ani jiné tekutiny přímo na televizor. Kapalina v televizoru může způsobit poruchu výrobku.
- Povrch panelu displeje je speciálně ošetřen, přesto jej lze snadno poškodit. Dejte pozor, abyste jej nepoškrábali jakýmkoliv tvrdším předmětem.
- Zástrčku také pravidelně otírejte suchým hadříkem.

■ Servis/Opravy

Nikdy neodstraňujte kryt/zadní stranu televizoru; neobsahuje žádné součásti opravitelné uživatelem. Veškerou údržbu nechte na kvalifikovaném servisním personálu.

■ Balení

Uchovávejte materiály proti vlhkosti a plastové sáčky mimo dosah dětí.

Plastové sáčky mohou způsobit udušení a materiál proti vlhkosti je při požití škodlivý. Pokud je omylem spolknut, vyvolejte zvracení a navštivte nejbližší nemocnici.

■ Úpravy

Nepokoušejte se žádným způsobem upravovat tento produkt. Neoprávněné úpravy mohou zrušit záruku na toto zařízení, způsobit úraz elektrickým proudem a požár.

■ Baterie do dálkového ovládání

- Udržujte dálkový ovladač mimo dosah tekutin a pravidelně kontrolujte stav baterií, aby nedošlo ke korozi kontaktů.

Pro vyměnitelnou baterii:

- Nesprávná instalace může způsobit výtok baterie, korozi a explozi.
- Nahrazujte pouze stejným typem nebo ekvivalentem.
- Nemíchejte staré a nové baterie.
- Nemíchejte různé typy baterií.
- Nepoužívejte dobíjecí baterie.
- Baterie nespalujte ani nelámejte.
- Baterie zlikvidujte ekologicky.
- Nevystavujte baterie extrémnímu teplu, jako je sluneční světlo, oheň apod.

Pro vestavěnou baterii:

- Nerozebírejte produkt ani se nepokoušejte baterii sami vyměňovat.
- Nevhazujte ji do ohně.
- Baterii nedrťte ani nepropichujte.
- Zabraňte jejímu pádu.
- Používejte správnou nabíječku.
- Použitou baterii zlikvidujte dle předpisů.
- Nevystavujte baterii vysokým teplotám, například slunečnímu záření, ohni apod.

■ Uzemnění venkovní antény

Pokud používáte venkovní anténu, ujistěte se, že je anténní systém chráněn před přepětím a statickými výboji.

■ Likvidace

Viz. část o recyklaci v této příručce.



AC napětí: tento symbol označuje, že jmenovité napětí je označeno symbolem AC napětí.



Produkt třídy II: tento symbol znamená, že produkt nevyžaduje bezpečnostní připojení ochranného uzemnění (země).

Instalace

POZOR

- Před instalací jakéhokoli stojanu nebo nástěnných držáků se ujistěte, že jste odpojili přívodní napájecí kabel.
- Vaše televizní obrazovka je křehká. Ujistěte se, že televizní obrazovka není poškrábaná nebo poškozená tvrdými předměty nebo tlakem.
- Po dokončení instalace se ujistěte, že je televizor před odstraněním jakéhokoli ochranného filmu bezpečně umístěn na stole nebo je pevně připojen k nástěnnému držáku.

Montáž stojanu

Postupujte podle ilustrací a textových pokynů níže a dokončete kroky instalace:


55"/65"/75"/85"

1. Vyměňte 2 sloupce základny, 8 šroubů ($M5 \times 16$), základní desku a boční pěnové ochrany. Umístěte boční pěnové ochrany podle obrázku níže.

POZNÁMKA


- Uvnitř sloupců základny jsou 2 šrouby ($M4 \times 15$ pro modely 55"/65", $M5 \times 15$ pro modely 75"/85").

Sloup základny

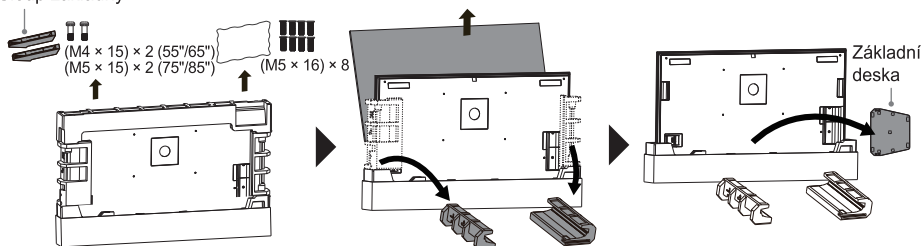

2. Připojte sloupce základny k základní desce pomocí 4 šroubů ($M5 \times 16$), abyste vytvořili sestavený stojan.


Odstraňte 2 kryty ze sloupců základny a vyměňte 2 šrouby ($M4 \times 15$ pro modely 55"/65", $M5 \times 15$ pro modely 75"/85") ze sloupců základny.

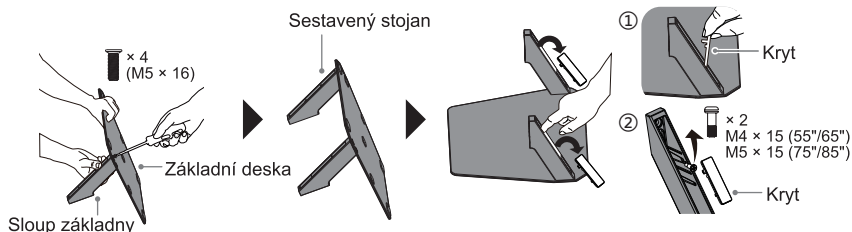

3. Dvě osoby by měly stát na každé straně televizoru. Držte televizor jednou rukou na boční straně televizoru a druhou rukou pod spodní částí televizoru. Zvedněte televizor a opatrně jej přemístěte vertikálně na boční pěnové ochrany. Při manipulaci s televizorem nenechte stisknout obrazovku.

POZNÁMKA


- Jedna osoba by měla držet televizor, aby se během instalace nepřevrátil.

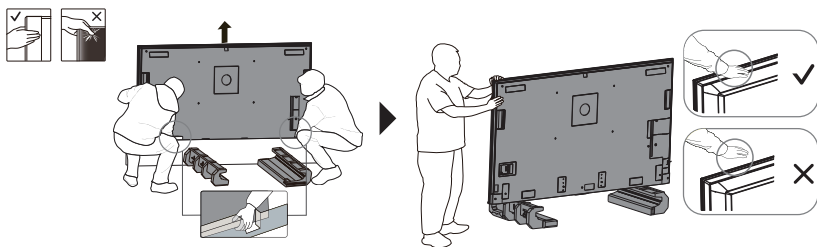


4. Upevněte 2 šrouby (M4 × 15 pro modely 55"/65", M5 × 15 pro modely 75"/85") do otvorů na zadní straně televizoru podle obrázku. Výšku stojanu můžete nastavit na H1 nebo H2.

POZNÁMKA


- Pokud používáte soundbar s televizorem, doporučujeme metodu instalace H1 s vysokým stojanem. Pro ostatní nastavení se doporučuje metoda instalace H2 s nízkým stojanem.

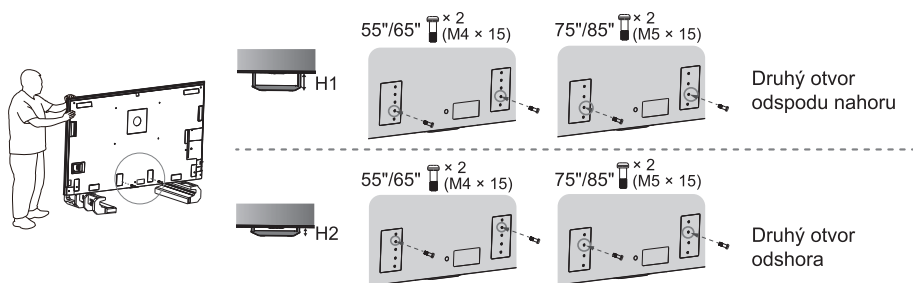


5. Zarovnejte otvory na sestaveném stojanu základny s dvěma šrouby (M4 × 15 pro modely 55"/65", M5 × 15 pro modely 75"/85") na televizoru, pak zavěste stojan na televizor a táhněte dolů, aby se zajistil.

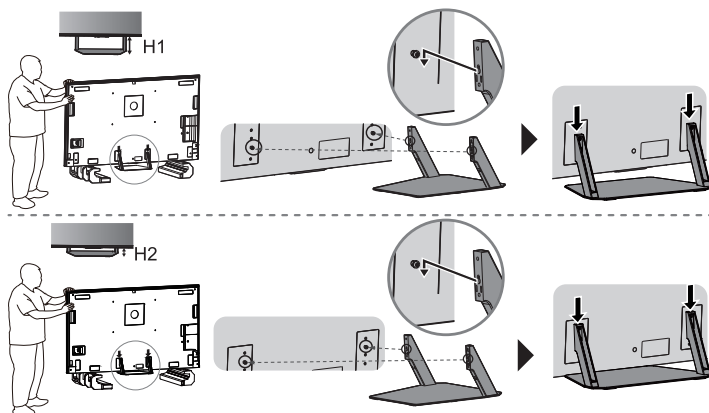

6. Připojte sestavený stojan základny k televizoru pomocí 4 šroubů (M5 × 16).

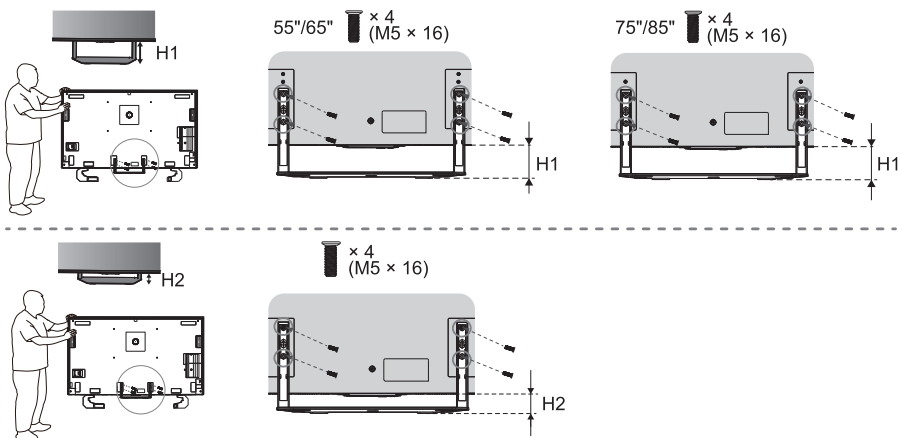

7. Kabely můžete uklidit do sloupců základny a poté vyměnit dva kryty. Poté přemístíte televizor na požadované místo.

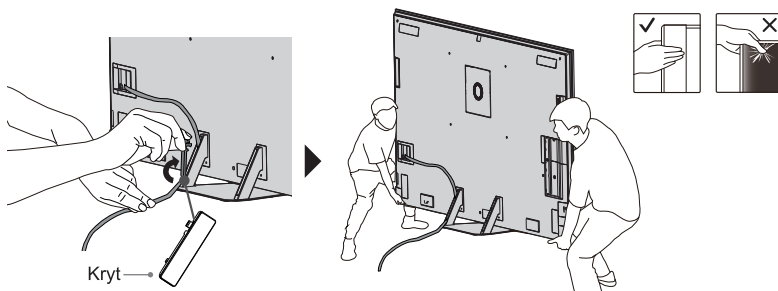


100"

POZNÁMKA: k instalaci televizoru jsou potřeba tři nebo více osob. Jedna osoba během celého postupu instalace televizor přidržuje, aby se nepřevrátil.

1. Zatímco jedna osoba přidržuje boční část televizoru, druhá osoba sejme boční výplně. Při držení televizoru netlačte na obrazovku.
2. Vložte nohy stojany televizoru do drážek ve spodní části televizoru. Obě nohy stojanu pevně připevněte pomocí dodaných šroubů.
3. K přenesení televizoru jsou potřeba tři osoby. Hmotnost televizoru i s nohama stojanu je 59,2 kg (130,5 lbs) a nábytek, na který televizor postavíte, musí být dostatečně pevný, aby tuto hmotnost unesl. Ujistěte se, že šířka nábytku je větší než 480 mm (18,9 palců).

Poznámka: pokud máte stůl, který je pro umístění televizoru dostatečně široký, vložte stojany do závitových otvorů „A“ podle obrázku. Pokud máte stůl, který NENÍ dostatečně široký, vložte stojany do závitových otvorů „B“ podle obrázku. Upozorňujeme, že tyto dvě varianty montáže se nesmí míchat dohromady.

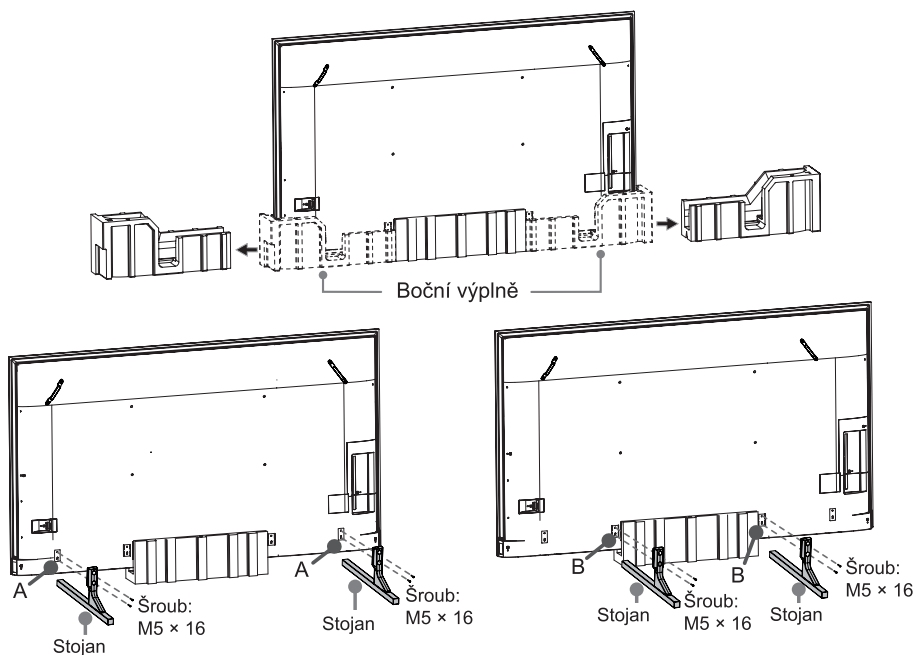

► Montáž nástěnného držáku

55"/65"/75"/85"

Před namontováním televizoru vyjměte stojan televizoru, pokud jste jej již přimontovali, a ujistěte se, že nástěnný držák odpovídá hmotnosti vašeho televizoru.

100"

Než začnete postupovat podle pokynů jiného výrobce, proveďte následující:


1. Umístěte televizor ve svislé poloze na výplňový materiál. Televizor bez stojanu váží 57,8 kg (127,4 lbs), proto se před montáží ujistěte, že je stěna dostatečně pevná, aby televizor unesla.
2. Pokud je již k televizoru připevněný stojan, odmontujte ho.
3. V případě potřeby odstraňte madla televizoru, aby byla umožněna správná montáž.

⚠ POZOR

Při montáži televizoru na zeď postupujte podle pokynů dodaných s držákem na zeď. Pokud televizor není správně namontován, může spadnout a způsobit materiální škody nebo zranění osob.

- Umístěte rozpěrky mezi TV a nástěnné držáky.
- Standardní rozměry VESA jsou uvedeny níže.

Hloubka otvoru pro montáž na zeď (mm)	400 × 400 (55"/75")
	400 × 300 (65")
	600 × 400 (85")
	800 × 400 (100")
Délka montážního šroubu	M6 (55"/65"/75")
	M8 (85"/100")
Počet šroubů pro montáž na stěnu	4

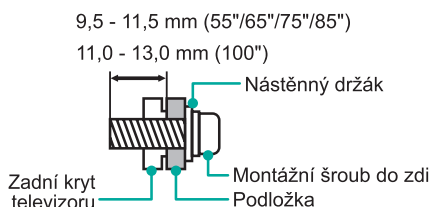


- Nedoporučujeme zavěšovat televizor na šikmou stěnu, se při uchycení televizoru na stěnu zajistěte, aby byl televizor rovnoběžný se stěnou a nenakláněl se dopředu.


📺 POZNÁMKY

- Průměr a délka šroubů se liší v závislosti na modelu nástěnného držáku.
- Nástěnný držák je volitelný. Váš televizor lze používat i bez něj. Používejte pouze doporučené příslušenství.

Vzhled a připojení




- Indikátor napájení
- Tlačítko napájení (Pohotovostní režim / Zdroj)
- MIKROFON
- Indikátor hlasu
- Přepínač vestavěného mikrofону

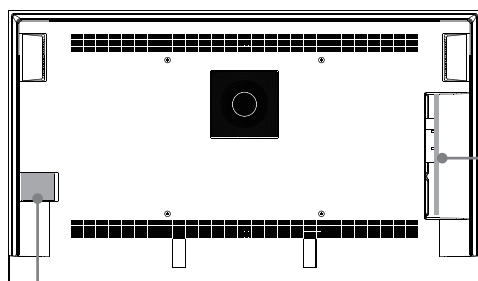

VSTUP STŘÍD. NAPÁJENÍ

POZNÁMKY

- Zásuvka ANT2 podporuje napájení satelitní antény (13/18 V, max. 420 mA).
- Před zapojením zkontrolujte správnou polohu a typ konektoru. Uvolněné konektory mohou způsobit problémy s obrazem a barvami. Přesvědčte se, že jsou všechny konektory správně a pevně připojeny.
- Ne všechna audiovizuální zařízení mohou být připojena k televizoru. Informace o kompatibilitě a postupu připojení najdete v příručce příslušného audiovizuálního zařízení.
- Před připojením externího zařízení vyjměte napájecí zástrčku ze zásuvky. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Po zapnutí televizoru vyčkejte několik sekund, než se načtou programy. Nevypínejte televizor rychle, mohlo by to způsobit abnormální fungování televizoru.
- Obrázek je pouze orientační.

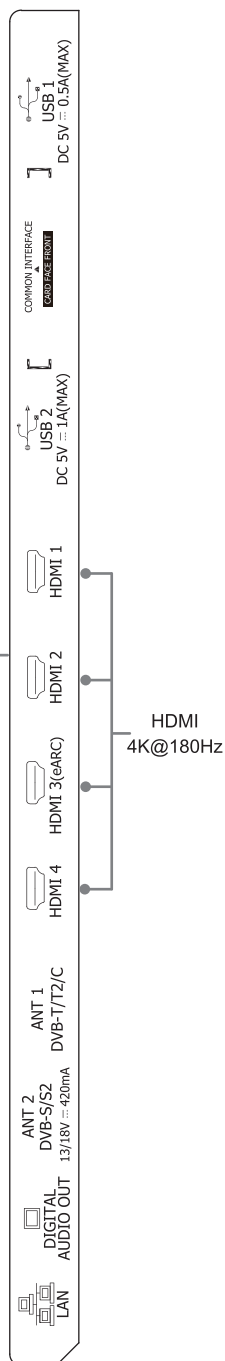

Položka	Popis
Indikátor napájení	Světlo je bílé v pohotovostním režimu.
Tlačítko napájení (Pohotovostní režim / Zdroj)	Stisknutím tlačítka televizor zapnete. Dalším stisknutím vyvoláte ovládací nabídku a můžete přesouvat výběr mezi různými vstupy. Dlouhým stisknutím tlačítka výběr provedete.
Přepínač vestavěného mikrofonu	Pro použití funkce Probuzení bez použití rukou nejprve aktivujte tlačítko pro ovládání vestavěného mikrofonu.
ANT (DVB-T/T2/C)	Připojte venkovní anténu VHF/UHF nebo kabel.
ANT (DVB-S/S2)	Připojte venkovní satelitní anténu.
HDMI	Připojte kabel HDMI z externího zařízení.
HDMI (eARC)	Připojte kabel HDMI z externího digitálního zvukového systému. Funguje pouze tehdy, je-li televizor připojen k audio přijímači, který podporuje funkci eARC.
USB	Připojte zařízení USB pro prohlížení fotografií, poslech hudby nebo sledování filmů. Poznámky: • Při připojování pevného disku nebo USB rozbočovače vždy připojte napájecí adaptér zařízení k elektrické síti. Zařízení USB 1.1 nebo USB 2.0, která vyžadují více než 500 mA nebo 5 V, nemusí být podporována. Maximální podporovaný proud pro zařízení USB 3.0 je 1 A (pouze u některých modelů). Překročení maximálního podporovaného proudu může způsobit poškození nebo ztrátu dat. • Některé digitální fotoaparáty nemusí být s televizorem kompatibilní.
DIGITAL AUDIO OUT	Připojte optický kabel z externího digitálního zvukového systému.
LAN	Připojte ethernetový kabel pro přístup k internetu.
COMMON INTERFACE	Vložte modul CI+ pro sledování kódovaných služeb, jako je placená televize nebo některé HD kanály. Poznámky: • Neinstalujte a neodstraňujte Common Access Module opakovaně, protože by to mohlo poškodit rozhraní a způsobit poruchu. • Musíte si zakoupit modul CI+ a kartu od poskytovatele služeb pro kódované kanály, které chcete sledovat. • CI+ není v některých zemích a regionech podporována.

POZNÁMKY

- Před použitím funkce probuzení bez použití rukou připojte televizor k síti. Probuzení bez použití rukou a některé příslušné funkce jsou dostupné jen v některých zemích a regionech a jen pro některé jazyky.
- Umístění a názvy konektorů na televizoru se mohou lišit podle modelu a ne všechny konektory jsou dostupné u všech modelů.

Dálkové ovládání


► Tlačítka dálkového ovládání

TLAČÍTKO	POPIS
	Zapnutí / Pohotovostní režim
Home	Otevřete prostředí V Home
Čtyři barevná tlačítka	Tlačítka se zvláštními funkcemi
	Stisknutím vstoupíte do Menu
	Aktivujte AI asistenta. Tato funkce nemusí být dostupná ve všech případech
►	Tlačítka přehrávače
 (^ / v / < / >)	Směrová tlačítka (nahoru/dolů/vlevo/vpravo); při sledování TV stiskněte tlačítko Vlevo nebo Vpravo pro zobrazení informací o aktuálním pořadu
OK	Potvrzovací tlačítko
	V nabídce nebo aplikaci se vraťte na předchozí obrazovku nabídky nebo aplikace. U některých modelů lze dlouhým stisknutím použít jako tlačítko EXIT
EXIT	Opuštění nabídky nebo ukončení aplikace
123	Zvolte kanál nebo zadejte čísla
	Tlačítka se zvláštními funkcemi
	Zobrazení Domovské obrazovky
	Výběr zdroje vstupního signálu
VOL	Hlasitost (zvýšení/snížení)
CH	Kanál (nahoru/dolů)
	Zapnutí mikrofону
	Vypne nebo znovu zapne zvuk televizoru. U modelů s tlačítkem  můžete dlouhý stisk používat jako tlačítko SUBTITLE
SUBTITLE/SUB.	Aktivuje nebo deaktivuje titulky. U některých modelů lze dlouhým stisknutím použít jako tlačítko AD
Numerická tlačítka	Zvolte kanál nebo zadejte čísla
GUIDE	Zobrazí elektronický programový průvodce. U modelů s tlačítkem  můžete dlouhý stisk používat jako tlačítko CH.LIST
CH.LIST	Zobrazí na obrazovce seznam kanálů
INFO	Zobrazení informací o aktuálním programu. U modelů s tlačítkem  můžete dlouhý stisk používat jako tlačítko TEXT
TEXT	Zapnutí nebo vypnutí teletextu. U modelů s tlačítkem  můžete dlouhý stisk používat jako tlačítko INFO
Tlačítka aplikací	Tlačítka rychlého přístupu k APP
AD	Vyberte režim AD (podporováno pouze v omezeném počtu zemí/regionů/modelů)

POZNÁMKY

- Přiložený dálkový ovladač se může lišit podle modelu, země nebo regionu. Zkontrolujte údaje podle skutečného dálkového ovladače v sáčku s příslušenstvím.
- Zde uvedená tlačítka jsou pouze orientační. Váš skutečný dálkový ovladač se může lišit v závislosti na modelu, zemi nebo regionu.

► Nabíjení dálkového ovladače (pro dálkový ovladač se solárním napájením)

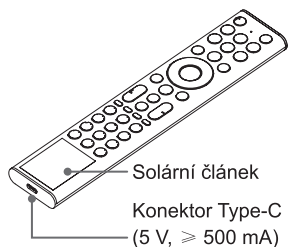

Dálkový ovladač můžete nabít vystavením solárního článku slunečnímu záření nebo můžete použít USB kabel Type-C (není součástí).

Port Type-C se používá pro rychlé nabíjení. Při nabíjení přes port Type-C červený indikátor bliká. Po úplném nabití nejprve přestane indikátor blikat a poté se vypne.

➡ POZNÁMKY

- Obrázek produktu je pouze ilustrační, skutečný produkt se může lišit vzhledem.
- Baterii není uživatelsky vyměnitelná. Nepokoušejte se vnitřní baterii vyjmát ani ji sami měnit, mohlo by dojít k poškození baterie nebo zařízení, zranění osob, požáru nebo explozi.
- Když nebudete dálkový ovladač používat, umístěte ho čelní stranou vzhůru, aby byl solární článek vystaven světlu. To prodlouží provozní dobu dálkového ovladače.
- Ponechání baterie v prostředí s mimořádně vysokou teplotou může způsobit výbuch nebo únik hořlavých kapalin nebo plynů.
- Chemikálie v baterii mohou vyvolat vyrážku. Pokud se chemikálie dostanou do kontaktu s kůží, okamžitě ji omyjte.
- Likvidace baterie v ohni nebo v horké troubě nebo mechanické rozdrcení nebo rozřezání baterie, může mít za následek výbuch.
- Chraňte dálkový ovladač před pádem.
- Vystavení baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu, může mít za následek výbuch nebo únik hořlavých kapalin nebo plynů.

► Vložte baterie do dálkového ovládání (u dálkového ovladače s vyměnitelnou baterií)

1. Posunutím zadního krytu otevřete prostor pro baterii dálkového ovládání.
2. Vložte dvě baterie velikosti AAA. Ujistěte se, že póly (+) a (-) na bateriích odpovídají označení (+) a (-) v bateriovém prostoru.
3. Zavřete přihrádku na baterie víkem.

➡ POZNÁMKY

- Baterie zlikvidujte na k tomu určeném místě.
- Nemíchejte různé typy baterií ani nekombinujte použité baterie s novými.
- Vybité baterie ihned vyjměte, abyste zabránili úniku kyseliny do prostoru pro baterie.
- Pokud nemáte v úmyslu dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte baterie.
- Ponechání baterie v prostředí s mimořádně vysokou teplotou může způsobit výbuch nebo únik hořlavých kapalin nebo plynů.
- Chemikálie baterie mohou způsobit podráždění pokožky. Pokud baterie vytékají, vyčistěte prostor pro baterie hadříkem. Pokud se chemikálie dotknou na vaši pokožku, okamžitě ji omyjte.
- Pokud je baterie vyměněna za nesprávný typ, nastává nebezpečí požáru nebo výbuchu.
- Likvidace baterie v ohni nebo v horké troubě nebo mechanické rozdrcení nebo rozřezání baterie, může mít za následek výbuch.
- Vystavení baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu, může mít za následek výbuch nebo únik hořlavých kapalin nebo plynů.

► Párování dálkového ovladače (jen u dálkového ovladače Bluetooth)


Spárujte dálkový ovladač s televizorem po jeho zapnutí. Dálkový ovladač držte maximálně 3 metry od televizoru. Spárování provedte stisknutím libovolného tlačítka (kromě tlačítka napájení a mikrofonu).

☞ POZNÁMKY

- Ve speciálních případech stiskněte a podržte pro spárování tlačítko [≡].
- Pokud dojde při párování ovladače k neznámé chybě, může být způsobena rušením. Pokuste se odstranit zdroj rušení a proveďte párování znovu.
- Pokud dojde u dálkového ovladače k neznámé chybě a baterie jsou v pořádku, zkuste baterie vyjmout, po dobu 1-2 sekund podržet stisknuté libovolné tlačítko a pak baterie vrátit zase zpět. Poté by měl dálkový ovladač normálně fungovat. (pokud jsou baterie vyměnitelné uživatelem)
- Pokud došlo k neznámé chybě v dálkovém ovladači, nabijte ho pomocí portu Type-C pro obnovení normálního provozu. (jen pro ovladač se solárním napájením)
- Dálkový ovladač nelze spárovat s televizorem, když je televizor v pohotovostním režimu.

► Dosah dálkového ovladače

1. Dálkový ovladač dokáže před televizorem pracovat až na vzdálenost 8 metrů.
2. Úhel dálkového ovladače: když vezmeme snímač dálkového ovladače jako vrchol, pak ve vzdálenosti 6 metrů je rozsah vodorovného pracovního úhlu $\pm 30^\circ$ a svislého pracovního úhlu $\pm 15^\circ$.
3. Dosah ovladače se může lišit podle úrovně osvětlení v místnosti.

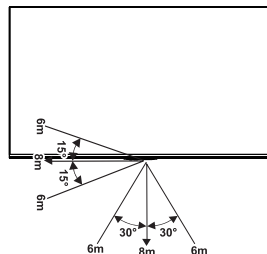

Likvidace tohoto zařízení

Produkt nerozbíjejte, nerozebírejte a nevyhazujte do komunálního odpadu. Je třeba ho zabalit a předat do autorizovaného recyklačního centra.

Specifikace

☒ Vlastnosti, vzhled a parametry se mohou změnit i bez předchozího upozornění.

Položka		55"	65"
Dimenze (Š × V × H)	Bez stojanu	48,3 × 28,1 × 2,0 palců (1226 × 714 × 52 mm)	56,9 × 33,0 × 2,0 palců (1446 × 837 × 52 mm)
	Se stojanem	48,3 × 30,5 × 10,4 palců (1226 × 774 × 263 mm) nebo 48,3 × 29,3 × 10,4 palců (1226 × 744 × 263 mm)	56,9 × 35,4 × 11,5 palců (1446 × 900 × 291 mm) nebo 56,9 × 34,3 × 11,5 palců (1446 × 870 × 291 mm)
Hmotnost	Bez stojanu	33,1 lbs (15,0 kg)	46,3 lbs (21,0 kg)
	Se stojanem	50,7 lbs (18,2 kg)	55,1 lbs (25,0 kg)
Velikost aktivní obrazovky (úhlopříčka)		139 cm	164 cm
Výkon zvuku		10 W × 2 + 20 W + 5 W × 2	10 W × 2 + 20 W + 5 W × 2
Výkonová hustota provozního režimu		0,022 W/cm ²	0,022 W/cm ²
Položka		75"	85"
Dimenze (Š × V × H)	Bez stojanu	65,7 × 37,9 × 2,0 palců (1668 × 963 × 52 mm)	74,4 × 42,8 × 2,3 palců (1890 × 1088 × 59 mm)
	Se stojanem	65,7 × 40,5 × 12,2 palců (1668 × 1029 × 310 mm) nebo 65,7 × 39,3 × 12,2 palců (1668 × 997 × 310 mm)	74,4 × 45,4 × 14,2 palců (1890 × 1152 × 360 mm) nebo 74,4 × 44,1 × 14,2 palců (1890 × 1120 × 360 mm)
Hmotnost	Bez stojanu	66,6 lbs (30,2 kg)	83,1 lbs (37,7 kg)
	Se stojanem	76,1 lbs (34,5 kg)	96,6 lbs (43,8 kg)
Velikost aktivní obrazovky (úhlopříčka)		189 cm	215 cm
Výkon zvuku		10 W × 2 + 20 W + 5 W × 2	10 W × 2 + 20 W + 5 W × 2
Výkonová hustota provozního režimu		0,019 W/cm ²	0,020 W/cm ²
Položka		100"	
Dimenze (Š × V × H)	Bez stojanu	87,7 × 50,4 × 2,3 palců (2228 × 1280 × 59 mm)	
	Se stojanem	87,7 × 51,9 × 18,9 palců (2228 × 1317 × 480 mm)	
Hmotnost	Bez stojanu	127,4 lbs (57,8 kg)	
	Se stojanem	130,5 lbs (59,2 kg)	
Velikost aktivní obrazovky (úhlopříčka)		253 cm	
Výkon zvuku		15 W × 2 + 20 W + 5 W × 2	
Výkonová hustota provozního režimu		0,019 W/cm ²	

Spotřeba v pohotovostním režimu s připojením k síti		≤ 2,0 W
Spotřeba v pohotovostním stavu		0,5 W
Spotřeba		Viz štítek na zařízení.
Napájení		Viz štítek na zařízení.
Rozlišení obrazovky		3840 × 2160
Přijímací systémy	Analogový	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G
	Digitální	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Parametry modulu bezdrátové sítě LAN	Frekvenční rozsah	2,4 - 2,4835 GHz 5,15 - 5,85 GHz
	Výstupní výkon (max.)	2,4 - 2,4835 GHz 17 dBm 5,15 - 5,25 GHz 14 dBm 5,25 - 5,35 GHz (pásmo s DFS) 14 dBm 5,49 - 5,71 GHz (pásmo s DFS/TPC) 14 dBm 5,725 - 5,85 GHz (mimo EU) 14 dBm
	Normy	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Specifikace Bluetooth modulu	Frekvenční rozsah	2,4 - 2,4835 GHz
	Výstupní výkon (max.)	2,4 - 2,4835 GHz, třída 1, 6 dBm
Okolní prostředí		Teplota: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Vlhkost: 20% - 80% relativní vlhkost Atmosférický tlak: 86 kPa - 106 kPa
HDMI vstup		RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 24 Hz 25 Hz 30 Hz 50 Hz 60 Hz (3840 × 2160) 120 Hz 144 Hz 165 Hz 170 Hz 180 Hz (3840 × 2160) 120 Hz 144 Hz 165 Hz 170 Hz 180 Hz 240 Hz 288 Hz 330 Hz (2560 × 1440) 120 Hz 144 Hz 165 Hz 170 Hz 180 Hz 240 Hz 288 Hz 330 Hz (1920 × 1080)

Další informace

Recyklace/Licence

WEEE (Vyřazená Elektronická Elektrická Zařízení)

Evropská Směrnice 2012/19/EU



Tento symbol na výrobku nebo na obalu znamená, že tento produkt nesmí být likvidován s komunálním odpadem. Je vaší odpovědností zlikvidovat vaše zařízení tím, že je předáte na určené sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Odevzdáním do sběru a následnou recyklací vašeho zařízení v době likvidace pomáháte chránit přírodní zdroje a zajistit, že zařízení bude recyklováno způsobem, který chrání lidské zdraví a životní prostředí. Chcete-li získat další informace o tom, kde můžete recyklovat vaše zařízení, obraťte se na místní městský úřad, společnost zabývající se likvidací odpadu nebo na obchod, kde jste produkt zakoupili.

Baterie



Pro vyměnitelnou baterii:

V souladu se Směrnicí o Bateriích nesmí být použité baterie likvidovány s komunálním odpadem. Baterie zlikvidujte v určených sběrných nádobách, které naleznete v obchodech.

Pro vestavěnou baterii:

V souladu se směrnicí o bateriích nelze baterii v tomto produktu likvidovat společně s domovním odpadem. Vestavěná baterie v tomto produktu není užitavelsky vyměnitelná. Více informací získáte od svého poskytovatele služeb. Vysloužilou baterii odevzdejte na recyklačním místě, kde provedou řádnou recyklaci a likvidaci.

RoHS (Omezení Nebezpečných Látek)

Evropská Směrnice 2011/65/EU



Tato Evropská směrnice omezuje používání nebezpečných a nebezpečných látek, které je obtížné recyklovat.

To usnadňuje recyklaci EEZ a pomáhá chránit životní prostředí.

Látky v tomto produktu jsou v souladu se směrnicí RoHS.



Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, vizuální podoba HDMI a loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Vision IQ je ochranná známka společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Důvěrný nepublikovaný materiál. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.



Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností DTS, Inc. a/nebo jejích přidružených společností. Informace o patentech naleznete na <https://xperi.com/dts-patents/>. DTS, logo DTS, DTS:X a logo DTS:X jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti DTS, Inc. a/nebo jejích přidružených subjektů ve Spojených státech a/nebo dalších zemích. © DTS, Inc. a/nebo její přidružené společnosti. Všechna práva vyhrazena.



Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností IMAX Corporation. IMAX® je registrovaná ochranná známka společnosti IMAX Corporation ve Spojených státech amerických a/nebo dalších zemích. Patenty DTS jsou uvedeny na stránkách <http://patents.dts.com>. Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností DTS Licensing Limited. DTS a logo DTS jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti DTS, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích. © 2020 DTS, Inc. VŠECHNA PRÁVA VYHRÁZENA.