



AGFAPHOTO




Vodotěsný dětský fotoaparát

Realikids Cam Waterproof

Uživatelská příručka



POPIS TLAČÍTEK/ROZHRANÍ FOTOAPARÁTU:

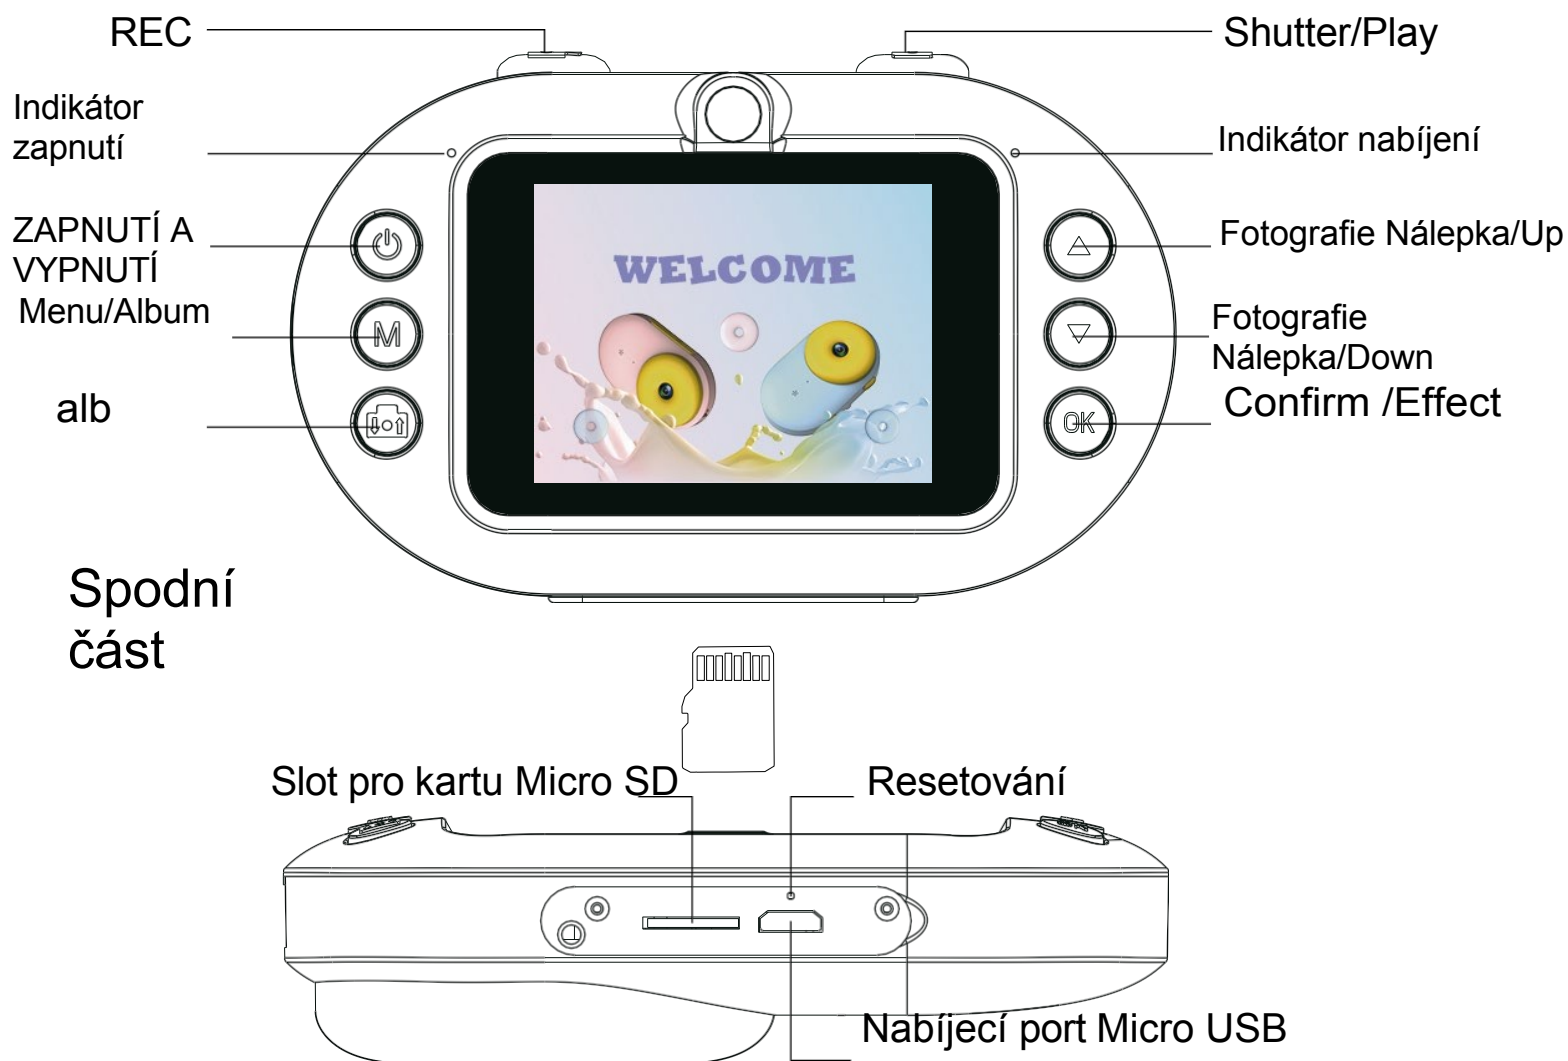

(Rychlost karty Micro SD by měla být CLASS10 nebo vyšší.)

INSTALACE:

Abyste dosáhli vodotěsného efektu, umístěte a nainstalujte upevňovací prvky na správná místa.

REŽIM FOTO:

1. Vložte kartu Micro-SD a dlouhým stisknutím tlačítka (zapnutí a vypnutí) spustíte fotoaparát, rozsvítí se modré světlo. Krátkým stisknutím [ON&OFF] vypnete nebo zapnete obrazovku.
2. Krátkým stisknutím tlačítka (přepínač) přepnete přední a zadní kameru.
3. Krátkým stisknutím tlačítka (Závěrka) pořídíte fotografie.
4. Dlouhým stisknutím tlačítka (Závěrka) pořídíte tři souvislé snímky.

REŽIM FOTOGRAFICKÉ NÁLEPKY:

V režimu fotografování můžete samolepky procházet krátkým stisknutím tlačítka (nahoru) a tlačítka (dolů).

REŽIM SAMOSPOUŠTĚ:

Krátkým stisknutím tlačítka (přepínač) přepnete přední a zadní kameru.

Krátkým stisknutím tlačítka (Shutter key) nebo (REC Key) pořídíte fotografie nebo videa.

REŽIM ČASOVÁNÍ/FILTR:

Samospoušť: Krátkým stisknutím tlačítka (Potvrzovací tlačítko) vstoupíte do režimu **samospouště**.

režim samospouště v rámci režimu fotografování. Poté krátkým stisknutím tlačítka (nahoru) a tlačítka (dolů) zvolte časový interval.

(3s, 5s nebo 10s). **Režim filtru:** Krátkým stisknutím tlačítka (Potvrzovací tlačítko) přejdete do režimu filtru. Poté krátkým stisknutím tlačítka (nahoru) a tlačítka (dolů) vyberte filtr. Krátkým stisknutím tlačítka (Potvrzovací klávesa) ještě jednou přejděte zpět do běžného režimu fotografování.

VIDEO REŽIM:

Krátkým stisknutím tlačítka (přepínač) přepnete mezi přední a zadní kamerou. Krátkým stisknutím tlačítka (REC Key) pořídíte video a poté krátkým stisknutím tlačítka (REC Key) video dokončíte.

NÁHLED ALBA/ODSTRANĚNÍ:

Náhled alba: Krátkým stisknutím tlačítka (Menu) vstoupíte do náhledu alba a poté krátkým stisknutím tlačítek (Nahoru) a (Dolů) zobrazíte fotografie a videa.

Krátkým stisknutím tlačítka (Přehrát) video přehrajete nebo pozastavíte.

Odstranění fotografií nebo videí: Krátkým stisknutím tlačítka (Potvrzovací klávesa) soubory odstraníte. Dalším krátkým stisknutím tlačítka (Klávesa menu) se vrátíte k předchozímu kroku.

NASTAVENÍ:

Dlouhým stisknutím tlačítka (Menu) vstoupíte do nastavení. Krátkým stisknutím tlačítek (Klávesa nahoru) a (Klávesa dolů) procházejte různá nastavení a poté krátkým stisknutím tlačítka (Klávesa přehrávání) vyberte nastavení.

Menu: lze nastavit čas vypnutí, tón klávesy, nastavení jazyka, datum a čas, formátování a další funkce.

FORMÁTOVÁNÍ:

Při formátování všech fotografií a videí je třeba dbát zvýšené opatrnosti, protože po naformátování nelze obnovit. Dlouhým stisknutím klávesy (Menu) vstupte do nabídky a vyberte, zda chcete formátovat, nebo ne, a poté stiskněte (Potvrdit).
potvrdit.

RESET:

Pokud obrazovka zamrzne nebo tlačítka , lehce stiskněte (tlačítko Reset) pomocí jehly na kartě. Stisknutím tlačítka (zapnutí-vypnutí) restartujte fotoaparát po jeho vypnutí.

NABÍJENÍ:

Specifikace adaptéru je 5V/1A. Světelný indikátor je červený při nabíjení a

zelený při plném nabití.

INSTALACE KARTY MICRO SD A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

- Vložte kartu Micro-SD do vyhrazeného slotu správným směrem, dokud nebude ve fotoaparátu pevně usazena.

Chcete-li ji vyjmout , jemně ji zatlačte dolů a až vyskočí, vyjměte ji.

Aby nedošlo k poškození souborů, nevyjímejte kartu Micro SD, když je zařízení v provozu!

- Zařízení po vložení nastaví kartu Micro SD jako prioritní úložné zařízení. Původně přítomná data na kartě Micro SD nemusí být identifikována.
- Pokud je karta Micro SD nekompatibilní se zařízením, naformátujte ji v možnosti formátování v nastavení nebo zkuste použít jinou kartu Micro SD. Fotoaparát podporuje karty Micro SD s kapacitou až 32 GB.

BEZPEČNOST A VAROVÁNÍ

- Neupust'te fotoaparát ani do něj neudeřte.
- Při čištění tohoto výrobku nepoužívejte produkty, jako je alkohol, benzín, ředidlo nebo jiné organické rozpouštědlo.
- Pokud při nabíjení dojde k přehřátí, kouři nebo zápachu, okamžitě odpojte nabíjecí kabel a přestaňte nabíjet, aby nedošlo k požáru.

OPERACE S BATERIEMI A POZORNOST

Přístroj používá vestavěnou 3,7V/600mAh polymerovou baterii, kterou nelze rozebrat a vyměnit. V případě poškození se obraťte na prodejce a požádejte o opravu. Dobíjecí baterie musí být účtovány pod dohledem dospělé osoby. (specifikace doporučený adaptér: DC5V 1000mA).



Pozor! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments et longue corde . Nebezpečí uškrcení a uškrcení. **Varování !** Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců. Malé prvky a dlouhé lano. Nebezpečí udušení a uškrcení. **Achtung!** Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleinteile und langes Seil Erstickungs- und Strangulationsgefahr. **Pozor !** Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments et longue corde . Nebezpečí d'étouffement et de strangulation. **¡Atención!** No conviene para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas y cordón largo. Peligro de asfixia y estrangulación. **Avvertenza!** Non adatto a bambini sotto i 36 mesi. Piccoli elementi e corda lunga . Pericoli di soffocamento e strangolamento. **Atenção!** Contra indicado para crianças com menos de 36 meses. Peças pequenas e cor- reia de pescoço comprida. Riscos de asfixia e estrangulamento. **Waarschuwing!** Niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden. Kleine elementen en lang lanyard . Gevaar van verstikking en wur- ging. **Ostře ohraničené!** Nie nadaje się dla dzieci poniżej 36 miesięcy. Małe ele- menty i długa lina . Ryzyko zadławienia i uduszenia. **Figyelem!** 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára nem alkalmas. Kis részek és és hosszú nyakpánt. Fulladás és fojtogatás veszélye. **Varovani!** Neni vhodné pro d ě ti do 36 m ě sicu. malé casti a dlouhy remínek na krk. Nebezpečí udusení a uskrcení. **VÝSTRAHA !** Не подходит для детей младше 36 месяцев. Мелкие элементы и длинный шнур. Опасность удушения и удушения.

Výrobek vyráběný pro a distribuovaný společností:

GT COMPANY FR: 5 rue de la Galmy - 77700 Chessy - Francie

+33 (0) 1.61.10.09.25 - www.gtcompany.fr

GT COMPANY UK LTD: 11 Old Jewry EC2R 8DU Londýn - Velká Británie

GT Company USA: 1251 Avenue of The Americas, fl.3 - 10020 New York - USA

AgfaPhoto je použito na základě licence společnosti Agfa-Gevaert NV. Na tento produkt byla udělena sublicence společností AgfaPhoto Holding GmbH (www.agfaphoto.com). Společnost Agfa-Gevaert NV ani AgfaPhoto Holding GmbH tento produkt nevyrábí ani neposkytují žádnou záruku na produkt či podporu. Informace o servisu, podpoře a záruce získáte u distributora nebo výrobce.