

Používateľská príručka



Lenovo Legion Go S (8", 1)

Dôležité upozornenia

Pred použitím tejto dokumentácie produktu, na ktorý sa vzťahuje, si prečítajte nasledujúce časti:

- [Všeobecné poznámky o bezpečnosti a súlade s predpismi](#)
- *Príručka o bezpečnosti a zárukách*
- *Príručka o nastavení*

Prvé vydanie (Október 2024)

© Copyright Lenovo 2024.

VYHLÁSENIE O OBMEDZENÝCH PRÁVACH: Ak sa údaje alebo softvér dodávajú podľa zmluvy GSA (General Services Administration), potom používanie, kopírovanie a zverejnenie podliehajú obmedzeniam definovaným v zmluve číslo GS-35F-05925.

Obsah

Informácie o tejto príručke. iii

Kapitola 1. Zoznámenie sa s konzolou Legion Go S 1

Pohľad spredu	1
Ovládacie prvky pri pohľade spredu	2
Osvetlenie pákového ovládača.	2
Reproduktory	2
Antény	2
Obrazovka	2
Mikrofóny	2
Senzor okolitého svetla	2
Dotykový panel	2
Pohľad zozadu	4
Prepínač rozsahu tlačidiel LT a RT.	4
Ovládacie prvky pri pohľade zozadu	5
Vetracie otvory (vstupné)	5
Pohľad zhora.	6
Ovládacie prvky pri pohľade zhora.	6
Vetracie otvory (výstupné)	6
Viacúčelový konektor USB Type-C.	6
Indikátor nabíjania.	7
Kombinovaný zvukový konektor	7
Tlačidlá hlasitosti	7
Tlačidlo napájania	7
Indikátor napájania	7
Pohľad zospodu	9
Slot karty microSD	9
Špecifikácie	10
Vyhlásenie o prenosovej rýchlosti rozhrania USB	11
Používanie nabíjačky USB Type-C kompatibilnej s technológiou Power Delivery s konzolou	11
Zabráňte trvalému kontaktu tela s konkrétnymi teplými časťami	12
Prevádzkové prostredie	12

Kapitola 2. Používajte zariadenie Legion Go S. 15

Aplikácia Legion Space	15
Tepelný režim	15
Maximálne otáčky ventilátora	16
Režim napájania operačného systému	16
Prispôsobiteľné rozlíšenie obrazovky	16
Variabilná obnovovacia frekvencia	16
Vibrácie ovládača.	17

Pripojenie externého zobrazovacieho zariadenia	17
Pripojenie k drôtovému zobrazovaciemu zariadeniu	17
Pripojenie k bezdrôtovej obrazovke	17
Zmena nastavení obrazovky.	17
Nastavenie režimu zobrazenia	18
Predvolené skratky	18
Dotykové gestá.	18
Dotykové gestá jedným prstom	19
Dotykové gestá dvomi prstami	19
Dotykové gestá tromi a štyrmi prstami	20
Zapnite nočné osvetlenie.	20
Úprava teploty farieb	21
Nabíjateľná batéria	21
Režim rýchlonabíjania	21
Obnovenie plnej kapacity batérie	21
Plán napájania	22
Zmena alebo prispôbenie plánu napájania	22

Kapitola 3. Pomôcka na nastavenie firmvéru 23

Otvoriť pomôcku na nastavenie firmvéru	23
Otvorenie pomôcky na nastavenie firmvéru pomocou rozšíreného spustenia systému Windows	23
Otvorenie pomôcky na nastavenie firmvéru z ponuky tlačidla Novo	23
Aktualizovanie pomôcky na nastavenie firmvéru	23
Nastavenie hesiel v programe UEFI/BIOS Setup Utility	24
Typy hesiel	24
Nastavenie hesla správcu.	24
Zmena alebo odstránenie hesla správcu	24
Nastavenie hesla používateľa	25
Zapnutie hesla pri zapnutí	25
Nastavenie hesla pre sekundárne úložné zariadenie	25
Zmena alebo odstránenie hesla pevného disku	26

Kapitola 4. Pomoc a podpora . . . 27

Často kladené otázky	27
Čo mám robiť, ak ovládač nefunguje správne?	27
Ako aktualizovať ovládače a BIOS?	27
Ako zmeniť orientáciu obrazovky?	27

Ako nastaviť mŕtvu zónu pákového ovládača?	27
Ako nastaviť gyroskop?	27
Svojpomocné zdroje.	28
Informácie o dielci CRU	28
Dielce CRU pre váš model produktu.	29
Kontaktovanie spoločnosti Lenovo	29

Skôr než budete kontaktovať spoločnosť Lenovo	30
Centrum podpory zákazníkov spoločnosti Lenovo	30
Nákup ďalších služieb	31

Príloha A. Poznámky a ochranné známky.	33
---	-----------

Informácie o tejto príručke

- Táto príručka sa vzťahuje na modely produktov Lenovo uvedené nižšie. Obrázky v tejto príručke sa môžu mierne líšiť od vášho modelu produktu.

Tabuľka 1. Názov modelu produktu a typ počítača


Názov modelu	Typ počítača (MT)
- Legion Go S 8ARP1 - Lenovo Legion Go S 8ARP1 1	83L3
- Legion Go S 8APU1 - Lenovo Legion Go S 8APU1 1	83N6

Upozornenie: Tento produkt nie je určený na používanie kýmkoľvek vo veku do 14 rokov.

- Ďalšie informácie o súlade nájdete vo *Všeobecné poznámky o bezpečnosti a súlade s predpismi* na adrese https://pcsupport.lenovo.com/docs/generic_notices.
- Táto príručka môže obsahovať informácie o príslušenstve, funkciách a softvéri, ktoré nie sú k dispozícii pri všetkých modeloch.
- Táto príručka obsahuje pokyny, ktoré sa týkajú operačného systému Windows®. Tieto pokyny nemožno uplatniť, ak inštalujete a používate iné operačné systémy.
- Spoločnosť Microsoft® pravidelne vykonáva zmeny funkcií operačného systému Windows prostredníctvom služby Windows Update. V dôsledku toho môže táto príručka obsahovať neaktuálne pokyny týkajúce sa operačného systému. V zdrojoch spoločnosti Microsoft nájdete najnovšie informácie.
- Obsah príručky sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšiu verziu získate na adrese <https://pcsupport.lenovo.com>.
- Po otvorení stránky <https://pcsupport.lenovo.com> alebo <https://support.lenovo.com> zmeňte na hornom paneli krajinu alebo región.

Kapitola 1. Zoznámenie sa s konzolou Legion Go S

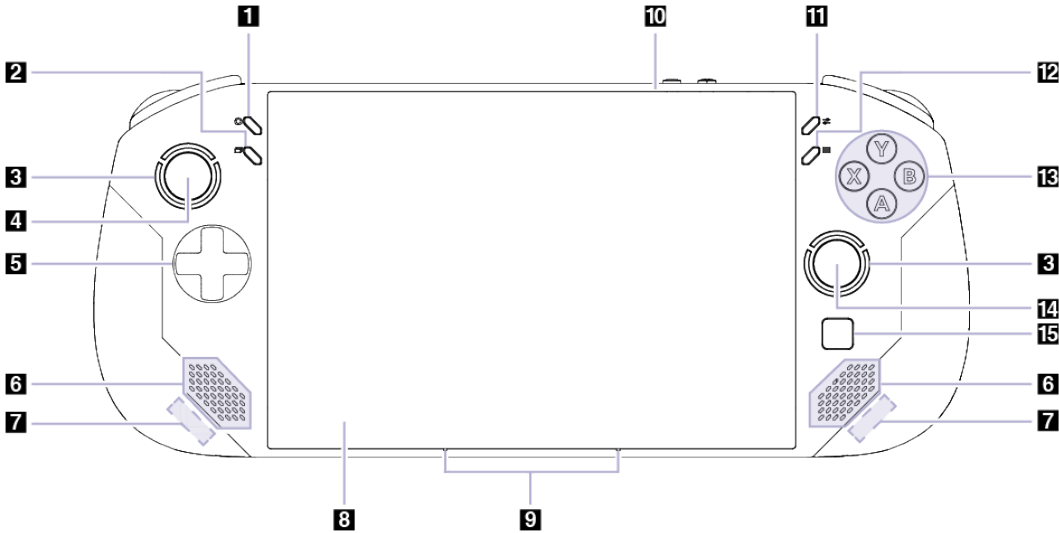Pohľad spredu



Obrázok 1. Pohľad na konzolu Legion Go S spredu

Tabuľka 2. Komponenty pri pohľade spredu

Č.	Opis
1	Legion L
2	Tlačidlo prehľadu
3	Osvetlenie pákového ovládača
4	Ľavý pákový ovládač/LS
5	Smerový ovládač
6	Reproduktory
7	Antény
8	Obrazovka
9	Mikrofóny
10	Senzor okolitého svetla
11	Legion R
12	Tlačidlo ponuky
13	Tlačidlá ABXY
14	Pravý pákový ovládač/RS
15	Dotykový panel

Ovládacie prvky pri pohľade spredu

Ovládacie prvky Zobrazenie, Legion L, ľavý pákový ovládač/LS, Smerový ovládač, Ponuka, Legion R, ABXY a pravý pákový ovládač/RS sú viditeľné na prednej strane konzoly a v rôznych hrách plnia rôzne funkcie. Popis ich funkcií nájdete v sprievodcovi ovládaním konkrétnej hry Legion Go S.

Ľavý a pravý pákový ovládač sa používajú na interakciu s hrami, aplikáciami a rozhraním konzoly. Pomocou pákového ovládača môžete presúvať objekt na obrazovke ľubovoľným smerom. Keď pákový ovládač stlačíte nadol, môže fungovať aj ako tlačidlo, na ktoré možno klikať, a v takom prípade sa nazýva LS/RS.

Smerový ovládač umožňuje určovať štyri smery – nahor, nadol, doľava a doprava.

Osvetlenie pákového ovládača

Svetlo pákového ovládača je vybavené osvetlením RGB a vyjadruje výrazný herný štýl. Keď zapnete konzolu, rozsvieti sa svetlo okolo ľavého a pravého pákového ovládača.

V aplikácii Legion Space si môžete prispôbiť farbu, jas a účinok svetla pákového ovládača podľa svojich preferencií.

Reproduktory

Reproduktory sú zabudované výstupné zvukové zariadenia.

Antény

Antény vysielajú a prijímajú rádiové vlny, ktoré umožňujú prenos údajov medzi konzolou a zariadením siete Wi-Fi alebo zariadením Bluetooth.

Poznámka: Antény sú ukryté vo vnútri konzoly.

Obrazovka

Obrazovka vstavaného monitora je miesto, kde sa zobrazuje text, grafika a videá.

Obrazovka je dotyková, čo umožňuje interakciu s konzolou intuitívnym dotykom tlačidiel, ikon a položiek ponuky zobrazených na obrazovke. Dotykové obrazovky tiež podporujú gestá s viacerými prstami.

Mikrofóny

Mikrofóny sú zabudované vstupné zvukové zariadenia. Zaznamenávajú hlas a okolitý zvuk a konvertujú ich do digitálnej podoby. Mikrofóny sú základnými komponentmi pri používaní konzoly na videokonferencie alebo hlasové nahrávanie.

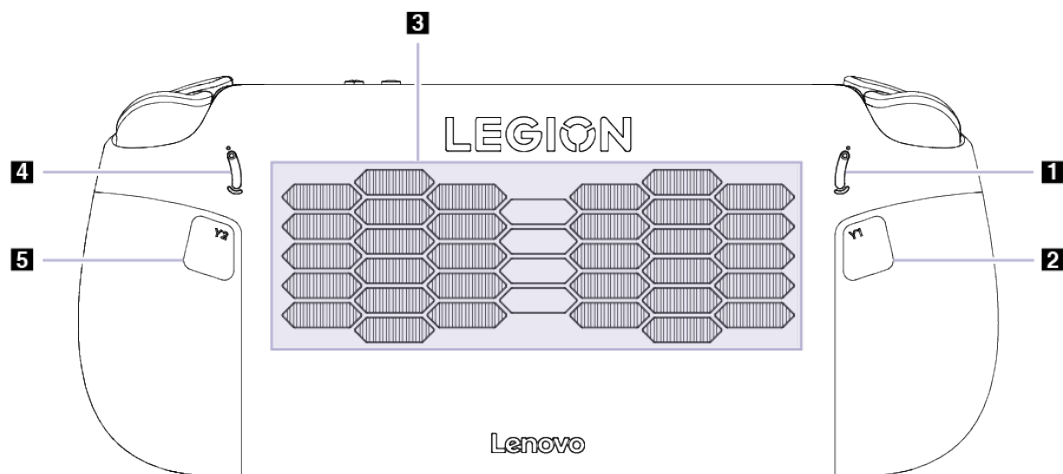
Senzor okolitého svetla

Snímač okolitého svetla zisťuje a meria svetelnú intenzitu v prostredí používateľa. Údaje zozbierané týmto snímačom možno použiť na zapnutie adaptívneho jasu zabudovaného displeja konzoly.

Dotykový panel

Dotykový panel je vstavané ukazovacie zariadenie konzoly, ktoré poskytuje základné funkcie externej myši. Posúvaním prsta na dotykovom paneli presúvajte ukazovateľ na obrazovke a ťuknutím alebo dvojitém ťuknutím vyberte alebo spustíte položku na obrazovke.

Pohľad zozadu



Obrázok 2. Pohľad na konzolu Legion Go S zozadu


Tabuľka 3. Komponenty pri pohľade zozadu

Č.	Opis
1	Prepínač rozsahu tlačidla LT
2	Tlačidlo Y1
3	Vetracie otvory (vstupné)
4	Prepínač rozsahu tlačidla RT
5	Tlačidlo Y2


Prepínač rozsahu tlačidiel LT a RT

Prepínače slúžia na nastavenie rozsahu stlačenia tlačidla LT a tlačidla RT.

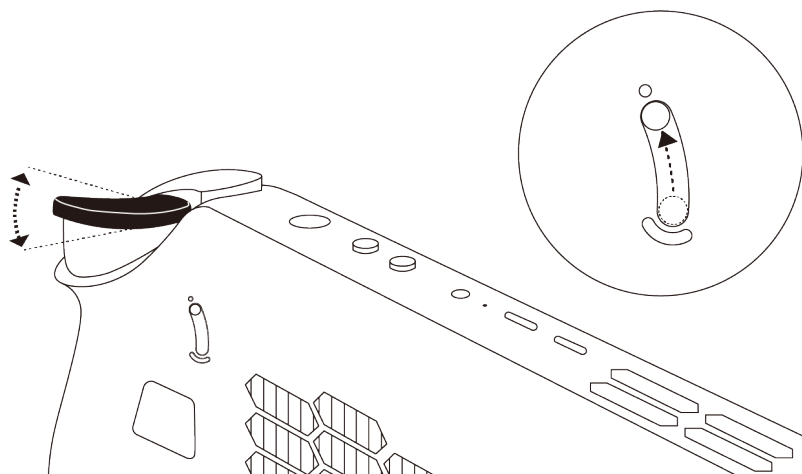Po prepnutí tohto prepínača do hornej polohy je rozsah stlačenia krátky.



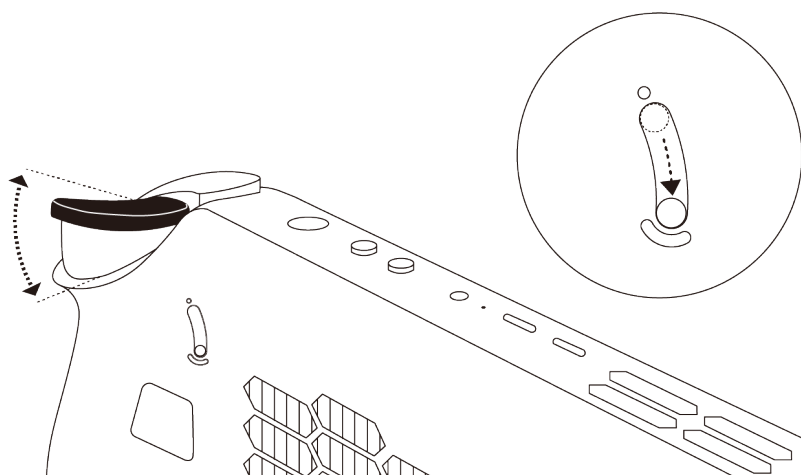Po prepnutí tohto prepínača do dolnej polohy je rozsah stlačenia dlhší.



Ovládacie prvky pri pohľade zozadu

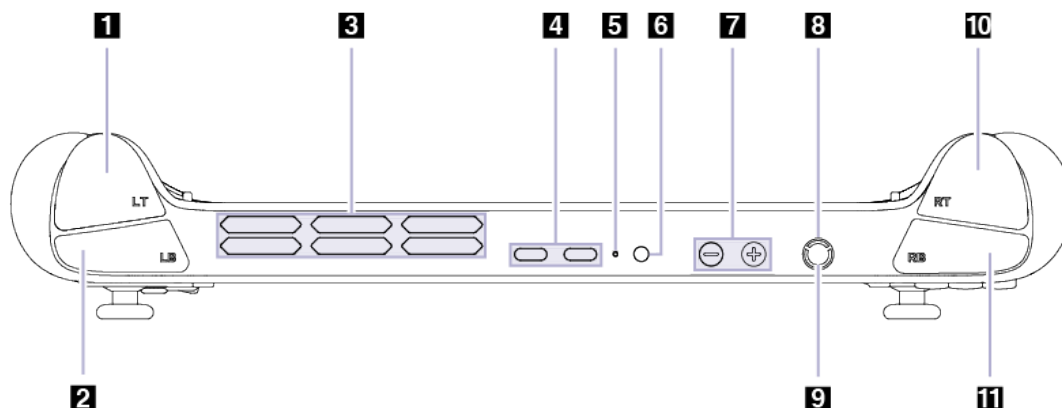
Ovládacie prvky Y1 a Y2 sú viditeľné na zadnej strane konzoly a v rôznych hrách plnia rôzne funkcie. Popis ich funkcií nájdete v sprievodcovi ovládaním konkrétnej hry Legion Go S.

Vetracie otvory (vstupné)

Vzduchové otvory umožňujú nasávanie vzduchu do konzoly na chladenie vnútorných komponentov.

Dôležité upozornenie: Keď je konzola v prevádzke, neumiestňujte ju na posteľ, pohovku, koberec alebo iné ohybné povrchy. V opačnom prípade dôjde k zablokovaniu vetracích otvorov a konzola sa môže prehrievať, čo zníži jej výkon alebo spôsobí, že nebude reagovať, prípadne sa dokonca vypne.

Pohľad zhora



Obrázok 3. Pohľad na konzolu Legion Go S zhora

Tabuľka 4. Komponenty pri pohľade zhora

Č.	Opis
1	Tlačidlo LT
2	Tlačidlo LB
3	Vetracie otvory (výstupné)
4	Viacúčelový konektor USB Type-C
5	Indikátor nabíjania
6	Kombinovaný zvukový konektor
7	Tlačidlá hlasitosti
8	Tlačidlo napájania
9	Indikátor napájania
10	Tlačidlo RT
11	Tlačidlo RB

Ovládacie prvky pri pohľade zhora

Ovládacie prvky viditeľné z horného pohľadu vrátane tlačidiel LT, LB, RT a RB plnia v rôznych hrách rôzne funkcie. Popis ich funkcií nájdete v sprievodcovi ovládaním konkrétnej hry Legion Go S.

Vetracie otvory (výstupné)

Vetracie otvory umožňujú odvádzanie horúceho vzduchu z konzoly.

Dôležité upozornenie: Keď je konzola v prevádzke, neumiestňujte ju na posteľ, pohovku, koberec ani iné ohybné povrchy. V opačnom prípade dôjde k zablokovaniu vetracích otvorov a konzola sa môže prehrievať, čo zníži jej výkon alebo spôsobí, že nebude reagovať, prípadne sa dokonca vypne.

Viacúčelový konektor USB Type-C

Tento konektor USB Type-C® je vstupný konektor napájania počítača. Na napájanie konzoly používajte dodaný napájací adaptér a tento konektor.

Keď dodaný napájací adaptér nepoužíva tento konektor, môžete pomocou neho pripojiť aj:

- Ukladacie alebo periférne zariadenia, ktoré sa používajú v súlade so špecifikáciou USB (Universal Serial Bus) na prenos údajov a prepojenie zariadení
- Zobrazovacie zariadenia

Poznámka: Pri pripájaní zobrazovacích zariadení je potrebné použiť vhodné káble a adaptéry (ak sú potrebné) podľa možností pripojenia zobrazovacieho zariadenia.

Indikátor nabíjania

Kontrolka nabíjania indikuje, či je konzola zapojená do elektrickej zásuvky. Keď je konzola zapojená do elektrickej zásuvky, farba kontrolky signalizuje, či je batéria úplne nabitá (alebo bude čoskoro úplne nabitá).

Tabuľka 5. Stav a opis indikátora nabíjania

Stav indikátora	Zapojené do elektrickej siete?	Úroveň nabitia batérie
Nesvieti	Nie	/
Svieti, nažltlo	Áno	1 % až 90 %
Svieti, nabiele	Áno	91 % až 100 %

Kombinovaný zvukový konektor

Kombinovaný zvukový konektor slúži na pripájanie náhlavných súprav, slúchadiel alebo externých reproduktorov s jedným konektorom.

Tlačidlá hlasitosti

Tlačidlá hlasitosti sú zabudované ovládače hlasitosti. Stlačením tlačidla  znížite hlasitosť a stlačením tlačidla  ju zvýšite.

Tlačidlo napájania

Stlačením tlačidla napájania zapnete konzolu.

Poznámka: V predvolenom nastavení stlačením tlačidla napájania pri zapínaní produktu so systémom Windows prepnete produkt do režimu spánku.

Indikátor napájania

Kontrolka napájania indikuje aktuálny stav napájania konzoly: či je zapnutá, vypnutá, v režime spánku alebo v režime hibernácie.

Tabuľka 6. Stav a opis indikátora napájania


Stav indikátora	Stav napájania
Svieti neprerušovane	Zapnuté
Pomaly bliká	V režime spánku
Nesvieti	Vypnuté alebo v režime dlhodobého spánku

Farba kontrolky napájania môže indikovať aktívny tepelný režim.

Tabuľka 7. Farba kontrolky napájania a aktívny tepelný režim konzoly

Farba indikátora	Tepelný režim
Biela	Vyvážený režim
Modrá	Tichý režim
Červená	Režim výkonu
Fialová	Vlastný režim

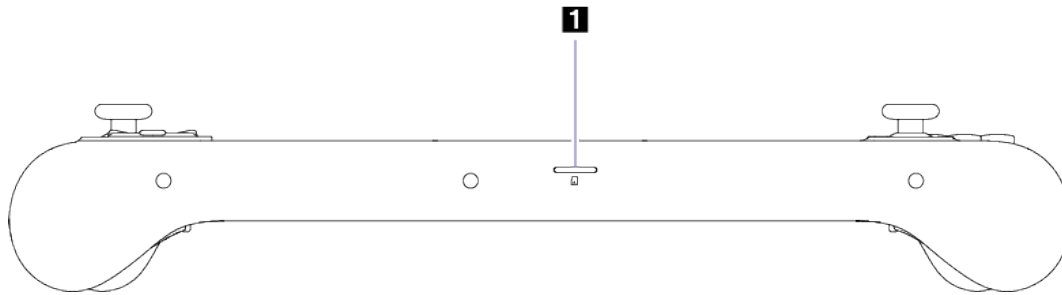Pohľad zospodu



Obrázok 4. Pohľad na konzolu Legion Go S zospodu

Tabuľka 8. Komponenty pri pohľade zospodu

Č.	Opis
1	Slot karty microSD

Slot karty microSD

Slot karty microSD slúži na vloženie pamäťovej karty microSD, microSDHC alebo microSDXC a prenos údajov medzi pamäťovou kartou a konzolou.

Špecifikácie

Rozmery

Dĺžka	299,0 mm
Šírka	127,55 mm
Hrúbka	22,6 mm

Obrazovka

Typ	LCD
Veľkosť obrazovky (uhlopriečne)	8 palcov
Rozlíšenie	1920 × 1200
Podporované obnovovacie frekvencie	• 60 Hz • 120 Hz
Jas	500 nitov

Konektory a sloty

Kombinovaný zvukový konektor	• Priemer: 3,5 mm • Podporovaná zástrčka: - 3-pólová, TRS - 4-pólová, TRRS (CTIA a OMTP)
Čítačka kariet microSD	• Množstvo: 1 • Rozhranie: UHS-I
Viacúčelový konektor USB Type-C	• Množstvo: 2 • Maximálny výstupný výkon: 5 V, 3 A • Podporované signálové protokoly: - USB 2.0, 480 Mb/s - SuperSpeed+ USB, 10 Gb/s - DisplayPort 1.4 - USB4, 40 Gb/s

napájací adaptér

Vstup	100 – 240 V (striedavý prúd), 50 – 60 Hz
Výstupné napätie	20 V
Maximálny výstupný prúd	3,25 A
Maximálny výstupný výkon	65 W

Nabíjateľná batéria

Kapacita	55,5 Wh
Typ článku	Lítium-polymérová
Počet článkov	3

Poznámka: Kapacita batérie je typická alebo priemerná kapacita, ako sa namerala v konkrétnom testovacom prostredí. Kapacity namerané v iných prostrediach sa môžu líšiť, ale nie sú nižšie ako menovitá kapacita (pozrite štítok produktu).

Pamäť

Typ	LPDDR5X
Inštalácia	Vstavaná

Ukladacie zariadenie

Typ	Jednotka SSD
Typ slotu	M.2 (2280)
Počet slotov	1
Rozhranie	PCIe Gen4

Siete

Wi-Fi®	Wi-Fi 6E alebo Wi-Fi 6
Bluetooth®	Bluetooth 5.3

Poznámka: Podpora pripojenia Bluetooth 5.3 môže vyžadovať budúcu aktualizáciu operačného systému.

Vyhlásenie o prenosovej rýchlosti rozhrania USB

V závislosti od mnohých faktorov, ako sú napríklad možnosti hostiteľského a periférnych zariadení, atribúty súborov a iné faktory týkajúce sa konfigurácie systému a prevádzkového prostredia, sa bude pri použití rôznych konektorov USB tohto zariadenia skutočná prenosová rýchlosť líšiť a bude nižšia ako prenosová rýchlosť uvedená nižšie pre príslušné zariadenia.


Tabuľka 9. Zariadenie USB a zodpovedajúca prenosová rýchlosť

Zariadenie USB	Prenosová rýchlosť (Gb/s)
USB 3.2 Gen 1	5
USB 3.2 Gen 2	10
USB4	40

Používanie nabíjačky USB Type-C kompatibilnej s technológiou Power Delivery s konzolou

Nabíjačky USB Type-C značky Lenovo s nasledujúcou maximálnou kapacitou sú testované na fungovanie s konzolou. Nabíjačky iných značiek s rovnakými parametrami by tiež mali fungovať, ale nie sú dôkladne otestované.

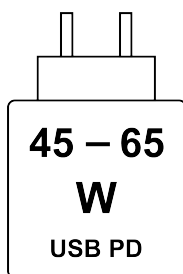- 20 V, 3,25 A



Rýchle nabíjanie USB PD: Aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania, výkon dodávaný nabíjačkou musí byť v rozmedzí od min. 45 W požadovaných rádiovým zariadením do max. 65 W.

VÝSTRAHA:

Pri kúpe nabíjačiek USB Type-C tretích strán na použitie s počítačom vyberte výrobok, ktorý je schválený alebo certifikovaný z hľadiska bezpečnosti. Nevhodná nabíjačka môže poškodiť počítač alebo spôsobiť elektrické riziko.

V mnohých krajinách a regiónoch výrobcovia alebo dovozcovia elektrických nabíjačiek predkladajú svoje výrobky certifikačnému orgánu alebo schváleným a uznávaným testovacím laboratóriám. Takýto výrobok zvyčajne nesie značku o testovaní na súlad s príslušnými normami pre kvalitu a bezpečnosť. V niektorých krajinách a oblastiach je tento certifikačný proces dokonca povinný.

Ak žijete v pevninovej Číne, vyberte si nabíjačku so značkou „CCC“; pre používateľov v mnohých európskych krajinách zvolte takú, ktorá má označenie „CE“; pre používateľov v USA a Kanade vyberte nabíjačku uvedenú v zozname, ktorá je označená niektorým z národne uznávaných skúšobných laboratórií. (Napríklad označenie „UL Listed“). Pre používateľov žijúcich v iných krajinách a oblastiach sa poraďte s kvalifikovaným elektrotechnikom, ako vybrať bezpečnú elektrickú nabíjačku.

Zabráňte trvalému kontaktu tela s konkrétnymi teplými časťami

VÝSTRAHA:

Počas prevádzky treba konzolu umiestniť na tvrdý a rovný povrch tak, aby jej zadná časť neprišla do kontaktu s nechránenou pokožkou. Za štandardných prevádzkových podmienok zostane teplota zadného povrchu v prijateľnom rozmedzí definovanom v norme IEC 62368-1, no takéto teploty môžu byť stále dosť vysoké na to, aby spôsobili nepohodlie alebo škodu používateľovi pri priamom kontakte dlhšom ako 10 sekúnd. Preto sa používateľom odporúča vyhnúť sa dlhodobému priamemu kontaktu so zadnou časťou konzoly.

Prevádzkové prostredie

Maximálna nadmorská výška (bez hermetizácie)

3 048 m

Teplota

- V nadmorskej výške do 2 438 m
 - V prevádzke: 5 °C až 35 °C
 - Skladovanie: 5 °C až 43 °C
- V nadmorskej výške nad 2 438 m
 - Maximálna teplota v prevádzke pri normálnom tlaku: 31,3 °C

Poznámka: Pri nabíjaní batérie by prevádzková teplota mala byť minimálne 10 °C.

Relatívna vlhkosť

- V prevádzke: 8 % až 95 % pri teplote mokrého teplomeru 23 °C
- Skladovanie: 5 % až 95 % pri teplote mokrého teplomeru 27 °C

Kapitola 2. Používajte zariadenie Legion Go S

Aplikácia Legion Space

Legion Space je aplikácia vyvinutá špeciálne na správu herných zdrojov, ovládanie nastavení hardvéru a kontrolu stavu zariadenia.

Ak chcete získať prístup k aplikácii, do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte výraz `Legion Space`. Aplikáciu môžete nájsť aj na paneli úloh.

V tejto aplikácii môžete:

- Spravujte miestne hry.
- Upravovať nastavenia výkonu prepínaním medzi rôznymi tepelnými režimami, režimami napájania alebo rýchlosťami ventilátora.
- Nastavovať jas, rozlíšenie alebo obnovovaciu frekvenciu obrazovky.

Poznámka: Pravidelné aktualizácie aplikácie Legion Space môžu byť k dispozícii prostredníctvom aktualizácií online. Po nainštalovaní aktualizácií sa môžu pridať alebo upraviť funkcie.

Tepelný režim

V konzole je predvolených niekoľko tepelných režimov. Maximálny dosiahnuteľný výkon, spotreba energie a limit otáčok ventilátora chladiča sa v rôznych tepelných režimoch líšia.

Medzi tepelnými režimami môžete prepínať v časti **Výkon** v aplikácii Legion Space alebo stlačením kombinácie tlačidiel Legion L + Y.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené dostupné tepelné režimy konzoly a odporúčané podmienky pre jednotlivé režimy.

Tabuľka 10. Tepelné režimy a odporúčané podmienky používania

Tepelný režim	Odporúčané podmienky
30 W (režim výkonu)	• Konzola je zapojená do elektrickej zásuvky. • Chcete najlepší výkon. • Nevadí vám trochu hlučný ventilátor.
15 W (vyvážený režim)	• Konzola sa napája z batérie. • Plánujete často prepínať medzi rôznymi úlohami počas určitého obdobia.
10 W (tichý režim)	• Chcete šetriť energiou batérie. • Chcete čo najtichšiu konzolu.
5 – 40 W (vlastný režim)	Chcete prispôsobiť plánovaný tepelný výkon podľa situácie používania.

Poznámka: V aplikácii Legion Space môžete potiahnutím tlačidla posúvania vybrať hodnotu v rozsahu 5 – 40 W. Keď konzolu prepnete do vlastného režimu, plánovaný tepelný výkon sa nastaví na vybranú hodnotu.

Maximálne otáčky ventilátora

Systémový ventilátor môže procesoru pomáhať odvádzať teplo, aby mohol dlho fungovať bez poruchy. V aplikácii Legion Space je predvolený režim maximálnych otáčok ventilátora, aby sa teplo odvádzalo rýchlejšie.

Systémový ventilátor vo všeobecnosti poskytuje dostatočné chladenie, keď zariadenie používate na prácu a štúdium. Keď začnete hrať náročnú hru, môžete požadovať, aby sa konzola rýchlo ochladila. V takom prípade môžete v časti **Výkon** aplikácie Legion Space zapnúť režim ventilátora s plnou rýchlosťou.

Poznámka: Čím rýchlejšie sa ventilátor otáča, tým viac tepla sa odvedie. Vyššia rýchlosť ventilátora však spôsobuje nadmernú spotrebu energie a skrakuje jeho životnosť.

Režim napájania operačného systému

Prepínaním medzi režimami napájania na základe spotreby energie a výkonu môžete optimalizovať používanie konzoly.

Ak chcete prepínať medzi režimami napájania, prejdite do časti **Nastavenia** → **Systém** → **Napájanie a batéria**. Režimy môžete prepínať aj v časti **Výkon** aplikácie Legion Space.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené dostupné režimy napájania konzoly a odporúčané podmienky pre jednotlivé režimy.

Tabuľka 11. Režimy napájania a odporúčané podmienky používania

Režim napájania	Odporúčané podmienky
Najlepší výkon	- Konzola je zapojená do elektrickej zásuvky. - Chcete najlepšiu výkonnosť.
Vyvážený	Chcete nájsť rovnováhu medzi spotrebou energie a výkonom.
Najefektívnejšia spotreba	- Konzola sa napája z batérie. - Chcete, aby konzola šetrila energiou.

Poznámka: Táto funkcia nie je k dispozícii, keď je zapnutý šetrič energie.

Prispôsobiteľné rozlíšenie obrazovky

Obrazovka využíva milióny pixelov na zobrazenie obrázkov. Počet pixelov v horizontálnom a vertikálnom smere sa zobrazuje ako rozlíšenie obrazovky. Vyššie rozlíšenie znamená viac pixelov, čo vo všeobecnosti znamená lepšiu kvalitu obrazu a viac detailov.

Rozlíšenie obrazovky môžete prepínať ručne. Nastavenia nájdete v časti **Nastavenia** → **Systém** → **Displej**. Rozlíšenie môžete prepínať aj v časti **Displej** aplikácie Legion Space.

Variabilná obnovovacia frekvencia

Vaše oči si to možno nevšimnú, ale obsah zobrazený na obrazovke sa neustále obnovuje. Obnovovacia frekvencia obrazovky označuje počet obnovení obsahu obrazovky za sekundu a meria sa v hertzoch (Hz).

Obnovovacia frekvencia 60 Hz je dostatočná pre väčšinu situácií a je energeticky efektívna. Pri sledovaní videí alebo hraní videohier však vyššia obnovovacia frekvencia zvyčajne poskytuje plynulejší zážitok zo sledovania.

Obrazovka vášho zariadenia podporuje dve obnovovacie frekvencie. Obrazovku môžete ručne prepnúť tak, aby pracovala s vyššou alebo nižšou obnovovacou frekvenciou. Nastavenia nájdete v časti **Nastavenia → Systém → Displej → Rozšírená obrazovka**. Obnovovaciu frekvenciu môžete zmeniť aj v časti **Displej** aplikácie Legion Space.

Vibrácie ovládača

Keď hráte hry, vstavaný motor ovládača vibruje, čím simuluje niektoré herné efekty, napríklad nárazy a údery.

Vo vstavanom ovládači sú prednastavené štyri úrovne vibrácií – vypnutá, nízka, stredná a silná. V predvolenom nastavení je motor nastavený na strednú úroveň a na iné úrovne ho môžete prepnúť stlačením kombinácie tlačidiel **Legion L** a **Smerový ovládač, tlačidlo nahor/nadol**.

Pri prepínaní medzi jednotlivými úrovňami zabudovaný ovládač dve sekundy vibruje, čím signalizuje úspešné prepnutie.

Pripojenie externého zobrazovacieho zariadenia

Pripojenie k drôtovému zobrazovaciemu zariadeniu

Pripojte konzolu k požadovanému displeju pomocou vhodného kábla.


Krok 1. Jeden koniec kábla displeja pripojte k viacúčelovému konektoru USB Type-C na konzole.

Krok 2. Pripojte druhý koniec kábla k obrazovke.

Pripojenie k bezdrôtovej obrazovke

Skontrolujte, či sú splnené nasledujúce podmienky:

- Konzola aj displej podporujú technológiu Miracast®.
- Displej je pripojený k rovnakej sieti Wi-Fi ako konzola a je zistiteľný.

Krok 1. Ponuku rýchlych nastavení otvoríte výberom ikony siete, zvuku alebo batérie () na pravej strane panela úloh.

Krok 2. Vyberte tlačidlo **Vysielanie**.

Počítač vyhledá bezdrôtové zobrazovacie zariadenia a zvukové zariadenia a zobrazí zoznam výsledkov.

Krok 3. Vyberte obrazovku, ku ktorej sa chcete pripojiť, a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zmena nastavení obrazovky


Krok 1. Dlhو stlačte prázdnu oblasť na pracovnej ploche a potom vyberte položku **Nastavenia obrazovky**.

Na konzole sa zobrazí okno **Displej**.

Krok 2. Vyberte obrazovku, pre ktorú chcete zmeniť nastavenia.

Krok 3. Nastavenia obrazovky zmeňte podľa potreby.

Nastavenie režimu zobrazenia

- Krok 1. Ponuku rýchlych nastavení otvoríte výberom ikony siete, zvuku alebo batérie () na pravej strane panela úloh.
- Krok 2. Vyberte tlačidlo **Projekcia**.
Počítač zobrazuje zoznam režimov obrazovky, aktuálny režim je zvýraznený.
- Krok 3. Zo zoznamu si vyberte režim obrazovky.

Predvolené skratky

Predvolené skratky na konzole poskytujú rýchly prístup k často používaným nastaveniam, úlohám a aplikáciám.

Tabuľka 12. Skratky na konzole Legion Go S

Skratka	Akcia
Legion L.	Spustenie aplikácie Legion Space.
Legion R.	Otvorenie alebo zatvorenie bočného panela.
Legion L + Y.	Prepínanie medzi tepelnými režimami.
Legion L + X.	Otvorenie nástroja na vystrihovanie systému Windows.
Legion L + A.	Simulácia funkcie klávesov Ctrl + Alt + Del na spustenie zabezpečenia systému Windows.
Legion L + B.	Otvorenie virtuálnej klávesnice.
Legion L + LB.	Otvorenie zoznamu predvolených skratiek.

Dotykové gestá



Na interakciu s konzolou sa môžete dotýkať obrazovky prstami. Nasledujúce časti predstavujú často používané dotykové gestá.

Poznámky:

- Niektoré gestá nemusia byť k dispozícii pri používaní niektorých aplikácií.
- Obrazovky sa nedotýkajte prstami v rukaviciach ani nekompatibilnými digitálnymi perami. V opačnom prípade môže dotyková obrazovka reagovať slabo alebo dokonca vôbec.
- Dotyková obrazovka je jemná súčasť. Na obrazovku netlačte a nedotýkajte sa jej tvrdými ani ostrými predmetmi. V opačnom prípade môže dotykový panel fungovať chybne alebo sa môže poškodiť.



Dotykové gestá jedným prstom

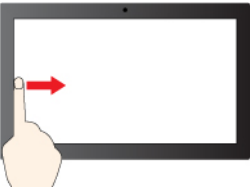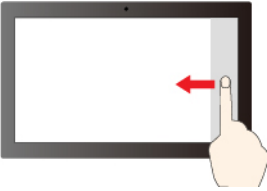Tabuľka 13. Dotykové gestá jedným prstom a príslušné akcie

Akcia	Gesto
Otvoríte ponuku zástupcu.	Stlačenie a podržanie. 
Zobrazte miniaplikácie.	Potiahnutie prstom od ľavého okraja. 
Otvorte centrum oznámení.	Potiahnite prstom sprava. 





Dotykové gestá dvomi prstami

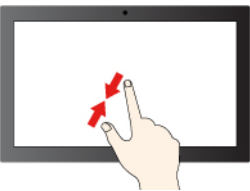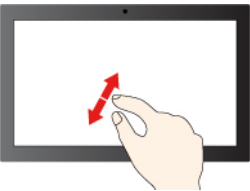Tabuľka 14. Dotykové gestá dvomi prstami a príslušné akcie

Akcia	Gesto
Vzdialenie.	Položte dva prsty na obrazovku a priblížte ich k sebe. 
Priblíženie.	Položte dva prsty na obrazovku a roztiahnite ich. 

Dotykové gestá tromi a štyrmi prstami

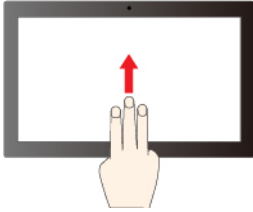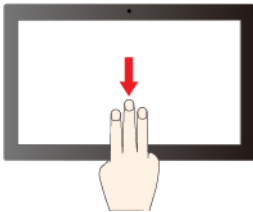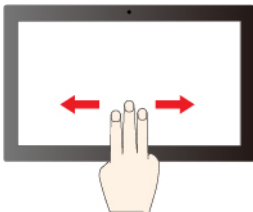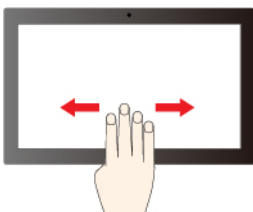Tabuľka 15. Dotykové gestá tromi a štyrmi prstami a príslušné akcie

Akcia	Gesto
Zobraziť všetky otvorené okná.	Potiahnutie tromi prstami nahor. 
Zobraziť pracovnú plochu.	Potiahnutie tromi prstami nadol. 
Prepnúť aplikácie.	Potiahnutie tromi prstami doľava alebo doprava. 
Prepnúť pracovné plochy.	Potiahnutie štyrmi prstami doľava alebo doprava. 

Zapnutie dotykových gest tromi a štyrmi prstami

Krok 1. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte výraz `touch gesture` a potom stlačte kláves Enter.

Krok 2. Zapnite prepínač **Dotykové gestá tromi a štyrmi prstami**.

Zapnite nočné osvetlenie

Funkcia nočného svetla umožňuje používateľom prepínať na teplejšie farebné tóny, čím sa znižuje vyžarovanie modrého svetla a zmierňuje sa tak únava očí.

Krok 1. Ponuku rýchlych nastavení otvoríte výberom ikony siete, zvuku alebo batérie (  ) na pravej strane panela úloh.

Krok 2. Výberom tlačidla pre nočné osvetlenie ho zapnete alebo vypnete.

Poznámka: Niektoré verzie systému Windows 11 umožňujú používateľom prispôbiť si rýchle nastavenia. Ak tlačidlo nočného svetla nie je viditeľné, môžete ho pridať do ponuky rýchlych nastavení výberom tlačidla úprav ().

Ďalšie tipy na zníženie namáhania očí alebo únavy nájdete na stránke <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/visual-fatigue>.

Úprava teploty farieb

Ak je zapnutý režim nočného svetla, môžete nastaviť teplotu farieb obrazovky.

Krok 1. Vyberte **Domovská obrazovka → Nastavenia**.

Krok 2. Vyberte položku **Systém → Displej → Nočné osvetlenie**.

Krok 3. Posunutím jazdca upravte teplotu farieb.

Poznámka: Vybrané produkty Lenovo sú certifikované pre nízke hodnoty modrého svetla. Tieto produkty sa testujú so zapnutým nočným svetlom a teplotou farieb nastavenou na hodnotu 48 alebo vyššiu.

Nabíjateľná batéria

Vaša konzola obsahuje zabudovanú dobíjateľnú batériu, ktorá umožňuje mobilnú prácu s počítačom.

Keď je konzola zapojená do elektrickej zásuvky, batéria sa nabíja. Ak konzolu používate, keď nemáte prístup k elektrickej zásuvke, batéria sa vybíja, aby dodávala elektrickú energiu, ktorú systém konzoly potrebuje na prevádzku.

Nabíjanie batérie ovplyvňuje teplota batérie. Odporúčaný teplotný rozsah na nabíjanie batérie je v intervale od 10 °C do 35 °C.

Poznámka: Po úplnom nabití musíte batériu najskôr vybiť pod úroveň 94 %, aby ste ju mohli znova nabíjať. Tým sa maximalizuje jej životnosť.

Režim rýchlonabíjania

Batéria konzoly je predvolene v režime rýchleho nabíjania. V nasledujúcej tabuľke je uvedený odhadovaný čas potrebný na nabitie batérie v režime rýchlonabíjania na 80 %, resp. 100 %.

Tabuľka 16. Odhadovaný čas nabíjania batérií v režime rýchlonabíjania

Režim	Čas potrebný na nabitie z úrovne 0 % na 80 %	Čas potrebný na nabitie z úrovne 0 % na 100 %
Rýchlonabíjanie	Menej než 1 hodina	Menej než 2 hodiny

Poznámka: Odhadovaný čas nabíjania predpokladá, že batéria sa nabíja, keď je konzola v stave spánku, hibernácie alebo vypnutá.

Obnovenie plnej kapacity batérie

Ak je konzola neustále pripojená k elektrickej zásuvke a batéria sa zriedka vybíja, batéria nemusí byť nabitá na plnú kapacitu, aj keď merač batérie hlási 100 % nabitie. Plný nabíjací potenciál batérie môžete obnoviť jednoduchým vybitím a opätovným nabitím batérie.

Krok 1. Odpojte konzolu a používajte ju, kým nabitie batérie neklesne pod 20 %.

Krok 2. Zapojte konzolu a nabite batériu na 100 %.

Plán napájania

Plán napájania je súbor nastavení úspory energie, ktoré poskytuje operačný systém. Pomocou plánu napájania môžete nastaviť časové limity nečinnosti rôznych hardvérových komponentov na prechod do stavu nízkej spotreby. Predvolený plán napájania a niektoré z jeho nastavení týkajúce sa časového limitu nečinnosti sú uvedené nižšie.

Uvedené nastavenia sú aktívne, keď je konzola pripojená k elektrickej zásuvke. Ak vaša konzola obsahuje zabudovaný akumulátor, je nastavená iná zbierka nastavení časového limitu, ktorá sa uplatní, keď konzola pracuje na batériu.

Tabuľka 17. Predvolené nastavenia úspory energie

Plán napájania	Vyvážený
Vypnutie obrazovky	Po 5 minútach
Prepnutie počítača do režimu spánku	Po 5 minútach

Zmena alebo prispôsobenie plánu napájania

Nastavenia úspory energie pre predvolený plán napájania môžete prispôbiť podľa spôsobu používania konzoly.

Krok 1. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows napíšte výraz `power plan` a vo výsledkoch vyberte položku **Vybrať plán napájania**.

Krok 2. Vyberte položku **Zmena nastavení plánu** a zmeňte nastavenia časového limitu pre vypnutie obrazovky a prepnutie počítača do režimu spánku.

Poznámka: Ak chcete zmeniť iné nastavenia časového limitu, vyberte položku **Zmena pokročilých nastavení napájania**.

Krok 3. Po vykonaní zmien vyberte položku **Uložiť zmeny**.

Kapitola 3. Pomôcka na nastavenie firmvéru

Na systémovej doske konzoly sa nachádza čip flash ROM (iba na čítanie). Obsahuje kód na spustenie konzoly. Čip ROM a uložený kód sa označujú ako firmvér konzoly. Firmvér zohráva kľúčovú úlohu pri prevádzke konzoly. Po zapnutí konzoly firmvér skontroluje a spustí jej hardvérové zariadenia. Pred vykonaním kódu na spustenie operačného systému tiež skontroluje kompletnosť a zabezpečenie zavádzacieho zariadenia.

Otvoriť pomôcku na nastavenie firmvéru

Konzola Lenovo zvyčajne poskytuje pomôcku na nastavenie, ktorá umožňuje zmeniť niektoré nastavenia firmvéru. Na otvorenie pomôcky na nastavenie firmvéru môžete použiť rozšírené spustenie systému Windows alebo tlačidlovú ponuku Novo.

Otvorenie pomôcky na nastavenie firmvéru pomocou rozšíreného spustenia systému Windows

V operačnom systéme Windows môžete pomocou rozšíreného spustenia reštartovať konzolu a otvoriť pomôcku na nastavenie firmvéru.

- Krok 1. Vyberte položku **Nastavenia → Systém → Obnovenie**.
- Krok 2. V časti **Rozšírené spustenie** vyberte položku **Okamžitý reštart**.
- Krok 3. Na stránke **Choose an option** vyberte položku **Troubleshoot**.
- Krok 4. Na stránke **Troubleshoot** vyberte položku **Advanced options**.
- Krok 5. Na stránke **Advanced options** vyberte položku **UEFI Firmware Settings**.
- Krok 6. Kliknite na položku **Restart**.

Konzola sa reštartuje, aby sa otvorila pomôcka na nastavenie firmvéru.

Otvorenie pomôcky na nastavenie firmvéru z ponuky tlačidla Novo

Konzola poskytuje skratku na otvorenie pomôcky na nastavenie firmvéru.

Uistite sa, že je konzola vypnutá.

- Krok 1. Počas držania stlačeného tlačidla  stláčajte tlačidlo napájania, kým sa nezobrazí **Ponuka tlačidla Novo**.
- Krok 2. V ponuke vyberte položku **Nastavenie systému BIOS**.

Aktualizovanie pomôcky na nastavenie firmvéru

Aktualizáciu systému BIOS môžete skontrolovať v časti **Disky a ovládače** v aplikácii Legion Space. Pred aktualizáciou musíte konzolu pripojiť k napájaniu.

Poznámka: Počas aktualizácie môže obrazovka na takmer dve minúty sčernieť, neodpájajte nabíjačku ani nevypínajte zariadenie.

Nastavenie hesiel v programe UEFI/BIOS Setup Utility

Táto časť opíše typy hesiel, ktoré môžete nastaviť v programe Setup Utility na nastavenie systému UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) alebo BIOS (Basic Input/Output System).

Typy hesiel

V programe UEFI/BIOS Setup Utility môžete nastaviť rôzne typy hesiel.

Tabuľka 18. Nevyhnutné podmienky a spôsoby používania rôznych typov hesiel

Typ hesla	Nevyhnutá podmienka	Používanie
Heslo správcu	Nie	Je potrebné ho zadať, aby sa program Setup Utility spustil.
Heslo používateľa	Je potrebné nastaviť heslo správcu.	Ak chcete spustiť program Setup Utility, môžete použiť heslo používateľa.
Hlavné heslo pevného disku	Nie	Je potrebné ho zadať, aby sa spustil operačný systém.
Heslo používateľa pevného disku	Je potrebné nastaviť hlavné heslo pevného disku.	Na spustenie operačného systému môžete použiť heslo používateľa pevného disku.

Poznámky:

- Všetky heslá nastavené v programe Setup Utility môžu obsahovať iba abecedné a číselné znaky.
- Ak spustíte program Setup Utility pomocou hesla používateľa, môžete zmeniť len niektoré nastavenia.

Nastavenie hesla správcu

Môžete nastaviť heslo správcu, ak chcete zabrániť neoprávnenému prístupu k programu UEFI/BIOS Setup Utility.

Upozornenie: Ak zabudnete heslo správcu, personál autorizovaného servisu spoločnosti Lenovo ho nedokáže obnoviť. Konzolu musíte odovzdať personálu autorizovaného servisu spoločnosti Lenovo a požiadať o výmenu systémovej dosky. Budete musieť predložiť doklad o kúpe a zaplatiť za prácu a dielce.

- Krok 1. Spustíte program UEFI/BIOS Setup Utility.
- Krok 2. Vyberte položky **Security** → **Set Administrator Password** a stlačte kláves Enter.
- Krok 3. Zadajte reťazec hesla, ktorý obsahuje iba písmená a čísla, potom stlačte kláves Enter.
- Krok 4. Zadajte heslo znova a stlačte kláves Enter.
- Krok 5. Vyberte možnosť **Exit** → **Exit Saving Changes**.

Ak chcete pri ďalšom spustení konzoly otvoriť program Setup Utility, musíte zadať heslo správcu. Ak je povolené heslo **Power on Password**, na spustenie konzoly musíte zadať heslo správcu alebo heslo používateľa.

Zmena alebo odstránenie hesla správcu

Heslo správcu môže zmeniť alebo odstrániť iba správca.

- Krok 1. Spustíte program UEFI/BIOS Setup Utility pomocou hesla správcu.
- Krok 2. Vyberte položky **Security** → **Set Administrator Password** a stlačte kláves Enter.
- Krok 3. Zadaťte aktuálne heslo.
- Krok 4. Zadaťte nové heslo do textového poľa **Enter New Password**.
- Krok 5. Znovu zadaťte nové heslo do textového poľa **Confirm New Password**.

Poznámka: Ak chcete heslo odstrániť, stlačte kláves Enter v oboch textových poliach bez zadania akéhokoľvek znaku.

- Krok 6. Vyberte možnosť **Exit** → **Exit Saving Changes**.

Ak sa odstráni heslo správcu, odstráni sa aj heslo používateľa.

Nastavenie hesla používateľa

Pred nastavením hesla používateľa musí byť nastavené heslo správcu.

Môže byť potrebné, aby heslo používateľa pre ostatných používateľov nastavil správca programu Setup Utility.

- Krok 1. Spustíte program UEFI/BIOS Setup Utility pomocou hesla správcu.
- Krok 2. Vyberte položky **Security** → **Set User Password** a stlačte kláves Enter.
- Krok 3. Zadaťte reťazec hesla, ktorý obsahuje iba písmená a čísla, potom stlačte kláves Enter. Heslo používateľa musí byť iné ako heslo správcu.
- Krok 4. Zadaťte heslo znova a stlačte kláves Enter.
- Krok 5. Vyberte možnosť **Exit** → **Exit Saving Changes**.

Zapnutie hesla pri zapnutí

Ak bolo nastavené heslo správcu, môžete na zaistenie väčšej bezpečnosti povoliť heslo pri zapnutí.

- Krok 1. Spustíte program UEFI/BIOS Setup Utility.
- Krok 2. Vyberte položky **Security** → **Power on Password** a stlačte kláves Enter.

Poznámka: Heslo správcu sa musí nastaviť vopred.

- Krok 3. Toto nastavenie zmeňte na možnosť **Enabled**.
- Krok 4. Vyberte položky **Exit** → **Exit Saving Changes**.

Ak je nastavené heslo pri zapnutí, pri každom zapnutí zariadenia sa na obrazovke zobrazí výzva. Ak chcete zariadenie spustiť, musíte zadať heslo správcu alebo používateľa.

Nastavenie hesla pre sekundárne úložné zariadenie

Trvalé údaje sú uložené na sekundárnych úložných zariadeniach. Konzolu môže obsahovať jednu alebo viacero jednotiek SSD alebo pevných diskov ako sekundárnych úložných zariadení. V pomôcke na nastavenie môžete nastaviť heslá pre sekundárne úložné zariadenia, aby ste zabránili neoprávnenému prístupu k vašim údajom.

Upozornenie: Pri nastavovaní hesla pevného disku dávajte veľký pozor. Ak zabudnete heslo pevného disku, personál autorizovaného servisu Lenovo ho nebude môcť vynulovať ani obnoviť údaje z pevného disku. Konzolu musíte odovzdať personálu autorizovaného servisu spoločnosti Lenovo a

požiadať o výmenu jednotky pevného disku. Budete musieť predložiť doklad o kúpe a zaplatiť za prácu a dielce.

Krok 1. Spustíte program UEFI/BIOS Setup Utility.

Krok 2. Vyberte položky **Security → Set Hard Disk Password** a stlačte kláves Enter.

Poznámka: Ak konzola obsahuje viac ako jedno sekundárne úložné zariadenie, môžete nastaviť samostatné heslá pre každé zariadenie. Ak spustíte program Setup Utility pomocou hesla používateľa, nemôžete nastaviť heslo pevného disku.

Krok 3. Podľa pokynov na obrazovke nastavte hlavné heslo aj heslá používateľov.

Poznámka: Hlavné heslo a heslo používateľa pevného disku sa musia nastaviť naraz.

Krok 4. Vyberte možnosť **Exit → Exit Saving Changes**.

Ak je nastavené heslo pevného disku, musíte zadať správne heslo, ak chcete spustiť operačný systém.

Zmena alebo odstránenie hesla pevného disku

Krok 1. Spustíte program UEFI/BIOS Setup Utility.

Krok 2. Vyberte položku **Security**.

Krok 3. Zmena alebo odstránenie hesla pevného disku.

Ak chcete zmeniť alebo odstrániť hlavné heslo, vyberte položku **Change Master Password of Hard Disk** a stlačte kláves Enter.

Poznámka: Ak odstránite hlavné heslo pevného disku, súčasne sa odstráni aj heslo používateľa pevného disku.

Ak chcete zmeniť používateľské heslo, vyberte položku **Change User Password of Hard Disk** a stlačte kláves Enter.

Poznámka: Heslo používateľa pevného disku nemožno odstrániť samostatne.

Krok 4. Vyberte možnosť **Exit → Exit Saving Changes**.

Kapitola 4. Pomoc a podpora

Často kladené otázky

Čo mám robiť, ak ovládač nefunguje správne?

Môžete skúsiť obnoviť výrobné nastavenia ovládača. Stlačením a podržaním tlačidla Legion L + LB + Ponuka na 4 sekundy obnovíte výrobné nastavenia ovládača.

Poznámka: Po obnovení ovládača sa údaje uložené v ovládači vymažú.

Ako aktualizovať ovládače a BIOS?

- Krok 1. Otvorte aplikáciu Legion Space a vyberte kartu **NASTAVENIA**.
- Krok 2. Vyberte položku **Disky a ovládače** a potom kliknite na položku **Kontrola aktualizácií**.
- Krok 3. Podľa výsledkov kontroly stiahnite a nainštalujte nové verzie ovládačov a systému BIOS.

Ako zmeniť orientáciu obrazovky?

- Krok 1. Kliknite na ponuku Štart na paneli úloh a potom vyberte položku **Nastavenia**.
- Krok 2. Vyberte položku **Systém** a potom vyberte položku **Displej**.
- Krok 3. Vyberte možnosť **Na výšku** z rozbaľovacieho zoznamu vedľa položky **Orientácia displeja**.

Poznámka: Ak je **Orientácia displeja** vypnutá, mali by ste najprv zapnúť **Zámok otáčania**.

Ako nastaviť mŕtvu zónu pákového ovládača?

Mŕtva zóna je miesto, kde môžete pohybovať pákovým ovládačom, kde sa neregistruje vstup. Čím väčšia je mŕtva zóna, tým viac úsilia je potrebné vynaložiť na registráciu vstupov. Ak je však mŕtva zóna príliš malá, ovládač môže byť príliš citlivý, dokonca môže spôsobiť falošné vstupy, keď sa pákový ovládač nepoužíva.

- Krok 1. Otvorte aplikáciu Legion Space a potom vyberte kartu **OVLÁDAČE**.
- Krok 2. Vyberte položku **Nastavenia pákového ovládača** a potom posúvaním upravte mŕtvu zónu ľavého pákového ovládača a pravého pákového ovládača.

Poznámka: Mŕtvu zónu môžete nastaviť od 1 % do 100 %. Ak je hodnota nižšia ako 5 %, pákový ovládač môže mať problém s nechceným posúvaním.

Ako nastaviť gyroskop?

Gyroskop je zariadenie, ktoré meria a udržiava rotačný pohyb. Je zabudovaný v ovládači, ktorý pomáha ovládať herné objekty a poskytuje vám spätnú väzbu.

- Krok 1. Otvorte aplikáciu Legion Space a potom vyberte kartu **OVLÁDAČE**.
- Krok 2. Vyberte položku **Nastavenia gyroskopu** a potom vyberte jedno správanie gyroskopu pre ovládač.

Svojpomocné zdroje

Ak chcete získať ďalšie informácie o konzole a riešení problémov, použite nasledujúce svojpomocné zdroje.

Tabuľka 19. Prístup k svojpomocným zdrojom

Zdroje informácií	Ako získať prístup?
Riešenie problémov a často kladené otázky	• https://www.lenovo.com/tips • https://forums.lenovo.com
Informácie o zjednodušení ovládania	https://www.lenovo.com/accessibility
Vynulovanie alebo obnovenie nastavení systému Windows	1. Prejdite na https://pcsupport.lenovo.com. 2. V časti Riešenie problémov si prečítajte informácie o obnove systému a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Produktová dokumentácia: • Všeobecné poznámky o bezpečnosti a súlade s predpismi • <i>Príručka o bezpečnosti a zárukách</i> • <i>Príručka o nastavení</i> • <i>Táto používateľská príručka</i> • <i>Regulatory Notice</i>	1. Prejdite na https://pcsupport.lenovo.com. 2. Zistite svoj produkt alebo vyberte model produktu ručne. 3. Vyfiltrujte požadovanú dokumentáciu.
Najnovšie informácie o podpore: • Ovládače a softvér • Diagnostické riešenia • Záruka na produkty a záručný servis • Podrobnosti o produktoch a dielcoch • Vedomostná databáza	https://support.lenovo.com
Informácie pomocníka systému Windows	• Pomocou vyhľadávacieho poľa systému Windows vyhľadajte výraz Získanie pomoci alebo Tipy. • Použite službu Windows Search alebo osobnú asistentku Cortana®. • Webová lokalita technickej podpory spoločnosti Microsoft: https://support.microsoft.com

Poznámka: Po otvorení stránky <https://pcsupport.lenovo.com> alebo <https://support.lenovo.com> zmeňte na hornom paneli krajinu alebo región.

Informácie o dielci CRU

Dielce vymeniteľné zákazníkom (CRU) sú časti, ktoré môžu byť aktualizované alebo vymenené zákazníkom. Produkt Lenovo môže obsahovať nasledujúce typy dielcov CRU:

Dielec CRU inštalovateľný zákazníkom

Ide o dielce, ktoré si zákazníci môžu jednoducho inštalovať alebo vymeniť sami alebo tým môžu za poplatok poveriť vyškolených servisných technikov.

Dielce CRU s voliteľným servisom

Dielce, na ktorých inštaláciu či výmenu zákazník potrebuje väčšie zručnosti. Vyškolení servisní technici môžu zabezpečiť službu inštalácie či výmeny súčastí v rámci záruky, ktorá sa vzťahuje na zariadenie zákazníka.

Ak sa rozhodnete vykonať inštaláciu dielcov CRU, spoločnosť Lenovo vám dodá príslušné dielce CRU. Spoločnosť Lenovo od vás môže žiadať vrátenie chybného dielca nahradeného dielcom CRU. Ak sa vyžaduje vrátenie dielca: 1) k náhradnému dielcu CRU budú pribalené pokyny na vrátenie, predplatená sprievodka a prepravný obal a 2) náhradný dielec CRU môže byť účtovaný, ak spoločnosti Lenovo nebude doručený chybný dielec do tridsiatich (30) dní od prijatia náhradného dielca CRU. Podrobné informácie nájdete v dokumentácii o *obmedzenej záruke spoločnosti Lenovo* na adrese https://www.lenovo.com/warranty/llw_02.

Dielce CRU pre váš model produktu

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené dielce CRU a typy CRU, ktoré sú definované pre váš produktový model.

Tabuľka 20. Dielce CRU pre konzolu Legion Go S

Dielec	Dielec CRU inštalovateľný zákazníkom	Dielce CRU s voliteľným servisom
Napájací adaptér *	X	
Napájací kábel *	X	
Krytky pákového ovládača		X

Poznámky:

- Pokyny na výmenu dielcov CRU sa uvádzajú v jednej alebo vo viacerých z nasledujúcich publikácií a spoločnosť Lenovo vám ich na požiadanie kedykoľvek poskytne.

produkt *Používateľská príručka*

tlačené publikácie dodané spolu s produktom

- Výmenu akýchkoľvek dielov, ktoré nie sú uvedené vyššie, vrátane vstavanej nabíjateľnej batérie, by mal vykonať kvalifikovaný opravárenský technik. Prípadne musíte starostlivo dodržať všetky pokyny poskytnuté spoločnosťou Lenovo. Autorizované opravovne Lenovo a ďalšie informácie nájdete aj na adrese <https://support.lenovo.com/partnerlocator>.
- Dielce označené hviezdikou (*) sú k dispozícii pri vybraných modeloch produktov.

Kontaktovanie spoločnosti Lenovo

Ak nedokážete problém vyriešiť a potrebujete pomoc, požiadajte o pomoc centrum podpory zákazníkov spoločnosti Lenovo.

Skôr než budete kontaktovať spoločnosť Lenovo

Skôr než budete kontaktovať spoločnosť Lenovo, zapíšte si informácie o produkte a podrobnosti problému.

Mali by ste si zapísať nasledujúce informácie o produkte.

- Názov produktu
- Typ počítača a sériové číslo

Mali by ste si zapísať príznaky a podrobnosti problému.

- V čom spočíva problém? Ide o trvalý problém alebo sa problém vyskytuje iba občas?
- Zobrazuje sa nejaké chybové hlásenie alebo kód chyby?
- Aký operačný systém používate? Ktorú verziu?
- Ktoré softvérové aplikácie boli spustené, keď sa vyskytol daný problém?
- Možno problém reprodukovat? Ak áno, ako?

Poznámka: Názov a sériové číslo produktu sa zvyčajne nachádzajú na zadnej strane produktu. Budú sú vytlačené na štítku, alebo vyleptané na kryte.

Centrum podpory zákazníkov spoločnosti Lenovo

Počas záručnej lehoty môžete o pomoc požiadať centrum podpory zákazníkov spoločnosti Lenovo.

Telefónne čísla

Zoznam telefónnych čísel servisu a podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na webovej stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumberlist>.

Poznámka: Telefónne čísla môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Ak číslo pre vašu krajinu alebo región nie je uvedené, spojte sa s distribútorom značky Lenovo alebo s obchodným zástupcom spoločnosti Lenovo.

Služby dostupné počas záručnej lehoty

- Zistenie problému – Kvalifikovaný personál vám pomôže diagnostikovať problém a ponúkne vám možné spôsoby jeho odstránenia.
- Oprava hardvéru Lenovo – Ak je problém spôsobený hardvérom Lenovo v záručnej lehote, kvalifikovaný servisný personál vykoná opravu.
- Riadenie technických zmien – Občas je po kúpe produktu potrebné vykonať jeho zmeny. Spoločnosť Lenovo alebo váš predajca, ak je autorizovaný spoločnosťou Lenovo, vykoná vybrané technické modifikácie (EC), ktoré sa vzťahujú na váš dostupný hardvér.

Nezahrnuté služby

- Výmena alebo používanie dielcov, ktoré neboli vyrobené spoločnosťou Lenovo alebo pre ňu, alebo dielcov, na ktoré sa nevzťahuje záruka
- Identifikácia zdrojov softvérových problémov
- Konfigurácia systému UEFI/BIOS ako súčasť inštalácie alebo aktualizácie
- Zmien, úprav alebo aktualizácií ovládačov zariadení
- Inštalácia a údržba sieťových operačných systémov (NOS)
- Inštalácia a údržba programov

Podmienky obmedzenej záruky spoločnosti Lenovo, ktorá sa vzťahuje na váš hardvérový produkt Lenovo, nájdete v kapitole Záručné informácie v *Príručke o bezpečnosti a zárukách* dodanej s produktom.

Nákup ďalších služieb

Počas záručnej lehoty a aj po jej skončení si môžete zakúpiť ďalšie služby od spoločnosti Lenovo na adrese <https://pcsupport.lenovo.com/warrantyupgrade>.

Dostupnosť a názvy služieb sa môžu v rôznych krajinách alebo regiónoch líšiť.

Príloha A. Poznámky a ochranné známky

Poznámky

Spoločnosť Lenovo nemusí ponúkať produkty, služby alebo komponenty uvedené v tomto dokumente vo všetkých krajinách. Informácie o produktoch a službách dostupných vo vašej krajine získate od miestneho zástupcu spoločnosti Lenovo. Žiaden odkaz na produkt, program alebo službu spoločnosti Lenovo nie je mienený tak, že by vyjadroval alebo naznačoval, že možno použiť len tento produkt, program alebo službu spoločnosti Lenovo. Namiesto nich sa môže použiť ľubovoľný funkčne ekvivalentný produkt, program alebo služba, ktoré neporušujú žiadne intelektuálne vlastnícke právo spoločnosti Lenovo. Používateľ však zodpovedá za to, aby zhodnotil a overil používanie takéhoto produktu, programu alebo služby.

Spoločnosť Lenovo môže vlastniť patenty alebo patenty v schvaľovacom konaní pokrývajúce predmetné záležitosti opísané v tomto dokumente. Text tohto dokumentu vám neudeľuje žiadne licencie na tieto patenty. Požiadavky na licencie môžete zaslať písomne na adresu:

Lenovo (United States), Inc.

8001 Development Drive

Morrisville, NC 27560

U.S.A.

Attention: Lenovo Director of Licensing

SPOLOČNOSŤ LENOVO POSKYTUJE TÚTO PUBLIKÁCIU „TAK AKO JE“, BEZ AKÝCHKOLVEK VÝSLOVNÝCH ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA MLČKY PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY NEPORUŠENIA PRÁV, OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú zrieknutie sa výslovných ani mlčky predpokladaných záruk v určitých operáciách, preto sa na vás toto vyhlásenie nemusí vzťahovať.

Tieto informácie sa periodicky menia; tieto zmeny budú začlenené do nových vydaní publikácie. S cieľom poskytovať lepší servis si spoločnosť Lenovo vyhradzuje právo vylepšovať alebo meniť produkty a softvérové programy opísané v príručkách dodaných s počítačom a obsah príručiek kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

Softvérové rozhranie a konfigurácie funkcií a hardvéru opísané v príručkách dodávaných s počítačom sa nemusia presne zhodovať so skutočnou konfiguráciou zakúpeného počítača. Informácie o konfigurácii produktu nájdete v príslušnej zmluve (ak existuje) alebo v zozname balenia produktu alebo sa obráťte na distribútora zaisťujúceho predaj produktu. Spoločnosť Lenovo môže použiť alebo distribuovať ľubovoľné vami poskytnuté informácie vhodne zvoleným spôsobom bez toho, aby jej voči vám vznikli akékoľvek záväzky.

Produkty opísané v tomto dokumente nie sú určené na používanie ako implantáty alebo iné prístroje nahrádzajúce životné funkcie, kde by nesprávnou činnosťou mohlo dôjsť k poraneniu alebo smrti osôb. Informácie uvedené v tomto dokumente neovplyvňujú ani nemenia špecifikácie alebo záruky na produkty spoločnosti Lenovo. Tento dokument neslúži ako vyjadrená alebo mlčky predpokladaná licencia alebo odškodnenie podľa práv duševného vlastníctva spoločnosti Lenovo alebo tretích strán. Všetky informácie v tomto dokumente boli získané v špecifických prostrediach a slúžia ako ilustrácia. Výsledky získané v iných prevádzkových prostrediach sa môžu líšiť.

Spoločnosť Lenovo môže použiť alebo distribuovať ľubovoľné vami poskytnuté informácie vhodne zvoleným spôsobom bez toho, aby jej voči vám vznikli akékoľvek záväzky.

Ľubovoľné odkazy na webové stránky iných spoločností ako Lenovo sú uvedené len ako doplňujúce informácie a v žiadnom prípade neslúžia ako súhlas s obsahom týchto webových stránok. Materiály na týchto webových stránkach nie sú súčasťou materiálov tohto produktu Lenovo a ich použitie je na vaše vlastné riziko.

Akékoľvek tu uvedené údaje o výkone, boli získané v kontrolovanom prostredí. Preto sa môžu výsledky získané v iných prevádzkových prostrediach výrazne líšiť. Niektoré merania boli vykonané v systémoch vývojovej úrovne a nie je žiadna záruka, že tieto merania budú rovnaké vo všeobecne dostupných systémoch. Okrem toho, niektoré hodnoty mohli byť odhadnuté extrapoláciou. Aktuálne výsledky sa môžu líšiť. Používatelia tohto dokumentu by si mali overiť príslušné údaje pre ich konkrétne prostredie.

Tento dokument je chránený autorskými právami spoločnosti Lenovo a nevzťahuje sa naň žiadna licencia open-source ani žiadne zmluvy systému Linux, ktoré môžu byť súčasťou softvéru dodávaného s týmto produktom. Lenovo môže tento dokument kedykoľvek aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia.

Ak chcete získať najnovšie informácie alebo máte akékoľvek otázky alebo poznámky, navštívte webovú lokalitu spoločnosti Lenovo:

<https://support.lenovo.com>

Ochranné známky

Lenovo a logo Lenovo sú ochranné známky spoločnosti Lenovo. Microsoft, Windows, OneDrive, Outlook, Skype, Office 365 a Cortana sú ochranné známky skupiny spoločností Microsoft. DisplayPort je ochranná známka asociácie Video Electronics Standards Association. Wi-Fi je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance. USB Type-C je registrovaná ochranná známka organizácie USB Implementers Forum. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.