




Návod na obsluhu

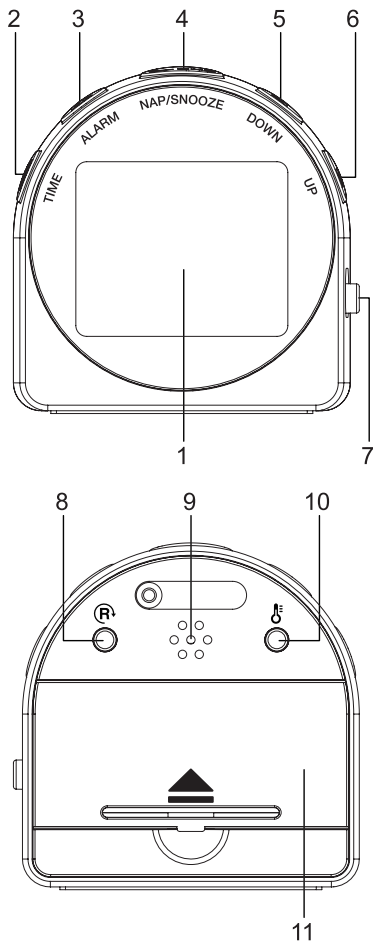


PRENOSNÝ RÁDIOBUDÍK

ROZMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

- LCD displej
- TIME** ☀️: Nastavenie dátumu a času
- ALARM** ⚡️: Nastavenie času budenia
- NAP** ☾/SNOOZE: Nastavenie času spánku; Intervalové opakovanie budíka
- DOWN** ⬇️: Nastavenie dole
- UP** ⬆️: Nastavenie hore
- ZAPNUTIE/VYPNUTIE** budíka: Zapnutie a vypnutie funkcie budíka
- Ⓜ️ (Reset): Resetovanie zariadenia na predvolené nastavenie
- Reproduktor
- ⚡️ (Teplota): Prepínanie medzi teplotami Celzia (°C) a teplotami Fahrenheita (°F)
- Batériový priestor

DISPLEJ

- Hodiny
- Ikona PM pre čas hodín (iba 12-hodinový formát hodín)
- Čas budíka
- Ikona PM pre čas budíka (iba 12-hodinový formát hodín)
- Ikona budíka

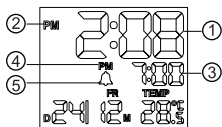

NAPÁJANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU

- Zložte kryt priestoru pre batérie.
- Do batériového priestoru vložte 2 x 1,5 V batérie AAA/R03/UM-4. Uistite sa, či ich polarita (+/-) zodpovedá značkám vo vnútri batériového priestoru.
- Vráťte kryt na svoje miesto.

Poznámky týkajúce sa batérií

- Nekombinujte rôzne typy batérií alebo staré batérie s novými.
- Batérie nikdy nenabíjajte, nepôsobia na ne teplom ani ich nerozoberajte.
- Batéria nesmie byť vystavená nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň a podobne.
- Batérie nevhadzujte do ohňa.
- Je potrebné venovať pozornosť environmentálnym aspektom likvidácie batérií.
- Aby ste predišli vytečeniu, vyberte batérie, keď zariadenie nebudete dlhší čas používať.
- Rešpektujte prosím životné prostredie. Pred vyhodením akýchkoľvek batérií sa poraďte so svojím distribútorom, ktorý ich môže vziať späť na špecifickú recykliáciu.
- Batérie je potrebné vymeniť, keď sa na displeji zobrazí ikona slabej batérie.

UPOZORNENIE:

Pri nesprávnej výmene batérií hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Vymeňte iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ.

NASTAVENIE DÁTUMU A ČASU

- Stlačením a podržaním tlačidla **TIME** vstúpite do režimu nastavenia času. Na displeji sa zobrazí blikajúce „2021“.
- Stlačením tlačidla ⬅️ alebo ➡️ nastavte rok a stlačením tlačidla **TIME** potvrdíte voľbu.
- Stlačením tlačidla ⬅️ alebo ➡️ zvolte formát dátumu a stlačením tlačidla **TIME** potvrdíte voľbu.



- Stlačením tlačidla ⬅️ alebo ➡️ nastavte mesiac a/alebo deň, potom stlačte tlačidlo **TIME** na potvrdenie voľby. Na displeji sa zobrazí blikajúce „24h“.
- Stlačením tlačidla ⬅️ alebo ➡️ zvolte 24h alebo 12h formát času. Potom stlačte tlačidlo **TIME** na potvrdenie voľby a číslice hodín začnú blikat.
- Stlačením tlačidla ⬅️ alebo ➡️ nastavte hodnotu hodín. Stlačte tlačidlo **TIME** na potvrdenie voľby a číslice minút blikajú.
- Stlačením tlačidla ⬅️ alebo ➡️ nastavte hodnotu minút a opätovným stlačením tlačidla **TIME** potvrdíte voľbu.

NASTAVENIE BUDÍKA

- Funkciu budíka zapnete posunutím prepínača Alarm **ON/OFF** do polohy **ON** (Zap.). Na displeji sa zobrazí ikona budíka.
- Stlačte a podržte tlačidlo **ALARM**, aby ste vstúpili do režimu nastavenia času budíka a číslice hodín budú blikat.
- Stlačením tlačidla ⬅️ alebo ➡️ nastavte hodnotu hodín. Stlačte tlačidlo **ALARM** na potvrdenie voľby a číslice minút blikajú.
- Stlačením tlačidla ⬅️ alebo ➡️ nastavte hodnotu minút a opätovným stlačením tlačidla **ALARM** potvrdíte voľbu.

Poznámky:

- V 12-hodinovom formáte hodín nezabudnite sledovať ikonu PM, aby ste správne nastavili čas budíka.
- Prednastavený čas budíka je 0:00 (12:00 pre 12-hodinový formát hodín). Keď je prepínač Alarm **ON/OFF** nastavený do polohy **ON** (Zap.), funkcia budíka je zapnutá. Budík zaznie o 0:00 (12:00 pre 12-hodinový formát), ak nenastavíte čas budíka. Ak budík nepotrebuje, nastavte prepínač Alarm **ON/OFF** do polohy **OFF** (Vyp.).

ZASTAVENIE BUDÍKA

1 - Opakovanie budenia

Stlačte tlačidlo **SNOOZE**. Budík sa zastaví a bude zníť opäť po uplynutí 9 minút. Ikona odloženia bude počas odloženia blikat.

2 - Zastavenie budíka

Stlačte tlačidlo **ALARM**. Bude zníť budík znova ďalší deň v rovnakom čase.

3 - Zrušenie budíka

Posunutím prepínača Alarm **ON/OFF** do polohy **OFF** (Vyp.) vypnete funkciu budíka. Ikona budíka ⚡️ zmizne.

FUNKCIA NAP

Táto funkcia vás zobudí po krátkom čase.

- Stlačte a podržte tlačidlo **NAP** ☾, pokiaľ na displeji nezačne blikat „00“. Stlačením tlačidla ⬅️ alebo ➡️ zvolte 05-10-15-30 alebo 60 minút pre zdriemnutie a potom stlačte tlačidlo **NAP** ☾ na potvrdenie voľby. Na displeji sa zobrazí ikona zdriemnutia ☾.
- Ak chcete budík zastaviť, stlačte tlačidlo **NAP** ☾.

Poznámka: Ak chcete zrušiť funkciu zdriemnutia, stlačte a podržte tlačidlo **NAP** ☾, pokiaľ nezačne blikat čas zdriemnutia. Stlačením tlačidla ⬅️ alebo ➡️ zvolte možnosť „00“ a stlačte tlačidlo **NAP** ☾ na potvrdenie voľby. Indikátor zdriemnutia ☾ zmizne.

ZOBRAZENIE TEPLoty

Stlačením tlačidla ⚡️ môžete prepínať medzi teplotami Celzia (°C) a teplotami Fahrenheita (°F).



RESETOVANIE

V prípade poruchy je potrebné zariadenie resetovať. Stlačením a podržaním tlačidla Ⓜ️ resetujete zariadenie na predvolené nastavenie.

TECHNICKÉ ÚDAJE

NAPÁJANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU:

Jednosmerný prúd 3 V 2 x 1,5 V batéria typu AAA/R03/UM-4

Právo na zmenu technických údajov je vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

DÔLEŽITÉ!

- Zariadenie používajte v miernom klimatickom pásme.
- Zaistite minimálnu vzdialenosť 5 cm okolo zariadenia, na zaistenie dostatočného vetrania.
- Uistite sa, či nie sú vetracie otvory blokované predmetmi ako sú noviny, obrusy, záclony, atď.
- Na zariadenie nesmú byť položené žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako sú napríklad zapálené sviečky.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkaniu alebo špliechaniu tekutín.
- Neumiestňujte na zariadenie predmety naplnené tekutinami, ako sú napríklad vázy.
- Nehádzajte batérie do ohňa! Pri likvidácii použitých batérií berte ohľad na životné prostredie.
- Batérie by nemali byť vystavené nadmernému teplu, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo iný podobný zdroj tepla.
- Vplyvom rýchleho prechodového a/alebo elektrostatického elektrického javu môže dôjsť k poruche výrobku a používateľ musí vykonať reštart zariadenia.
- Normálna funkcia produktu môže byť narušená silným elektromagnetickým rušením. Ak je to tak, jednoducho resetujte produkt a pokračujte v normálnej prevádzke podľa pokynov v návode. Ak sa funkcia nedá obnoviť, použite výrobok na inom mieste.




Ak budete kedykoľvek v budúcnosti likvidovať tento výrobok, dajte na to, že opotrebované elektrické výrobky by nemali byť likvidované spolu s domovým odpadom. Recyklujte ich v zariadeniach na to určených. Ohľadom poradenstva o recyklácii kontaktujte miestny úrad alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili. (Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení).





Návod k obsluze

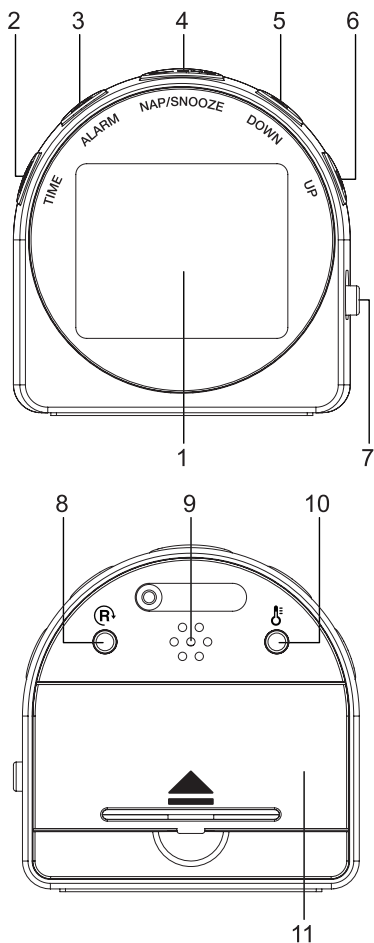


PŘENOSNÝ RADIOBUDÍK

ROZMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

- LCD displej
- TIME** ☺: Nastavení data a času
- ALARM** ▲: Nastavení času buzení
- NAP** ☾/☿: Nastavení času spánku; Intervalové opakování budíku
- DOWN** ◀: Nastavení dolů
- UP** ▶: Nastavení nahoru
- ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ** budíku: Zapnutí a vypnutí funkce budíku
- Ⓡ (Reset): Resetování zařízení na výchozí nastavení
- Reproduktor
- ☿ (Teplota): Přepínání mezi teplotami Celsia (°C) a teplotami Fahrenheita (°F)
- Bateriový prostor

DISPLEJ

- Hodiny
- Ikona PM pro čas hodin (pouze 12hodinový formát hodin)
- Čas budíku
- Ikona PM pro čas budíku (pouze 12hodinový formát hodin)
- Ikona budíku

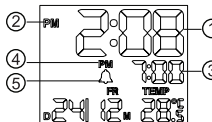

NAPÁJENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

- Sejměte kryt prostoru pro baterie.
- Do bateriového prostoru vložte 2 1,5 V baterie AAA/R03/UM-4. Ujistěte se, zda jejich polarita (+/-) odpovídá značkám uvnitř bateriového prostoru.
- Vraťte kryt na své místo.

Poznámky týkající se baterií


- Nekombinujte různé typy baterií nebo staré baterie s novými.
- Baterie nikdy nenabíjejte, nepůsobte na ně teplem ani je nerozebírejte.
- Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň a podobně.
- Baterie nevzhazujte do ohně.
- Je třeba věnovat pozornost environmentálním aspektům likvidace baterií.
- Abyste předešli vytečení, vyjměte baterie, když zařízení nebudete delší dobu používat.
- Respektujte prosím životní prostředí. Před vyhozením jakýchkoli baterií se poraďte se svým distributorem, který je může vzít zpět na specifickou recyklaci.
- Baterie je třeba vyměnit, když se na displeji zobrazí ikona slabé baterie ☹.

UPOZORNĚNÍ:

Při nesprávné výměně baterií hrozí nebezpečí výbuchu. Vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.

NASTAVENÍ DATA A ČASU

- Stisknutím a podržením tlačítka **TIME** vstoupíte do režimu nastavení času. Na displeji se zobrazí blikající „2021“.
- Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ nastavte rok a stisknutím tlačítka **TIME** potvrďte volbu.
- Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ zvolte formát data a stisknutím tlačítka **TIME** potvrďte volbu.



- Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ nastavte měsíc a/nebo den, poté stiskněte tlačítko **TIME** pro potvrzení volby. Na displeji se zobrazí blikající „24h“.
- Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ zvolte 24h nebo 12h formát času. Potom stiskněte tlačítko **TIME** pro potvrzení volby a číslice hodin začnou blikat.
- Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ nastavte hodnotu hodin. Stiskněte tlačítko **TIME** pro potvrzení volby a číslice minut blikají.
- Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ nastavte hodnotu minut a opětovným stisknutím tlačítka **TIME** potvrďte volbu.

NASTAVENÍ BUDÍKU

- Funkci budíku zapnete posunutím přepínače Alarm **ON/OFF** do polohy ON (Zap.). Na displeji se zobrazí ikona budíku.
- Stiskněte a podržte tlačítko **ALARM**, abyste vstoupili do režimu nastavení času budíku, a číslice hodin budou blikat.
- Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ nastavte hodnotu hodin. Stiskněte tlačítko **ALARM** pro potvrzení volby a číslice minut blikají.
- Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ nastavte hodnotu minut a opětovným stisknutím tlačítka **ALARM** potvrďte volbu.

Poznámky:

- V 12hodinovém formátu hodin nezapomeňte sledovat ikonu PM, abyste správně nastavili čas budíku.
- Přednastavený čas budíku je 0:00 (12:00 pro 12hodinový formát hodin). Když je přepínač Alarm **ON/OFF** nastavený do polohy ON (Zap.), funkce budíku je zapnuta. Budík zazní ve 0:00 (12:00 pro 12hodinový formát), pokud nenastavíte čas budíku. Pokud budík nepotřebujete, nastavte přepínač Alarm **ON/OFF** do polohy OFF (Vyp.).

ZASTAVENÍ BUDÍKU

1 - Opakování buzení

Stiskněte tlačítko **SNOOZE**. Budík se zastaví a bude znít opět po uplynutí 9 minut. Ikona odložení bude během odložení blikat.

2 - Zastavení budíku

Stiskněte tlačítko **ALARM**. Bude znít budík znovu další den ve stejnou dobu.

3 - Zrušení budíku

Posunutím přepínače Alarm **ON/OFF** do polohy OFF (Vyp.) vypnete funkci budíku. Ikona budíku ▲ zmizí.

FUNKCE NAP

Tato funkce vás vzbudí po krátké době.

- Stiskněte a podržte tlačítko **NAP** ☾, dokud na displeji nezačne blikat „00“. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ zvolte 05-10-15-30 nebo 60 minut pro zdřímnutí a poté stiskněte tlačítko **NAP** ☾ pro potvrzení volby. Na displeji se zobrazí ikona zdřímnutí ☹.
- Chcete-li budík zastavit, stiskněte tlačítko **NAP** ☾.

Poznámka: Chcete-li zrušit funkci zdřímnutí, stiskněte a podržte tlačítko **NAP** ☾, dokud nezačne blikat čas zdřímnutí. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ zvolte možnost „00“ a stiskněte tlačítko **NAP** ☾ pro potvrzení volby. Indikátor zdřímnutí ☹ zmizí.

ZOBRAZENÍ TEPLoty

Stisknutím tlačítka ☿ můžete přepínat mezi teplotami Celsia (°C) a teplotami Fahrenheita (°F).



RESETOVÁNÍ

V případě poruchy je třeba zařízení resetovat. Stisknutím a podržením tlačítka Ⓡ resetujete zařízení na předvolené nastavení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

NAPÁJENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ:

Stejnoseměrný proud 3 V ☐ x 2 x 1,5 V baterie typu AAA/R03/UM-4

Právo na změnu technických údajů je vyhrazeno bez předchozího upozornění.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITĚ!

- Zařízení používejte v mírném klimatickém pásmu.
- Zajistěte minimální vzdálenost 5 cm kolem zařízení, pro zajištění dostatečného větrání.
- Ujistěte se, zda nejsou větrací otvory blokovány předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony atd.
- Na zařízení nesmí být položeny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou například zapálené svíčky.
- Zařízení nesmí být vystaveno kapání nebo cákání tekutin.
- Neumísťujte na zařízení předměty naplněné tekutinami, jako jsou například vázy.
- Neházejte baterie do ohně! Při likvidaci použitých baterií berte ohled na životní prostředí.
- Baterie by neměly být vystaveny nadměrnému teplu, jako je například sluneční záření, oheň nebo jiný podobný zdroj tepla.
- Vlivem rychlého přechodového a/nebo elektrostatického elektrického jevu může dojít k poruše výrobku a uživatel musí provést restart zařízení.
- Normální funkce produktu může být narušena silným elektromagnetickým rušením. Je-li tomu tak, jednoduše resetujte produkt a pokračujte v normálním provozu podle pokynů v návodu. Pokud nelze funkci obnovit, použijte výrobek na jiném místě.



Bude-li kdykoli v budoucnu likvidovat tento výrobek, dbejte na to, že opotřebované elektrické výrobky by neměly být likvidovány spolu s domovním odpadem. Recykluje je v zařízeních k tomu určených. Ohledně poradenství o recyklaci kontaktujte místní úřad nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. (Směrnice o odpadu z elektrických a elektronických zařízení).

