

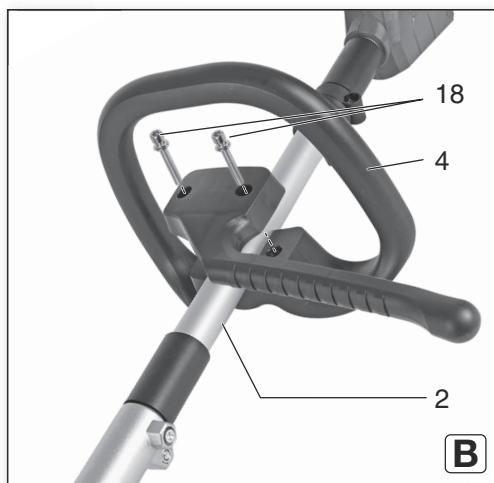


MA 36-18 LTX BL Q

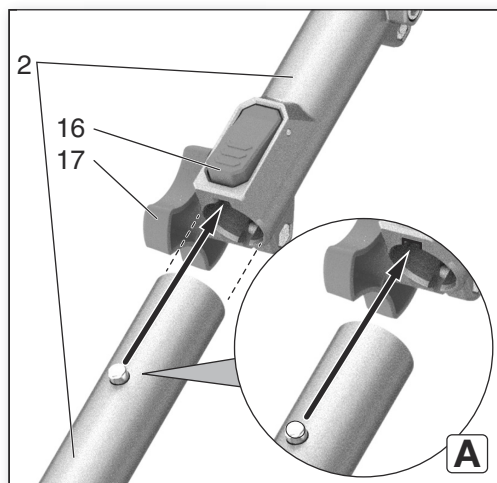

CS originál návodu k použití

www.metabo.com

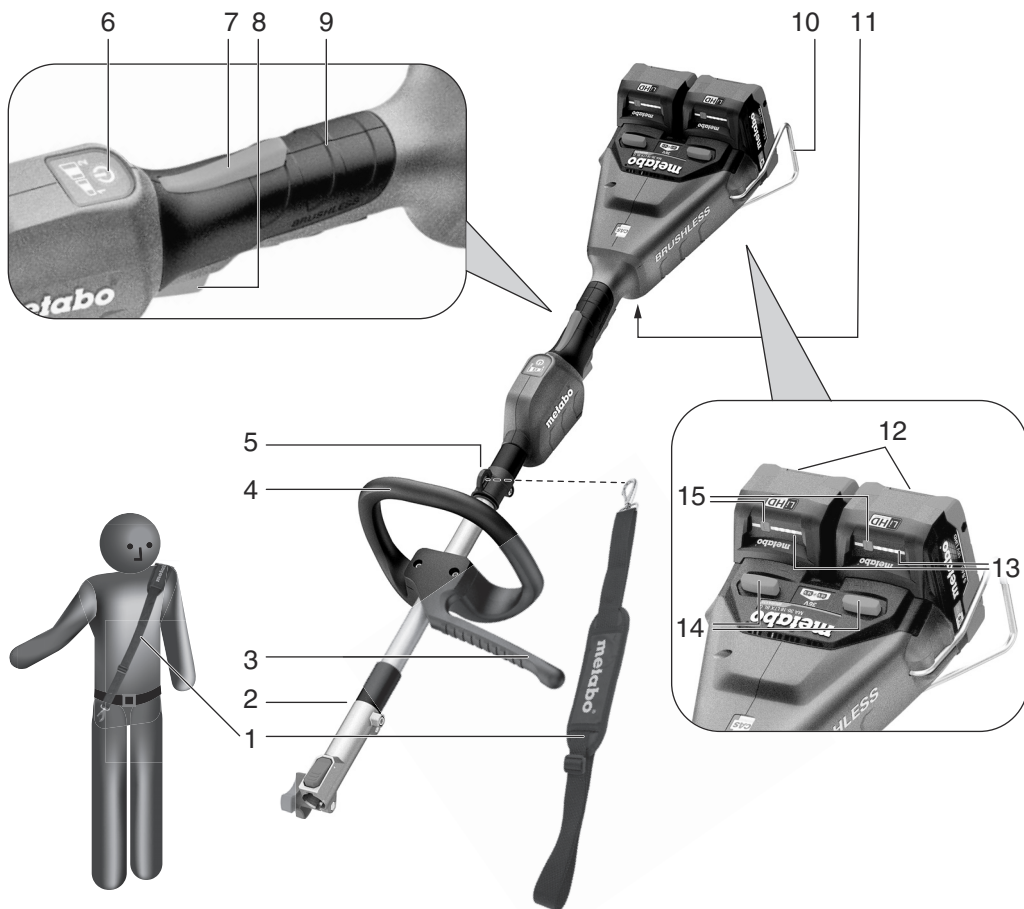

		MA 36-18 LTX BL Q *1) Seriove číslo 01725..
U	V	36 (2 x 18)
m	kg (lbs)	3,9 (8.6)

CE *2) 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU
*3) EN 62841-1:2015, EN IEC 63000:2018

2022-03-07, Bernd Fleischmann *ppa. B.F.*
Direktor Produktentstehung & Qualität (Vice President Product Engineering & Quality)
*4) Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nuertingen, Germany

Originální návod

1. Prohlášení o Shodě

Prohlašujeme a přijímáme výhradní odpovědnost za zajištění: tento multifunkční pohon, identifikovaný typem a sériovým číslem *1) vyhovuje všem příslušným ustanovením směrnice *2) a norem *3). Technická dokumentace na *4).

Pouze pro Velkou Británii:

UK My jako výrobce a autorizovaná osoba
CA pro sestavení technické dokumentace, viz *4) na straně 3, tímto prohlašujete na vlastní odpovědnost, že tyto multifunkční jednotky, identifikované typem a sériovým číslem *1) na straně 3, splňují všechna příslušná ustanovení následujících předpisů Spojeného království S.I. 2016/1091, S.I. 2008/1597, S.I. 2012/3032.

2. Specifikované podmínky použití

Tento akumulátorový multifunkční pohon je určen pro pohon originálních přídatných zařízení Metabo s označením MA-... Používejte pouze s nasazeným nástavcem. Musí být dodržován návod k obsluze přídatného zařízení.

Uživatel nese výhradní odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím.

Musí být dodržovány obecně uznávané předpisy pro prevenci nehod a bezpečnostní pokyny.

3. Obecné bezpečnostní informace



Pro vaši vlastní ochranu a pro ochranu vašeho elektrického nářadí věnujte pozornost všem částem textu, které jsou označeny tímto symbolem!



VAROVÁNÍ – Přečtěte si návod k obsluze, abyste snížili riziko zranění.



VAROVÁNÍ – Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění, Pokyny, ilustrace a specifikace dodávané s tímto elektrickým nářadím. Nedodržení všech níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.

Uložte všechna varování a pokyny pro budoucí použití.

Při předávání vždy přiložte tyto dokumenty vaše elektrické nářadí. Zbytková rizika: I když je zařízení používáno tak, jak bylo určeno, mohou existovat zbytková rizika. Dodržujte všechna bezpečnostní upozornění a pokyny.

Možná nebezpečí:

- Poškození sluchu, pokud není použita vhodná ochrana sluchu
- Zdravotní újma způsobená emisemi vibrací, pokud je stroj používán po delší dobu nebo pokud není řádně veden nebo udržován.

4. Zvláštní bezpečnostní pokyny

4.1 Úvod

- Pečlivě si přečtěte návod k obsluze. Seznamte se s ovládáním a správným používáním stroje.
- Nedovolte dětem, osobám se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí nebo osobám neobeznámeným s těmito pokyny používat tento přístroj. Místní předpisy mohou omezit věk provozovatele.
- Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s nástrojem nehrají.
- Nepoužívejte stroj, pokud jsou v blízkosti osoby, zejména děti, nebo domácí zvířata.
- Uživatel je odpovědný za zranění nebo materiální škody na jiných osobách nebo jejich majetku.
- Neupravujte zařízení.
- Použití stroje mohou omezovat vnitrostátní předpisy.

4.2 Příprava

- Při obsluze stroje vždy noste pevnou, protiskluzovou obuv a dlouhé, odolné kalhoty. Nepoužívejte stroj naboso nebo s otevřenou obuví. Nenoste volné oblečení nebo oblečení s visícími provázky nebo stuhami. Vždy noste obličej a ochranné brýle. Používejte ochranné rukavice.
- Při dlouhodobé práci noste chrániče sluchu. Vysoké hladiny hluku po delší dobu mohou ovlivnit váš sluch.

4.3 Provoz

- Udržujte větrací otvory chráněné před cizími tělesy.

- Nebezpečí způsobené nebezpečnými pohyblivými se částmi. Nedotýkejte se pohyblivých částí. Před jakýmkoli kontaktem se všechny části musí zcela zastavit a modul akumulátoru musí být vyjmut.

- Vypněte zařízení a vyjměte akumulátor(y). Ujistěte se, že se všechny pohyblivé části zastavily: - pokud necháte stroj bez dozoru; - před kontrolou nebo čištěním stroje nebo před provedením jakékoli práce na stroji; - když stroj začne nadměrně vibrovat.

- Pokud stroj začne vibrovat s neobvyklou silou, je nutná okamžitá kontrola: kontrola poškození; výměna nebo oprava poškozených částí; - Ujistěte se, že všechny matice, šrouby a šrouby jsou utaženy.

- V případě nehody nebo poruchy okamžitě vypněte stroj a vyjměte akumulátor.

4.4 Údržba a skladování

- Udržujte elektrické nářadí a příslušenství. Mnoho nehod je způsobeno špatně udržovaným elektrickým nářadím.
- Všechny matice, šrouby a šrouby musí být vždy utaženy, aby bylo zajištěno, že stroj je v bezpečném provozním stavu.
- Vyjměte akumulátory ze stroje, počkejte, dokud se všechny pohyblivé části nezastaví, a to před provedením jakýchkoli úprav, dodatečné montáže, údržby, čištění nebo před uložením stroje.
- Z bezpečnostních důvodů vyměňte opotřebované nebo poškozené díly. Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.

4.5 Použití akumulátorového nářadí a manipulace s ním

- Vyjměte akumulátory ze zařízení...-... před provedením jakýchkoli úprav, změna nářadí, údržba nebo čištění. -... pokud se obsluha od nástroje vzdálí. -... pro okamžitou kontrolu stroje začíná nadměrně vibrovat.



Chraňte akumulátory před vodou a vlhkostí!
Nevystavujte akumulátory ohni!
• Nepoužívejte vadné nebo deformované baterie! • Neotevírejte akumulátory!

- Nedotýkejte se akumulátoru ani jej nezkratujte kontakty!



Z vadných Li-Ion akumulátorů může unikat mírně kyselá, hořlavá kapalina!



Pokud kapalina z baterie vytéká a přichází do styku s pokožkou, okamžitě ji opláchněte velkým množstvím vody. Pokud kapalina z baterie vyteče a přijde do kontaktu s očima, omyjte je čistou vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc!
• Pokud je zařízení vadné, vyjměte modul akumulátoru ze zařízení.

- Před montáží modulu akumulátoru se ujistěte, že je nářadí vypnuté.

- Při vyjímání a vkládání akumulátoru držte zařízení tak, aby nebylo možné neúmyslně stisknout vypínač.

Přeprava Li-Ion akumulátorů:

- Přeprava lithium-iontových akumulátorů podléhá zákonům týkajícím se přepravy nebezpečného zboží (UN 3480 a UN 3481). Informujte se o aktuálně platných specifikacích při přepravě Li-Ion akumulátorů. V případě potřeby se obraťte na svého speditéra. Certifikované balení je k dispozici od společnosti Metabo.
- Modul akumulátoru pošlejte pouze v případě, že je kryt neporušený a neuniká žádná kapalina. Vyjměte modul akumulátoru ze zařízení a odešlete jej. Zabraňte zkratu kontaktů (např. jejich ochranou lepicí páskou).

4.6 Ikony



Používejte akumulátory se stejnými kapacitami.
Používejte akumulátory, které mají stejné množství nabití.

5. Přehled

Viz strany 2 a 3.

- 1 Ramenní popruh *
 - 2 Tyč
 - 3 Omezovač kroku (nepoužívejte jako rukojeť)
 - 4 Rukojeť
 - 5 Závěsný bod
 - 6 Aktivační tlačítko
 - 7 Zámek spínače
 - 8 Spínač (zapnutí/vypnutí, nastavení rychlosti)
 - 9 Rukojeť
 - 10 Bezpečnostní tyč akumulátorů
 - 11 Závěsné očko (pro skladování)
 - 12 Akumulátor(y) *
 - 13 Indikátor kapacity a signálu *
 - 14 Tlačítko uvolnění akumulátoru
 - 15 Tlačítko indikátoru kapacity *
 - 16 Tlačítko odemknutí
 - 17 Křídlová matice
 - 18 Šrouby rukojeti
- * v závislosti na vybavení / není zahrnuto v rozsahu dodávky

6. Počáteční provoz

6.1 Po rozbalení:



VAROVÁNÍ! Vyměňte akumulátory (12)

Neúmyslné spuštění může způsobit vážná zranění.

Sklopte bezpečnostní tyč akumulátoru (10), dokud se nezapadne.

6.2 Připevnění rukojeti



VAROVÁNÍ! Vyměňte akumulátory (12).
Neúmyslné spuštění může způsobit vážná zranění.

Viz obr. B:

Připevněte rukojeť v pohodlné poloze:

Připevněte rukojeť (4), jak je znázorněno na tyči (2) a pevně utáhněte šrouby (18).

Poznámka: Jazýček musí zapadnout do drážky na spodní straně tyče.

6.3 Akumulátor

Před použitím akumulátor nabijte. Pokud se sníží výkon, nabijte akumulátor.

Pokyny k nabíjení akumulátoru naleznete v návodu k obsluze Metabo nabíječky.

Akumulátory mají ukazatel kapacity a signalizaci (13) (závisí na variantě provedení):

- Stiskněte tlačítko (15); LED diody indikují úroveň nabití (13).

- Akumulátor je téměř prázdný a pokud jedna kontrolka LED bliká, musí se dobít.

Vložení a vyjmutí akumulátoru



VAROVÁNÍ! Před vyjmutím akumulátorů:

Vypněte stroj a počkejte, až se motor zastaví.
Vložení: Zasuňte akumulátory (12), dokud se nezacvaknou.

Vyjmutí: Stiskněte tlačítko uvolnění modulu akumulátoru
(14) a vytáhněte akumulátory (12).

7. Použití

7.1 Připevnění/vyjmutí upevňovací nebo prodlužovacího dílu



VAROVÁNÍ! Před jakoukoli přestavbou:
Vypněte zařízení a vyjměte akumulátor (12). Stroj musí být stacionární. Neúmyslné spuštění může způsobit vážná zranění.



VAROVÁNÍ! Nebezpečí rozdrčení.
Používejte ochranné rukavice.

Viz obr. A.

Montáž:

1. Uvolněte křídlový šroub (17).

2. Konce tyčí vzájemně vyrovnejte podle obr. A.

3. Zatlačte konce tyčí do sebe tak, aby uvolňovací tlačítko (16) zapadlo. (Poznámka:

Pokud se vyskytnou nějaké problémy při vtlačování hlavicových konců do sebe: Během vkládání otáčejte tyči upevňovacího zařízení trochu dopředu a dozadu. V případě potřeby krátce zapněte motor, aby se spojovací prvky přesunuly do jiné polohy.)

4. Zkontrolujte, zda je uvolňovací tlačítko (16) bezpečně zapojeno tahem za konce tyčí.

5. Utáhněte křídlový šroub (17).



VAROVÁNÍ! Před uvedením do provozu a pravidelně během provozu:

Zkontrolujte, zda je křídlový šroub utažený, aby nedošlo k vážnému zranění.

Demontáž:

1. Uvolněte křídlový šroub (17).
2. Stiskněte uvolňovací tlačítko (16) a současně odtáhněte konce nástavců.

7.2 Ramenní popruh



VAROVÁNÍ! Vždy používejte pouze 1 ramenní popruh.

Nasaďte ramenní popruh (1), jak je znázorněno na obrázku, a nastavte jej na délku vhodnou pro pracovní úkol. Zahákněte háček na karabinou ramenního popruhu (1) z místa zavěšení (5). Po dokončení práce uvolněte háček.

7.3 Zapnutí stroje, změna rychlosti, vypnutí



VAROVÁNÍ! Používejte osobní ochranné prostředky vybavení a vždy noste ochranné brýle. Používejte pouze s nástavcem na místě.

ZAPNUTÍ

1. Pevně držte stroj oběma rukama za rukojeť (9) a rukojeť (4). Dodržujte návod k obsluze dodávaný s nainstalovaným příslušenstvím.

2. Stiskněte aktivační tlačítko (6): Úroveň rychlosti 2 je aktivována. Přepněte mezi úrovněmi rychlosti 1 a 2 několikanásobným stisknutím tlačítka.

Poznámka: Pokud krok 3 neprovedete do 5 sekund od kroku 2, zařízení se opět automaticky deaktivuje. V tomto případě: Proveďte krok 2 znovu.

3. Stiskněte a držte stisknutý zámek spínače (7)

. 4. Stisknutím přepínače (8) spusťte počítáč.

Rychlost lze změnit stisknutím spínače.

VYPNUTÍ:

Uvolněte spínač (8). Držte stroj pevně oběma rukama a počkejte, až se stroj zcela zastaví.

Poznámka: Pokud budete pokračovat v stisknutí zámku spínače (7), lze zařízení znovu zapnout ze spínače (8) během 2 minut (pro pokračování v práci).

8. Čištění, přeprava, skladování



VAROVÁNÍ! Vyjměte akumulátory (12)

Neúmyslné vedení do provozu může způsobit vážná zranění. Stroj musí být v klidu.

8.1 Čištění

Po každém použití vyčistěte: Odstraňte nečistoty a jiné usazeniny. Vyčistěte stroj suchým hadříkem. Nepoužívejte vodu.

8.2 Přeprava, skladování

-Před uskladněním vyčistěte zařízení.

-Stroj skladujte na suchém místě.

-Zajistěte, aby se děti nemohly přiblížit ke stroji.

-Při přenášení zařízení buďte opatrní a berte v úvahu hmotnost nástavce. V závislosti na aplikaci použijte ramenní popruh (1).

-Zajistěte jej v bezpečné poloze pro přepravu.

9. Údržba



VAROVÁNÍ! Vyjměte akumulátory (12). Neúmyslné vedení do provozu může způsobit vážná zranění. Stroj musí být v klidu.

9.1 Obecná údržba

-Zkontrolujte, zda stroj neobsahuje poškozené, chybějící nebo uvolněné části, jako jsou šrouby, matice.

-Před každým použitím zkontrolujte, zda není stroj poškozený a opotřebovaný, a v případě potřeby jej okamžitě nechte opravit ve specializovaném servisu.

-Řádně utáhněte všechny upevňovací prvky a šrouby.

-Nikdy neopravujte poškozené baterie. Servis akumulátorů by měl být prováděn pouze výrobcem nebo autorizovanými poskytovateli servisu.

9.2 Mazání

Mazání není nutné.

10. Problémy

Při připevnění k akumulátorovému multi pohonu nelze konce tyčí do sebe zasunout.

-Viz kapitola 7.1.

Zařízení nelze znovu zapnout.

-Viz kapitola 7.3.

11. Příslušenství

Používejte pouze originální baterie a příslušenství Metabo nebo CAS (Cordless Alliance System).

Používejte pouze příslušenství, které splňuje požadavky a specifikace uvedené v tomto návodu k obsluze.

A Baterie s různými kapacitami. Kupujte akumulátory pouze s napětím vhodným pro vaše elektrické nářadí.

4,0 Ah (LiHD), obj. č.: 625367000

5,5 Ah (LiHD), obj. č.: 625368000

8.0 Ah (LiHD), obj. č.: 625369000atd.

4,0 Ah (Li-Power), obj. č.: 625027000

5.2 Ah (Li-Power), objednáč. číslo:

625028000atd.

B nabíječky:

ASC 55, ASC 145, ASC 145 DUO atd.

C Nástavec na nůžky na živé ploty,

MA-HS 50, obj. č.: 601726850 D Nástavec nůžek na pruty,

MA-MS 25, obj. č.: 601727850 E Nástavec na

křovinořez a vyžínáč trávy,

MA-FS 40, obj. č.: 601728850 F Prodloužení

hřídele, obj. č.: 628498000 G Univerzální taška

na nářadí (dlouhá), obj. č.: 626910000

Kompletní sortiment příslušenství najdete v

www.metabo.com nebo v katalogu.

12. Opravy



Opravy elektrického nářadí smí provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři a pouze s originálními náhradními díly!

Kontaktujte svého místního zástupce společnosti Metabo, pokud máte elektrické nářadí Metabo, které vyžaduje opravu. Adresy viz www.metabo.com.

Seznam náhradních dílů si můžete stáhnout z www.metabo.com.

13. Ochrana životního prostředí

Dodržujte národní předpisy o likvidaci a recyklaci nepoužívaných strojů, obalů a příslušenství.

Akumulátory nesmí být likvidovány běžným odpadem. Vracejte vadné nebo použité akumulátory svému prodejci Metabo! Zabraňte kontaktu akumulátorů s 12 vodou!

Pouze pro země EU: elektrické nářadí nikdy nevhazujte do domovního odpadu! Podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadech z elektrických a elektronických zařízení a provedení ve vnitrostátním právu musí být použité elektrické nářadí sbíráno odděleně a recyklováno způsobem šetrným k životnímu prostředí. Před likvidací vyjměte akumulátor z elektrického nářadí. Zabraňte zkratu kontaktů (např. jejich ochranou lepicí páskou).

14. Technické specifikace

Vysvětlivky ke specifikacím na straně 4.

Změny se mohou měnit v souladu s technickým pokrokem.

U = napětí

m = hmotnost (s nejmenší baterií, bez popruh)

Hodnoty naměřené podle EN 62841.

Poznámka: Technické údaje závisí na pevné příloze. Přečtěte si návod k obsluze dodaný s přílohou.

Přípustná okolní teplota během provozu: -20 °C až 50 °C (omezený výkon při teplotách pod 0 °C).

Přípustná teplota okolí pro skladování: 0 °C až 30 °C

Doporučená teplota okolí při nabíjení: 0 °C až 40 °C

stejnoseměrný proud

Uvedené technické specifikace podléhají tolerancím (v souladu s příslušnými platnými normami).

170 27 8800 -0422

Metabowerke GmbH Metabo-Allee 1 72622 NuertingenGermanywww.metabo.com