

Přehrávač disků Blu-ray Disc™ a DVD

Prehrávač diskov Blu-ray Disc™ / Prehrávač diskov DVD

Návod k použití	CS
-----------------	----

Návod na používanie	SK
---------------------	----

Software tohoto přehrávače může být v budoucnu aktualizován. Pro stažení dostupných aktualizací návodu k použití obsahujícího pokročilé funkce navštivte následující webové stránky:

Softvér tohto prehrávača sa v budúcnosti môže aktualizovať. Všetky dostupné aktualizácie a návod na ovládanie s rozšírenými funkciami si môžete prevziať na nasledujúcej webovej lokalite:

<https://www.sony.eu/support>



VAROVÁNÍ

V zájmu snížení rizika vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte zařízení kapajícím nebo stříkajícím tekutinám a nepokládejte na něj předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.

Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, neotevírejte kryt zařízení. Servis přenechejte výhradně kvalifikovaným pracovníkům.

Napájecí kabel může vyměnit pouze kvalifikovaný servis.

Nevystavujte baterie ani přístroje s vloženými bateriemi nadměrnému horku, například slunečnímu světlu nebo ohni.

POZOR

Pokud baterii nahradíte nesprávným typem, vzniká riziko výbuchu.

Tato jednotka využívá optická zařízení, která zvyšují riziko poškození zraku. Laserový paprsek používaný v tomto přehrávači disků Blu-ray / DVD může poškodit zrak. Nepokoušejte se proto sejmut kryt přístroje. Servis přenechejte výhradně kvalifikovaným pracovníkům.

Je zakázáno toto zařízení upravovat a používat jeho ovladače jinak, než je zde uvedeno, a také provádět jiné než zde uvedené postupy, jinak se můžete vystavovat nebezpečnému zařízení.



Tento štítek se nachází v ochranném protilaserovém krytu uvnitř ozvučnice.



Toto zařízení je klasifikováno jako laserový produkt třídy 1. OZNAČENÍ LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1 je uvedeno na zadní vnější straně.

Tento produkt je na základě norem IEC 60825-1:2007 a IEC 60825-1:2014 klasifikován jako laserový produkt třídy 1.



Upozornění pro zákazníky ve Velké Británii a Irské republice

Pro vaše bezpečí a pohodlí je toto zařízení opatřeno tvarovaným konektorem vyhovujícím standardu BS1363. Pokud by bylo někdy třeba v dodaném konektoru vyměnit pojistku, je nutné použít pojistku se stejným jmenovitým výkonem, jaký měla dodaná pojistka, a schválenou ASTA nebo BSI pro standard BS1362, (tj. s označením  nebo ). Pokud má konektor dodaný se zařízením odnímatelný kryt pojistky, nezapomeňte po výměně pojistky vrátit kryt na místo. Konektor nikdy nepoužívejte bez krytu pojistky. Pokud kryt pojistky ztratíte, obraťte se na nejbližší servisní stanici Sony.



Likvidace baterií a elektrických a elektronických zařízení (platí v Evropské unii a v dalších zemích se systémy sběru tříděného odpadu)

Tento symbol na výrobku, baterii nebo obalu značí, že s výrobkem a baterií nesmí být nakládáno jako s domovním odpadem. Na určitých bateriích může být tento symbol použitý spolu s chemickou značkou. Chemická značka pro olovo (Pb) se na baterii přidává v případě, že obsahuje více než 0,004 % olova. Zajištěním správné likvidace těchto výrobků a baterií pomůžete předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, ke kterým by mohlo dojít při nesprávné likvidaci. Recyklace materiálů napomáhá zachovávat přírodní zdroje. V případě výrobků, které z důvodů bezpečnosti, výkonu nebo integrity dat vyžadují nepetržité připojení k vestavěné baterii, musí být tato baterie vyměněna pouze kvalifikovaným servisním personálem. Abyste zajistili, že s baterií i elektrickými a elektronickými zařízeními bude správně naloženo, předejte tyto výrobky po skončení jejich životnosti na příslušném sběrném místě zajišťujícím recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V případě všech dalších typů baterií si přečtěte část popisující bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Předejte baterii na příslušné sběrné místo pro recyklaci použitých baterií. Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku nebo baterie získáte na příslušném úřadě místní samosprávy, ve firmě zajišťující svoz odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Tento produkt byl vyroben společností Sony Corporation, případně na její objednávku. Dovozece do EU a Velké Británie: Sony Europe B.V. S dotazy souvisejícími se shodou produktů se zákony Evropské unie se obračejte na autorizovaného zástupce dovozece do EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgie. S dotazy souvisejícími se shodou produktů se zákony Velké Británie se obračejte na autorizovaného zástupce dovozece do Velké Británie: Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Velká Británie.

Bezpečnostní opatření

- Štítek je umístěn na spodní straně jednotky.
- Tato jednotka funguje při napětí 220–240 V AC a frekvenci 50/60 Hz. Zkontrolujte, že provozní napětí jednotky je identické s vaším místním zdrojem napájení.
- Umístěte jednotku tak, aby bylo v případě problému možné napájecí kabel okamžitě odpojit ze zásuvky ve zdi.
- Toto zařízení bylo testováno a bylo stanoveno, že splňuje požadavky směrnice EMC, které se týkají používání propojovacího kabelu kratšího než 3 metry.
- V zájmu snížení rizika požáru nepřikrývejte větrací otvor zařízení novinami, ubrusy, závěsy atd.
- Nevystavujte přístroj otevřeným zdrojům ohně (například zapáleným svíčkám).
- Neumísťujte přehrávač do uzavřených prostor, jako je například knihovna a další podobná místa.
- Pokud přehrávač přinesete z chladného do teplého prostředí nebo jej umístíte do místnosti s vysokou úrovní vlhkosti, může na čočkách uvnitř přehrávače zkondenzovat vlhkost. Dojde-li k tomu, nemusí přehrávač správně fungovat. V takovém případě vyjměte disk a nechte přehrávač zapnutý po dobu přibližně půl hodiny, dokud se vlhkost neodpaří.
- Přehrávač není odpojen od elektrické sítě, dokud je zapojen do zásuvky střídavého proudu, i když je přehrávač jako takový vypnutý.



Informace o napájecím adaptéru

- S přehrávačem používejte dodaný napájecí adaptér AC, protože jiné adaptéry by mohly způsobit poruchu.
- Nesnažte se jej rozmontovat ani zpětně rozebrat.
- Napájecí adaptér nenechávejte ve stísněných prostorech, jako je knihovna nebo skříňka.
- Nezapojujte napájecí adaptér AC do cestovního transformátoru, mohlo by dojít k nahromadění tepla a k poruše.
- Napájecí adaptér AC neupustte a nevystavujte jej nárazům.

Autorská práva a ochranné známky

- Oracle a Java jsou registrované ochranné známky společnosti Oracle a/nebo jejich přidružených společností. Ostatní názvy mohou být ochranné známky příslušných vlastníků.
- Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio symbol s dvojitým D jsou ochrannými známkami společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.



- Informace o patentech DTS naleznete na adrese <http://patents.dts.com>. Vyrobeno v licenci společnosti DTS, Inc. DTS, Digital Surround, DTS 2.0 + Digital Out a logo DTS jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti DTS, Inc. v USA nebo dalších zemích. © 2021 DTS, Inc. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.



- Výrazy HDMI®, HDMI High-Definition Multimedia Interface, vizuální podoba HDMI a loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-LIVE™, BONUSVIEW™ a jejich loga jsou ochranné známky společnosti Blu-ray Disc Association.
- „Logo DVD“ je ochranná známka společnosti DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Loga „DVD+RW“, „DVD-RW“, „DVD+R“, „DVD-R“, „DVD VIDEO“ a „CD“ jsou ochranné známky.
- „BRAVIA“ je ochrannou známkou společnosti Sony Corporation.
- Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3 a patenty jsou licencovány od společnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
- Součástí tohoto produktu je patentovaná technologie licencovaná společností Verance Corporation a chráněná americkým patentem 7 369 677 a dalšími americkými a celosvětovými patenty vydanými i čekajícími i autorským právem a ochranou obchodního tajemství pro určité aspekty takové technologie. Cinavia je obchodní známka společnosti Verance Corporation. Copyright 2004–2010 Verance Corporation. Všechna práva vyhrazena společností Verance. Zpětný rozbor nebo demontáž jsou zakázány.

- Windows Media® je registrovanou ochrannou známkou nebo ochrannou známkou společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo dalších zemích.

Tento produkt je chráněn jistými právy duševního vlastnictví společnosti Microsoft Corporation. Je zakázáno používat nebo distribuovat tuto technologii mimo tento produkt bez příslušné licence společnosti Microsoft® nebo jejích oprávněných dceřiných společností. Vlastníci obsahu chrání své duševní vlastnictví, včetně obsahu chráněného autorskými právy, pomocí technologie ochrany přístupu k obsahu Microsoft PlayReady™. Toto zařízení umožňuje pomocí technologie PlayReady přistupovat k obsahu chráněnému technologií PlayReady anebo WMDRM. Pokud nebude zařízení fungovat v souladu s omezeními platnými pro používání obsahu, mohou vlastníci obsahu vyžadovat po společnosti Microsoft zrušení funkce přehrávání obsahu chráněného pomocí technologie PlayReady. Toto zrušení nebude mít vliv na nechráněný obsah ani na obsah chráněný jinými technologiemi pro přístup k obsahu. Aby bylo možné přistupovat k jejich obsahu, mohou vlastníci obsahu vyžadovat provedení upgradu technologie PlayReady. Pokud tento upgrade odmítnete, nebudete mít přístup k obsahu, který vyžaduje provedení tohoto upgradu.

- Vewd® Core. Copyright 1995-2023 Vewd Software AS. Všechna práva vyhrazena. A vyjádření k právům: Tento software je poskytován <etak, jak je>. Společnost Vewd a její dodavatelé odmítají veškeré záruky týkající se softwaru, ať už výslovné nebo předpokládané, vyplývající ze zákona nebo jiné, zejména záruky funkčnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušení práv.



- Ostatní názvy systémů a produktů jsou většinou ochranné známky nebo registrované ochranné známky výrobců. Značky ™ a ® nejsou v tomto dokumentu uváděny.

Software License Information

DŮLEŽITÉ – Před použitím produktu Sony si přečtěte licenční smlouvu s koncovým uživatelem.

Použitím produktu vyjadřujete souhlas s licenční smlouvou s koncovým uživatelem. Licenční smlouva na software mezi vámi a společností Sony je dostupná na následující adrese URL:
https://rd1.sony.net/help/hv/eula22/h_zz/

Pokud chcete získat podrobné informace o dalších softwarových licencích, vyberte možnost [Setup] a nahlédněte do části [Software License Information] v nabídce [System Settings].

Tento výrobek obsahuje software, který podléhá licenci GNU General Public License („GPL“) nebo GNU Lesser General Public License („LGPL“). Tyto licence stanovují, že mají zákazníci právo získávat, upravovat a dále distribuovat zdrojový kód příslušného softwaru v souladu s podmínkami licence GPL nebo LGPL. Zdrojový kód softwaru použitého v tomto produktu podléhá licencím GPL a LGPL a je dostupný na Internetu. Za účelem stahování navštivte následující webové stránky:

<https://oss.sony.net/Products/Linux>
 Upozorňujeme, že společnost Sony nemůže reagovat na žádné dotazy týkající se obsahu tohoto zdrojového kódu.


Síť, obsah a software tohoto produktu mohou podléhat samostatným podmínkám, které mohou být kdykoli změněny, přerušeny nebo ukončeny a mohou být zpoplatněny, vyžadovat registraci nebo informace o kreditní kartě.

Připojení k internetu a IP adresa

Technické údaje, jako je IP adresa [nebo podrobnosti o zařízení], se používají, když je produkt připojený k internetu za účelem aktualizace softwaru nebo zprostředkování služeb třetích stran. Při aktualizacích softwaru mohou být tato technická data předána našim aktualizacím serverům, aby bylo možné poskytnout aktualizaci softwaru daného zařízení. Pokud chcete, aby se takové technické údaje vůbec nepoužívaly, nepřipojujte internetový kabel.

Dálkový ovladač

Dostupné funkce dálkového ovladače se liší v závislosti na disku nebo situaci.

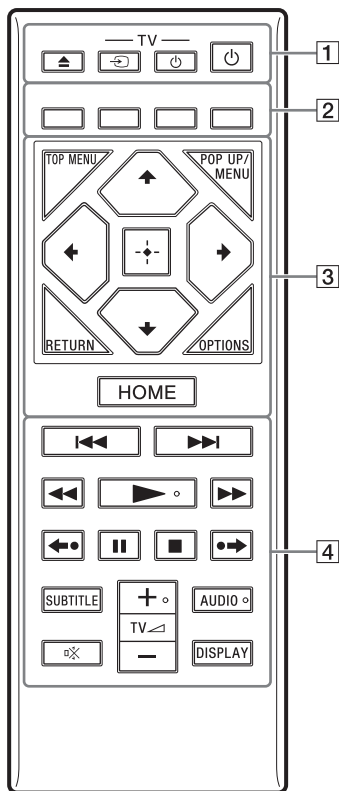

Tlačítka , TV a AUDIO jsou opatřena hmatovou tečkou. Tyto výstupky slouží k lepší orientaci při práci s přehrávačem.

1 (otevřít/zavřít)

Otevírá a zavírá zásuvku na disk.

-TV- (výběr vstupu televizoru)

Přepíná mezi televizí a jinými zdroji vstupu.

-TV- (napájení televizoru)

Slouží k zapnutí televizoru nebo přepnutí do pohotovostního režimu či pohotovostního režimu sítě.

(napájení)

Slouží k zapnutí přehrávače nebo přepnutí do pohotovostního režimu či pohotovostního režimu sítě.

2 Barevná tlačítka (červená/zelená/žlutá/modrá)

Tlačítka zkratk pro interaktivní funkce.

3 TOP MENU

Slouží k otevření nebo zavření hlavní nabídky disků BD nebo DVD.

POP UP/MENU

Slouží k otevření nebo zavření místní nabídky disků BD-ROM nebo nabídky disků DVD.

OPTIONS

Zobrazí dostupné možnosti na obrazovce.

RETURN

Slouží k návratu na předchozí displej.



Přesune zvýraznění na výběr zobrazené položky.



- Tlačítka / slouží jako zkratkové klávesy ke spuštění okna vyhledávání stopy a zadávání čísla stopy během přehrávání hudebního CD.
- Tlačítka / slouží jako zkratkové klávesy k otáčení fotografie ve směru / proti směru hodinových ručiček o 90 stupňů.
- Tlačítka / slouží jako zkratkové klávesy ke změně statického snímku, když je jeho změna povolena.

(ENTER)

Potvrdí vybranou položku.

HOME

Otevře domovskou obrazovku přehrávače.

4. ◀◀◀▶▶▶ (předchozí/následující)

Přeskočí na předchozí/následující kapitolu, stopu nebo soubor.

◀◀▶▶ (rychle posunout dozadu / rychle posunout dopředu)

- Rychlý posun disku vzad nebo vpřed, když tlačítka stisknete během přehrávání. Při každém stisknutí tlačítka během přehrávání se mění rychlost vyhledávání.
- Po stisknutí na déle než jednu sekundu v režimu pozastavení přehrává zpomaleně.
- Po krátkém stisknutí v režimu pozastavení přehrává po jednom snímku.

▶ (přehrávání)

Spustí nebo znovu spustí přehrávání.

◀◀/▶▶ (rychlé vyhledávání)

Provede mírný posun zpět nebo posun vpřed při přehrávání disků BD/DVD.

II (pozastavit)

Pozastaví nebo znovu spustí přehrávání.

■ (zastavit)

Zastaví přehrávání a zapamatuje si místo zastavení (místo obnovení přehrávání). Místo obnovení přehrávání titulu/stopy je poslední místo, které jste přehrávali, nebo v případě složky fotografií poslední fotografie.

SUBTITLE

Vybere jazyk titulků, pokud disk BD-ROM/DVD VIDEO obsahuje titulky ve více jazycích.

TV ◀ (hlasitost) +/-

Změní hlasitost TV.

AUDIO

Vybere jazykovou stopu, pokud je na disku BD-ROM/DVD VIDEO zaznamenáno více jazykových stop. Vybírá zvukovou stopu na discích CD.

🔊 (ztlumení)

Dočasné vypnutí zvuku.

DISPLAY

Na obrazovce zobrazí informace o přehrávání.

Uzamknutí zásuvky na disk (rodičovský zámek)

Zásuvku na disk můžete uzamknout a zabránit tak jejímu náhodnému otevření. Když je přehrávač zapnutý, na dálkovém ovladači stiskněte tlačítka ■ (zastavit), HOME (Domovská stránka) a poté tlačítko TOP MENU (Hlavní nabídka), abyste zásuvku uzamkli nebo odemkli.

Číslo kódu ovládaných televizorů

Stiskněte a podržte tlačítko -TV- ⏻ a poté pomocí tlačítka dálkového ovladače stiskněte a na déle než 2 sekundy podržte kód výrobce televizoru. Pokud je uvedeno více než jedno tlačítko dálkového ovladače, zkuste je zadávat po jednom, dokud nezjistíte, které funguje na váš televizor.

Příklad: Pokud máte televizor Hitachi, stiskněte a podržte tlačítko -TV- ⏻ a poté stiskněte a podržte na více než 2 sekundy tlačítko TOP MENU.

Výrobce	Tlačítko dálkového ovladače
Sony (výchozí)	Barevné tlačítko (červené)
Philips	Barevné tlačítko (zelené) / Barevné tlačítko (žluté) / RETURN
Panasonic	Barevné tlačítko (modré) / + (ENTER)
Hitachi	TOP MENU
Sharp	↑
Toshiba	POP UP/MENU
Loewe	←
Samsung	→
LG/Goldstar	↓




Váš televizor nemusí podporovat dálkový ovladač tohoto přehrávače, záleží na modelu nebo modelovém roku televizoru. V takovém případě použijte dálkový ovladač dodaný s vaším televizorem.

Krok 1: Připojení přehrávače

Nepřipojujte napájecí kabel, dokud neprovedete všechna připojení.



Připojení k televizoru

Připojte přehrávač k televizoru prostřednictvím vysokorychlostního kabelu HDMI.

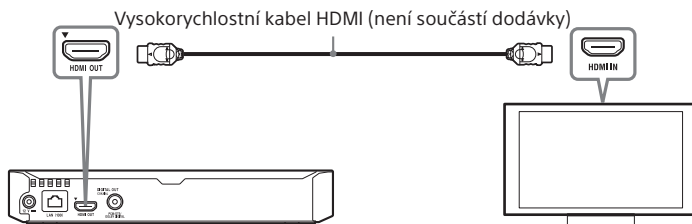


Připojení k zesilovači (přijímači) AV

Vyberte některý z následujících způsobů připojení podle vstupních konektorů na zesilovači AV (přijímači).

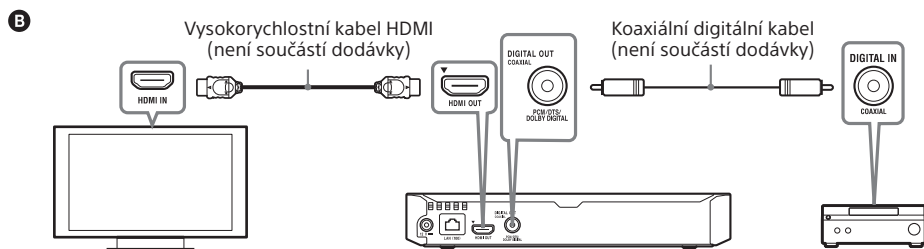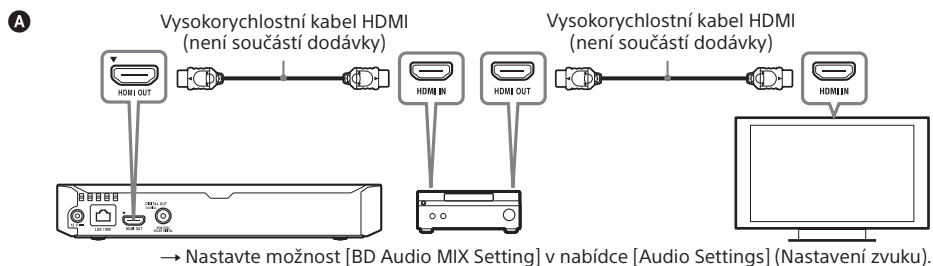

Krok 2: Síťové připojení (týká se pouze aktualizací softwaru a služby BD-Live™ (pouze kabelové připojení)

Terminál LAN (100) na přehrávači připojte pomocí kabelu LAN.

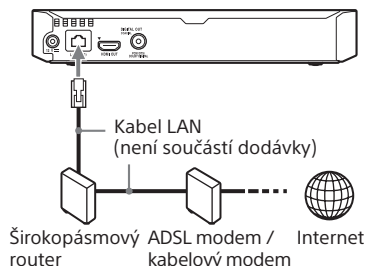


Doporučuje se používat stíněný přímý kabel (kabel LAN).

Krok 3: Easy Setup


První zapnutí

Malou chvíli počkejte, až se přehrávač zapne a spustí [Easy Initial Settings].


- 1 Vložte dvě baterie R03 (velikost AAA) tak, aby znaménka pólů ⊕ a ⊖ na bateriích souhlasila se znázorněním v prostoru pro baterie na dálkovém ovládání.

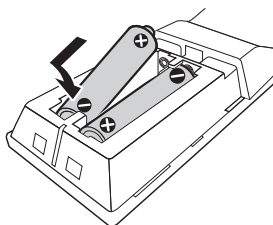

- 2 Připojte dodaný napájecí adaptér AC a napájecí kabel v pořadí podle čísel, jak je zobrazeno níže. Při jejich odpojování postupujte v opačném pořadí.

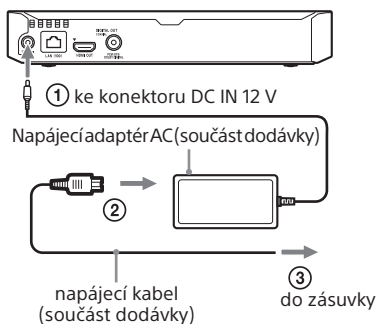

- 3 Stisknutím tlačítka  přehrávač zapnete.

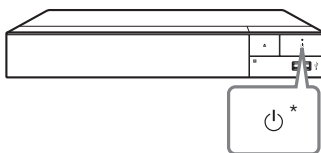


* Slouží k zapnutí přehrávače nebo přepnutí do pohotovostního režimu či pohotovostního režimu sítě.

4 Zapněte televizor a stisknutím tlačítka  na dálkovém ovládání vyberte na televizoru zdroj vstupu. Tím se zobrazí signál z přehrávače na obrazovce televizoru.


5 Proveďte nastavení [Easy Initial Settings].

Podle pokynů na obrazovce proveďte pomocí tlačítek     základní nastavení a potvrďte jej tlačítkem  (ENTER) na dálkovém ovladači.

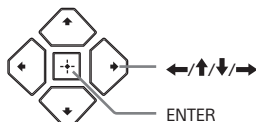

Zobrazení domovské obrazovky

Domovská obrazovka se objeví po stisknutí tlačítka HOME. Vyberte aplikaci pomocí tlačítek   a stiskněte tlačítko  (ENTER).

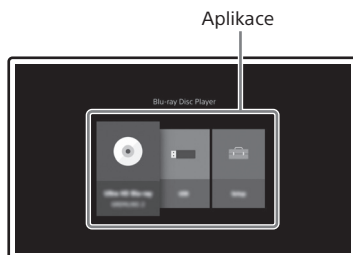

Na domovské obrazovce se zobrazí následující aplikace.

** (Disk)**

Přehrávání disku.

** [USB device]**

Přehrávání obsahu ze zařízení USB.


** [Setup]**

Upravuje nastavení přehrávače.

Přehrávání disku

Informace o „Disky, které lze přehrávat“ naleznete na straně 11.

- 1 Stiskněte tlačítko  a do zásuvky na disk vložte disk.

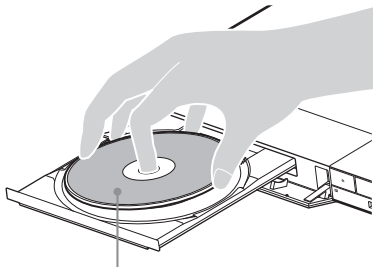

Přehrávání strany směřující dolů

- 2 Stisknutím tlačítka  zavřete zásuvku na disk.

Zahájí se přehrávání.

Pokud přehrávání nezačne automaticky, vyberte kategorii [Video], [Hudba] nebo [Fotografie] v nabídce  (Disc) a stiskněte tlačítko  (ENTER).



 (Smíšený disk) uvádí obsah dat. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko OPTIONS (Možnosti) a vyberte možnost [Data Contents], čímž zobrazíte veškerý dostupný obsah.

Jak si vychutnat funkci BONUSVIEW/BD-LIVE

- 1 Připojte paměťové zařízení USB do konektoru USB na přehrávači.

Jako místní úložiště použijte paměťové zařízení USB s kapacitou 1 GB a více.

- 2 Proveďte přípravu BD-LIVE (pouze funkce BD-LIVE).

- Připojte přehrávač k síti (strana 8).
- V nabídce [BD/DVD Viewing Settings] nastavte položku [BD Internet Connection] na [Allow].

- 3 Vložte disk BD-ROM s funkcí BONUSVIEW/BD-LIVE.

Způsob ovládání se liší v závislosti na disku. Nahlédněte do uživatelské příručky dodané s diskem.



Pokud chcete odstranit data uložená v paměťovém zařízení USB, vyberte v nabídce [BD/DVD Viewing Settings] možnost [Delete BD Data] a stiskněte tlačítko  (ENTER). Všechna data uložená ve složce bude se vymažou.

Přehrávání obsahu ze zařízení USB

Informace o „Typy souborů, které lze přehrávat“ naleznete na straně 12.

- 1 Připojte zařízení USB do konektoru USB na přehrávači.
- 2 Pomocí tlačítek   vyberte možnost  [USB device] a stiskněte  (ENTER).
- 3 Vyberte kategorii [Video], [Hudba] nebo [Fotografie] pomocí tlačítek   a stiskněte tlačítko  (ENTER).

Software Update

- 1 Pomocí tlačítek $\leftarrow/\rightarrow$ vyberte možnost  [Setup] na domovské obrazovce.
- 2 Pomocí tlačítek $\uparrow/\downarrow$ vyberte možnost  [Software Update] a stiskněte  (ENTER).

■ [Aktualizace přes internet]

Aktualizuje software přehrávače pomocí dostupné sítě. Ujistěte se, že je síť připojena k internetu. Podrobnosti naleznete v části „Krok 2: Síťové připojení (týká se pouze aktualizací softwaru a služby BD-Live™ (pouze kabelové připojení)“ (strana 8).

■ [Aktualizace pomocí paměťového zařízení USB]

Aktualizuje software přehrávače pomocí paměťového zařízení USB. Ujistěte se, že složka aktualizace softwaru je správně nazvána „UPDATE“ a obsahuje všechny soubory aktualizace. Přehrávač dokáže rozpoznat až 500 souborů/složek v jedné vrstvě, včetně souborů/složek aktualizace.



- Aktualizaci softwaru doporučujeme provádět přibližně každé 2 měsíce.
- Pokud je stav vaší sítě nedostačující, můžete nejnovější verzi softwaru stáhnout z webových stránek <https://www.sony.eu/support> a aktualizaci provést pomocí paměťového zařízení USB. Z webových stránek můžete rovněž získat informace o funkcích aktualizace.
- Při aktualizaci použijte k ovládání přehrávače dodávaný dálkový ovladač.

Disky, které lze přehrávat

Blu-ray Disc ^{*1}	BD-ROM, BD-R ^{*2} / BD-RE ^{*2}
DVD ^{*3}	DVD-ROM, DVD-R/ DVD-RW, DVD+R/ DVD+RW
CD ^{*3}	CD-DA (hudební CD), CD-ROM, CD-R/CD-RW


^{*1} Protože technické parametry disků Blu-ray Disc jsou nové a vyvíjejí se, některé disky nemusí být možné přehrát v závislosti na typu a verzi. Zvukový výstup se liší podle zdroje, připojeného konektoru výstupu a zvolených zvukových nastavení.

^{*2} BD-RE: Ver.2.1, BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 včetně typu s organickým pigmentem BD-R (typ LTH). Disky BD-R nahané v počítači nelze přehrávat, pokud je možný záznam postscriptů.

^{*3} Pokud není disk CD nebo DVD správně ukončen, nebude možné ho přehrát. Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném se záznamovým zařízením.

Kód regionu (pouze disky BD-ROM / DVD VIDEO)

Váš přehrávač má na spodní straně jednotky vytištěn kód regionu a bude přehrávat pouze disky BD-ROM / DVD VIDEO označené stejnými kódy regionů nebo .



Kód regionu

Typy souborů, které lze přehrávat

Video

Kodek	Zásobník	Přípona	Se zvukem
Formát MPEG-1 Video	PS	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MPEG-2 Video	PS	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MPEG4/AVC ¹	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
	MP4	.mp4, .m4v	AAC
	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	Formát Quicktime	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	FLV	.f4v	LPCM, AAC, MP3
VC1	3gpp/3gpp2	.3gp, .3g2, .3gpp, .3gp2	AAC
	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
WMV9 ²	ASF	.wmv, .asf	WMA9, WMA 10 Pro
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Pohyb JPEG	Formát Quicktime	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3

Formát

AVCHD (Ver.2.0)^{3,4}

Hudba

Kodek	Přípona
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) ⁵	.mp3
AAC/HE-AAC ⁵	.m4a, .aac
WMA9 Standard	.wma
WMA 10 Pro ⁶	.wma
LPCM ⁵	.wav
FLAC	.flac, .fla
Dolby Digital ⁵	.ac3
DSF	.dsf

Hudba

Kodek	Přípona
DSDIFF ⁷	.dff
AIFF	.aiff, .aif
ALAC	.m4a
Vorbis	.ogg
Monkey's Audio	.ape

Fotografie

Formát	Přípona
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG	.png ⁸
GIF	.gif ⁸
BMP	.bmp ⁹

- ^{*1} Přehrávač může podporovat AVC až do úrovně 4.1.
 - ^{*2} Přehrávač může podporovat WMV9 až do úrovně Advance Profile.
 - ^{*3} Přehrávač může podporovat snímkovou frekvenci až do 60 sn./s.
 - ^{*4} Přehrávač přehrává soubory formátu AVCHD, které jsou zaznamenány pomocí digitální videokamery a podobných zařízení. Disk se soubory ve formátu AVCHD lze přehrát pouze v případě, že byl záznam na disk řádně ukončen.
 - ^{*5} Přehrávač dokáže přehrát soubory ve formátu „.mka“.
 - ^{*6} Přehrávač nepřehrává soubory kódované v bezztrátovém formátu.
 - ^{*7} Přehrávač nepřehrává soubory kódované pomocí DST.
 - ^{*8} Přehrávač nepřehrává animované soubory PNG nebo GIF.
 - ^{*9} Přehrávač nepodporuje 16bitové soubory BMP.
-  Některé soubory se v závislosti na formátu souborů, kódování nebo způsobu záznamu nemusí přehrát.
- Některé soubory upravované pomocí počítače se nemusí přehrát.
 - U některých souborů nemusí být možné použít funkci pro rychlý posun vpřed/vzad.
- Přehrávač nepřehrává kódované soubory, například s technologií DRM.
 - Přehrávač dokáže na discích BD, DVD, CD a na zařízeních USB rozpoznat následující soubory či složky:
 - složky až do 9. úrovně, včetně kořenové složky
 - až 500 souborů/složek v jedné úrovni.
 - Přehrávač může podporovat snímkovou frekvenci:
 - do 60 sn./s pouze pro formát AVCHD (MPEG4/AVC).
 - do 30 sn./s pro ostatní video kodeky.
 - Přehrávač může podporovat rychlost přenosu videa až do 40 Mb/s.
 - Některá zařízení USB nemusí s tímto přehrávačem fungovat.
 - Přehrávač dokáže rozpoznat zařízení třídy MSC (Mass Storage Class), například flash paměť nebo pevný disk, dále zařízení třídy SICD (Still Image Capture Devices) a klávesnici se 101 klávesami.
 - Abyste předešli poškození dat nebo paměťových zařízení USB, přehrávač před připojením nebo odebráním paměťového zařízení USB vypněte.
 - Přehrávač nemusí plynule přehrávat soubory videa s vysokou vzorkovací frekvencí na discích DATA CD. Takové soubory se doporučuje přehrávat pomocí disků DATA DVD nebo DATA BD.

Technické údaje

Specifikace a design se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Systém

Laser	Polovodičový laser
Vyzařování	nepřerušované
Vlnová délka	400–410 nm (BD) 650–664 nm (DVD) 770–800 nm (CD)
Výkon laseru	Méně než 1 mW* * Tato hodnota byla naměřena ve vzdálenosti 100 mm od povrchu čočky objektivu na optickém bloku se clonou 7 mm.

Vstupy a výstupy

DIGITÁLNÍ (koaxiální) AUDIOVÝSTUP (název konektoru)	Zvukový konektor / 0,5 Vp-p / 75 ohmů (Typ konektoru / úroveň výstupu / zatěžovací impedance)
HDMI OUT	19kolíkový standardní konektor HDMI
LAN (100)	Konektor 100BASE-TX
USB	Konektor USB typu A (pro připojení paměťového zařízení USB, čtečky paměťových karet, digitálního fotoaparátu a digitální videokamery)* * Nepoužívejte pro účely napájení.
DC IN	12 V DC, 600 mA

Obecné

Požadavky na napájení	12 V DC s adaptérem AC Jmenovitý výkon: Vstup 220–240 V AC, 50/60 Hz
Spotřeba energie (při použití napájecího adaptéru AC)	8,5 W
Pohotovostní režim	0,3 W
Pohotovostní režim sítě*	0,8 W (všechny kabelové síťové porty ZAP) 0,5 W (Ethernet, HDMI CEC)
Rozměry (přibližně)	230 mm x 194 mm x 39 mm (šířka / hloubka / výška) vč. vyčnívajících částí
Hmotnost (přibližně)	0,8 kg
Provozní teplota	5–35 °C
Provozní vlhkost	25–80 %

* Nastavte možnost [Remote Start] (Vzdálené spuštění) v nabídce [Network Settings] (Nastavit síť) na hodnotu [On] (Zapnuto) a vypnutím přehrávače aktivujete pohotovostní režim sítě.



- Pokud nastavíte možnost [Auto Standby] (Automatický pohotovostní režim) v nabídce [System setting] (Systémové nastavení) na hodnotu [Off] (Vypnuto), spotřeba energie se může zvýšit, protože se jednotka automaticky nevypne, když není provedena žádná jiná operace.

Dodávané příslušenství

Napájecí adaptér (AC-L1210WW) (1)	Název nebo obchodní značka výrobce: Sony Corporation Obchodní registrační číslo: 5010401067252 Adresa: 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, 108-0075 Japonsko Identifikátor modelu: AC-L1210WW Vstupní napětí: 100–240 V AC Vstupní frekvence střídavého proudu: 50/60 Hz Výstupní napětí – výstupní proud – výstupní výkon: 12,0 V DC – 1,0 A – 12,0 W Průměrná aktivní účinnost: 83,0 % Účinnost při nízkém zatížení (10 %): 74,6 % Spotřeba energie bez zátěže: 0,100 W
Napájecí kabel (1)	
Dálkový ovladač (dálkové ovládání) (1)	
Baterie R03 (velikost AAA) (2)	
Návod k obsluze (tento dokument)	

VAROVANIE

Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na zariadenie a nekladte naň predmety naplnené vodou, napríklad vázy, aby ste predišli požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Neotvárajte kryt zariadenia, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom. Opravy prenechajte výlučne kvalifikovanému personálu.

Výmenu napájacieho kábla smie vykonať len oprávnená osoba v autorizovanom servise.

Batérie ani zariadenie s vloženými batériami nevystavujte nadmernej teplote, napríklad slnečnému žiareniu alebo ohňu.

UPOZORNENIE

Ak batériu vymeníte za nesprávny typ, hrozí riziko výbuchu.

Používanie optických prístrojov s týmto produktom zvyšuje nebezpečenstvo poškodenia zraku. Keďže laserový lúč používaný v tomto prehrávači diskov Blu-ray/DVD môže poškodiť zrak, nepokúšajte sa rozoberať kryt. Opravy prenechajte výlučne kvalifikovanému personálu.

Použitím ovládacích prvkov, úprav alebo vykonávaním iných postupov, ako sú uvedené v tomto dokumente, sa môžete vystaviť nebezpečenstvu rádiového žiarenia.



Tento štítok sa nachádza na ochrannom kryte v priehradke.



Toto zariadenie je klasifikované ako LASEROVÝ PRODUKT 1. TRIEDY. OZNAČENIE LASEROVÝ PRODUKT 1. TRIEDY sa nachádza na zadnej strane zvonka.

Produkt je klasifikovaný ako laserový produkt 1. triedy podľa noriem IEC 60825-1:2007 a IEC 60825-1:2014.



Upozornenie pre zákazníkov v Spojenom kráľovstve a Írskej republike

Na umožnenie bezpečnej a pohodlnej obsluhy sa so zariadením dodáva konektor podľa normy BS1363.

V prípade potreby výmeny poistky dodávaného konektora je nutné použiť poistku s rovnakým výkonom, aký dosahuje aj dodávaná poistka, a so schválením ASTA alebo BSI až BS1362 (čiže s označením  alebo ). Ak má konektor dodávaný s týmto zariadením odpojiteľný kryt poistky, po výmene poistky nezabudnite znova nasadiť kryt poistky. Konektor nikdy nepoužívajte bez krytu poistky. Ak kryt poistky stratíte, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko spoločnosti Sony.



Likvidácia odpadových batérií, elektrického a elektronického vybavenia (platné v Európskej únii a ostatných krajinách so zavedenými systémami separovaného zberu odpadu)

Tento symbol na produkte, batérii alebo na balení znamená, že s produktom a batériou nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom. Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol používať spolu so symbolom chemickej značky. Chemická značka olova (Pb) sa pridáva, ak batéria obsahuje viac ako 0,004 % olova. Správnu likvidáciu týchto produktov a batérií zabránite možnému negatívemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by hrozil pri nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia týchto materiálov pomáha šetriť prírodné zdroje. Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu musí vymieňať len kvalifikovaný servisný personál. Po uplynutí životnosti batérie, elektrických a elektronických zariadení treba tieto produkty odovzdať na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení, aby ste zaručili ich správnu likvidáciu. Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu nepotrebných batérií. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu alebo batérie vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt alebo batériu kúpili.

Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou alebo v mene spoločnosti Sony Corporation. Dovozca pre EÚ a Spojené kráľovstvo: Sony Europe B.V. Otázky týkajúce sa dovozu pre EÚ alebo súladu produktu s normami v Európe zašlite oprávnenému zástupcovi výrobcu: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgicko. Otázky týkajúce sa dovozu pre Spojené kráľovstvo alebo súladu produktu s normami v Spojenom kráľovstve zašlite oprávnenému zástupcovi výrobcu: Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Spojené kráľovstvo.

Bezpečnostné upozornenia

- Štítok sa nachádza na spodnej strane jednotky.
- Táto jednotka je napájaná striedavým napätím 220 V – 240 V, 50/60 Hz. Skontrolujte, či je prevádzkové napätie jednotky identické s miestnym napájaním.
- Inštalujte túto jednotku tak, aby napájací kábel bolo možné v prípade problémov okamžite odpojiť od elektrickej zásuvky.
- Pri testovaní tohto zariadenia sa zistilo, že spĺňa obmedzenia stanovené v smernici o elektromagnetickej kompatibilite pri pripojení pomocou kábla kratšieho ako 3 metre.
- Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte novinami, obrusmi, záclonami a podobne, aby ste predišli požiaru.
- Zariadenie nevystavujte zdrojom otvoreného ohňa (napríklad zapáleným sviečkam).
- Tento prehrávač neinštalujte v stiesnených priestoroch, napríklad do regálu na knihy alebo podobných kusov nábytku.
- Ak prehrávač priniesiete priamo z chladného na teplé miesto alebo umiestnite do veľmi vlhkej miestnosti, na šošovkách vo vnútri prehrávača sa môže skondenzovať vlhkosť. Ak by sa to stalo, prehrávač nemusí fungovať správne. V takom prípade vyberte disk a nechajte prehrávač asi polhodinu zapnutý, kým sa vlhkosť neodparí.
- Prehrávač nie je odpojený od elektrického zdroja (siete), pokiaľ je pripojený k elektrickej zásuvke, aj keď ste samotný prehrávač vypili.



Napájanie pomocou sieťového adaptéra

- Používajte sieťový adaptér dodávaný s týmto prehrávačom, pretože ostatné adaptéry môžu spôsobiť poruchu.
- Nerozoberajte ho ani ho späťne nerozkladajte.
- Sieťový adaptér neinštalujte v uzavretých priestoroch, ako je knižnica alebo skrinka na audiovizuálne zariadenia.
- Sieťový adaptér nepripájajte k cestovnému elektrickému meniču, ktorý môže generovať teplo a spôsobiť poruchu.
- Nenechajte ho spadnúť na zem ani ho nevystavujte nárazom.

Autorské práva a ochranné známky

- Oracle a Java sú registrované ochranné známky spoločnosti Oracle a/alebo jej pobočiek. Ostatné názvy môžu byť ochrannými značkami ich príslušných vlastníkov.
- Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého písmena D sú ochrannými značkami spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.



- Informácie o patentoch spoločnosti DTS nájdete na lokalite <http://patents.dts.com>. Vyrobené na základe licencie od spoločnosti DTS, Inc. DTS, Digital Surround, DTS 2.0 + Digital Out a logo DTS sú registrovanými ochrannými značkami alebo ochrannými značkami spoločnosti DTS, Inc., v USA a iných krajinách. © 2021 DTS, Inc. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.



- Výrazy HDMI®, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress a logá HDMI sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-LIVE™, BONUSVIEW™ a logá sú ochrannými značkami združenia Blu-ray Disc Association.
- Logo DVD je ochrannou značkou spoločnosti DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Logá „DVD+RW“, „DVD-RW“, „DVD+R“, „DVD-R“, „DVD VIDEO“ a „CD“ sú ochrannými značkami.
- „BRAVIA“ je ochranná značka spoločnosti Sony Corporation.
- Na technológiu kódovania zvuku MPEG Layer-3 a príslušné patenty poskytli licenciu spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
- Tento produkt obsahuje technológiu od spoločnosti Verance Corporation, ktorá sa poskytuje na základe licencie a je chránená patentmi USA 7,369,677 a ďalšími vydanými a čakajúcimi patentmi USA a celosvetovo platnými patentmi, ako aj ochranu autorských práv a obchodného tajomstva pre určité aspekty tejto technológie. Cinavia je ochranná značka spoločnosti Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Všetky práva vyhradené spoločnosťou Verance. Spätná analýza a rozklad sú zakázané.

- Windows Media je registrovanou ochrannou známkou alebo ochrannou známkou spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách. Tento produkt je chránený určitými právami duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft Corporation. Bez licencie od spoločnosti Microsoft alebo jej oprávnenej dcérskej spoločnosti je používanie alebo distribuovanie takejto technológie oddelene od produktu zakázané. Vlastníci obsahu chránia svoje duševné vlastníctvo vrátane obsahu, na ktorý sa vzťahujú autorské práva, pomocou technológie prístupu k obsahu Microsoft PlayReady™. Toto zariadenie používa technológiu PlayReady na prístup k obsahu chránenému pomocou technológie PlayReady alebo obsah chránený technológiou WMDRM. Ak zariadenie nedokáže správne presadzovať obmedzenia týkajúce sa používania obsahu, vlastníci obsahu môžu od spoločnosti Microsoft požadovať, aby zrušila funkcie zariadenia na prehrávanie obsahu chráneného pomocou technológie PlayReady. Toto zrušenie by nemalo ovplyvniť nechránený obsah ani obsah chránený pomocou inej technológie na prístup k obsahu. Vlastníci obsahu môžu od vás požadovať inováciu technológie PlayReady, aby ste mohli používať ich obsah. Ak inováciu odmietnete, nebudete môcť získať prístup k obsahu, ktorý vyžaduje inováciu.
- Vewd® Core. Copyright 1995 – 2023 Vewd Software AS. Všetky práva vyhradené. Vyjadrenie práva: Tento softvér je poskytovaný „v danej podobe“. Spoločnosť Vewd a jej dodávateľia odmietajú všetky záruky týkajúce sa softvéru, a to výslovné aj implicitné, zákonné alebo iné, vrátane (okrem iného) záruky funkčnosti, vhodnosti na určitý účel alebo neporušenia práv iných subjektov.



- Ďalšie názvy systémov a produktov sú vo všeobecnosti ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných výrobcov. Označenia ™ a ® sa v tomto dokumente neuvádzajú.

Informácie o licenciách na softvér

DÔLEŽITÉ – Pred používaním produktu Sony si prečítajte licenčnú zmluvu pre koncových používateľov.

Používaním produktu vyjadrujete súhlas s licenčnou zmluvou pre koncových používateľov. Softvérová licenčná zmluva medzi vami a spoločnosťou Sony je k dispozícii na nasledujúcej adrese URL: https://rd1.sony.net/help/hv/eula22/h_zz/

Ak chcete získať podrobnosti o ďalších licenciách na softvér, vyberte položku [Setup] a pozrite si časť [Informácie o licenciách na softvér] v ponuke [System Settings].

Tento produkt obsahuje softvér, na ktorý sa vzťahuje licencia GNU General Public License (GPL) alebo licencia GNU Lesser General Public License (LGPL). Tieto licencie ustanovujú právo zákazníkov na získanie, úpravu a ďalšie šírenie zdrojového kódu uvedeného softvéru v súlade s podmienkami uvedenými v licencií GPL alebo LGPL.

Na zdrojový kód softvéru, ktorý je použitý v tomto produkte, sa vzťahujú licencie GPL a LGPL, a je k dispozícii na webe. Môžete si ich prevziať z nasledujúcej adresy webovej lokality: <https://oss.sony.net/Products/Linux>
Upozorňujeme, že spoločnosť Sony nemôže odpovedať na žiadne otázky týkajúce sa obsahu tohto zdrojového kódu.


Sieť, obsah a softvér tohto produktu môžu byť predmetom individuálnych zmluvných podmienok, môžu sa kedykoľvek zmeniť, prerušiť alebo ukončiť a môžu vyžadovať poplatky, registráciu a informácie o kreditnej karte.

Pripojenie k internetu a adresa IP

Technické údaje, ako napríklad adresa IP [alebo parametre zariadenia], sa používajú pri pripojení tohto produktu k internetu na vykonanie aktualizácie softvéru alebo príjem služieb tretích strán. Pri aktualizáciách softvéru sa môžu tieto technické údaje preniesť na naše aktualizčné servery, aby vám bolo možné poskytnúť aktualizáciu softvéru zodpovedajúcu vášmu zariadeniu. Ak nechcete, aby sa takéto technické údaje používali, nepripájajte kábel na pripojenie na internet.

Diaľkový ovládač

Dostupné funkcie diaľkového ovládača sa líšia v závislosti od disku alebo situácie.

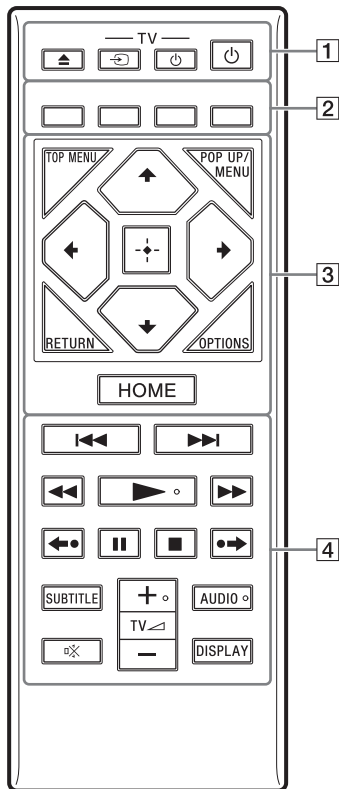

Na tlačidlách **▶**, **TV** a **AUDIO** sa nachádza hmatový bod. Pri ovládaní prehrávača používajte hmatový bod na orientáciu.

1 ▲ (otvoriť/zatvoriť)

Otvorenie alebo zatvorenie zásobníka diskov.

-TV- (výber vstupu TV signálu)

Slúži na prepínanie medzi televízorom a ďalšími zdrojmi vstupu.

-TV- (tlačidlo napájania televízora)

Slúži na zapnutie televízora, jeho nastavenie do pohotovostného režimu alebo jeho nastavenie do pohotovostného režimu v sieti.

(tlačidlo napájania)

Slúži na zapnutie prehrávača, jeho nastavenie do pohotovostného režimu alebo jeho nastavenie do pohotovostného režimu v sieti.

2 Farebné tlačidlá (červené/zelené/žlté/modré)

Tlačidlá na okamžitý prístup k interaktívnym funkciám.

3 TOP MENU

Slúži na otvorenie alebo zatvorenie hlavnej ponuky disku BD alebo DVD.

POP UP/MENU

Slúži na otvorenie alebo zatvorenie rozbaľovacej ponuky disku BD-ROM alebo ponuky disku DVD.

OPTIONS

Slúži na zobrazenie dostupných možností na obrazovke.

RETURN

Návrat na predchádzajúce zobrazenie.



Slúži na presunutie zvýraznenia na výber zobrazenej položky.



- **↑/↓** slúžia ako tlačidlá na spustenie okna vyhľadávania skladieb a zadanie čísla skladby počas prehrávania hudobných diskov CD.
- **↑/↓** slúžia ako tlačidlá na otáčanie fotografií v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek o 90°.
- **←/→** slúžia ako tlačidlá na zmenu statickej snímky, keď je povolené meniť ju.

+ (ENTER)

Prechod na vybratú položku.

HOME

Slúži na prechod na domovskú obrazovku prehrávača.

4. ◀◀▶▶ (predchádzajúce/nasledujúce)

Slúžia na prechod na predchádzajúcu alebo nasledujúcu kapitolu, skladbu alebo súbor.

◀◀▶▶ (rýchly posun dozadu alebo dopredu)

- Ak tlačidlo stlačíte počas prehrávania, slúži na rýchly posun obsahu disku dozadu alebo dopredu. Počas prehrávania videa sa rýchlosť vyhľadávania mení každým stlačením tlačidla.
- Pri stlačení na dlhšie ako jednu sekundu v režime pozastavenia sa spustí prehrávanie v spomalenom režime.
- Ak ho krátko stlačíte v režime pozastavenia, spustí sa prehrávanie po jednej snímke.

▶ (prehrať)

Spustí alebo znovu spustí prehrávanie.

◀◀▶▶ (rýchle vyhľadávanie)

Trochu posunie dozadu alebo rýchlo dopredu počas prehrávania diskov BD/DVD.

II (pozastaviť)

Pozastavenie alebo opätovné spustenie prehrávania.

■ (zastaviť)

Zastavuje prehrávanie a zapamätá si bod zastavenia (bod obnovenia). Bod obnovenia titulu alebo skladby je posledný prehraný bod alebo posledná fotografia priečinka fotografií.

SUBTITLE

Slúži na výber jazyka titulkov, keď sú na disku BD-ROM/DVD VIDEO nahrané titulky vo viacerých jazykoch.

TV (hlasitosť) +/-

Slúži na nastavenie hlasitosti televízora.

AUDIO

Slúži na výber jazyka stopy v prípade, že sú na diskoch BD-ROM alebo DVD VIDEO zaznamenané stopy vo viacerých jazykoch.

Slúži na výber zvukovej stopy na diskoch CD.

⌂ (stlmenie zvuku)

Dočasné vypnutie zvuku.

DISPLAY

Slúži na zobrazenie informácií o prehrávaní na obrazovke.

Zamknutie podávača disku (detská zámka)

Podávač disku môžete zamknúť a zabrániť tak jeho náhodnému otvoreniu.

Keď je prehrávač zapnutý, podávač môžete zamknúť alebo odomknúť stlačením tlačidiel ■ (zastaviť), HOME a TOP MENU na diaľkovom ovládači.

Číslo kódov ovládateľných televízorov

Stlačte a podržte stlačené tlačidlo -TV- (⏻) a potom stlačte a podržte stlačené tlačidlo kódu výrobcu televízora na diaľkovom ovládači na viac ako 2 sekundy. Ak je uvedené viac ako jedno tlačidlo diaľkového ovládača, skúste tlačidlá používať postupne, kým nenájdete tlačidlo, ktoré funguje s vaším televízorom. Príklad: Ak je váš televízor Hitachi, stlačte a podržte tlačidlo -TV- (⏻) a potom stlačte a podržte tlačidlo TOP MENU na viac ako 2 sekundy.

Výrobca	Tlačidlo diaľkového ovládača
Sony (predvolené)	Farebné tlačidlo (červené)
Philips	Farebné tlačidlo (zelené)/ farebné tlačidlo (žlté)/ RETURN
Panasonic	Farebné tlačidlo (modré)/ (+) (ENTER)
Hitachi	TOP MENU
Sharp	↑
Toshiba	POP UP/MENU
Loewe	←
Samsung	→
LG/Goldstar	↓




Diaľkový ovládač tohto prehrávača nemusí fungovať s vaším televízorom v závislosti od modelu alebo modelového roku televízora. V takomto prípade použite diaľkový ovládač dodaný s televízorom.

Krok 1: Pripojenie prehrávača

Napájací kábel pripojte až po vytvorení všetkých ostatných pripojení.



Pripojenie k televízoru

Pripojte prehrávač k televízoru pomocou vysokorýchlostného kábla HDMI.

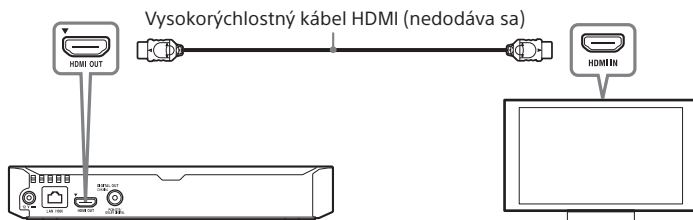


Pripojenie k audiovizuálnemu zosilňovaču (prijímaču)

Podľa vstupných konektorov na zosilňovači AV (prijímači) vyberte jednu z nasledujúcich metód pripojenia.

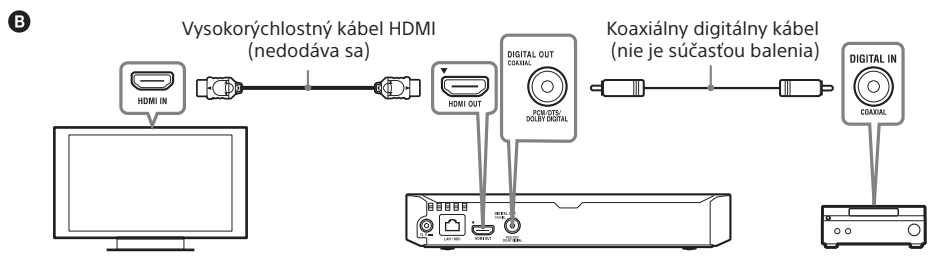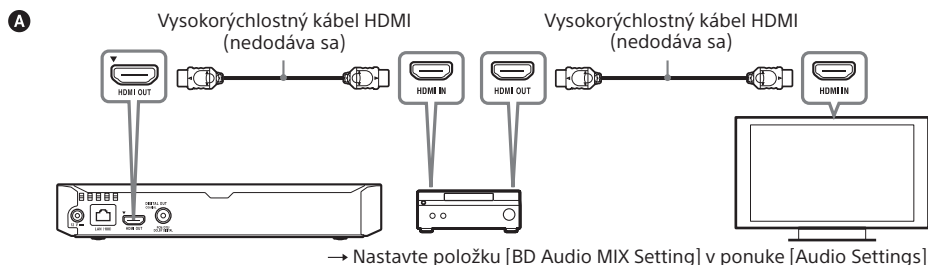

Krok 2: Sieťové pripojenie (len pre aktualizácie softvéru a službu BD-Live™) (iba káblové pripojenie)

Na pripojenie k terminálu LAN (100)
na prehrávači použite kábel LAN.

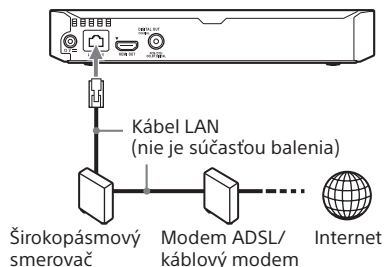


Odporúča sa použitie tienenej rovného kábla rozhrania
(kábla LAN).

Krok 3: Easy Setup


Pri prvom zapnutí

Chvíľu počkajte, kým sa prehrávač zapne
a spustí [Easy Initial Settings].


- 1 **Vložte dve batérie R03 (veľkosti AAA)
tak, aby póly $\oplus$ a $\ominus$ na batériách boli
orientované v súlade s označeniami vnútri
priestoru na batérie diaľkového ovládača.**

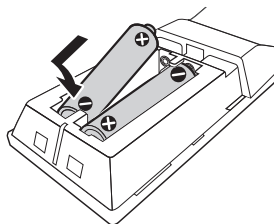

- 2 **Pripojte dodávaný sieťový adaptér
a sieťový napájací kábel (napájací kábel)
v poradí zobrazenom nižšie. Pri ich
odpájaní postupujte v opačnom poradí.**

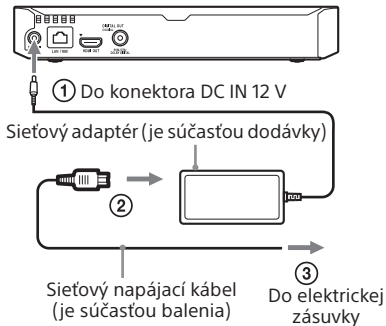

- 3 **Stlačením tlačidla  zapnete prehrávač.**

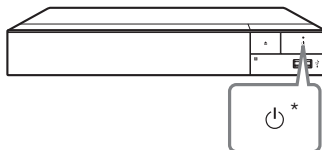


* Slúži na zapnutie prehrávača, jeho
nastavenie do pohotovostného
režimu alebo jeho nastavenie do
pohotovostného režimu v sieti.

4 Zapnite televízor a stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači nastavte volič vstupu na televízore. Signál z prehrávača sa tak zobrazí na obrazovke televízora.


5 Spustíte proces [Easy Initial Settings].

Podľa pokynov na obrazovke pomocou tlačidiel     a  (ENTER) na diaľkovom ovládači vykonajte základné nastavenia.

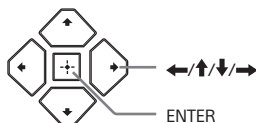

Zobrazenie domovskej obrazovky

Domovská obrazovka sa zobrazí pri stlačení tlačidla HOME. Pomocou tlačidiel   vyberte aplikáciu a stlačte tlačidlo  (ENTER).

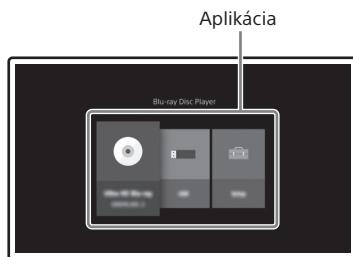

Nasledujúce aplikácie sa zobrazujú na domovskej obrazovke.

 (Disk)

Slúži na prehrávanie disku.

 [USB device]

Slúži na prehrávanie obsahu zo zariadenia USB.


 [Setup]

Slúži na úpravu nastavení prehrávača.

Prehrávanie disku

Informácie na tému „Prehrateľné disky“ nájdete na strane 11.

- 1 **Stlačte tlačidlo  a položte disk na podávač disku.**

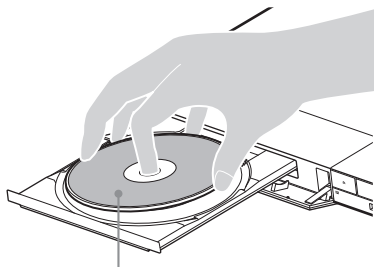

Prehrávateľná strana otočená nadol

- 2 **Stlačením tlačidla  zatvorte podávač disku.**

Spustí sa prehrávanie.
Ak sa prehrávanie nespustí automaticky, vyberte kategóriu [Video], [Music] alebo [Photo] v časti  (Disk) a stlačte tlačidlo  (ENTER).



 (Zmiešaný disk) obsahuje údajový obsah. Stlačte tlačidlo OPTIONS na diaľkovom ovládači a výberom možnosti [Data Contents] zobrazte všetok dostupný obsah.

Využívanie služby BONUSVIEW/BD-LIVE

- 1 **Pripojte pamäť USB ku konektoru USB na prehrávači.**

Ako lokálnu pamäť použite USB pamäť s veľkosťou minimálne 1 GB.

- 2 **Príprava na BD-LIVE (iba pre modely so službou BD-LIVE).**

- Pripojte prehrávač k sieti (strana 8).
- Nastavte položku [BD Internet Connection] v časti [BD/DVD Viewing Settings] na možnosť [Allow].

- 3 **Vložte disk BD-ROM s možnosťou BONUSVIEW/BD-LIVE.**

Metóda používania sa líši v závislosti od disku. Pozrite si návod na používanie dodaný s diskom.



Na odstránenie údajov v pamäti USB vyberte možnosť [Delete BD Data] v časti [BD/DVD Viewing Settings] a stlačte tlačidlo  (ENTER). Všetky údaje uložené v priečinku sa vymažú.

Prehrávanie zo zariadenia USB

Informácie na tému „Prehrateľné typy súborov“ nájdete na strane 12.

- 1 **Pripojte zariadenie USB ku konektoru USB na prehrávači.**
- 2 **Vyberte možnosť  [USB device] pomocou tlačidiel   a stlačte tlačidlo  (ENTER).**
- 3 **Vyberte kategóriu [Video], [Music] alebo [Photo] pomocou tlačidiel   a stlačte tlačidlo  (ENTER).**

Aktualizácia softvér

- 1 Vyberte položku  [Setup] na domovskej obrazovke pomocou tlačidiel /.
- 2 Vyberte možnosť  [Software Update] pomocou tlačidiel / a stlačte tlačidlo  (ENTER).

■ [Update via Internet]

Služi na aktualizáciu softvéru prehrávača pomocou dostupnej siete. Skontrolujte, či je sieť pripojená k internetu. Podrobné informácie nájdete v časti Krok 2: Sieťové pripojenie (len pre aktualizácie softvéru a službu BD-Live™) (iba káblové pripojenie) (str. 8).

■ [Update via USB Memory]

Služi na aktualizáciu softvéru prehrávača pomocou pamäte USB. Skontrolujte, či je priečink aktualizácií softvéru správne pomenovaný ako „UPDATE“. Všetky súbory aktualizácií musia byť uložené v tomto priečinku. Systém dokáže rozpoznať najviac 500 súborov/priečinkov v jednej vrstve vrátane súborov/priečinkov aktualizácií.



- Aktualizáciu softvéru odporúčame vykonávať každé 2 mesiace.
- Ak je stav siete slabý, navštívte stránku <https://www.sony.eu/support> a prevezmite si najnovšiu verziu softvéru a aktualizáciu vykonajte prostredníctvom pamäťového zariadenia USB. Z webovej lokality môžete získať aj informácie o funkciách aktualizácie.
- Nezabudnite, že počas aktualizácie je prehrávač potrebné ovládať pomocou dodaného diaľkového ovládania.

Prehrateľné disky

Disk Blu-ray ^{*1}	BD-ROM, BD-R ^{*2} / BD-RE ^{*2}
DVD ^{*3}	DVD-ROM, DVD-R/ DVD-RW, DVD+R/ DVD+RW
CD ^{*3}	CD-DA (hudobný disk CD), CD-ROM, CD-R/CD-RW


^{*1} Keďže špecifikácie diskov Blu-ray sú nové a stále sa vyvíjajú, niektoré disky sa v závislosti od ich typu a verzie nemusia dať prehrať. Zvukový výstup sa líši v závislosti od zdroja, pripojeného výstupného konektora a vybraných nastavení zvuku.

^{*2} BD-RE: ver. 2.1, BD-R: ver. 1.1, 1.2, 1.3 vrátane typu disku BD-R obsahujúceho organické pigmenty (typ LTH). Disky BD-R nahrané v počítači sa nedajú prehrať, ak sa dajú nahráť aj skripty PostScript.

^{*3} Disk CD ani DVD nie je možné prehrať, ak nebol správne dokončený. Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie dodanom s nahrávacím zariadením.

Kód oblasti (len disky BD-ROM/DVD VIDEO)

Na spodnej časti prehrávača je vytlačený kód oblasti a prehrávač prehrá len disky BD-ROM/DVD VIDEO označené identickým kódom oblasti alebo značkou .



Kód oblasti

Prehrateľné typy súborov

Video

Codec	Kontajner	Prípona	So zvukom
MPEG-1 Video	PS	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MPEG-2 Video	PS	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MPEG4/AVC ¹	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
	MP4	.mp4, .m4v	AAC
	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	Quick Time	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	FLV	.f4v	LPCM, AAC, MP3
VC1	3gpp/3gpp2	.3gp, .3g2, .3gpp, .3gp2	AAC
	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
WMV9 ²	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
	ASF	.wmv, .asf	WMA9, WMA 10 Pro
Motion JPEG	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
	Quick Time	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3

Formát

AVCHD (Ver.2.0)^{3,4}

Hudba

Codec	Prípona
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) ⁵	.mp3
AAC/HE-AAC ⁵	.m4a, .aac
WMA9 Standard	.wma
WMA 10 Pro ⁶	.wma
LPCM ⁵	.wav
FLAC	.flac, .fla
Dolby Digital ⁵	.ac3
DSF	.dsf

Hudba

Codec	Prípona
DSDIFF ⁷	.dff
AIFF	.aiff, .aif
ALAC	.m4a
Vorbis	.ogg
Monkey's Audio	.ape

Photo

Formát	Prípona
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG	.png ⁸
GIF	.gif ⁸
BMP	.bmp ⁹

- ^{*1} Prehrávač podporuje formát AVC po úroveň 4.1.
 - ^{*2} Prehrávač podporuje formát WMV9 po úroveň Advance Profile.
 - ^{*3} Prehrávač podporuje snímkovú frekvenciu až do 60 fps.
 - ^{*4} Prehrávač prehráva súbory vo formáte AVCHD, ktoré sú zaznamenané prostredníctvom digitálnej videokamery alebo podobných zariadení. Disk vo formáte AVCHD sa neprehrá, ak nebol správne finalizovaný.
 - ^{*5} Prehrávač dokáže prehrať súbory „.mka“.
 - ^{*6} Prehrávač neprehrá šifrovaný súbor, napríklad vo formáte Lossless.
 - ^{*7} Prehrávač neprehrá súbory kódované pomocou technológie DST.
 - ^{*8} Prehrávač neprehrá animované súbory PNG ani animované súbory GIF.
 - ^{*9} Prehrávač nepodporuje 16-bitové súbory BMP.
-  Niektoré súbory sa nemusia prehrať v závislosti od ich formátu, kódovania alebo kvality nahrávky.
- Niektoré súbory upravené v počítači sa nemusia prehrať.
 - Pri niektorých súboroch nemusí byť možné používať funkciu rýchleho posunu dopredu alebo dozadu.
 - Prehrávač neprehráva kódované súbory, napríklad súbory kódované technológiou DRM.
- Prehrávač dokáže rozpoznať nasledujúce súbory alebo priečinky na diskoch BD, DVD, CD a v zariadeniach USB:
 - priečinky až po 9. úroveň vrátane koreňového priečinka,
 - až 500 súborov/priečinkov na jednej vrstve.
 - Prehrávač podporuje snímkovú frekvenciu:
 - až do 60 snímkov/s len pre formát AVCHD (MPEG4/AVC),
 - až do 30 snímkov/s pre ostatné obrazové kodeky.
 - Prehrávač podporuje bitovú rýchlosť videa až do 40 Mb/s.
 - Niektoré zariadenia USB nemusia s týmto prehrávačom fungovať.
 - Prehrávač dokáže rozpoznať veľkokapacitné zariadenia (MSC) (napríklad pamäť flash alebo pevný disk), zariadenia na zachytávanie statických snímkov (SICD) a klávesnice so 101 klávesmi.
 - Pred pripojením alebo odpojením pamätového zariadenia USB alebo iných zariadení vypnite prehrávač, aby ste predišli poškodeniu údajov, pamätového zariadenia USB alebo iných zariadení.
 - Prehrávač nemusí plynulo prehrávať videosúbory s vysokou bitovou rýchlosťou na diskoch DATA CD. Tieto súbory sa odporúča prehrávať pomocou diskov DATA DVD alebo DATA BD.

Technické parametre

Špecifikácie a dizajn sa môžu zmeniť bez upozornenia.

Systém

Laser	Polovodičový laser
Trvanie žiarenia	Nepretržité
Vlnová dĺžka:	400 – 410 nm (BD) 650 – 664 nm (DVD) 770 – 800 nm (CD)
Výstupný výkon lasera	Menej než 1 mW* * Tento výkon je hodnota nameraná vo vzdialenosti 100 mm od povrchu objektívu na bloku optickej prenosky s clonou 7 mm.

Vstupy a výstupy

DIGITAL OUT (COAXIAL) (Názov konektora)	Konektor Phono/0,5 Vp-p/75 ohmov (Typ konektora/úroveň výstupu/záťažová impedancia)
HDMI OUT	Štandardný 19-kolíkový konektor HDMI
LAN (100)	Terminál 100BASE-TX
USB	Konektor USB typu A (na pripojenie pamäte USB, čítačky pamäťových kariet, digitálneho fotoaparátu a digitálnej videokamery)* * Nepoužívajte na účely nabíjania.
DC IN	12 V DC, 600 mA

Všeobecné

Požiadavky na napájanie	Jednosmerné napätie 12 V so sieťovým adaptérom Hodnoty: Vstup: striedavé napätie 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Spotreba energie (pri používaní sieťového adaptéra)	8,5 W
Pohotovostný režim	0,3 W
Pohotovostný režim v sieti*	0,8 W (pri zapnutí všetkých káblových sieťových portov) 0,5 W (Ethernet, HDMI CEC)
Rozmery (približne)	230 mm x 194 mm x 39 mm (šírka/hĺbka/výška) vrátane vyčnievajúcich častí
Hmotnosť (približne)	0,8 kg
Prevádzková teplota	5 °C až 35 °C
Prevádzková vlhkosť	25 % až 80 %

* Na aktiváciu pohotovostného režimu siete nastavte v ponuke [Network Settings] položku [Remote Start] na možnosť [On] a vypnite prehrávač.



- Ak nastavíte [Auto Standby] v časti [System setting] na možnosť [Off], spotreba energie môže stúpnuť, pretože sa jednotka automaticky nevypne, keď sa nepoužíva.

Dodávané príslušenstvo

Sieťový adaptér (AC-L1210WW) (1)	Názov výrobcu alebo obchodná značka: Sony Corporation Obchodné registračné číslo: 5010401067252 Adresa: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko Identifikátor modelu: AC-L1210WW Vstupné napätie: 100 V - 240 V AC Vstupná frekvencia striedavého prúdu: 50/60 Hz Výstupné napätie – výstupný prúd – výstupný výkon: 12,0 V DC – 1,0 A – 12,0 W Priemerná účinnosť v aktívnom režime: 83,0 % Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %): 74,6 % Spotreba energie v stave bez záťaže: 0,100 W
– Sieťový napájací kábel (1)	
Dialkový ovládač (1)	
Batérie R03 (veľkosti AAA) (2)	
Návod na používanie (tento dokument)	

Model: YY0156D



<https://www.sony.net/>

5-043-303-12(1)

