



EN ■ User Manual

Wired Thermometer Clock

CZ ■ Uživatelská příručka

Teploměr s hodinami a kabelovým snímačem

SK ■ Používateľská príručka

Teplomer s hodinami a káblovým snímačom

HU ■ Felhasználói kézikönyv

Hőmérő órával és vezetékes érzékelővel

PL ■ Podręcznik użytkownika

Termometr z zegarem i czujnikiem przewodowym

VLASTNOSTI:

Hodnoty vnitřní teploty a vlhkosti

Venkovní teplota pomocí kabelové sondy

Indikátor vnitřní vlhkosti (3 úrovně)

Digitální čas

Funkce budíku a opakovaného buzení

Max./min. paměťové záznamy (24 h)

Indikátor vybitých baterií

Rozsah vnitřní teploty: -9,9 °C až +50 °C

Rozsah venkovní teploty: -50 °C až +70 °C

Rozsah vnitřní vlhkosti: 1% až 99% RH

Přepínání formátu 12/24 hodin

Přepínání zobrazení teploty ve °C/°F

Postavení na stůl nebo zavěšení na stěnu


Indikátor vybitých baterií


Baterie hlavní jednotky: 2× 1,5V baterie typu AAA (není součástí příslušenství)

POPIS

1. Horní dotykové tlačítko: SNOOZE (Opakované buzení)
2. Venkovní teplota
3. Max./min. paměť
4. Vnitřní teplota
5. Přehled ve formátu 12 hodin
6. Čas a budík

7. Ikona budíku
8. Opakované buzení
9. Vnitřní vlhkost
10. Indikátor vybitých baterií
11. Indikátor pohody pro vnitřní prostředí
12. Ikony trendů teploty a vlhkosti
13. Jednotka teploty °C/°F

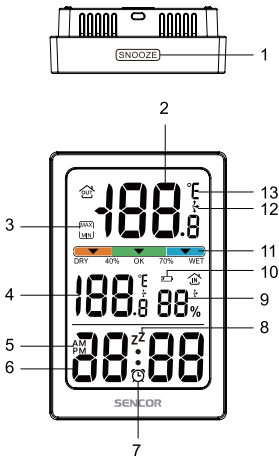

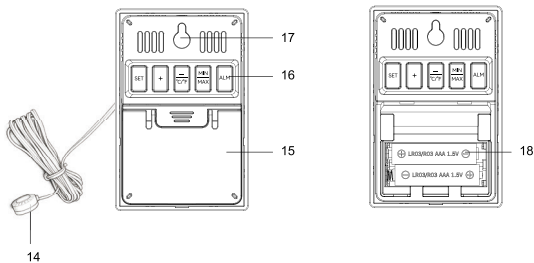

14. Venkovní snímač
 15. Kryt prostoru pro baterie a stojan
 16. Tlačítka: SET (Nastavení), +, $\frac{-}{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}$, $\frac{\text{MIN}}{\text{MAX}}$, ALM (Budík)
 17. Otvor pro zavěšení
 18. Prostor pro baterie

VLOŽENÍ BATERIÍ

Před použitím strhněte ochrannou fólii.

Otevřete kryt prostoru pro baterie (15). Vložte 2 alkalické baterie AAA podle polaritě vyznačené uvnitř (18). Uzavřete kryt. Postavte přístroj na stůl s využitím stojanu nebo jej zavěste na stěnu pomocí otvoru pro zavěšení (17).

VENKOVNÍ SNÍMAČ

Vytáhněte snímač (14) oknem ven. Odstraňte zadní část 3M nálepky a přilepte snímač na čistý a rovný povrch. Zajistěte kabel pomocí pásky, pro dosažení elegantního vzhledu.

Pro přesné měření teploty: Zajistěte v okolí snímače dobré odvětrávání. Zabraňte přímému slunečnímu světlu a blízkosti kovu nebo materiálů s rychlými změnami teploty.

Poznámka: Bílý kabel je určen pro přesné venkovní měření – černý kabel by mohl ovlivnit přesnost.

FUNKCE TLAČÍTEK

Tlačítko SET (Nastavení)

- Ve standardním režimu stiskněte toto tlačítko pro přepnutí formátu mezi 12 h / 24 h.
Stiskněte toto tlačítko a 3 sekundy jej podržte pro otevření nastavení času.
+
- Během nastavování stiskněte pro zvýšení hodnoty nebo dlouze stiskněte pro rychlé zvyšování.

—
°C/°F

- Ve standardním režimu stiskněte pro přepnutí jednotek teploty °C/°F

- Během nastavování stiskněte pro snížení hodnoty nastavení nebo dlouze stiskněte pro rychlé snižování

$\frac{\text{MIN}}{\text{MAX}}$

- Ve standardním režimu stiskněte tlačítko $\frac{\text{MIN}}{\text{MAX}}$ pro zobrazení hodnot maximální/minimální teploty a vlhkosti za 24 hodin.
- Po zobrazení maximálních a minimálních hodnot stiskněte tlačítko $\frac{\text{MIN}}{\text{MAX}}$ a 3 sekundy jej podržte pro smazání maximálních a minimálních hodnot teploty a vlhkosti.

Tlačítko ALM (Budík)

- Ve standardním režimu stiskněte pro zobrazení času budíku a dalším stisknutím budík zapnete/vypnete.
Stiskněte a 3 sekundy podržte pro otevření nastavení budíku.
- V režimu nastavení budíku nastavte čas budíku stisknutím tlačítka + a $\frac{\text{MIN}}{\text{MAX}}$.
(Tip: Žádná operace během 30 sekund → návrat k normálnímu zobrazení času.)
- Když je budík zapnutý, zobrazuje se ikona budíku (7).

Tlačítko SNOOZE (Opakované buzení)

- Když budík zvoní, stiskněte tlačítko **SNOOZE** (1) pro aktivaci opakovaného buzení nebo jakékoli jiné tlačítko pro zastavení budíku. Když je opakované buzení zapnuto, bliká na displeji ikona opakovaného buzení (8).

- Během nastavování stiskněte tlačítko **SNOOZE** (13) pro uložení a ukončení nastavování.

NASTAVENÍ ČASU

- Ve standardním režimu stiskněte tlačítko **SET** pro přepnutí formátu hodin na 12/24 hodin
- Ve standardním režimu stiskněte tlačítko **SET** a 3 sekundy jej podržte pro otevření nastavení času.
- Ve standardním režimu stiskněte tlačítko **SET** a 3 sekundy jej podržte pro otevření nastavení času.
- Položka nastavení bude blikat. Krátkým stisknutím tlačítka **SET** potvrďte položky nastavení.
- Stisknutím tlačítek **+** a $\frac{\text{°C}}{\text{°F}}$ změňte hodnotu.

Pořadí nastavování:

12/24 hodin -- Hodiny -- Minuty -- Ukončit.

BUDÍK A OPAKOVANÉ BUZENÍ

- V režimu zobrazení času stiskněte tlačítko **ALM** pro zobrazení času budíku.
- V režimu zobrazení budíku stiskněte tlačítko **ALM** pro zapnutí/vypnutí budíku.
- V normálním režimu zobrazení stiskněte tlačítko **ALM** a 3 sekundy jej podržte pro otevření nastavení času budíku

a doby opakovaného buzení. Pořadí nastavování: Hodiny -- Minuty -- Ukončit.

- Když položka nastavení bliká, krátce stiskněte tlačítko **+** nebo $\frac{\text{°C}}{\text{°F}}$ pro zvýšení nebo snížení hodnoty, nebo toto tlačítko dlouze stiskněte pro rychlé zvyšování nebo snižování hodnoty.
- Pokud během 30 sekund neprovedete žádnou operaci, nastavovací rozhraní se automaticky ukončí.

FUNKCE BUDÍKU

- **Doba buzení je 2 minuty, doba opakovaného buzení je 8 minut**

Průběh buzení:

0–10 sekund: Jedno pípnutí za sekundu

11–20 sekund: Dvě pípnutí za sekundu

21–30 sekund: Čtyři pípnutí za sekundu

31–120 sekund: nepřetržité pípání

- Když budík zvoní, stiskněte tlačítko „SNOOZE“ pro aktivaci opakovaného buzení nebo jakékoli jiné tlačítko pro zastavení budíku.

FUNKCE VNITŘNÍ TEPLOTY A VLHKOSTI

- Teplotní rozsah: $-9,9\text{ }^{\circ}\text{C}$ – $50\text{ }^{\circ}\text{C}$. Pod $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$: LL.L; nad $50\text{ }^{\circ}\text{C}$: HH.H.
- Rozsah detekce vlhkosti: 1 % RH – 99 % RH; při překročení dolní meze se zobrazí 1%RH, při překročení horní meze se zobrazí 99%RH

FUNKCE VENKOVNÍ TEPLOTY A VLHKOSTI

- Rozsah detekce teploty: $-50,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ – $70,0\text{ }^{\circ}\text{C}$, Pod $-50,0\text{ }^{\circ}\text{C}$: LL.L; nad $70,0\text{ }^{\circ}\text{C}$: HH.H.
- Rozsah detekce vlhkosti: 1 % RH – 99 % RH; při překročení dolní meze se zobrazí 1%RH, při překročení horní meze se zobrazí 99%RH

MAX./MIN. HODNOTA TEPLOTY A VLHKOSTI A FUNKCE TRENDU

- Ve standardním režimu stiskněte tlačítko $\frac{\text{MIN}}{\text{MAX}}$ pro zobrazení hodnot maximální/minimální teploty a vlhkosti za 24 hodin.
- Po zobrazení maximálních a minimálních hodnot stiskněte tlačítko $\frac{\text{MIN}}{\text{MAX}}$ a 3 sekundy jej podržte pro smazání maximálních a minimálních hodnot teploty a vlhkosti.

TREND

Ikona trendů se nezobrazí ihned po zapnutí.

Trend  se zobrazí, když se teplota ve srovnání s posledními údaji zvýší o 1 °C nebo se zvýší o 1 °C za 1 hodinu;

Trend  se zobrazí, když se hodnota vlhkosti ve srovnání s posledními údaji zvýší o 5 % nebo když se zvýší o 5 % za 1 hodinu

Totéž platí i pro trendy snížení.

když je zvýšení/snížení menší než 1 °C nebo 5 % za 1 hodinu
→ zobrazí se ikona

INDIKÁTOR VNITŘNÍ ÚROVNĚ POHODY

- Sucho – Vlhkost < 40 %
- Pohodlí – Vlhkost 40 % – 70 %
- Vlhko – Vlhkost > 70 %

Ikona trojúhelníku bude ukazovat na příslušnou úroveň pohody na barevném indikačním pruhu (11)

FUNKCE INDIKACE VYBITÝCH BATERIÍ

- Když jsou baterie vybité, zobrazí se na LCD displeji ikona vybitých baterií (10).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hodnoty vnitřní teploty a vlhkosti

Venkovní teplota pomocí kabelové sondy

Indikátor vnitřní vlhkosti (3 úrovně)

Digitální čas

Funkce budíku a opakovaného buzení

Max./min. paměťové záznamy (24 h)

Indikátor vybitých baterií

Rozsah vnitřní teploty: $-9,9\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$

Rozsah venkovní teploty: $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$

Rozsah vnitřní vlhkosti: 1% až 99% RH

Přepínání formátu 12/24 hodin

Přepínání zobrazení teploty ve $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$

Postavení na stůl nebo zavěšení na stěnu

Indikátor vybitých baterií

Baterie jednotky: 2× 1,5V baterie typu AAA (není součástí příslušenství)

Rozměry hlavní jednotky: (š/v/h) 65 × 25 × 100 mm

Hmotnost hlavní jednotky: 101 g

POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYŘAZENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ

Odnesete obalový materiál do sběrného dvora k likvidaci.

LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktu, příslušenství nebo obalu znamená, že s produktem nesmí být zacházeno jako s běžným domácím odpadem. Zlikvidujte prosím tento produkt ve sběrném dvoře určeném k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V některých státech EU nebo v jiných evropských zemích můžete vrátit při zakoupení ekvivalentního nového produktu starý produkt místnímu prodejci. Správnou likvidací tohoto produktu pomáháte chránit cenné přírodní zdroje a předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Další podrobnosti vám poskytnou místní úřady nebo nejbližší sběrný dvůr. Za nesprávnou likvidaci tohoto typu odpadu vám může být ze zákona udělena pokuta.

Pro firmy v zemích Evropské unie

Pokud chcete zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, vyžádejte si potřebné informace u vašeho prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v zemích mimo Evropskou unii

Požádejte o informace týkající se správné likvidace tohoto produktu místní úřady nebo vašeho prodejce.



Tento produkt vyhovuje požadavkům EU.

FAST ČR, a. s. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu SWS 1600 vyhovuje Směrnici 2014/53/EU. Kompletní verzi prohlášení EU o shodě najdete na webové stránce: www.sencor.com

Text, design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění, a vyhrazujeme si právo provádět takové změny.

Originální verze je česká.

Výrobce: FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01,
Česko
info@sencor.cz

Autorizovaná servisní střediska: Podrobné informace o autorizovaných servisních střediscích najdete na adrese www.sencor.com.

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícími. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nově spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícími nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravy nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Výrobce:

FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Česká republika
info@sencor.cz

Servisní střediska:

FAST ČR, a.s., Technická 1701, 251 01 Říčany, Česká republika, tel: 323 204 120
FAST ČR, a.s., areál GLP Park Brno Holubice, Holubice 552, 683 51 Holubice, tel: 531 010 295

Aktuální seznam servisních středisek pro ČR naleznete na www.sencor.cz.

E-mail: servis.praha@fastcr.cz

Originální znění návodu je v českém jazyce, další jazykové mutace jsou tvořeny příslušným překladem.

