

MAJORITY

PETERHOUSE GRADUATE

Internetové rádio a hudobný systém
Internetové rádio a hudební systém



SK NÁVOD NA OBSLUHU
CZ NÁVOD K OBSLUZE

Bezpečnostné informácie	3
Obsah balenia	4
Ovládacie prvky a funkcie.....	5
Podpora	9
Pokyny k používaniu.....	10
Základná obsluha	11
Internetové rádio.....	14
Centrum médií	16
Spotify Connect	18
Informačné centrum	19
Pripojenia	20
Bluetooth pripojenie.....	21
Konfiguračné nastavenia	22
Nastavenia: Dodatočné funkcie	27
Riešenie problémov	32
Technické údaje	33

1. Prečítajte si tieto pokyny.

2. Uschovajte si tieto pokyny. Pokyny sú tiež k dispozícii na stiahnutie na www.majorityradios.co.uk.
3. Dbajte na všetky varovania.
4. Postupujte podľa všetkých pokynov.
5. Nečistite zariadenie v blízkosti vody alebo vodou.
6. Neblokujte žiadne vetracie otvory. Inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
7. Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, ohrievače, kachle alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
8. Chráňte napájanie pred šliapaním alebo privretím, najmä pri zástrčkách, elektrických zásuvkách a v mieste, kde vychádza zo zariadenia.
9. Používajte iba doplnky/príslušenstvo určené výrobcom.
10. Odpojte toto zariadenie počas búrky s bleskami alebo keď sa dlhší čas nepoužíva.
11. Všetok servis prenechajte kvalifikovanému servisnému personálu.
Servis je potrebný, ak je zariadenie poškodené, napríklad ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak sa do zariadenia vyliala kvapalina alebo do neho spadli predmety, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti, nefunguje normálne alebo ak zariadenie spadlo.
12. Na zariadenie neumiestňujte žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako sú zapálené sviečky.
13. Použité elektrické výrobky a batérie zlikvidujte bezpečne v súlade s miestnymi úradmi a predpismi.

ĎALŠIE VAROVANIA

Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na zariadenie nesmú byť umiestnené žiadne predmety naplnené tekutinou, ako sú vázy.

Zástrčka sa používa na odpojenie zariadenia a počas zamýšľaného použitia by mala zostať ľahko prístupná. Ak chcete zariadenie úplne odpojiť od elektrickej siete, sieťová zástrčka by mala byť úplne odpojená od elektrickej zásuvky.

Batéria nesmie byť vystavená nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň a podobne.

RECYKLÁCIA ELEKTRICKÝCH VÝROBKOV

Teraz by ste mali recyklovať svoj odpadový elektrický tovar a pomôcť tak životnému prostrediu.



Tento symbol znamená, že elektrický výrobok by sa nemal likvidovať s bežným domovým odpadom. Zaistite, aby bol po

dokončení odovzdaný do vhodného zariadenia na likvidáciu.

DÔLEŽITÉ: Pred použitím si pozorne prečítajte všetky pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie.



Riziko úrazu elektrickým prúdom.
Neotvárajte.



Pred použitím si pozorne prečítajte všetky pokyny a uchovajte ich pre budúce použitie.



Pri servise používajte iba identické náhradné diely.



UPOZORNENIE

RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEOTVÁRAJTE




DÔLEŽITÉ: Pred použitím si pozorne prečítajte všetky pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie

Obsah balenia

1. Majority Peterhouse Graduate
2. Diaľkový ovládač
3. Sieťový adaptér
4. Návod na obsluhu




Predný panel

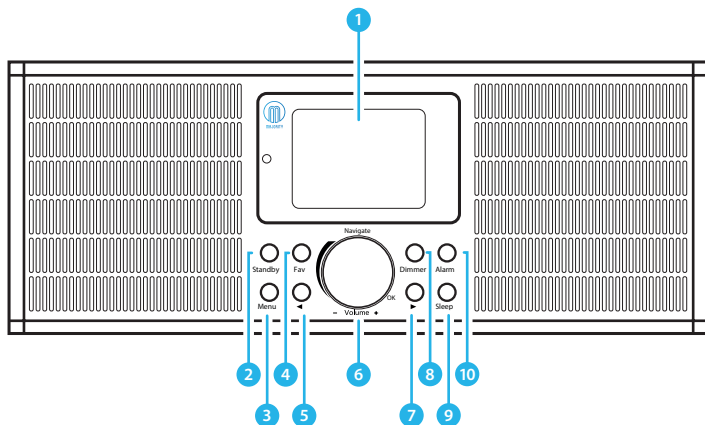


- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Displej | 7. Tlačidlo nasledujúcej voľby (▶) |
| 2. Tlačidlo Standby | 8. Tlačidlo Dimmer |
| 3. Tlačidlo Menu | 9. Tlačidlo Sleep |
| 4. Tlačidlo Favourites | 10. Tlačidlo Alarm |
| 5. Tlačidlo predchádzajúcej voľby (◀) | |
| 6. Otočný ovládač voľby
Otočný ovládač Vol+/Vol-
Otáčanie = Rolovanie,
Stlačenie = Voľba | |

Pohľad zozadu

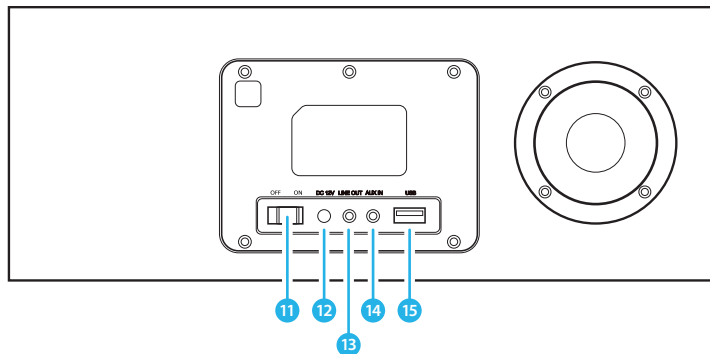

- 11. Prepínač ZAP/VYP
- 12. Vstup DC 12 V
- 13. Linkový výstup LINE OUT
- 14. Prídavný vstup AUX IN
- 15. USB port

Dialkový ovládač

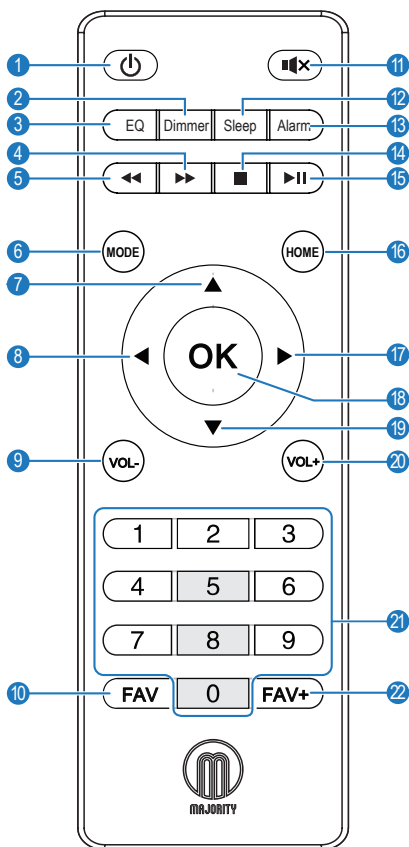

Ovládacie prvky a funkcie

1. **Zapnutie/Vypnutie**
Zapnutie a prepnutie zariadenia do pohotovostného režimu
2. **Tlačidlo Dimmer**
Prepína medzi dvoma nastaveniami stmievania
3. **Tlačidlo EQ**
Upraví zvuk podľa rôznych možností médií pre najlepší zvuk
4. **Tlačidlo preskočenia dopredu**
Preskakovanie dopredu cez skladby v režime Bluetooth
5. **Tlačidlo preskočenia dozadu**
Preskakovanie dozadu cez skladby v režime Bluetooth
6. **Tlačidlo MODE**
Prechádzanie dostupnými zvukovými režimami na displeji
7. **Tlačidlo hore**
8. **Tlačidlo < späť/doľava**
Návrat na predchádzajúce zobrazenie alebo dostupné možnosti. Slúži taktiež na posúvanie doľava
9. **Tlačidlo Vol -**
10. **Tlačidlo FAV**
V režime zvuku zobrazí obľúbené stanice, ktoré boli nastavené
11. **Tlačidlo MUTE**
Zastavenie/spustenie zvuku
12. **Tlačidlo Sleep**
Opakovane stláčajte, kým sa v pravom hornom rohu displeja nenastaví požadovaný časovač spánku
13. **Tlačidlo Alarm**
Voľbou zobrazíte a vytvoríte možnosti budíka
14. **Tlačidlo zastavenia**
15. **Prehrať/Pozastaviť**
16. **Tlačidlo HOME**
Zobrazenie hlavnej obrazovky
17. **Tlačidlo > dopredu/ doprava**
Použite na posun na ďalšiu možnosť/obrazovku alebo rolovanie doprava.
18. **Tlačidlo voľby**
Voľba zvolenej možnosti
19. **Tlačidlo dole**
20. **Tlačidlo Vol +**
21. **Numerické tlačidlá**
Zadanie čísel a písmen
22. **Tlačidlo FAV+**
Keď ste na požadovanej stanici, stlačením tlačidla ju nastavte ako obľúbenú. Pomocou tlačidla OK zvolte číslo predvoľby

Podpora

Ďakujeme, že ste si zakúpili internetové rádio Majority Peterhouse Graduate.

Postupujte podľa pokynov v návode, nastavte svoje nové zariadenie a začnite využívať jeho funkcie.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc s vaším novým rádiom, kontaktujte náš tím podpory na webovej stránke spoločnosti Majority:

<https://www.majorityradios.co.uk/support>

Nastavenia navigácie

Tlačidlo Standby: Malo by sa použiť na zapnutie a vypnutie rádia. V okne pohotovostného režimu sa zobrazí čas, dátum a všetky nastavenia, ako sú budíky.

Ak chcete zapnúť rádio, stlačte tlačidlo **Standby**, čím sa dostanete na domovskú obrazovku alebo na poslednú používanú stanicu pred pohotovostným režimom.

Ovládač volby/hlasitosti: Otáčaním otočného ovládača v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek prechádzajte voľbami a stlačením otočného ovládača nadol potvrdíte voľbu.

Zmeňte hlasitosť, keď ste v okne prehrávania rozhlasovej stanice. Hlasitosť sa pri navigácii po rádiu nezmení, pretože začne fungovať ako otočný ovládač voľby.

Tlačidlo Menu: Voľbou tlačidla **Menu** môžete prehľadávať možnosti zvuku, ako sú miestne rádio, internetové rádio, mediálne centrum, informačné centrum, AUX, konfiguračné nastavenia. Aj na zrušenie vykonávaných nastavení použijete tlačidlo Menu.

Tlačidlo Dimmer: Ak chcete vybrať medzi dvoma predvolenými možnosťami stmievania, zvolte **Dimmer**. Zmeňte jas stmievania displeja v nastaveniach konfigurácie.

Tlačidlo < a >: Tlačidlá používané na zmenu nastavení. Ak sa chcete vrátiť o krok späť, použijete tlačidlo „predchádzajúcej voľby“.

Základná obsluha

Upozorňujeme, že pokyny v tomto návode sa budú vzťahovať na číslo tlačidla rádia, napr. (*číslo*) v súlade s obrázkami na stranách 2-3. Diaľkový ovládač je možné použiť aj s príslušnými tlačidlami podľa schémy na stranách 4-5.

Spustenie internetového rádia

Pripojte konektor adaptéra do zadnej časti systému s označením „DC in“ (č. 12) a zapnite napájanie zo siete. Prepnite tlačidlo na zadnej strane rádia do polohy „ON (Zap.)“ (č. 11), aby sa zobrazilo okno „Welcome (Vitajte)“.


Po uvítacom okne si budete môcť zvoliť vybraný jazyk rolovaním pomocou otočného ovládača voľby (č. 6). Stlačením ovládača voľby zvolíte svoj jazyk.

Ak používate toto rádio prvýkrát, dostanete možnosť nastaviť WiFi na streamovanie internetového rádia so správou „Would you like to configure network now? (Chcete teraz konfigurovať sieť?)“. Ak zvolíte možnosť YES (Áno), rádio začne vyhľadávať blízke siete, ku ktorým sa dá pripojiť.

Ak zvolíte možnosť NO (Nie), môžete to nastaviť neskôr v konfiguračných nastaveniach.

Manuálne nastavenie WiFi


Ak zvolíte možnosť YES (Áno), budete si môcť zvoliť vybranú WiFi sieť a zadať heslo WiFi v ďalšom okne. Písmená/čísla zadávajte posúvaním ovládača voľby (č. 6), kým sa nezobrazí správna číslica a kliknutím na „>“ prejdite na ďalšiu číslicu. Po dokončení potvrdíte stlačením ovládača voľby.

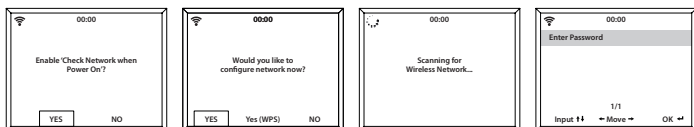

Bezdrôtová sieť (WPS PBC)

Keď sa zobrazí otázka „Would you like to configure network now? (Chcete teraz konfigurovať sieť?)“, ak zvolíte „YES (WPS) (Áno (WPS))“, vaše rádio začne vyhľadávať WiFi pripojenia.

Po voľbe tejto možnosti budete mať 120 sekúnd na kliknutie na tlačidlo WPS na vašom WiFi modeme. To pripojí vašu WiFi k rádiu bez manuálneho zadávania prístupového kódu.

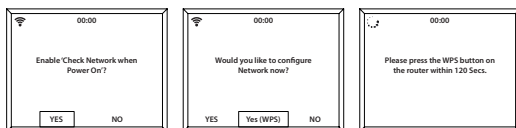

WiFi pripojenie je dokončené!

Po pripojení WiFi manuálnym zadáním hesla WiFi alebo prostredníctvom WPS sa dostanete do okna hlavného menu a WiFi signál sa zobrazí v bielej farbe vľavo hore. Vaše internetové rádio je teraz nastavené!

Internetové rádio

Prejdite do okna hlavného menu voľbou položky „Menu“ (č. 3) a následnou voľbou položky „Internet Radio (Internetové rádio)“

Na displeji zvolte „Internet Radio (Internetové rádio)“ otáčaním a stlačením otočného ovládača voľby (č. 6)

V okne „Internet Radio (Internetové rádio)“ bude viacero možností:

My Favourite: Tu sa uložia vaše obľúbené stanice, aby ste ich mohli jednoducho počúvať.

Radio Station/Music: Zvoľte túto možnosť, ak chcete prehľadávať internetové rozhlasové stanice v kategóriách: 20 najlepších na svete, Žáner, Krajina/Umiestnenie, Najdôležitejšie. Vyhľadajte stanice v príslušných kategóriách a vyberte si zvolenú internetovú stanicu pomocou otočného ovládača voľby.

Local Radio: Rádio je automaticky nastavené tak, aby vyhľadalo najlepšie DAB stanice vo vašej krajine, 10 najlepších staníc, všetky stanice a rôzne žánre do kategórií v abecednom poradí. Zvoľte kategóriu, ktorú chcete počúvať, pomocou ovládača voľby (č. 6) a pokračujte v prehľadávaní, kým nenájdete požadovanú stanicu.

Sleep Radio: Vyberte si z viacerých relaxačných zvukov.

History: Prehliadajte nedávno počúvané stanice.

Service: Vyhľadajte internetovú rozhlasovú stanicu alebo pridajte novú stanicu. Ak chcete vyhľadať novú stanicu, zvolte možnosť „Search Radio Station (Vyhľadať rozhlasovú stanicu)“ a prejdite na nástroj vyhľadávania. Otáčaním ovládača voľby zvýraznite zvolený znak a kliknutím na „>“ (č. 8) prejdite na ďalší znak. Ak sa chcete vrátiť k predchádzajúcemu znaku, stlačte „<“ (č. 5), aby ste ho zvýraznili. Stlačením ovládača voľby (č. 6) vyhľadajte internetovú stanicu.

Prednastavenie obľúbených internetových staníc

Keď nájdete požadovanú stanicu, podržte stlačené tlačidlo „Fav“ (č. 4) na niekoľko sekúnd, aby ste prešli do okna „Add to my Favourites (Pridať k mojim obľúbeným)“. Otočením ovládača voľby zvolte číslo predvoľby a vyberte svoju možnosť (č. 6).

Ak chcete zobrazit' svoje prednastavené obľúbené stanice, stlačte tlačidlo „Fav“ a posúvajte sa vo svojich možnostiach.

Tip na rýchle použitie: Po nastavení predvoľieb pre internetové rádio môžete na displeji prechádzať na jednu z týchto možností, napríklad internetové rádio a bez toho, aby ste ju zvolili, kliknite na „Fav“, aby ste si mohli rýchlo pozrieť svoje predvolené obľúbené stanice.

Centrum médií

Otočením a stlačením otočného ovládača voľby (č. 6) na displeji zvolíte „Media Center“

USB:

Pripojte USB kľúč (č. 15) so súbormi. Zvýraznite požadovaný adresár/skladbu pomocou ovládača voľby (č. 6) a vyberte zvolenú skladbu pre prehrávanie.

USB port umožňuje aj nabíjanie vášho zariadenia.

UPnP:

Universal Plug and Play vám umožňuje pripojiť sa k iným zariadeniam a prehrávať hudbu, ako sú osobné počítače (Windows media player), mobilné zariadenia (GooglePlay) a ďalšie zariadenia.

Po voľbe UPnP vyberte rádio zo zariadení, ktoré chcete pripojiť a na telefóne možno budete musieť zvoliť rádio. **Vaše zariadenie aj rádio Peterhouse Graduate budú musieť byť pripojené k rovnakej WiFi sieti.**

Pomocou ovládača voľby zvolíte zariadenie, z ktorého chcete prehrávať hudbu alebo médiá, na displeji rádia v nastaveniach UPnP.

Ak ste na svojom zariadení nastavili zdieľané adresáre, môžete použiť otočný ovládač na rolovanie vo svojich možnostiach a potvrdiť voľbu stlačením otočného ovládača voľby.

My Playlist (Môj zoznam skladieb):

Môžete si vytvoriť zoznam skladieb obľúbenej hudby alebo médií z UPnP. Keď prehrávate médium, stlačte a podržte ovládač voľby na zariadení alebo diaľkovom ovládači, aby ste ho uložili do Môjho zoznamu skladieb.

Sprístupnite „My Playlist (Môj zoznam skladieb)“ z centra médií.

Clear My Playlist (Vymazať môj zoznam skladieb):

Ak ste vytvorili zoznam skladieb prostredníctvom pripojenia UPnP, môžete voľbou tejto možnosti vymazať zoznam skladieb. Pomocou ovládača voľby vyberte možnosť „Clear my Playlist (Vymazať môj zoznam skladieb)“.

Rádio potom zobrazí „Confirm delete? (Potvrdiť vymazanie?)“. Voľbou YES (Áno) vymažete zoznam skladieb pomocou otočného ovládača voľby.

My Media U

V konfiguračných nastaveniach je možnosť pripojenia účtu MediaU cez webovú stránku <http://www.mediayou.net/>

Uistite sa, že je WiFi pripojené k rádiu a potom získajte bezdrôtovú MAC adresu rádia cez Informačné centrum > Systémové informácie > Bezdrôtové informácie. Zadať túto adresu na webovej stránke MediaU, aby ste rádiu umožnili synchronizáciu vášho účtu.

Keď je toto úspešne konfigurované, budete môcť ukladať a prezerať si vlastné zoznamy skladieb stanice MediaU.

Spotify Connect

Počúvajte nahlas pomocou Spotify Connect

1. Pripojte zariadenie Peterhouse Graduate k svojej Wi-Fi sieti.
2. Otvorte aplikáciu Spotify na telefóne, tablete alebo notebooku používajúcom rovnakú Wi-Fi sieť.
3. Prehrajte skladbu a vyberte položku Dostupné zariadenia.
4. Zvoľte svoje zariadenie Peterhouse Graduate a začnite počúvať.

Softvér Spotify podlieha licenciám tretích strán, ktoré nájdete tu:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Informačné centrum

Prejdite do okna hlavného menu voľbou položky „Menu“ (č. 3) a následným výberom položky „Information Centre (Informačné centrum)“.

Weather Information (Informácie o počasí): Ak chcete zvoliť informácie o počasí pre požadované miesto, najskôr zvolte kontinent pomocou ovládača voľby (č. 6), aby ste sa posunuli a vykonali voľbu. Potom zvolte krajinu a následne mesto.

Po voľbe zvoleného mesta sa zobrazia nasledujúce informácie: aktuálna teplota, obrázok symbolu počasia, približný teplotný rozsah na nasledujúcich 5 dní.

Financial Information (Finančné informácie): Vyberte si z radu indexov akciového trhu z celého sveta. Posúvajte sa a vykonajte voľbu pomocou ovládača voľby.

System Information (Systémové informácie): Zobrazenie verzie systému a informácií o bezdrôtovom pripojení. Ak zvolíte informácie o bezdrôtovej sieti, môžete nájsť informácie, ako je intenzita WiFi signálu.

Pripojenia

Prídavný vstup (AUX-In)

Zvoľte „AUX“ na displeji otočením otočného ovládača a stlačením ovládača voľby (č. 6)

Pripojte AUX kábel k vášmu zariadeniu a pripojte kábel cez AUX-in port (č. 14) na zadnej strane rádia.

Začnite prehrávať zvuk zo svojho zariadenia a tento zvuk by sa mal prehrať v rádiu v režime AUX.

Zvoľte si vybraný zvuk na svojom zariadení a prehrajte ho.

Linkový výstup

Port „Line Out“ (č. 13) na zadnej strane rádia umožňuje pripojenie externého zosilňovača/stereo systému.

Jednoducho pripojte AUX kábel z portu „Line Out“ k zosilňovaču/stereo systému.

Začnite prehrávať zvuk z internetového rádia, mediálneho centra, Spotify Connect, AUX alebo Bluetooth nastavenia.

Bluetooth pripojenie

Na displeji zvolte „Bluetooth“ otočením ovládača a stlačením ovládača voľby (č. 6) alebo pomocou navigačných tlačidiel na diaľkovom ovládači.

Prejdite do nastavení zariadenia a pripojte svoje zariadenie k rádiu prostredníctvom Bluetooth.

Zariadenie internetového rádia sa zobrazí ako „Majority Peterhouse Graduate“. Zvolte toto rádio na pripojenie a z vášho rádia by malo zaznieť „Connected (Pripojené)“.

Zvolte si vybraný zvuk na svojom zariadení a prehrajte ho.

Ovládajte prehrávaný zvuk zo svojho zariadenia, nie pomocou navigačných tlačidiel rádia.

Konfiguračné nastavenia

Voľbou položky „Configuration (Konfigurácia)“ na displeji môžete prechádzať celým radom nastavení zobrazenia, výkonu a zvuku.

Network (Sieť): Túto možnosť zvolíte pre možnosti WiFi a siete

Konfigurácia bezdrôtovej siete

V nastaveniach siete môžete nastaviť Wi-Fi pripojenie voľbou položky konfigurácie bezdrôtovej siete. Rádio potom začne vyhľadávať dostupné WiFi pripojenia.

Nájdite svoje WiFi pripojenie a zvolíte ho pomocou ovládača voľby (č. 6). Ak chcete zadať písmená/čísla, rolujte pomocou ovládača voľby, kým sa nezobrazí správna číslica a kliknutím na „>“ (č. 8) prejdite na ďalšiu číslicu. Stlačte „<“, ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu číslicu (č. 5). Po dokončení stlačte ovládač voľby na potvrdenie.

Po pripojení WiFi sa zobrazí okno hlavného menu a WiFi signál sa zobrazí v bielej farbe v ľavom hornom rohu.

Upozornenie: V hesle Wi-Fi sa rozlišujú malé a veľké písmená.

Bezdrôtová sieť (WPS PBC)

Zvoľte túto možnosť, ak chcete vyhľadať svoje WiFi pripojenie. Po voľbe tejto možnosti budete mať 120 sekúnd na kliknutie na tlačidlo WPS na vašom WiFi modeme. Tým sa pripojí vaša WiFi sieť k rádiu bez manuálneho zadávania prístupového kódu.

Nastavenia: Dátum a čas

Manuálne nastavenie dátumu a času

Existuje možnosť manuálneho nastavenia času a dátumu namiesto použitia automatickej detekcie na nastavenie.


Prejdite na nastavenia „Configuration (Konfigurácia)“ a zvolte „Date&Time (Dátum a čas)“ posúvaním a voľbou pomocou ovládača voľby (č. 6).

Pomocou ovládača voľby vyberte „Set Date and Time (Nastaviť dátum a čas)“ a zvolte „Manual Setup (Manuálne nastavenie)“.

Zmeňte deň zvýraznením znaku a pomocou ovládača voľby prejdite na požadovanú jednotku. Keď získate správnu jednotku, kliknite na „>“ (č. 8), aby ste prešli na mesiac. Pokračujte v tomto procese s rokom, hodinou a minútou.

Po dokončení manuálneho nastavenia stlačte ovládač voľby (č. 6) pre potvrdenie.

Ak chcete zmeniť formát dátumu a času, vrátane nastavenia 12- alebo 24-hodinového formátu hodín, môžete tieto nastavenia zmeniť v rámci možností „Set Time Format (Nastaviť formát času)“ a „Set Date Format (Nastaviť formát dátumu)“ v rámci tejto možnosti konfiguračných nastavení.

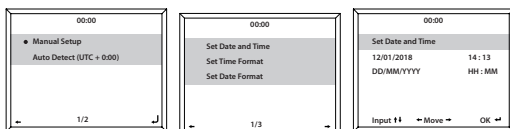

Nastavenia: Budík

Nastavenie budíka 1/budíka 2

Ak chcete na svojom rádiu nastaviť budík, prejdite do nastavení „Configuration (Konfigurácia)” a zvolte „Alarm (Budík)” alebo kliknite na tlačidlo budíka na prednej strane rádia (č. 9).


Potom zvolte budík 1 alebo budík 2 a zvýraznite „Turn On (Zapnúť)” a zvolte túto možnosť (č. 6).

Pomocou ovládača voľby (č. 6) zvolte „Repeat (Opakovať)”, aby ste zvolili pravidelnosť budíka. Môžete si vybrať medzi Každý deň, Raz alebo vybrať jednotlivé dni, kedy má budík zvonieť. Po vykonaní voľby stlačte tlačidlo „<” (č. 5), aby ste sa vrátili k ostatným nastaveniam budíka.

Zvolte „Time: (Čas:)” a otáčaním ovládača zvýraznite hodinu budíka. Keď nájdete požadovanú hodinu, stlačte „>” (č. 8), aby ste zmenili minúty. Keď sú minúty na správnej hodnote, stlačte ovládač voľby (č. 6) na potvrdenie a vráťte sa späť k nastaveniam budíka.

Teraz prejdite nadol a pomocou ovládača voľby zvolte „Sound: (Zvuk:)”. Teraz si môžete vybrať medzi pípnutím, melódiou, internetovým rádiom alebo USB. Ak nastavujete zvuk budíka ako internetové rádio, budete teraz prechádzať vašimi prednastavenými obľúbenými stanicami. Vyberte si zvolenú stanicu budenia pomocou ovládača voľby.

Nastavenia: Funkcie budíka

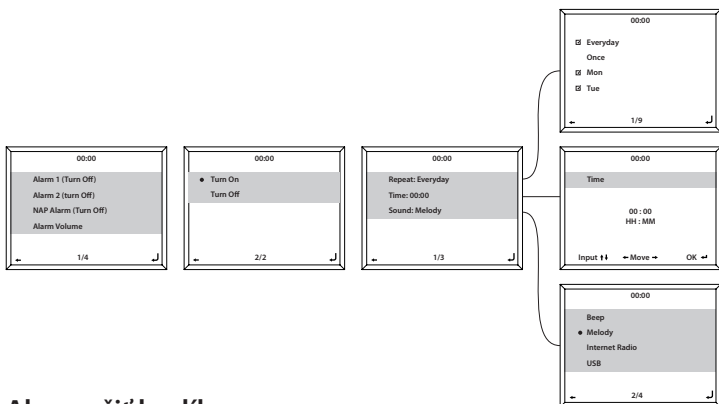

Ako zrušiť budík

Ak chcete budík zrušiť, zvolíte položku „Alarm (Budík)“ v nastaveniach „Configuration (Konfigurácia)“ alebo pomocou tlačidla budíka (č. 9) a zvolíte budík, ktorý chcete vypnúť. Po voľbe budíka budete mať možnosť „Turn Off (Vypnúť)“ alebo „Turn On (Zapnúť)“. Zvýraznite možnosť „Turn Off (Vypnúť)“ a pomocou ovládača voľby (č. 6) potvrdíte voľbu.

POZNÁMKA: Zmeňte hlasitosť budíka tak, že prejdete na nastavenie „Alarm Volume (Hlasitosť budíka)“ v okne nastavenia budíka.

Ako vypnúť budík, keď znie

Keď znie váš budík, stlačte tlačidlo budíka (č. 9) alebo tlačidlo „Standby“ (č. 2), aby sa budík zastavil. Ak ste nastavili, aby budík zvonil každý deň alebo viackrát, ikona budíka zostane na displeji.

Ako odložiť zvonenie budíka

Keď znie váš budík, stlačte ovládač voľby (č. 6) alebo akékoľvek iné tlačidlo okrem tlačidla pohotovostného režimu alebo budíka, aby ste zastavili zvuk a prepli do režimu Snooze. Funkcia Snooze znova spustí rádio o 5 minút.

Zastavte odloženie budíka stlačením tlačidla budíka (č. 9) alebo pohotovostného režimu (č. 2).

Hlasitosť budíka

Zmeňte hlasitosť budíka prejdením na možnosť „Alarm (Budík)“ v konfiguračných nastaveniach alebo stlačením tlačidla budíka (č. 9) na prednej strane rádia.

Prejdite na možnosť „Alarm Volume (Hlasitosť budíka)“ a pomocou ovládača voľby (č. 6) zmeňte hlasitosť budíka. Po voľbe správnej hlasitosti zvuku počkajte niekoľko sekúnd a rádio sa automaticky vráti späť na možnosti nastavenia budíka.

Upozornenie: Hlasitosť budíka nastavená v tomto nastavení bude zvukom budíka a nedá sa zmeniť pomocou ovládača hlasitosti/voľby (č. 6), keď budík zaznie.

Odloženie budíka alarm

Po voľbe „Alarm (Budík)“ v nastaveniach „Configuration (Konfigurácie)“ alebo tlačidla budíka (č. 9) na prednej strane rádia zvolíte „NAP alarm“.

Zvoľte, o koľko minút chcete mať odložený budík s možnosťami: 5, 10, 20, 30, 60, 90, 120 minút.

Po nastavení sa odloženie budíka zobrazí v pravom dolnom rohu okna pohotovostného režimu ako [0*Nastavenie času*]. Časovač odloženia budíka tu zobrazí, koľko minút zostáva do odloženia.

Nastavenia: Dodatočné funkcie

V konfiguračných nastaveniach sú k dispozícii nasledujúce možnosti:

Časovač

V nastaveniach „Configuration (Konfigurácia)“ zvolte možnosť „Timer (Časovač)“ a zobrazí sa okno s 00:00. Ak chcete prejsť nahor v sekundách, kliknite na tlačidlo „>“ (č. 8). Ak chcete prejsť nadol v sekundách, kliknite na tlačidlo „<“ (č. 5). Ak chcete rýchlo prechádzať časovačom, podržte stlačené tlačidlo „<“ alebo „>“. Keď ste zvolili správne množstvo časovača, potvrdte ho stlačením odládača voľby (č. 6).

Stmavenie displeja

Tlačidlo stmievania umožňuje zvoliť dva rôzne režimy jasu. Dve nastavenia jasu môžete zmeniť v nastaveniach „Configuration (Konfigurácia)“ a voľbou možnosti „Dimmer (Stmievanie)“.

Vyberte režim „Power Save (Úspora energie)“, ak chcete nastaviť jas, keď rádio nebude 15 sekúnd aktívne. Táto nižšia úroveň jasu sa bude nastavovať, kým nekliknete na tlačidlo a neaktivuje sa nastavenie „Turn on (Zapnúť)“.

Ak chcete nastaviť jas, keď je rádio aktívne a používané, zvolte režim „Turn On (Zapnúť)“.

Ak chcete manuálne prepínať medzi dvoma nastaveniami stmievania, kliknite na „Dimmer (Stmievanie)“ (č. 5).

Aktualizácia softvéru

Tu sa zobrazí, či je k dispozícii aktualizácia softvéru pre rádio. Ak je k dispozícii, zvolte ju, aby sa aktualizácia spustila.

Obnovenie počiatočných nastavení

Zvolte túto možnosť, ak chcete resetovať rádio a vrátiť všetky vykonané nastavenia a predvoľby na počiatočné hodnoty.

Pomocou ovládača voľby (č. 6) potvrdte, že chcete resetovať zariadenie a jeho nastavenia voľbou „Yes (Áno)“.

Časovač vypnutia

Ak chcete nastaviť časovač vypnutia, zvolte tlačidlo „Sleep“ (č. 10) a opakovaným stláčaním prepínate medzi časmi vypnutia v pravej hornej časti displeja. K dispozícii je možnosť medzi 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180 minútami.

Ak chcete režim vypnutia deaktivovať, viackrát stlačte tlačidlo, kým sa časovač prestane zobrazovať, alebo zvolte možnosť „Turn Off (Vypnúť)“ v konfiguračných nastaveniach.

Poprípade môžete nastaviť časovač vypnutia v nastaveniach „Configuration (Konfigurácia)“ a zvoliť možnosť „Sleep Timer (Časovač vypnutia)“.

Po voľbe sa v pravom hornom rohu displeja rádia zobrazí údaj časovača a ikona spánku.

Aplikácia diaľkového ovládania

Ak chcete začať ovládať svoje rádio prostredníctvom aplikácie diaľkového ovládania na vašom smartfóne alebo tablete, môžete si stiahnuť aplikáciu „Air Music Control App“ v obchode s aplikáciami vášho zariadenia.

Prípadne prejdite do časti Configuration Settings (Konfiguračné nastavenia) > Device (Zariadenie), kde nájdete nasledujúce možnosti:

1) Rename (AirMusic) - Zvoľte túto možnosť, ak chcete premenovať svoje zariadenie.

2) AirMusic Control App - Zvoľte túto možnosť, ak chcete zobraziť dva QR kódy – jeden pre zariadenia Apple a jeden pre Android. Naskenujte príslušný kód a stiahnite si ho z obchodu App Store do svojho telefónu alebo tabletu.

Po stiahnutí aplikácie otvorte aplikáciu a uistite sa, či je vaše rádio zapnuté a prepnuté z pohotovostného režimu. Aplikácia by sa potom mala automaticky pripojiť k vášmu internetovému rádiu Majority. Teraz môžete začať upravovať nastavenia a prechádzať možnosťami v rádiu.

Ďalšie možnosti nastavenia

Time display (Zobrazenie času) - Zvoľte Analógové alebo Digitálne

Language (Jazyk) - V zozname zvoľte jazyk, ktorý ste si vybrali

Display (Zobrazenie) - Zvoľte zobrazenie farebného alebo čiernobieleho zobrazenia

Power management (Správa napájania) - Zvoľte túto možnosť, ak chcete konfigurovať rádio tak, aby sa automaticky preplo do pohotovostného režimu po nastavenom čase nečinnosti alebo ak nie je k dispozícii WiFi signál. Ak chcete túto funkciu ignorovať, zvoľte možnosť vypnutia.

Buffer (Vyrovnávacia pamäť) - Konfigurujte čas vyrovnávacej pamäte prehrávania hudby: 2/4/8/ sekundy.

Weather (Predpoveď počasia) - Aktivácia/deaktivácia predpovede počasia pre displej v pohotovostnom režime. Vyberte si preferovanú jednotku teploty a zadajte svoju polohu. Toto sa potom zobrazí pri zobrazení hodín v okne pohotovostného režimu každých 10 sekúnd.

Local radio setup (Nastavenie miestneho rádia) - Namiesto toho, aby ste rádiu povolili automatickú detekciu, nastavte svoju polohu manuálne pre miestne rádio.

Playback setup (Nastavenie prehrávania) - Zvoľte režim prehrávania v centre médií: OFF (Vyp.), Repeat All (Opakovať všetko), Repeat One (Opakovať jednu skladbu) alebo Shuffle (Náhodná voľba).

Device (Zariadenie) - Predvolený názov pre DLNA je „AirMusic“. Zariadenie môžete premenovať pre nastavenie DLNA.

Equaliser (Ekvalizér) - Predvolený ekvalizér je normálny. Môžete ho zmeniť na Flat, Jazz, Rock, Soundtracks, Classical, Pop alebo News.

Resume when power on (Obnoviť po zapnutí napájania) - Vypnite funkciu, aby sa rádio obnovilo po zapnutí napájania. Namiesto toho zostane zobrazenie v hlavnom menu.

Odstránenie možných problémov

Porucha	Možné príčiny/riešenia
Bez napájania/funkcie	Skontrolujte, či je zapnuté alebo vypnuté napájanie elektrickej zásuvky. Skontrolujte, či je napájací adaptér správne pripojený k elektrickej zásuvke alebo nie.
Nie je počut žiaden zvuk	Skontrolujte, či je zariadenie nastavená na MUTE (Stlmenie zvuku) alebo nie. Skontrolujte, či je správne zvolený režim alebo nie. Skontrolujte, či sú káble správne nainštalované.
Porucha funkcie	Vypnite a odpojte zariadenie. Nechajte ho 2 minúty vypnuté a znova ho zapnite.
WiFi sa nepripája	Uistite sa, či je v nastaveniach zvolený režim WiFi a či sa zadáva správny prístupový kód pre WiFi modem. Skúste vykonať obnovenie výrobných nastavení a skúste sa znova pripojiť.
Bluetooth sa nepripája	Uistite sa, či je rádio v režime Bluetooth a či máte zapnuté Bluetooth na vašom zariadení. Zvoľte Bluetooth zariadenie „Majority Peterhouse Graduate“ a teraz by ste mali byť schopní prehrávať zvuk.
Spotify sa nepripája k môjmu zariadeniu	- Skontrolujte, či je vaše zariadenie aj rádio pripojené k rovnakému WiFi pripojeniu. - Skontrolujte, či sa v blízkosti nenachádzajú žiadne iné zariadenia Spotify Premium a nie sú schopné pripojiť sa k rádiu – toto by rušilo pripojenie. - Uistite sa, či sa prehráva hudba a či je na Spotify zvolené rádiové zariadenie. - Počkajte minútu, aby sa umožnilo nadviazanie spojenia – pripojenie môže byť mierne oneskorené.

Technické údaje

Napájanie elektrickou energiou	DC 12 V/2 A
Streamovanie	UPnP, DLNA
Pripojenia	DC USB 3,5 mm prídavný vstup (AUX-In) 3,5 mm linkový výstup (Line-Out)
Vstup	100 - 240 V~50/60 Hz, 500 mA
Rozmery (Š x V x H)	30,5 x 13,8 x 12,6 cm
Čistá hmotnosť	2 kg

Dovozca a distribútor
SK Store, s.r.o.
Cukrová 10
917 01 Trnava
www.skstoreshop.sk
e-mail: obchod@skstore.sk

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Bezpečnostní informace	3
Obsah balení	4
Ovládací prvky a funkce.....	5
Podpora	9
Pokyny k používání	10
Základní obsluha	11
Internetové rádio.....	14
Centrum médií	16
Spotify Connect	18
Informační centrum.....	19
Připojení.....	20
Bluetooth připojení	21
Konfigurační nastavení.....	22
Nastavení: Dodatečné funkce	27
Řešení problémů	32
Technické údaje	33

1. Přečtěte si tyto pokyny.

2. Uschovejte si tyto pokyny. Pokyny jsou také k dispozici ke stažení na www.majorityradios.co.uk.
3. Dbejte na všechna varování.
4. Postupujte podle všech pokynů.
5. Nečistěte zařízení v blízkosti vody nebo vodou.
6. Neblokujte žádné větrací otvory. Instalujte v souladu s pokyny výrobce.
7. Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, ohřívače, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.
8. Chraňte napájení před šlapáním nebo přivřením, zejména u zástrček, elektrických zásuvek a v místě, kde vychází ze zařízení.
9. Používejte pouze doplňky/příslušenství určené výrobcem.
10. Odpojte toto zařízení během bouřky s blesky, nebo když se delší dobu nepoužívá.
11. Veškerý servis přenechejte kvalifikovanému servisnímu personálu.
Servis je potřebný, pokud je zařízení poškozeno, např. pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, pokud se do zařízení vylila kapalina nebo do něj spadly předměty, zařízení bylo vystaveno dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně nebo pokud zařízení spadlo.
12. Na zařízení neumísťujte žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.
13. Použité elektrické výrobky a baterie zlikvidujte bezpečně v souladu s místními úřady a předpisy.

DALŠÍ VAROVÁNÍ

Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě a na zařízení nesmí být umístěny žádné předměty naplněné tekutinou, jako jsou vázy. Zástrčka se používá k odpojení zařízení a během zamýšleného použití by měla zůstat snadno přístupná. Chcete-li zařízení zcela odpojit od elektrické sítě, síťová zástrčka by měla být zcela odpojena od elektrické zásuvky. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň a podobně.

RECYKLACE ELEKTRICKÝCH VÝROBKŮ

Nyní byste měli recyklovat své odpadní elektrické zboží a pomoci tak životnímu prostředí.



Tento symbol znamená, že elektrický výrobek by se neměl likvidovat s běžným domovním odpadem. Zajistěte, aby byl po dokončení předán do vhodného zařízení pro likvidaci.

DŮLEŽITÉ: Před použitím si pozorně přečtěte všechny pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.



Riziko úrazu elektrickým proudem
Neotevírejte.



Před použitím si pozorně přečtěte všechny pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.



Při servisu používejte pouze identické náhradní díly.



UPOZORNĚNÍ

RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM POUDEM
NEOTEVÍREJTE




DŮLEŽITÉ: Před použitím si pozorně přečtěte všechny pokyny a uschovejte je pro budoucí použití

Obsah balení

1. Majority Peterhouse Graduate
2. Dálkový ovladač
3. Síťový adaptér
4. Návod k obsluze




Přední panel

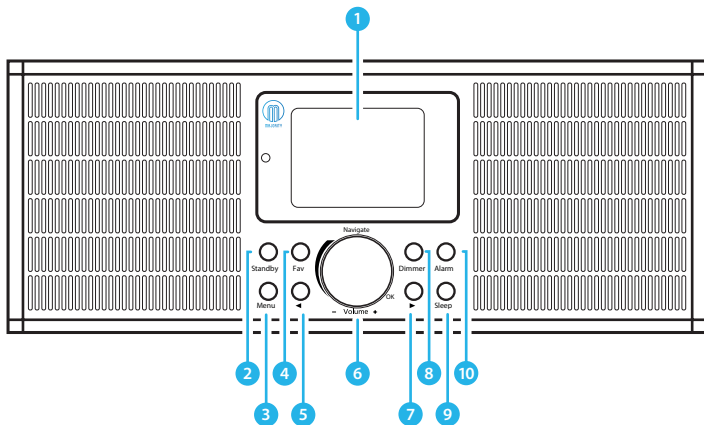


1. Displej
2. Tlačítko Standby
3. Tlačítko Menu
4. Tlačítko Favourites
5. Tlačítko předchozí volby (◀)
6. Otočný ovladač volby
Otočný ovladač Vol+/Vol-
Otáčení = Rolování,
Stisknutí = Volba
7. Tlačítko následující volby (▶)
8. Tlačítko Dimmer
9. Tlačítko Sleep
10. Tlačítko Alarm

Pohled zezadu

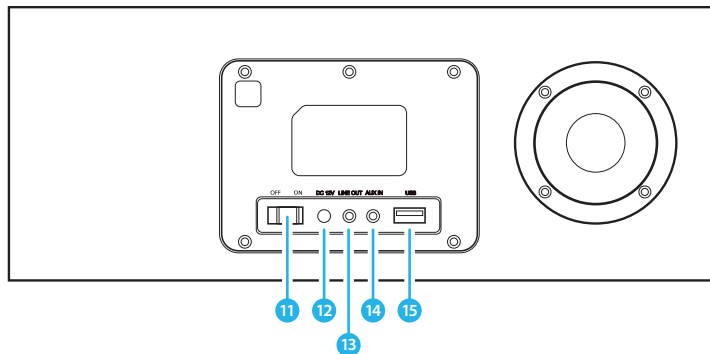

- 11. Přepínač ZAP/VYP
- 12. Vstup DC 12 V
- 13. Linkový výstup LINE OUT
- 14. Přídavný vstup AUX IN
- 15. USB port

Dálkový ovladač

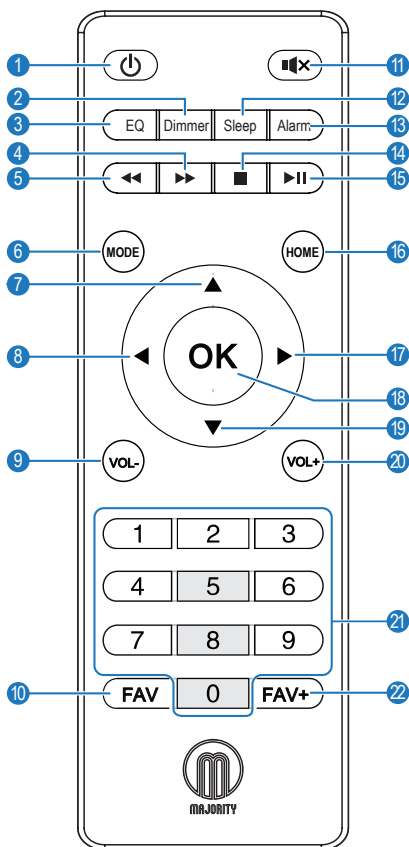

Ovládací prvky a funkce

- 1. Zapnutí/Vypnutí**
Zapnutí a přepnutí zařízení do pohotovostního režimu
- 2. Tlačítko Dimmer**
Přepíná mezi dvěma nastaveními stmívání
- 3. Tlačítko EQ**
Upraví zvuk podle různých možností médií pro nejlepší zvuk
- 4. Tlačítko přeskočení dopředu**
Přeskakování dopředu přes skladby v režimu Bluetooth
- 5. Tlačítko přeskočení dozadu**
Přeskakování dozadu přes skladby v režimu Bluetooth
- 6. Tlačítko MODE**
Procházení dostupnými zvukovými režimy na displeji
- 7. Tlačítko nahoru**
- 8. Tlačítko < zpět/doleva**
Návrat na předchozí zobrazení nebo dostupné možnosti. Slouží také k posouvání doleva
- 9. Tlačítko Vol -**
- 10. Tlačítko FAV**
V režimu zvuku zobrazí oblíbené stanice, které byly nastaveny
- 11. Tlačítko MUTE**
Zastavení/spuštění zvuku
- 12. Tlačítko Sleep**
Opakovaně mačkejte, dokud se v pravém horním rohu displeje nenastaví požadovaný časovač spánku
- 13. Tlačítko Alarm**
Volbou zobrazíte a vytvoříte možnosti budíku
- 14. Tlačítko zastavení**
- 15. Přehrát/Pozastavit**
- 16. Tlačítko HOME**
Zobrazení hlavní obrazovky
- 17. Tlačítko > dopředu/doprava**
Použijte k posunu na další možnost/obrazovku nebo rolování doprava.
- 18. Tlačítko volby**
Volba zvolené možnosti
- 19. Tlačítko dolů**
- 20. Tlačítko Vol +**
- 21. Numerická tlačítka**
Zadání čísel a písmen
- 22. Tlačítko FAV+**
Když jste na požadované stanici, stisknutím tlačítka ji nastavte jako oblíbenou. Pomocí tlačítka OK zvolte číslo předvolby

Podpora

Děkujeme, že jste si zakoupili internetové rádio Majority Peterhouse Graduate.

Postupujte podle pokynů v návodu, nastavte své nové zařízení a začněte využívat jeho funkce.

Pokud potřebujete další pomoc s vaším novým rádiem, kontaktujte náš tým podpory na webové stránce společnosti Majority:

<https://www.majorityradios.co.uk/support>

Nastavení navigace

Tlačítko Standby: Mělo by se použít k zapnutí a vypnutí rádia. V okně pohotovostního režimu se zobrazí čas, datum a všechna nastavení, jako jsou budíky.

Chcete-li zapnout rádio, stiskněte tlačítko **Standby**, čímž se dostanete na domovskou obrazovku nebo na poslední používanou stanici před pohotovostním režimem.

Ovladač volby/hlasitosti: Otáčením otočného ovladače ve směru nebo proti směru hodinových ručiček procházejte volbami a stisknutím otočného ovladače dolů potvrďte volbu.

Změňte hlasitost, když jste v okně přehrávání rozhlasové stanice. Hlasitost se při navigaci po rádiu nezmění, protože začne fungovat jako otočný ovladač volby.

Tlačítko Menu: Volbou tlačítka **Menu** můžete prohledávat možnosti zvuku, jako jsou místní rádio, internetové rádio, mediální centrum, informační centrum, AUX, konfigurační nastavení. I ke zrušení prováděných nastavení použijte tlačítko Menu.

Tlačítko Dimmer: Chcete-li si vybrat mezi dvěma výchozími možnostmi stmívání, zvolte **Dimmer**. Změňte jas stmívání displeje v nastavení konfigurace.

Tlačítko < a >: Tlačítka používaná ke změně nastavení. Chcete-li se vrátit o krok zpět, použijte tlačítko „předchozí volby“.

Základní obsluha

Upozorňujeme, že pokyny v tomto návodu se budou vztahovat na číslo tlačítka rádia, např. (***číslo***) v souladu s obrázky na stranách 2-3. Dálkový ovladač lze použít i s příslušnými tlačítky podle schématu na stranách 4-5.

Spuštění internetového rádia

Připojte konektor adaptéru do zadní části systému s označením „DC in“ (č. 12) a zapněte napájení do sítě. Přepněte tlačítko na zadní straně rádia do polohy „ON (Zap.)“ (č. 11), aby se zobrazilo okno „Welcome (Vítejte)“.


Po uvítacím okně si budete moci zvolit vybraný jazyk rolováním pomocí otočného ovladače volby (č. 6). Stisknutím ovladače volby zvolte svůj jazyk.

Používáte-li toto rádio poprvé, dostanete možnost nastavit WiFi pro streamování internetového rádia se zprávou „Would you like to configure network now? (Chcete nyní konfigurovat síť?)“. Pokud zvolíte možnost YES (Ano), rádio začne vyhledávat blízké sítě, ke kterým se lze připojit.

Pokud zvolíte možnost NO (Ne), můžete to nastavit později v konfiguračních nastaveních.

Manuální nastavení WiFi


Pokud zvolíte možnost YES (Ano), budete si moci zvolit vybranou WiFi síť a zadat heslo WiFi v dalším okně. Písmena/čísla zadávejte posouváním ovladače volby (č. 6), dokud se nezobrazí správná čísllice a kliknutím na „>“ přejdete na další čísllici. Po dokončení potvrďte stisknutím ovladače volby.

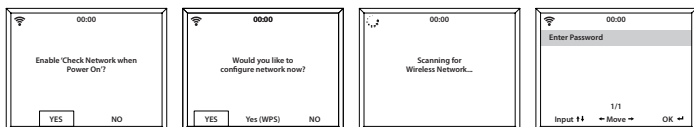

Bezdrátová síť (WPS PBC)

Když se zobrazí otázka „Would you like to configure network now? (Chcete nyní konfigurovat síť?)“, pokud zvolíte „YES (WPS) (Ano (WPS))“, vaše rádio začne vyhledávat WiFi připojení.

Po volbě této možnosti budete mít 120 sekund na kliknutí na tlačítko WPS na vašem WiFi modemu. To připojí vaši WiFi k rádiu bez manuálního zadávání přístupového kódu.

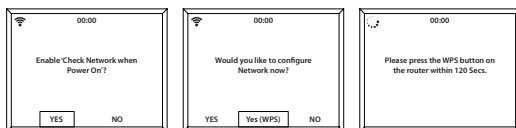

WiFi připojení je dokončeno!

Po připojení WiFi manuálním zadáním hesla WiFi nebo prostřednictvím WPS se dostanete do okna hlavního menu a WiFi signál se zobrazí v bílé barvě vlevo nahoře. Vaše internetové rádio je nyní nastaveno!

Internetové rádio

Přejděte do okna hlavního menu volbou položky „Menu“ (č. 3) a následnou volbou položky „Internet Radio (Internetové rádio)“

Na displeji zvolte „Internet Radio (Internetové rádio)“ otáčením a stisknutím otočného ovladače volby (č. 6)

V okně „Internet Radio (Internetové rádio)“ bude několik možností:

My Favourite: Zde se uloží vaše oblíbené stanice, abyste je mohli jednoduše poslouchat.

Radio Station/Music: Zvolte tuto možnost, chcete-li prohledávat internetové rozhlasové stanice v kategoriích: 20 nejlepších na světě, Žánr, Země/Umístění, Nejdůležitější. Vyhledejte stanice v příslušných kategoriích a vyberte si zvolenou internetovou stanici pomocí otočného ovladače volby.

Local Radio: Rádio je automaticky nastaveno tak, aby vyhledalo nejlepší DAB stanice ve vaší zemi, 10 nejlepších stanic, všechny stanice a různé žánry do kategorií v abecedním pořadí. Zvolte kategorii, kterou chcete poslouchat, pomocí ovladače volby (č. 6) a pokračujte v procházení, dokud nenajdete požadovanou stanici.

Sleep Radio: Vyberte si z více relaxačních zvuků.

History: Prohlížejte nedávno poslouchané stanice.

Service: Vyhledejte internetovou rozhlasovou stanici nebo přidejte novou stanici. Chcete-li vyhledat novou stanici, zvolte možnost „Search Radio Station (Vyhledat rozhlasovou stanici)“ a přejděte na nástroj vyhledávání. Otáčením ovladače volby zvýrazněte zvolený znak a kliknutím na „>“ (č. 8) přejděte na další znak. Chcete-li se vrátit k předchozímu znaku, stiskněte „<“ (č. 5), abyste jej zvýraznili. Stisknutím ovladače volby (č. 6) vyhledejte internetovou stanici.

Přednastavení oblíbených internetových stanic

Když najdete požadovanou stanici, podržte stisknuté tlačítko „Fav“ (č. 4) na několik vteřin, abyste přešli do okna „Add to my Favourites (Přidat k mým oblíbeným)“. Otočením ovladače volby zvolte číslo předvolby a vyberte svou možnost (č. 6).

Chcete-li zobrazit své přednastavené oblíbené stanice, stiskněte tlačítko „Fav“ a posouvejte se ve svých možnostech.

Tip pro rychlé použití: Po nastavení předvoleb pro internetové rádio můžete na displeji přecházet na jednu z těchto možností, například internetové rádio, a aniž byste ji zvolili, klikněte na „Fav“, abyste si mohli rychle prohlédnout své výchozí oblíbené stanice.

Centrum médií

Otočením a stisknutím otočného ovladače volby (č. 6) na displeji zvolte „Media Center“

USB:

Připojte USB klíč (č. 15) se soubory. Zvýrazněte požadovaný adresář/skladbu pomocí ovladače volby (č. 6) a zvolte zvolenou skladbu pro přehrávání.

USB port umožňuje také nabíjení vašeho zařízení.

UPnP:

Universal Plug and Play vám umožňuje připojit se k jiným zařízením a přehrávat hudbu, jako jsou osobní počítače (Windows media player), mobilní zařízení (GooglePlay) a další zařízení.

Po volbě UPnP vyberte rádio ze zařízení, které chcete připojit a na telefonu možná budete muset zvolit rádio. **Vaše zařízení i rádio Peterhouse Graduate budou muset být připojeny ke stejné WiFi síti.**

Pomocí ovladače volby zvolte zařízení, ze kterého chcete přehrávat hudbu nebo média, na displeji rádia v nastaveních UPnP.

Pokud jste na svém zařízení nastavili sdílené adresáře, můžete použít otočný ovladač pro rolování ve svých možnostech a potvrdit volbu stisknutím otočného ovladače volby.

My Playlist (Můj seznam skladeb):

Můžete si vytvořit seznam skladeb oblíbené hudby nebo médií z UPnP. Když přehráváte médium, stiskněte a podržte ovladač volby na zařízení nebo dálkovém ovladači, abyste jej uložili do Mého seznamu skladeb.

Zpřístupněte „My Playlist (Můj seznam skladeb)“ z centra médií.

Clear My Playlist (Vymazat můj seznam skladeb):

Pokud jste vytvořili seznam skladeb prostřednictvím připojení UPnP, můžete volbou této možnosti vymazat seznam skladeb. Pomocí ovladače volby vyberte možnost „Clear my Playlist (Vymazat můj seznam skladeb)“.

Rádio pak zobrazí „Confirm delete? (Potvrdit vymazání?)“. Volbou YES (Ano) vymažete seznam skladeb pomocí otočného ovladače volby.

My Media U

V konfiguračních nastaveních je možnost připojení účtu MediaU přes webovou stránku <http://www.mediayou.net/>

Ujistěte se, že je WiFi připojena k rádiu a pak získejte bezdrátovou MAC adresu rádia přes Informační centrum > Systémové informace > Bezdrátové informace. Zadejte tuto adresu na webové stránce MediaU, abyste rádiu umožnili synchronizaci vašeho účtu.

Když je toto úspěšně konfigurováno, budete moci ukládat a prohlížet si vlastní seznamy skladeb stanice MediaU.

Spotify Connect

Poslouchejte nahlas pomocí Spotify Connect

1. Připojte zařízení Peterhouse Graduate ke své Wi-Fi síti.
2. Otevřete aplikaci Spotify na telefonu, tabletu nebo notebooku používajícím stejnou Wi-Fi síť.
3. Přehrajte skladbu a vyberte možnost Dostupná zařízení.
4. Zvolte své zařízení Peterhouse Graduate a začněte poslouchat.

Software Spotify podléhá licencím třetích stran, které naleznete zde:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Informační centrum

Přejděte do okna hlavního menu volbou položky „Menu“ (č. 3) a následným výběrem položky „Information Centre (Informační centrum)“.

Weather Information (Informace o počasí): Chcete-li zvolit informace o počasí pro požadované místo, nejprve zvolte kontinent pomocí ovladače volby (č. 6), abyste se posunuli a provedli volbu. Potom zvolte zemi a následně město.

Po volbě zvoleného města se zobrazí následující informace: aktuální teplota, obrázek symbolu počasí, přibližný teplotní rozsah na následujících 5 dní.

Financial Information (Finanční informace): Vyberte si z řady indexů akciového trhu z celého světa. Posouvejte se a proveďte volbu pomocí ovladače volby.

System Information (Systémové informace): Zobrazení verze systému a informací o bezdrátovém připojení. Pokud zvolíte informace o bezdrátové síti, můžete najít informace, jako je intenzita WiFi signálu.

Připojení

Přídavný vstup (AUX-In)

Zvolte „AUX“ na displeji otočením otočného ovladače a stisknutím ovladače volby (č. 6)

Připojte AUX kabel k vašemu zařízení a připojte kabel přes AUX-in port (č. 14) na zadní straně rádia.

Začněte přehrávat zvuk ze svého zařízení a tento zvuk by se měl přehrát v rádiu v režimu AUX.

Zvolte si vybraný zvuk na svém zařízení a přehrajte jej.

Linkový výstup

Port „Line Out“ (č. 13) na zadní straně rádia umožňuje připojení externího zesilovače/stereo systému.

Jednoduše připojte AUX kabel z portu „Line Out“ k zesilovači/stereo systému.

Začněte přehrávat zvuk z internetového rádia, mediálního centra, Spotify Connect, AUX nebo Bluetooth nastavení.

Bluetooth připojení

Na displeji zvolte „Bluetooth“ otočením ovladače a stisknutím ovladače volby (č. 6) nebo pomocí navigačních tlačítek na dálkovém ovladači.

Přejděte do nastavení zařízení a připojte své zařízení k rádiu prostřednictvím Bluetooth.

Zařízení internetového rádia se zobrazí jako „Majority Peterhouse Graduate“. Zvolte toto rádio pro připojení a z vašeho rádia by mělo zaznít „Connected (Připojeno)“.

Zvolte si vybraný zvuk na svém zařízení a přehrajte jej.

Ovládejte přehrávaný zvuk ze svého zařízení, ne pomocí navigačních tlačítek rádia.

Konfigurační nastavení

Volbou položky „Configuration (Konfigurace)“ na displeji můžete procházet celou řadou nastavení zobrazení, výkonu a zvuku.

Network (Sít): Tuto možnost zvolte pro možnosti WiFi a sítě

Konfigurace bezdrátové sítě

V nastaveních sítě můžete nastavit Wi-Fi připojení volbou položky konfigurace bezdrátové sítě. Rádio pak začne vyhledávat dostupná WiFi připojení.

Najděte své WiFi připojení a zvolte jej pomocí ovladače volby (č. 6). Chcete-li zadat písmena/čísla, rolujte pomocí ovladače volby, dokud se nezobrazí správná číslice a kliknutím na „>“ (č. 8) přejděte na další číslici. Stiskněte „<“, chcete-li se vrátit na předchozí číslici (č. 5). Po dokončení stiskněte ovladač volby pro potvrzení.

Po připojení WiFi se zobrazí okno hlavního menu a WiFi signál se zobrazí v bílé barvě v levém horním rohu.

Upozornění: V hesle Wi-Fi se rozlišují malá a velká písmena.

Bezdrátová síť (WPS PBC)

Zvolte tuto možnost, chcete-li vyhledat své WiFi připojení. Po volbě této možnosti budete mít 120 sekund na klepnutí na tlačítko WPS na vašem WiFi modemu. Tím se připojí vaše WiFi síť k rádiu bez manuálního zadávání přístupového kódu.

Nastavení: Datum a čas

Manuální nastavení data a času

Existuje možnost manuálního nastavení času a data namísto použití automatické detekce pro nastavení.


Přejděte na nastavení „Configuration (Konfigurace)“ a zvolte „Date&Time (Datum a čas)“ posouváním a volbou pomocí ovladače volby (č. 6).

Pomocí ovladače volby vyberte „Set Date and Time (Nastavit datum a čas)“ a zvolte „Manual Setup (Manuální nastavení)“.

Změňte den zvýrazněním znaku a pomocí ovladače volby přejděte na požadovanou jednotku. Když získáte správnou jednotku, klikněte na „>“ (č. 8), abyste přešli na měsíc. Pokračujte v tomto procesu s rokem, hodinou a minutou.

Po dokončení manuálního nastavení stiskněte ovladač volby (č. 6) pro potvrzení.

Pokud chcete změnit formát data a času, včetně nastavení 12 nebo 24hodinového formátu hodin, můžete tato nastavení změnit v rámci možností „Set Time Format (Nastavit formát času)“ a „Set Date Format (Nastavit formát data)“ v rámci této možnosti konfiguračních nastavení.

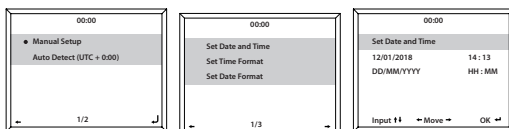

Nastavení: Budík

Nastavení budíku 1/budíku 2

Chcete-li na svém rádiu nastavit budík, přejděte do nastavení „Configuration (Konfigurace)“ a zvolte „Alarm (Budík)“ nebo klikněte na tlačítko budíku na přední straně rádia (č. 9).


Potom zvolte budík 1 nebo budík 2 a zvýrazněte „Turn On (Zapnout)“ a zvolte tuto možnost (č. 6).

Pomocí ovladače volby (č. 6) zvolte „Repeat (Opakovat)“, abyste zvolili pravidelnost budíku. Můžete si vybrat mezi Každý den, Jednou nebo vybrat jednotlivé dny, kdy má budík zvonit. Po provedení volby stiskněte tlačítko „<“ (č. 5), abyste se vrátili k ostatním nastavením budíku.

Zvolte „Time: (Čas:)“ a otáčením ovladače zvýrazněte hodinu budíku. Když najdete požadovanou hodinu, stiskněte „>“ (č. 8), abyste změnili minuty. Když jsou minuty na správné hodnotě, stiskněte ovladač volby (č. 6) k potvrzení a vraťte se zpět k nastavením budíku.

Nyní přejděte dolů a pomocí ovladače volby zvolte „Sound: (Zvuk:)“. Nyní si můžete vybrat mezi pípnutím, melodií, internetovým rádiem nebo USB. Pokud nastavujete zvuk budíku jako internetové rádio, budete nyní procházet vašimi přednastavenými oblíbenými stanicemi. Vyberte si zvolenou stanici buzení pomocí ovladače volby.

Nastavení: Funkce budíku

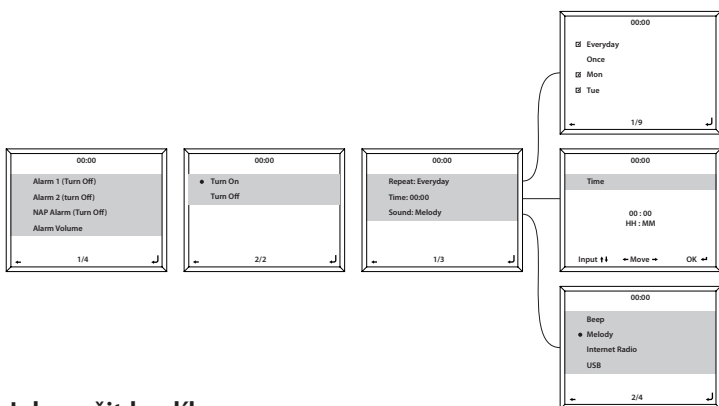

Jak zrušit budík

Chcete-li budík zrušit, zvolte položku „Alarm (Budík)” v nastaveních „Configuration (Konfigurace)” nebo pomocí tlačítka budíku (č. 9) a zvolte budík, který chcete vypnout. Po volbě budíku budete mít možnost „Turn Off (Vypnout)” nebo „Turn On (Zapnout)”. Zvýrazněte možnost „Turn Off (Vypnout)” a pomocí ovladače volby (č. 6) potvrďte volbu.

POZNÁMKA: Změňte hlasitost budíku tak, že přejdete na nastavení „Alarm Volume (Hlasitost budíku)” v okně nastavení budíku.

Jak vypnout budík, když zní

Když zní váš budík, stiskněte tlačítko budíku (č. 9) nebo tlačítko „Standby” (č. 2), aby se budík zastavil. Pokud jste nastavili, aby budík zvonil každý den nebo vícekrát, ikona budíku zůstane na displeji.

Jak odložit vyzvánění budíku

Když zní váš budík, stiskněte ovladač volby (č. 6) nebo jakékoli jiné tlačítko kromě tlačítka pohotovostního režimu nebo budíku, abyste zastavili zvuk a přepnuli do režimu Snooze. Funkce Snooze znovu spustí rádio za 5 minut.

Zastavte odložení budíku stisknutím tlačítka budíku (č. 9) nebo pohotovostního režimu (č. 2).

Hlasitost budíku

Změňte hlasitost budíku přechodem na možnost „Alarm (Budík)“ v konfiguračních nastaveních nebo stisknutím tlačítka budíku (č. 9) na přední straně rádia.

Přejděte na možnost „Alarm Volume (Hlasitost budíku)“ a pomocí ovladače volby (č. 6) změňte hlasitost budíku. Po volbě správné hlasitosti zvuku počkejte několik sekund a rádio se automaticky vrátí zpět na možnosti nastavení budíku.

Upozornění: Hlasitost budíku nastavená v tomto nastavení bude zvukem budíku a nedá se změnit pomocí ovladače hlasitosti/volby (č. 6), když budík zazní.

Odložení budíku

Po volbě „Alarm (Budík)“ v nastaveních „Configuration (Konfigurace)“ nebo tlačítka budíku (č. 9) na přední straně rádia zvolte „NAP alarm“.

Zvolte, o kolik minut chcete mít odložený budík s možnostmi: 5, 10, 20, 30, 60, 90, 120 minut.

Po nastavení odložení budíku se zobrazí v pravém dolním rohu okna pohotovostního režimu jako [0*Nastavení času*]. Časovač odložení budíku zde zobrazí, kolik minut zbývá do odložení.

Nastavení: Dodatečné funkce

V konfiguračních nastaveních jsou k dispozici následující možnosti:

Časovač

V nastaveních „Configuration (Konfigurace)“ zvolte možnost „Timer (Časovač)“ a zobrazí se okno s 00:00. Chcete-li přejít nahoru v sekundách, klepněte na tlačítko „>“ (č. 8). Chcete-li přejít dolů v sekundách, klikněte na tlačítko „<“ (č. 5). Chcete-li rychle procházet časovačem, podržte stisknuté tlačítko „<“ nebo „>“. Když jste zvolili správné množství časovače, potvrďte jej stisknutím ovladače volby (č. 6).

Ztmavení displeje

Tlačítko stmívání umožňuje zvolit dva různé režimy jasu. Dvě nastavení jasu můžete změnit v nastaveních „Configuration (Konfigurace)“ a volbou možnosti „Dimmer (Stmívání)“.

Vyberte režim „Power Save (Úspora energie)“, chcete-li nastavit jas, když rádio nebude 15 sekund aktivní. Tato nižší úroveň jasu se bude nastavovat, dokud nekliknete na tlačítko a neaktivuje se nastavení „Turn on (Zapnout)“.

Chcete-li nastavit jas, když je rádio aktivní a používáno, zvolte režim „Turn On (Zapnout)“.

Chcete-li manuálně přepínat mezi dvěma nastaveními stmívání, klikněte na „Dimmer (Stmívání)“ (č. 5).

Aktualizace softwaru

Zde se zobrazí, zda je k dispozici aktualizace softwaru pro rádio. Je-li k dispozici, zvolte ji, aby se aktualizace spustila.

Obnovení počátečních nastavení

Zvolte tuto možnost, chcete-li resetovat rádio a vrátit všechna provedená nastavení a předvolby na počáteční hodnoty.

Pomocí ovladače volby (č. 6) potvrďte, že chcete resetovat zařízení a jeho nastavení volbou „Yes (Ano)“.

Časovač vypnutí

Chcete-li nastavit časovač vypnutí, zvolte tlačítko „Sleep“ (č. 10) a 9) opakovaným mačkáním přepínáte mezi časy vypnutí v pravé horní části displeje. K dispozici je možnost mezi 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180 minutami.

Chcete-li režim vypnutí deaktivovat, několikrát stiskněte tlačítko, až se časovač přestane zobrazovat, nebo zvolte možnost „Turn Off (Vypnout)“ v konfiguračních nastaveních.

Popřípadě můžete nastavit časovač vypnutí v nastavení „Configuration (Konfigurace)“ a zvolit možnost „Sleep Timer (Časovač vypnutí)“.

Po volbě se v pravém horním rohu displeje rádia zobrazí údaj časovače a ikona spánku.

Aplikace dálkového ovládání

Chcete-li začít ovládat své rádio prostřednictvím aplikace dálkového ovládání na vašem chytrém telefonu nebo tabletu, můžete si stáhnout aplikaci „Air Music Control App“ v obchodě s aplikacemi vašeho zařízení.

Nebo přejděte do části Configuration Settings (Konfigurační nastavení) > Device (Zařízení), kde naleznete následující možnosti:

1) Rename (AirMusic) - Zvolte tuto možnost, chcete-li přejmenovat své zařízení.

2) AirMusic Control App - Tuto možnost vyberte, chcete-li zobrazit dva QR kódy – jeden pro zařízení Apple a jeden pro Android. Naskenujte příslušný kód a stáhněte si jej z obchodu App Store do svého telefonu nebo tabletu.

Po stažení aplikace otevřete aplikaci a ujistěte se, zda je vaše rádio zapnuto a přepnuto z pohotovostního režimu. Aplikace by se pak měla automaticky připojit k vašemu internetovému rádiu Majority. Nyní můžete začít upravovat nastavení a procházet možnostmi v rádiu.

Další možnosti nastavení

Time display (Zobrazení času) - Zvolte Analogové nebo Digitální

Language (Jazyk) - V seznamu zvolte jazyk, který jste si vybrali

Display (Zobrazení) - Zvolte zobrazení barevného nebo černobílého zobrazení

Power management (Správa napájení) - Zvolte tuto možnost, chcete-li konfigurovat rádio tak, aby se automaticky přepnulo do pohotovostního režimu po nastaveném čase nečinnosti nebo není-li k dispozici WiFi signál. Chcete-li tuto funkci ignorovat, zvolte možnost vypnutí.

Buffer (Vyrovnávací paměť) - Konfigurujte čas vyrovnávací paměti přehrávání hudby: 2/4/8/ sekundy.

Weather (Předpověď počasí) - Aktivace/deaktivace předpovědi počasí pro displej v pohotovostním režimu. Vyberte si preferovanou jednotku teploty a zadejte svou polohu. Toto se pak zobrazí při zobrazení hodin v okně pohotovostního režimu každých 10 sekund.

Local radio setup (Nastavení místního rádia) - Místo toho, abyste rádiu povolili automatickou detekci, nastavte svou polohu manuálně pro místní rádio.

Playback setup (Nastavení přehrávání) - Zvolte režim přehrávání v centru médií: OFF (Vyp.), Repeat All (Opakovat vše), Repeat One (Opakovat jednu skladbu) nebo Shuffle (Náhodná volba).

Device (Zařízení) - Výchozí název pro DLNA je „AirMusic“.

Zařízení můžete přejmenovat pro nastavení DLNA.

Equaliser (Ekvalizér) - Výchozí ekvalizér je normální. Můžete jej změnit na Flat, Jazz, Rock, Soundtracks, Classical, Pop nebo News.

Resume when power on (Obnovit po zapnutí napájení) -

Vypněte funkci, aby se rádio obnovilo po zapnutí napájení. Místo toho zůstane zobrazení v hlavním menu.

Odstranění možných problémů

Porucha	Možné příčiny/řešení
Bez napájení/funkce	Zkontrolujte, zda je zapnuto nebo vypnuto napájení elektrické zásuvky. Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér správně připojen k elektrické zásuvce nebo ne.
Není slyšet žádný zvuk	Zkontrolujte, zda je zařízení nastaveno na MUTE (Ztlumení zvuku) nebo ne. Zkontrolujte, zda je správně zvolen režim nebo ne. Zkontrolujte, zda jsou kabely správně nainstalovány.
Porucha funkce	Vypněte a odpojte zařízení. Nechte jej 2 minuty vypnuté a znovu jej zapněte.
WiFi se nepřipojuje	Ujistěte se, zda je v nastaveních zvolen režim WiFi a zda se zadává správný přístupový kód pro WiFi modem. Zkuste provést obnovení výrobních nastavení a zkuste se znovu připojit.
Bluetooth se nepřipojuje	Ujistěte se, zda je rádio v režimu Bluetooth a zda máte zapnuto Bluetooth na vašem zařízení. Zvolte Bluetooth zařízení „Majority Peterhouse Graduate“ a nyní byste měli být schopni přehrávat zvuk.
Spotify se nepřipojuje k mému zařízení	- Zkontrolujte, zda je vaše zařízení i rádio připojeno ke stejnému WiFi připojení. - Zkontrolujte, zda se v blízkosti nenacházejí žádná jiná zařízení Spotify Premium a nejsou schopna připojit se k rádiu – toto by rušilo připojení. - Ujistěte se, zda se přehrává hudba a zda je na Spotify zvoleno rádiové zařízení. - Počkejte minutu, aby se umožnilo navázání spojení – připojení může být mírně zpožděno.

Technické údaje

Napájení elektrickou energií	DC 12 V/2 A
Streamování	UPnP, DLNA
Připojení	DC USB 3,5 mm přídavný vstup (AUX-In) 3,5 mm linkový výstup (Line-Out)
Vstup	100 - 240 V~50/60 Hz, 500 mA
Rozměry (Š x V x H)	30,5 x 13,8 x 12,6 cm
Čistá hmotnost	2 kg

Dovozce a distributor
SK Store, s.r.o.
Cukrová 10
917 01 Trnava
www.skstoreshop.sk
e-mail: obchod@skstore.sk

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.