



Pokračujte, čekají na vás nové výzvy.



EU-A00

MOVA V50 Ultra Complete

Robotický vysavač MOVA V50
Ultra Complete

Návod k použití

Ilustrace uvedené v tomto návodu mají pouze orientační charakter.
Seznamte se prosím se skutečným produktem.



MOVA

Bezpečnostní informace

Aby se předešlo úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění způsobeným nesprávným používáním zařízení, je nezbytné před jeho použitím pečlivě prostudovat návod k obsluze a uchovat jej pro případnou budoucí potřebu.

Omezení používání

- Toto zařízení by neměly používat děti mladší 8 let ani osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo intelektuálními schopnostmi, případně osoby bez dostatečných zkušeností či znalostí, pokud nejsou pod dohledem rodiče nebo opatrovníka. Děti bez dozoru nesmí zařízení čistit ani provádět jeho údržbu.
- Zařízení používejte pouze s napájecím modulem, který je k němu dodán.
- Toto zařízení obsahuje baterie, které smí být vyměněny pouze kvalifikovaným personálem.
- Ukliděte prostor, který má být čištěn. Není dovoleno, aby děti používaly zařízení jako hračku. Dbejte, aby děti a domácí zvířata zůstávaly během provozu robota v bezpečné vzdálenosti.
- Neinstalujte, nenabíjejte ani nepoužívejte zařízení v koupelnách nebo v blízkosti bazénů.
- Tento produkt je určen výhradně k čištění podlah v domácím prostředí. Nepoužívejte jej venku, k čištění jiných povrchů než podlah, ani v komerčních či průmyslových prostorech.

Bezpečnostní informace

Omezení používání

- Ujistěte se, že zařízení správně funguje v daném prostředí. V opačném případě zařízení nepoužívejte.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen speciálním kabelem nebo sestavou dostupnou u výrobce či jeho servisního zástupce.
- Nepoužívejte robota na místech zavěšených nad úrovní země bez ochranné zábrany.
- Nekládejte robota koly vzhůru. Nepoužívejte kryt LDS, kryt robota ani nárazník jako úchyt.
- Používejte robota v prostředí s teplotou okolí nad 0 °C a pod 40 °C. Dbejte, aby na podlaze nebyla žádná kapalina ani lepivé látky.
- Aby nedošlo k poškození nebo škodám způsobeným zachycením, odstraňte všechny volné předměty z podlahy a kabely či napájecí vodiče z cesty před spuštěním zařízení.
- Odstraňte z podlahy citlivé nebo malé předměty, aby robot nenarážel do nich a nedošlo k jejich poškození.
- Vlasy, prsty a jiné části těla nesmí být přibližovány k sacímu otvoru robota.
-
- Nástroj na úklid uchovávejte na místě nedostupném dětem.
- Nepoužívejte zařízení v místnosti, kde se nachází spící kojenci nebo děti.

Bezpečnostní informace

Omezení používání

- Na robota nesmí být kladena žádná zvířata, děti ani předměty, a to bez ohledu na to, zda je robot v klidu nebo v pohybu.
- Do nádrže na čistou vodu lze nalévat pouze čistou vodu a čisticí prostředky schválené výrobcem. Nepřidávejte žádné kapaliny, například alkohol nebo dezinfekční prostředky. Informace o poměru čisticího prostředku k čisté vodě jsou uvedeny na štítku na lahvi čisticího prostředku. Čisticí prostředky uchovávejte na místě nedostupném dětem.
-
- Nepoužívejte robota k úklidu hořících předmětů. Nepoužívejte robota k sběru hořlavých, zápalných, žíravých kapalin, nerozředěných kyselin ani rozpouštědel.
-
- Nevysávejte tvrdé ani ostré předměty. Nepoužívejte zařízení ke sběru předmětů, jako jsou kameny, velké kusy papíru nebo jiné, které by mohly zařízení ucpat.
- Zástrčku před čištěním nebo servisem zařízení vždy vytáhněte ze zásuvky.
-
- Robota ani základnovou stanici neotírejte mokrým hadříkem a nečistěte žádnými kapalinami. Po vyčištění všech omyvatelných částí je před jejich opětovnou montáží a použitím důkladně osušte.
- Používejte toto zařízení v souladu s pokyny uvedenými v návodu k použití. Uživatelé nesou odpovědnost za veškeré škody či ztráty vzniklé nesprávným použitím produktu.

Bezpečnostní informace

Baterie a nabíjení

- Nepoužívejte akumulátor ani dokovací stanici od jiných výrobců. Robot může spolupracovat pouze se základnovou stanicí modelu RCVE0202.
 - Nepokoušejte se sami demontovat, opravovat ani upravovat akumulátor nebo základnovou stanici.
 - Neumísťujte základnovou stanici v blízkosti zdroje tepla.
 - Nepoužívejte mokrý hadřík ani mokré ruce k čištění kontaktů nabíjecí základnové stanice.
 - Použité akumulátory neodstraňujte nevhodným způsobem. Nepotřebné akumulátory je nutné zlikvidovat v příslušném recyklačním zařízení.
-
- V případě poškození nebo přetržení napájecího kabelu okamžitě přestaňte výrobek používat a kontaktujte poprodejní servis.
 - Ujistěte se, že je robot během přepravy vypnutý a pokud možno uložen v originálním obalu.
 - Pokud robot nebude delší dobu používán, plně jej nabijte, vypněte a uskladněte na chladném a suchém místě. Akumulátor je nutné nabít alespoň jednou za 3 měsíce, aby nedošlo k jeho nadměrnému vybití.

Bezpečnostní informace

Informace o laserové bezpečnosti

- Laserový senzor v tomto výrobku splňuje normu IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 pro laserové produkty třídy 1. Laserový paprsek nesmí být směřován přímo do očí.
LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1
KONZUMNÍ LASEROVÝ PRODUKT
EN 50689:2021




Pouze pro použití v uzavřených prostorách.




Seznamte se s obsahem návodu k obsluze.

Popis produktu

Obsah balení

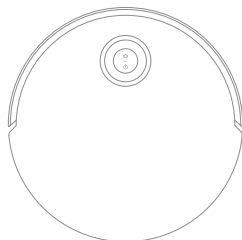


Robot

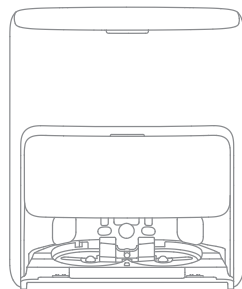

Dokovací stanice

Další příslušenství



Napájecí kabel



Prodlužovací deska
rampa dokovací stanice
dokovací




Uživatelská příručka



Modul automatického
dávkovače čistícího
prostředku –
dvoukomorový (předinstalovaný
z výroby)




Pytel na prach × 2
(1 předin-
stalovaný)



Podložka mopu × 2 (předinsta-
lovaná)



Držák
podložky
mopu × 2




Filtr struhadla (předinsta-
lovaný)



Hlavní kartáč × 1



Boční kartáč × 2



Filtr nádoby na
prach × 3



Pytel na
prach × 3



Podložka
mopu × 12



Čistící prostředek
× 1




Prostředek proti zápachu
zvířat × 1

Sada doplňkového příslušenství

Popis produktu

Robot

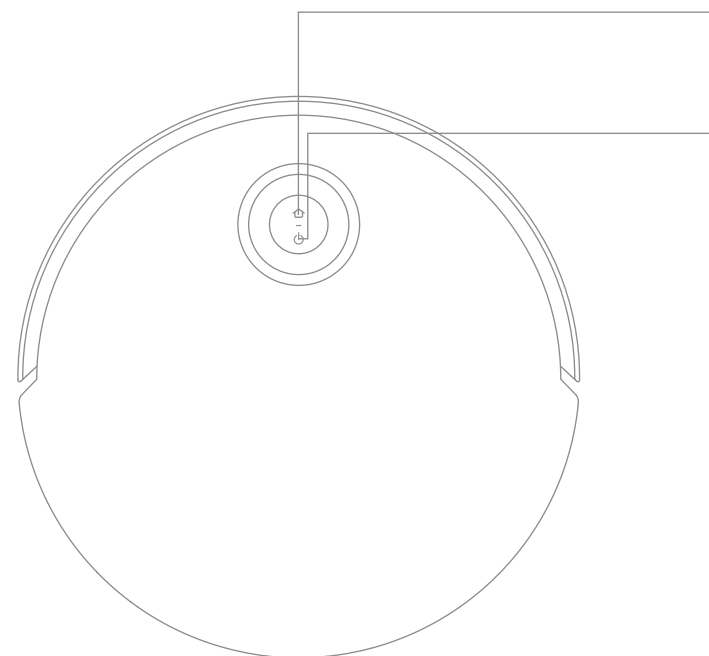

🏠 Tlačítko dokování

- Stiskněte pro odeslání robota do základnové stanice.
- Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund pro deaktivaci. Rodičovský zámek

🔌 Tlačítko zapnutí / čištění

- Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund pro zapnutí nebo vypnutí.
- Stiskněte pro zahájení čištění po zapnutí robota.

Indikátor stavu tlačítka


- Stálá bílá: čištění nebo úklid dokončen
- Pulzující bílá: nabíjení (akumulátor není vybitý)
- Stálá oranžová: připravenost nebo pauza při nízké úrovni nabití akumulátoru
- Pulzující oranžová: nabíjení (nízká úroveň nabití akumulátoru)
- Blikající oranžová: chyba

Pozor:

- Pokud robot uklízí nebo se vrací k nabíjení, stisknutí jakéhokoli tlačítka na robota způsobí pozastavení jeho činnosti.
- Rodičovský zámek lze zapnout nebo vypnout v aplikaci MOVAhome.

Popis produktu


Robot a senzory

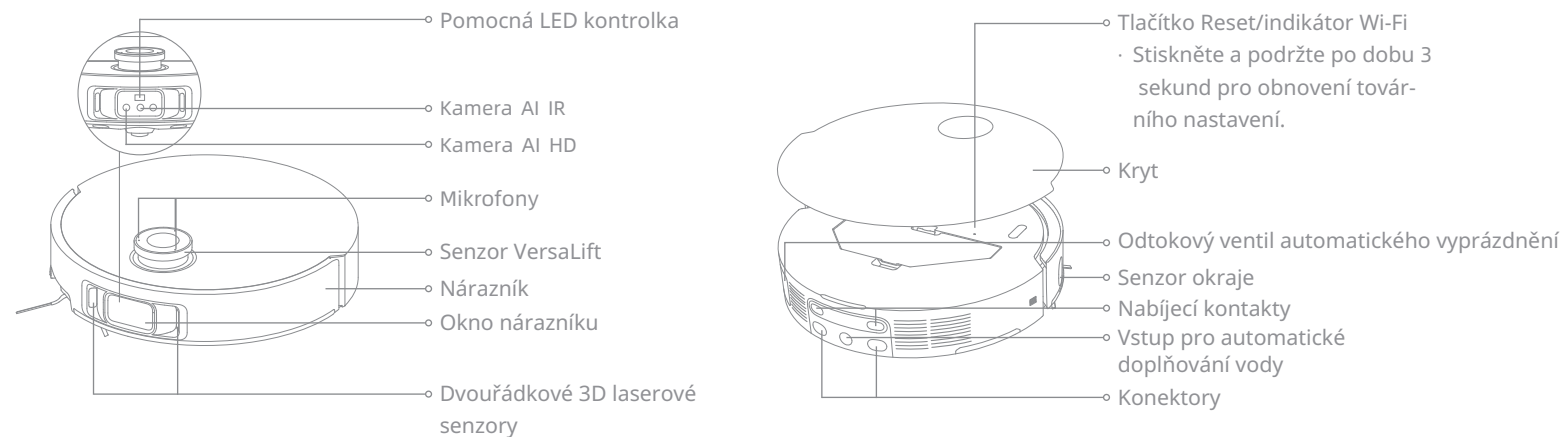


Upozornění: Senzor VersaLift se sníží, když je robot v režimu pohotovosti, při nabíjení v dokovací stanici nebo na místech s nízkým průchodem. Při čištění na místech s nízkým průchodem robot nepohybujte, protože by to mohlo ovlivnit jeho polohování.

Popis produktu

Robot a senzory

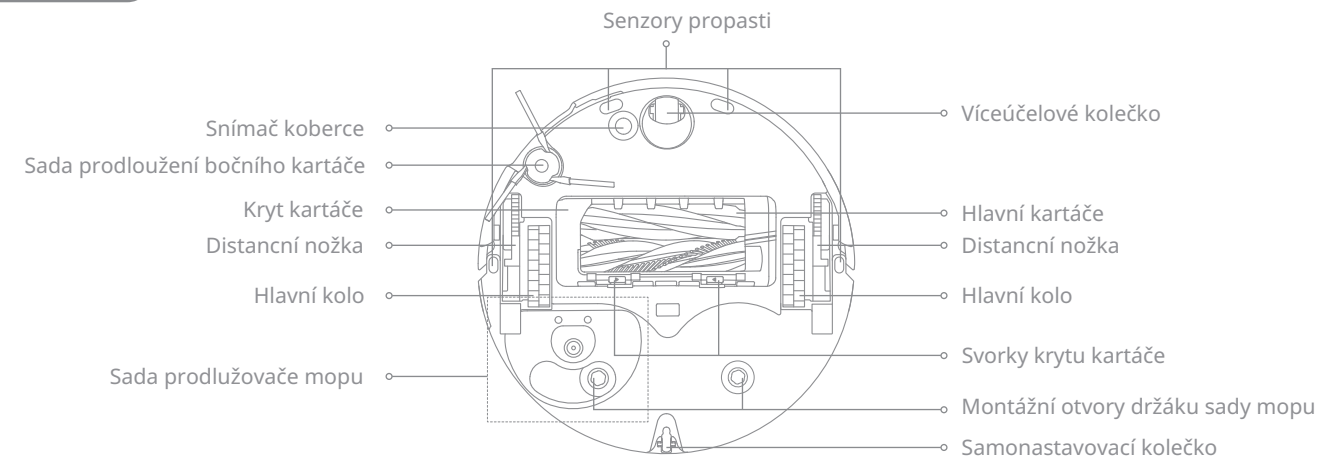

Nádoba na prach

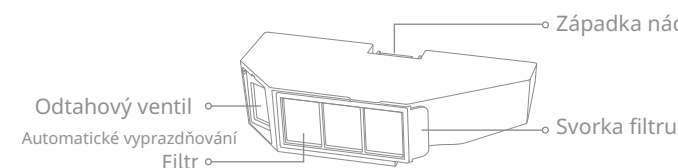


Sada mopu




Popis produktu


Dokovací stanice

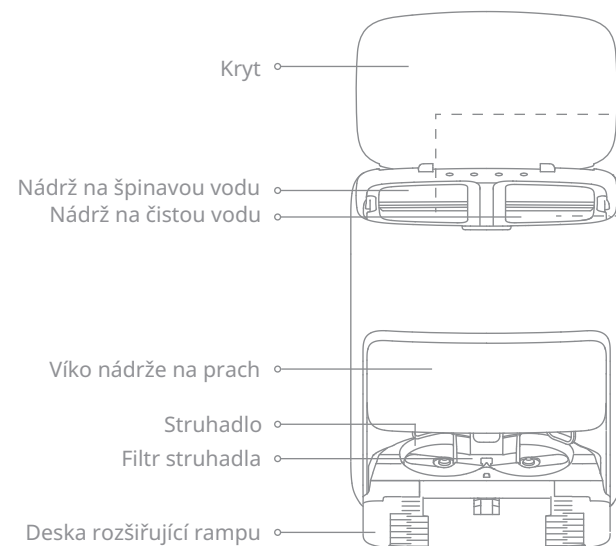

Nádrž na špinavou vodu

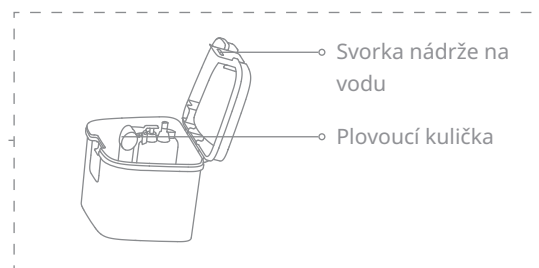


Nádrž na čistou vodu

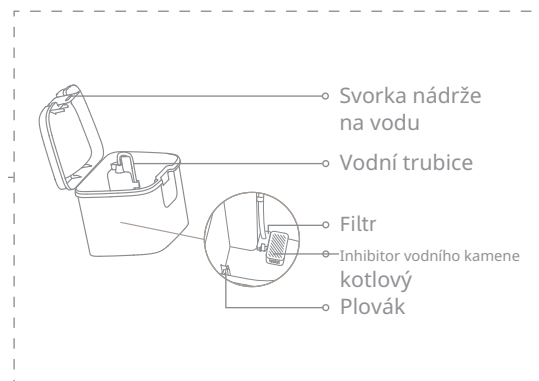


Popis produktu

Dokovací stanice

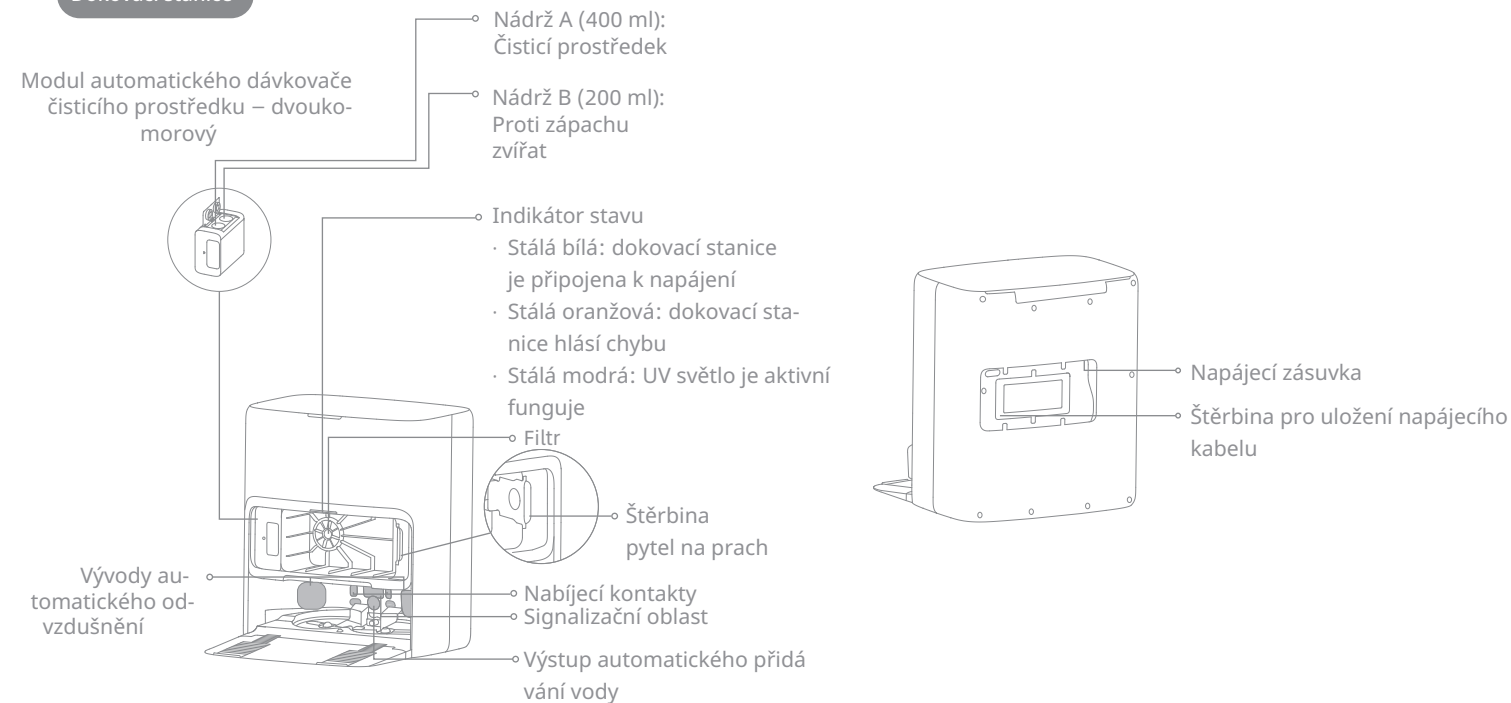


Pozor: Dvoukomorový zásobník lze nahradit jednou komorou pro zvýšení množství přidávaného čisticího prostředku. V případě potřeby je nutné objednat samostatně.

Příprava domácnosti

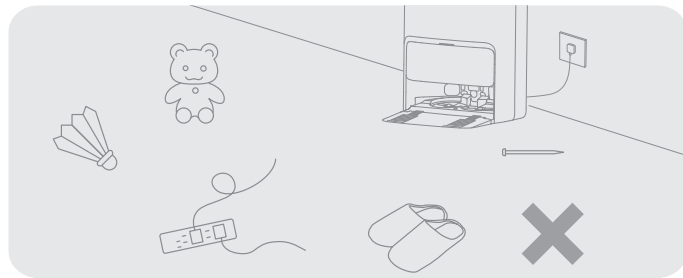


Před čištěním odstraňte z podlahy nestabilní, křehké, cenné nebo nebezpečné předměty a uspořádejte kabely, oděvy, hračky a tvrdé či ostré předměty tak, aby nedošlo k jejich zamotání, poškrábání nebo nárazu do robota, což by mohlo způsobit škody.

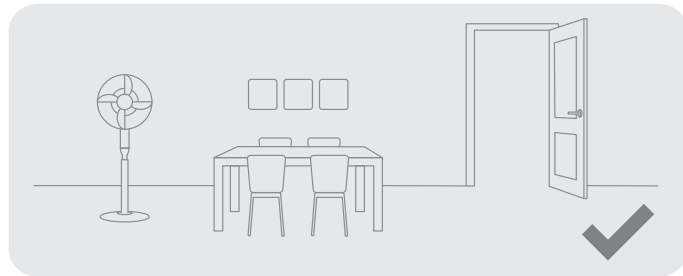


Otevřete dveře místnosti určené k úklidu a upravte nábytek tak, aby bylo k dispozici více prostoru.

Pozor:

- Při prvním spuštění robota jej během úklidu sledujte, abyste včas odstranili případné překážky.
- Pomocná LED kontrolka poskytuje doplňkové osvětlení ve stinném prostředí.
- Nevysávejte tvrdé předměty, jako jsou kameny, ocelové kuličky a části hraček, ani tvrdé předměty, jako jsou sutiny, rozbité sklo či hřebíky, protože by mohlo dojít k poškrábání podlahy.

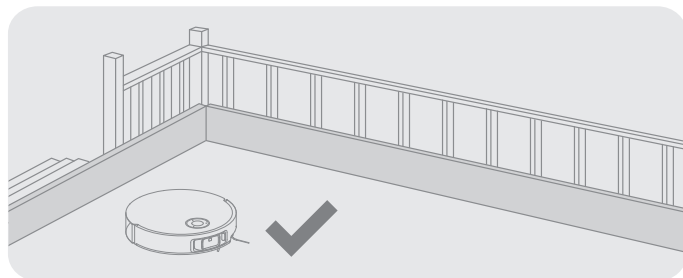

Před úklidem umístěte fyzickou zábranu na okraj schodů, aby bylo zajištěno bezproblémové fungování robota.


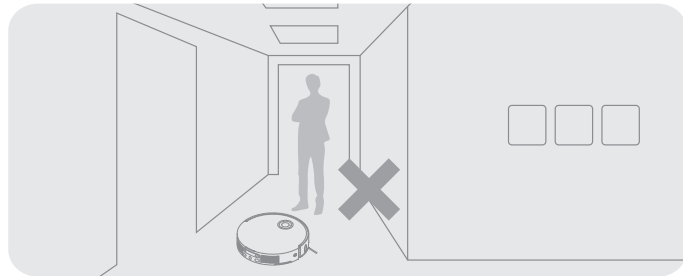


Aby byl robot chráněn před místy, která nerozpozná jako vyžadující úklid, nestůjte před ním, před prahem, v chodbě ani v úzkých prostorách.

Před použitím


1. Umístěte základnovou stanici a připojte ji do elektrické zásuvky.

Umístěte základnovou stanici na co nejotevřenější místo s dobrým signálem Wi-Fi. Zajistěte dostatek prostoru kolem zařízení, jak je znázorněno na ilustraci, a z zastíněné oblasti odstraňte veškeré předměty. Poté zasuňte napájecí kabel do základnové stanice a zapojte zástrčku do elektrické zásuvky.

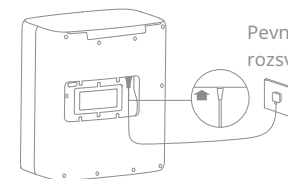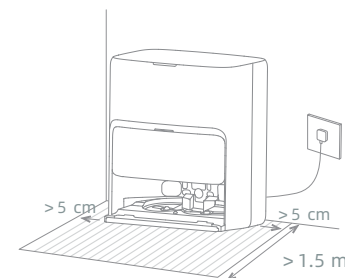

Pevně zasuňte kabel směrem nahoru, dokud se nerozsvítí kontrolka.

2. Nainstalujte prodlužovací desku rampy.

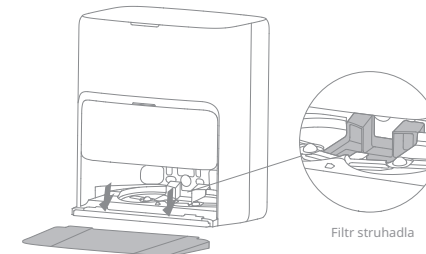

Filtr struhadla


Upozornění: Zkontrolujte, zda je filtr struhadla správně nainstalován.

Pozor:

- Ujistěte se, že žádný předmět neblokuje oblast signalizace.
- Aby se zabránilo navlhnutí dřevěných podlah nebo koberců, doporučuje se umístit základnovou stanici na keramické nebo mramorové dlaždice.


Před použitím

3. Odstraňte zabezpečení robota a nainstalujte sadu mopu.

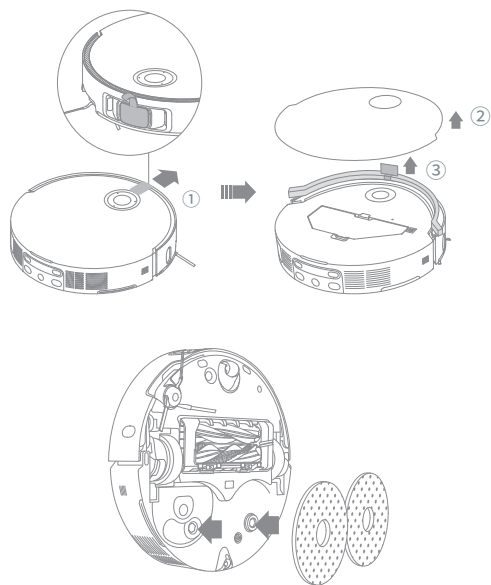

4. Připojte robota ke stanici.

Stiskněte tlačítko  na robotu po dobu 3 sekund, čímž jej zapnete. Umístěte robota do dokovací stanice tak, aby mopový modul směřoval ke struhadlu. Poté uslyšíte hlasovou instrukci, pokud se robot úspěšně připojí ke stanici. Po úplném nabití akumulátoru robota budou indikátory stavu na robotu i stanici svítit po dobu 10 minut a poté zhasnou.

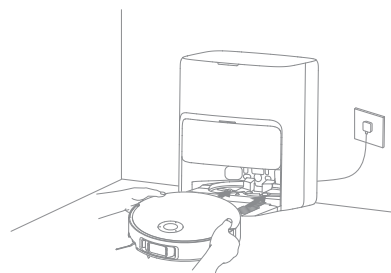


Upozornění: Doporučuje se plné nabití robota před jeho prvním použitím. Pokud nelze robota zapnout po vybití baterie, ručně jej připojte ke stanici a nabijte.

Před použitím

5. Přidejte čisticí prostředek a prostředek proti zápachu zvířat MOVA.

- ① Sejměte kryt nádoby na prach a vyjměte automatický dávkovač čisticího prostředku.
- ② Otevřete horní kryt modulu a přidejte čisticí prostředek a prostředek proti zápachu zvířat do speciální nádrže, jak je znázorněno na ilustraci.
- ③ Zavřete kryty, vložte modul zpět do základnové stanice a znovu nasadte nádobu na prach.

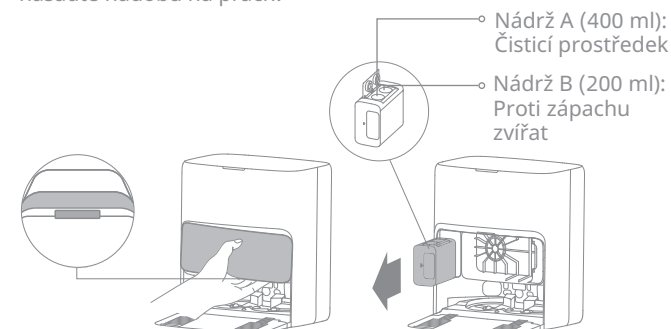


Pozor:

- Nezaměňujte čisticí prostředek s prostředkem proti zápachu zvířat , protože by to mohlo způsobit nesprávnou funkci zařízení.
- Modul automatického dávkování čisticího prostředku lze naplnit k použití. Nepřidávejte žádný jiný čisticí prostředek než oficiálně schválený výrobcem , protože by to mohlo způsobit nesprávnou funkci zařízení.
- Nainstalujte modul automatického dávkovače čisticího prostředku tak, aby pevně zacvakl na své místo.

6. Doplňte vodu do nádrže na čistou vodu.

Vyjměte nádrž na čistou vodu ze základnové stanice a naplňte ji čistou vodou. Poté ji opět nainstalujte do základnové stanice.

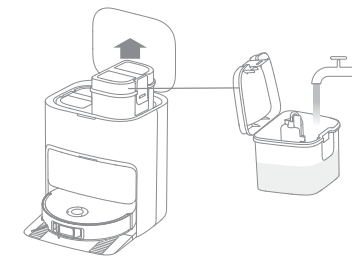


Upozornění: Nepřidávejte do nádrže horkou vodu, protože by to mohlo způsobit její deformaci.

Připojení k aplikaci MOVAhome

1. Stažení aplikace MOVAhome

Sejměte kryt robota a naskenujte QR kód na robota nebo vyhledejte „MOVAhome“ v obchodě s aplikacemi pro stažení a instalaci aplikace.

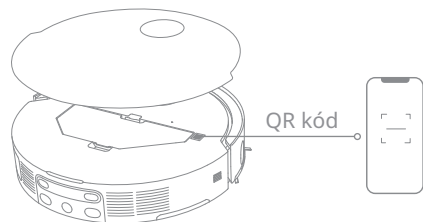


Pozor:

- Podporována je pouze Wi-Fi 2,4 GHz.
- Vzhledem k aktualizacím softwaru aplikace se skutečné postupy mohou lišit od pokynů uvedených v tomto návodu. Řiďte se pokyny podle aktuální verze aplikace.

2. Přidání zařízení

Otevřete aplikaci MOVAhome, klepněte na „Naskenovat QR kód pro připojení“ a znovu naskenujte stejný QR kód na robota pro přidání zařízení. Řiďte se zobrazenými pokyny k dokončení připojení k Wi-Fi.

Upozornění: Chcete-li resetovat nastavení Wi-Fi, opakujte krok 2 a poté postupujte podle pokynů k dokončení připojení k Wi-Fi.

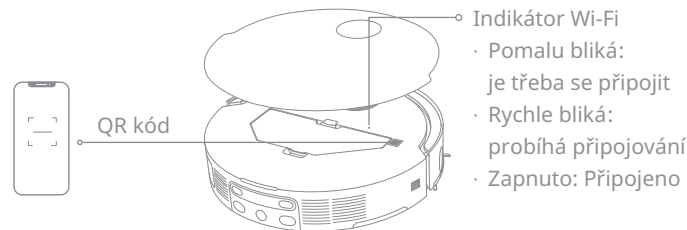

Používání

Zapnutí/vypnutí

Stiskněte tlačítko po dobu 3 sekund pro zapnutí robota. Kontrolka napájení zůstane svítit. Robota lze také umístit do dokovací stanice tak, aby se kontakty nabíjení robota spojily s kontakty stanice, což automaticky zapne robota a zahájí nabíjení. Chcete-li robota vypnout, odsuňte jej od dokovací stanice a podržte tlačítko po dobu 3 sekund.

Rychlé mapování

Po prvním nastavení sítě postupujte podle pokynů v aplikaci, abyste rychle vytvořili mapu. Robot zahájí mapování bez čištění. Jakmile se robot vrátí do základnové stanice, proces mapování je dokončen a mapa se automaticky uloží.

Pauza/uspání

Během provozu robota stiskněte libovolné tlačítko pro jeho pozastavení. Pokud robot nepracuje déle než 10 minut, automaticky přejde do režimu spánku. Všechny indikátory na robota se vypnou. Stiskněte libovolné tlačítko na robota nebo použijte aplikaci k jeho probuzení.

Pozor: Pokud je robot pozastaven a umístěn v základnové stanici, aktuální proces čištění bude ukončen.

Automatické obnovení čištění

Pokud je akumulátor téměř vybitý, robot se automaticky vrátí do základnové stanice k nabíjení. Po dobití na odpovídající úroveň robot obnoví nedokončené úkoly čištění.

Upozornění: Pro aktivaci této funkce ji zapněte v aplikaci.

Režim Nerušit (DND)

Po aktivaci režimu Nerušit (DND) robot nepokračuje v úklidu. Režim DND je ve výrobě standardně deaktivován. Pro aktivaci režimu DND nebo úpravu jeho trvání můžete použít aplikaci. Výchozí doba trvání DND je od 22:00 do 8:00.

Pozor:

- Během doby DND nebudou prováděny žádné naplánované úklidové úkoly.
- Robot obnoví úklid po skončení doby DND.

Restartování robota

Pokud robot přestane reagovat nebo se nedá vypnout, podržte tlačítko po dobu 10 sekund, čímž dojde k nucenému vypnutí zařízení. Následně podržte tlačítko po dobu 3 sekund pro zapnutí robota.


Používání

Vysávání a mopování

Upozornění: Po prvním spuštění a nasazení mpu bude robot ve výchozím nastavení pracovat v režimu „Vysávání a mopování“.

1. Zahájení čištění

Stiskněte tlačítko na robotu nebo použijte aplikaci k aktivaci robota ze základnové stanice. Robot následně naplánuje optimální trasu čištění a provede úkol na základě vytvořené mapy.

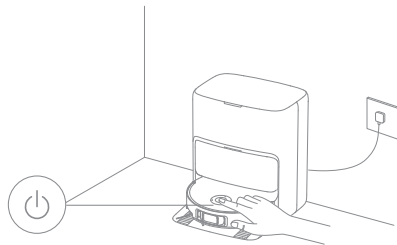


Pozor:

- Pro zajištění snadného návratu robota do základnové stanice po úklidu se doporučuje jeho spuštění přímo ze základnové stanice.
- Podložky mpu budou před zahájením mopování robotem vyčištěny, prosím, čekejte trpělivě.
- Během provozu nepohybujte základnovou stanicí, nádržkou na čistou vodu, nádržkou na špinavou vodu ani filtrem struhadla.
- Funkci praní mpu horkou vodou lze aktivovat v aplikaci v záložce úkolů praní podložky mpu; tato funkce je dostupná ve všech režimech. Aby nedošlo k popálení, nedotýkejte se výstupu vody, pokud je funkce zapnutá.

2. Automatické praní mpu

Během úklidu se robot automaticky vrátí do základnové stanice, aby vypral mop podle frekvence jeho použití nastavené v aplikaci. Dokovací stanice automaticky doplní vodu do nádrže robota, který poté pokračuje v úklidu.

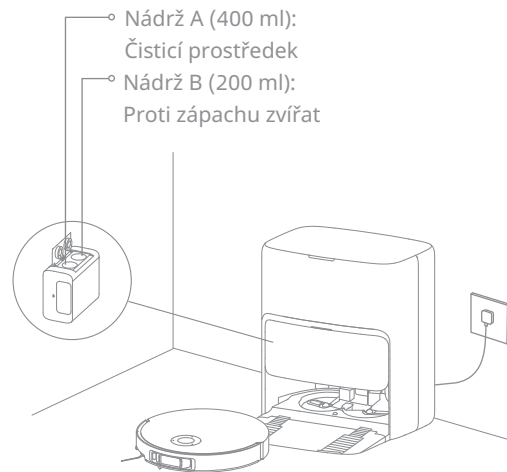


Upozornění: Nakonfigurujte modul automatického dávkovače čisticího prostředku prostřednictvím aplikace pro použití různých čisticích prostředků.

Používání

3. Automatické vyprázdnění nádoby na prach a praní a sušení mopové nástavce

Po dokončení úklidového úkolu robotem a návratu do dokovací stanice za účelem nabití akumulátoru dokovací stanice automaticky vyprázdní nádobu na prach a následně vyperte a vysuší mopové nástavce.

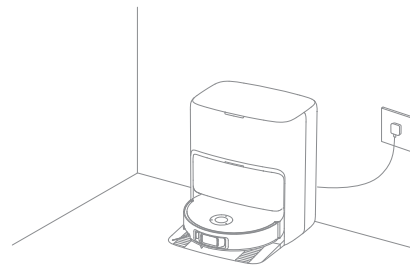

Pozor:

- Pokud je v aplikaci funkce automatického vyprazdňování vypnuta, dokovací stanice nebude nádobu na prach automaticky vyprazdňovat.
- Dokovací stanice bude nádobu na prach vyprazdňovat podle nastavení v aplikaci.

4. Vyčistěte nádobu na špinavou vodu.

Po dokončení úkolu robotem nádobu na špinavou vodu důkladně umyjte, čímž předejdete vzniku nepříjemného zápachu.

Mopování po vysávání

Aktivujte funkci mopování po vysávání, robot automaticky sundá sadu mpu v dokovací stanici, aby mohl mopovat podlahu. Po dokončení vysávání se robot vrátí do dokovací stanice, kde nainstaluje sadu mpu, a dokovací stanice automaticky vyprázdní nádobu na prach. Následně robot zahájí mopování, přičemž zvedne hlavní a boční kartáč.

Pouze vysávání

Aktivujte funkci vysávání v aplikaci, robot automaticky sundá sadu mpu v dokovací stanici a zahájí vysávání.

Pouze mopování

Aktivujte funkci mopování v aplikaci a vyberte ji; robot automaticky zkontroluje, zda je sada mpu nainstalována v dokovací stanici. Pokud není, robot sadu mpu nainstaluje a zahájí mopování po zvednutí hlavního a bočního kartáče.

Rutinní údržba

Součas

Pro udržení robota v dobrém stavu se doporučuje kontrolovat používání příslušenství v aplikaci nebo v níže uvedené tabulce týkající se plánované údržby.

Část	Frekvence údržby	Interval výměny
Nádrž na odpadní vodu	Po každém použití	/
Nádrž na čistou vodu	Jednou za 2 týdny	
Hlavní kartáče		Každých 6 až 12 měsíců
Filtr nádoby na prach		Každých 3 až 6 měsíců
Boční kartáč		
Úchyty mopové podložky		/
Filtr struhadla	Každých 1 až 2 měsíce	/
Signalizační oblast základnové stanice	Jednou za měsíc	
Nabíjecí kontakty		
Vývody automatického odvodu vzduchu		
Víceúčelové kolečko		
Samonastavovací kolečko		
Senzor okraje		
Senzor VersaLift		
Dvouřádkové 3D laserové senzory		


Část	Frekvence údržby	Interval výměny
Snímač koberce	Jednou za měsíc	/
Senzory propasti		
Okno nárazníku		
Nárazník		
Vstup automatického doplňování vody robota		
Spodní část robota	Čistěte podle potřeby	/
Nádoba na prach		
Hlavní kolečka		
Distancní nožičky	/	Každé 2 až 4 měsíce
Pytel na prach		Každé 1 až 3 měsíce
Podložky mopu		Každých 18 až 36 měsíců
Inhibitor vodního kamene kotlový		

Upozornění: Frekvence údržby a výměny závisí na skutečných podmínkách používání. V případě výjimečných okolností se doporučuje neprodleně provést kontrolu nebo výměnu dílů.


Rutinní údržba

Filtr struhadla


1. Po dokončení praní podložky mopu vyjměte robota a odstraňte filtr struhadla.

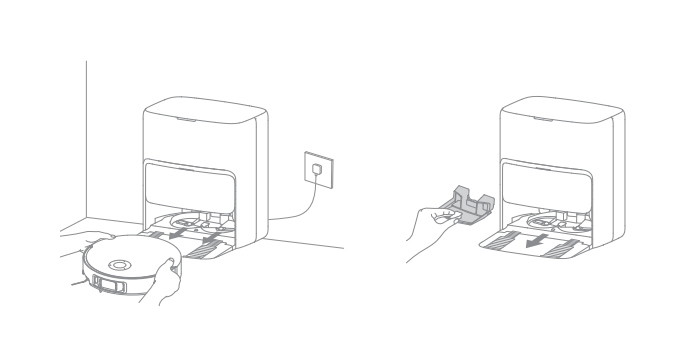

2. Opláchněte filtr struhadla čistou vodou, osušte jej a poté jej znovu namontujte do struhadla.

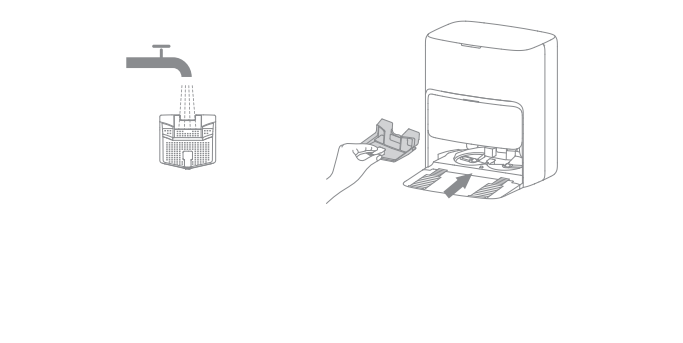


3. Pošlete robota zpět do základnové stanice pomocí aplikace nebo stisknutím tlačítka , případně to proveďte ručně.

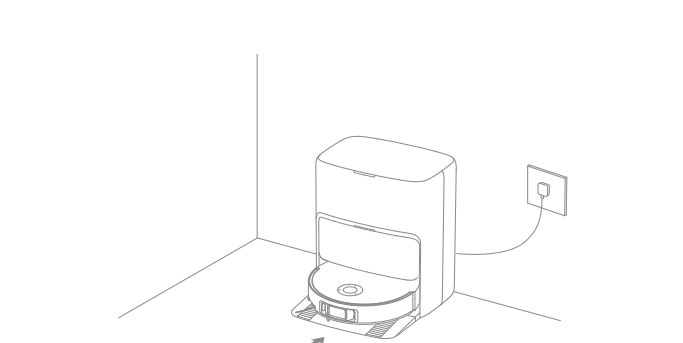

Rutinní údržba


Pytel na prach

1. Sejměte kryt nádoby na prach a vyjměte pytel.

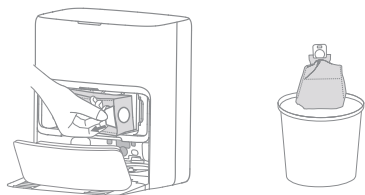


Pozor: Táhnutím za držadlo ven se pytel na prach utěsní, aby se zabránilo náhodnému vypadnutí nečistot.


2. Prach a nečistoty z filtru odstraňujte suchým hadříkem.

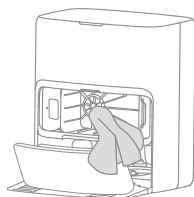

3. Nainstalujte nový pytel na prach.

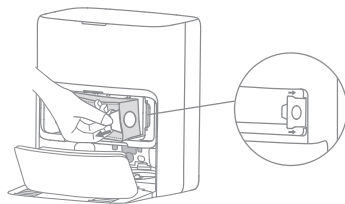

4. Znovu nasadte kryt nádoby.

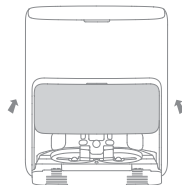


Rutinní údržba


Nádrž na špinavou vodu

1. Vyjměte nádobku na použitou vodu, otevřete kryt a vylijte obsah

.

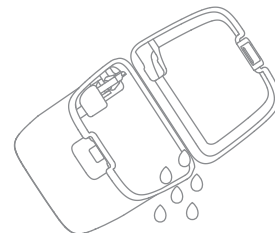

2. Nádobku na špinavou vodu opláchněte čistou vodou pomocí vhodného nástroje k čištění vnitřní stěny nádoby.

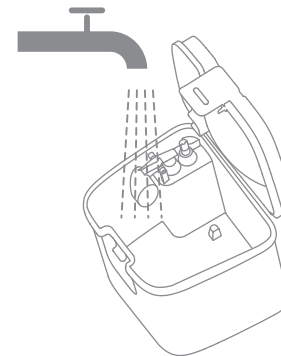


Upozornění: Plovoucí koule v nádrži použité vody je pohyblivou součástí. Při čištění nevyvíjejte nadměrnou sílu, abyste zabránili jejímu poškození.


Rutinní údržba

Hlavní kartáče

1. Sejměte kryt kartáčů stisknutím západek směrem dovnitř a poté vyjměte kartáče z robota.

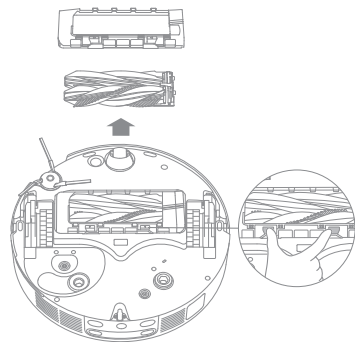


2. Vyjměte kartáče způsobem znázorněným na ilustraci. Použijte vhodný nástroj k odstranění vlasů zamotaných v kartáči. Po vyčištění pevně zatlačte kartáče do hlavního držáku kartáčů, dokud nezaskočí.

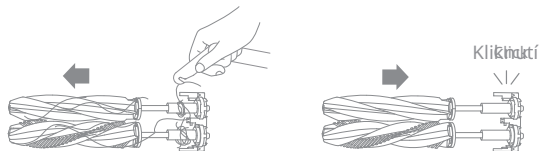


Pozor: Při vyjímání hlavních kartáčů dbejte zvýšené opatrnosti, abyste předešli poranění.

3. Zasuňte držák hlavního kartáče do štěrbin pod úhlem dolů tak, aby tištěné šipky směřovaly vzhůru.

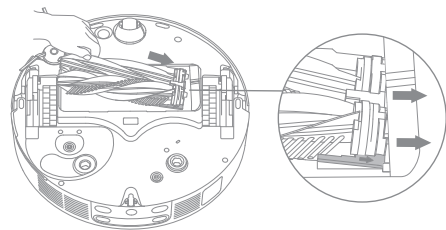


4. Vyrovnajte přední konec krytu kartáče se štěrbinou, zasuňte jej pod úhlem dolů a poté pevně zatlačte na místo.

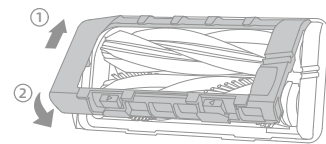

Rutinní údržba


Boční kartáč

Pomocí šroubováku odšroubujte boční kartáč, odstraňte z něj vlasy a poté jej opět přišroubujte.

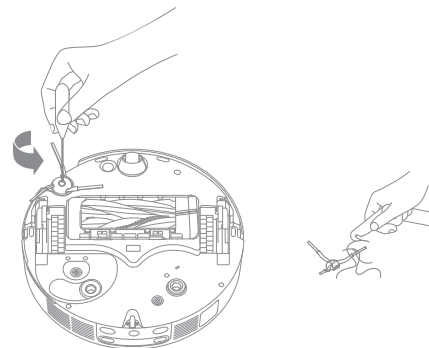


Úchyty mopové podložky

Vyjměte a vyčistěte držáky mopové podložky.

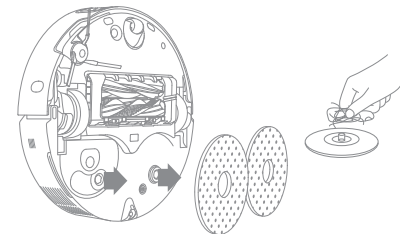

Víceúčelové kolečko

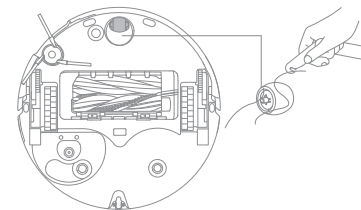


Pozor:

- Malým šroubovákem oddělte osu od pneumatiky otočného kolečka. Nevyvíjejte nadměrnou sílu.
- Opláchněte víceúčelové kolečko pod tekoucí vodou a nasadte zpět až po jeho úplném vysušení.


Rutinní údržba

Nádoba na prach a filtr


1. Sejměte kryt robota, stiskněte západku nádoby na prach a poté nádobu vyjměte.

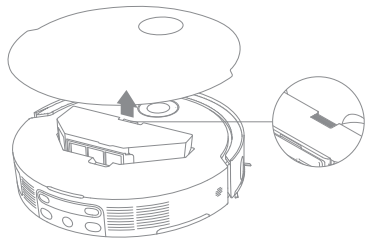

2. Vyjměte filtr nádoby na prach a vysypte nádobu.

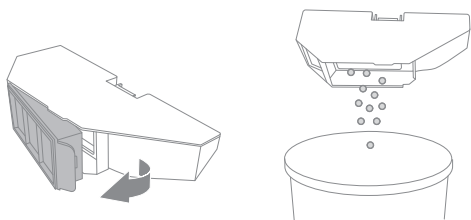


3. Jemně poklepejte na koš filtru, abyste odstranili nečistoty.

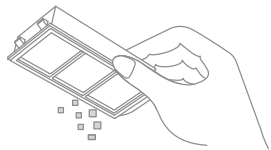

Pozor: Nepokoušejte se čistit filtr kartáčem, prstem ani ostrými předměty, hrozí jeho poškození.

4. Opláchněte nádobu na prach a filtr vodou a před opětovnou instalací je důkladně vysušte.

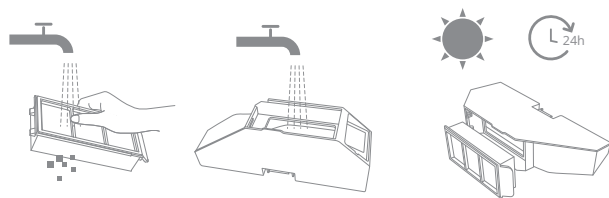


Pozor:

- Nádobu na prach a filtr oplachujte pouze čistou vodou. Nepoužívejte žádné detergenty.
- Nádobu na prach a filtr používejte až po jejich úplném vyschnutí.


Rutinní údržba

Senzory robota

Senzory robota otřete měkkou a suchou utěrkou, jak je znázorněno na obrázku níže:

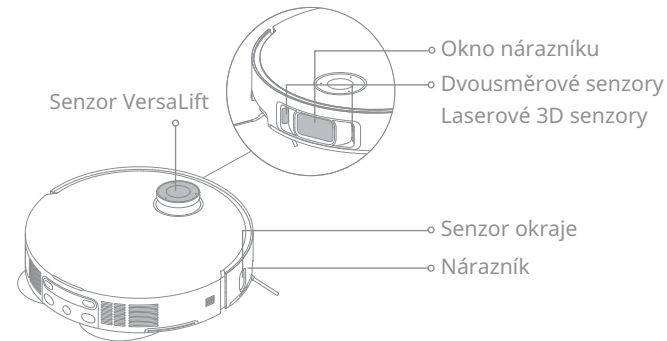


Senzory propasti

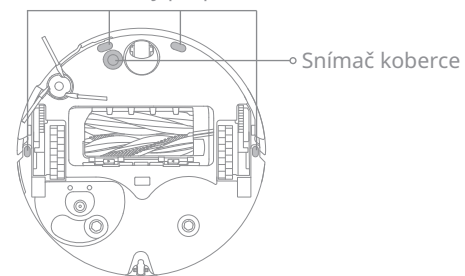

Upozornění: Mokrý utěrka může poškodit citlivé součásti robota i základnové stanice. K čištění používejte výhradně suchou utěrku.

Kontakty nabíjení a signalizační pole


Kontakty nabíjení a signalizační pole čistěte měkkou, suchou utěrkou.

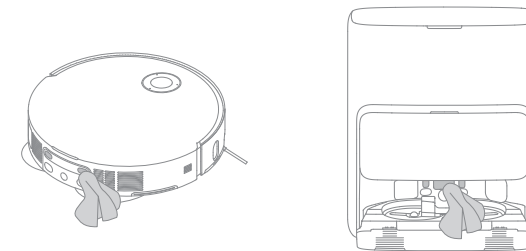

Rutinní údržba


Vývody automatického odvzdušnění

Vývody automatického odvzdušnění robota a základnové stanice čistěte měkkým, suchým hadříkem.

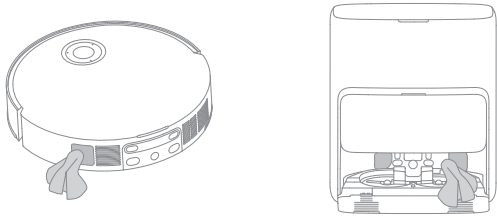

Podložky mopu

Vyjměte podložky mopu z držáků a poté je vyměňte.

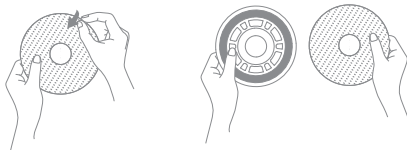

Akumulátor

Robot obsahuje lithiově-iontový akumulátor s vysokými užitnými parametry. Dbejte, aby byl akumulátor pro každodenní použití vždy dobře nabitý, čímž zajistíte optimální úroveň jeho užitných parametrů. Pokud robot delší dobu nepoužíváte, vypněte jej a uskladněte. Aby nedošlo k poškození způsobenému nadměrným vybitím, dobíjejte robota minimálně jednou za tři měsíce.

Detekce a odstraňování závad

Porucha	Řešení
Robot se nezapíná.	Akumulátor je vybitý. Dobijte robota v dokovací stanici a zkuste to znovu. Teplota akumulátoru je příliš nízká nebo příliš vysoká. Doporučená provozní teplota robota je od 0 °C (32 °F) do 40 °C (104 °F).
Robot se nenabíjí.	Dokovací stanice není připojena k napájení. Ujistěte se, že oba konce napájecího kabelu jsou správně zasunuty. Špatný kontakt mezi nabíjecími kontakty v dokovací stanici a robotu. Očistěte nabíjecí kontakty. Zkontrolujte, zda na konektoru robota není cizí těleso, a v takovém případě jej odstraňte.
Robot se nepřipojuje k Wi-Fi.	Nesprávné heslo k síti Wi-Fi. Zkontrolujte, zda je heslo použité pro připojení k síti Wi-Fi správné. Robot nepodporuje připojení k Wi-Fi 5 GHz. Ujistěte se, že je robot připojen k síti Wi-Fi 2,4 GHz. Slabý signál Wi-Fi. Ujistěte se, že je robot v oblasti s dobrým pokrytím Wi-Fi. Robot nemusí být připraven ke konfiguraci. Ukončete aplikaci a znovu ji spustte, poté zkuste postupovat podle pokynů znovu.
Robot nemůže najít a vrátit se do dokovací stanice bazowej.	Dokovací stanice byla odpojena od napájení nebo přesunuta, když byl robot mimo stanici. Připojte základnovou stanici k napájení nebo umístěte robota na stanici k nabíjení. Okolo základnové stanice je příliš mnoho překážek. Umístěte základnovou stanici do otevřenějšího prostoru. Pohyb robota může způsobit jeho opětovné umístění, což povede k novému vytváření mapy, pokud opětovné umístění selže. Pokud je robot příliš daleko od základnové stanice, nemusí být schopen se sám vrátit; v takovém případě je nutné jej ručně umístit na základnovou stanici. Otřete signalizační pole na základnové stanici, aby se odstranil prach a nečistoty.

Detekce a odstraňování závad

Porucha	Řešení
Robot uvízl před základnovou stanicí a nemůže se k ní vrátit.	Zkontrolujte, zda je po obou stranách základnové stanice nebo před ní dostatek prostoru, aby nedošlo k zablokování robota . Cesta zpět ke základnové stanici je zablokována, například jsou zavřené dveře. Robot může klouzat, pokud je podlaha před základnovou stanicí příliš mokrá. V takovém případě odstraňte přebytečnou vodu před opětovným spuštěním. Doporučuje se přesunout základnovou stanici na jiné místo a pokus zopakovat. Ujistěte se, že prodlužovací deska rampy je správně namontována.
Robot se nevypíná.	Robot nelze vypnout během nabíjení. Pro vypnutí robota doporučujeme odsunout robota od základnové stanice a poté podržet tlačítko po dobu 3 sekund. Pokud robota nelze vypnout podle kroku 1, podržte tlačítko po dobu 10 sekund, čímž dojde k nucenému vypnutí zařízení . Pokud problém přetrvává, obraťte se na zákaznický servis.
Nízká rychlost nabí- jení.	Plné nabití vybitého akumulátoru robota trvá 4,5 hodiny. Pokud používáte robota při teplotách mimo rozsah uvedený v technické specifikaci, rychlost nabíjení se automaticky sníží, aby se prodloužila životnost akumulátoru. Kontakty pro nabíjení na robotu i základnové stanici mohou být znečištěné; otřete je suchým hadříkem.
Hluk se zvyšuje během pro- vozu robota.	Zkontrolujte, zda filtr nádoby na prach není ucpaný. V případě potřeby jej vyčistěte nebo vyměňte. Tvrdý předmět mohl být zachycen hlavními kartáči nebo v nádobě na prach. Zkontrolujte a odstraňte všechny tvrdé předměty. Hlavní nebo boční kartáč může být zamotaný. Zkontrolujte a odstraňte všechny cizí předměty. Přepněte sací režim na Standardní nebo Tichý.
Robot se pohybuje mimo stanovenou trasu.	Před použitím robota uspořádejte předměty, jako jsou napájecí kabely a pantofle. Práce na mokřích a klzkých površích způsobuje prokluz hlavního kolečka. Před použitím robota doporučujeme vysušit mokrá místa. Nárazník a 3D dvouřádkový laserový senzor robota otřete čistou, měkkou utěrkou, aby zůstaly čisté a bez překážek.

Detekce a odstraňování závad

Porucha	Řešení
Robot vyne- chává místnosti určené k úklidu.	Ujistěte se, že dveře místností určených k úklidu jsou otevřené. Povrch před místností k úklidu může být mokrý nebo klzký, což způsobuje prokluz robota a abnormální provoz. Před použitím robota vysušte podlahu.
Robot po nabití ne- pokračuje v úklidu.	Ujistěte se, že robot není nastaven do režimu „Nerušit“ (DND), který zabraňuje obnovení úklidu. Robot nepokračuje v čištění po ručním umístění do základnové stanice nebo po odeslání do základnové stanice pomocí aplikace či stisknutím tlačítka  .
Stanice nemůže automaticky vyprázdnit nádobu na prach.	Zkontrolujte, zda pytel na prach v nádobě není plný. Pokud pytel na prach není plný, zkontrolujte, zda na automatických odvzdušňovačích robota, základnové stanice nebo nádoby na prach není žádná překážka. V takovém případě včas vyčistěte zablokovanou část.
Úroveň vody na struhadle není správná.	Zkontrolujte, zda těsnění v nádrži na použitou vodu není uvolněné nebo nesprávně nasazené, a v případě potřeby jej ručně upravte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní tým po prodeji. Jemně zatlačte nádrž na použitou vodu dolů, abyste se ujistili, že je správně nasazena. Vyměňte filtr struhadla a zkontrolujte, zda odtok špinavé vody není ucpaný; pokud ano, uvolněte jej. Zkontrolujte čisticí roztok. Nepřidávejte žádná jiná kapaliny než oficiálně schválený čisticí roztok.
Držák mopové podložky je neobvykle zvednutý.	Vyměňte držák mopové podložky a zkontrolujte, zda v něm nejsou cizí předměty, poté robota znovu spustte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní tým po prodeji.
Pod nádobou na čistou vodu nebo kolem těsnění se nachází voda.	Při vyjímání nádoby na čistou vodu může v trubici pod nádobou nebo kolem těsnění zůstat malé množství vody. Toto je nor- mální jev. Otřete suchým hadříkem.

V případě potřeby další pomoci nás kontaktujte prostřednictvím webové stránky www.mova-tech.com.

Technické údaje

Robot

Model	RLV72LE-1
Doba nabíjení	Přibližně 4,5 hodiny
Jmenovité napětí	14,4 V $\approx$
Jmenovitý výkon	75 W
Provozní frekvence	2400–2483,5 MHz
Maximální výstupní výkon wyjściowa	< 20 dBm

Za běžných provozních podmínek musí být tento přístroj udržován ve vzdálenosti minimálně 20 cm mezi anténou a tělem uživatele.

Dokovací stanice

Model	RCVE0202
Jmenovitý napájecí proud	220–240 V-50–60 Hz
Jmenovitý výstupní výkon	20 V $\approx$ 2 A
Jmenovitý výkon (při vysy- pávání prachu)	700 W
Jmenovitý výkon (při mytí horkou vodou)	1160 W
Jmenovitý výkon (při nabíjení a sušení)	95 W

Pozor:

- Jmenovitý výkon (při čištění horkou vodou) je stanoven hodnotou výkonu v reprezentativním časovém úseku (teplota vody 25 °C).
- Jmenovitý výkon (při nabíjení a sušení) je určen hodnotou výkonu během celého nabíjecího cyklu.

Vyjmutí a likvidace akumulátoru

Vestavěný lithium-iontový akumulátor obsahuje látky nebezpečné pro životní prostředí. Demontáž akumulátoru smí provádět pouze kvalifiko-
vaný servisní technik a akumulátor je nutné předat do příslušného sběrného místa k recyklaci.

- akumulátor je před likvidací nutné vyjmout ze zařízení;
- při vyjímání akumulátoru musí být zařízení odpojeno od síťového napájení;
- akumulátor je nutné likvidovat bezpečným způsobem.

OPATRŇĚ:

Před vyjmutím akumulátoru odpojte napájení a akumulátor co nejvíce vybijte.

Nepotřebné akumulátory je nutné zlikvidovat v příslušném recyklačním zařízení.

Akumulátor nevystavujte vysokým teplotám, protože hrozí jeho výbuch.

Při nesprávném používání může z akumulátoru unikat elektrolyt. V případě kontaktu elektrolytu s očima nebo kůží je nutné postižené místo dů-
kladně vypláchnout velkým množstvím vody a následně vyhledat lékařskou pomoc.

Instruktaž odstranění:

1. Otočte robota, pomocí vhodného nástroje odšroubujte šrouby na zadní straně a sejměte kryt.
2. Odpojte svorky mezi akumulátorem a tištěným spojem, abyste mohli akumulátor vyjmout.

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se obsluhy zařízení jsou uvedeny v návodu k použití. Než začnete vysavač používat, důkladně si prostudujte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny.

Před použitím si rovněž pozorně přečtěte následující informace:

Upozornění týkající se používání

1. Bezpečnost dětí:
 - Vysavač není určen k obsluze dětmi. Uchovávejte zařízení mimo dosah malých dětí, aby se zabránilo náhodnému spuštění nebo kontaktu s pohyblivými částmi.
 - Robotické vysavače mohou být spuštěny v automatickém režimu – ujistěte se, že v jejich blízkosti nejsou děti ani zvířata, aby se předešlo riziku kolizí.
 2. Elektrická bezpečnost:
 - Před připojením zařízení k napájení se ujistěte, že napájecí kabel není poškozený ani zauzlovaný.
 - Nepoužívejte vysavače s napájecím kabelem na mokřích površích, pokud nejsou speciálně určeny k tomuto účelu (např. vodní vysavače).
 - U bezdrátových vysavačů používejte výhradně originální nabíječky a akumulátory.
 3. Riziko úrazu a poškození:
 - Nevkládejte ruce, oděv ani jiné předměty do sacích otvorů nebo pohyblivých částí zařízení.
 - Vyvarujte se nasávání ostrých předmětů (např. skla, hřebíků), které by mohly poškodit mechanismus zařízení.
 4. Ochrana proti přehřátí:
 - Pravidelně vysypávejte nádoby na prach nebo vyměňujte sáčky v tradičních vysavačích, aby byl zajištěn správný průtok vzduchu.
 - Ujistěte se, že filtry (HEPA, uhlíkové apod.) jsou čisté a správně namontované, aby nedošlo k přetížení motoru.
 5. Bezpečnost při používání robotických vysavačů:
 - Před spuštěním robotického vysavače odstraňte všechny překážky z podlahy, jako jsou kabely, malé hračky nebo jiné předměty, které by mohly narušit jeho činnost.
 - Nepřenášejte robotický vysavač během jeho provozu, abyste předešli narušení naprogramovaného cyklu.
 6. Náhradní díly a příslušenství:
 - Používejte výhradně originální náhradní díly, jako jsou kartáče, filtry nebo akumulátory, doporučené výrobcem.
- Nevhodné díly mohou snížit výkon zařízení nebo způsobit jeho poškození.
- Pravidelně kontrolujte stav kartáčů, koleček a sacích trubek – poškozené součásti mohou snížit účinnost vysavače.

Informace o správném používání

1. Příprava zařízení k provozu:
 - Před prvním použitím si důkladně prostudujte návod k obsluze. Ujistěte se, že všechny součásti zařízení jsou správně namontovány a připraveny k provozu.
 - Zkontrolujte, zda je napájecí kabel plně rozvinutý a zda je akumulátor u bezdrátových modelů plně nabitý.
2. Provoz zařízení:
 - Používejte vhodné nástavce a pracovní režimy v závislosti na typu povrchu (např. koberec, parkety, čalounění).
 - U multifunkčních modelů, jako jsou vysavače s funkcí mopování, používejte výhradně doporučené čisticí prostředky, aby nedošlo k poškození nádob na vodu nebo povrchů.
3. Údržba a čištění:
 - Pravidelně čistěte filtry, kartáče a nádoby na prach podle pokynů výrobce, aby byla zajištěna jejich dlouhá životnost a vysoká účinnost.
 - Pokud se zařízení zašpiní, otřete jej vlhkým hadříkem. Nikdy nenamácejte elektrické části do vody.
4. Skladování:
 - Vysavač skladujte na suchém místě, mimo dosah vlhkosti a vysokých teplot. Napájecí kabel chraňte před poškozením a u bezdrátových modelů se vyhněte skladování zařízení s úplně vybitým akumulátorem.

Další bezpečnostní opatření

- Ochrana životního prostředí:
 - Použité filtry, sáčky na prach a akumulátory likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
 - Použité vysavače odevzdávejte do sběrných míst elektrických zařízení za účelem jejich recyklace.
- Energetická účinnost:
 - Používejte úsporné režimy, pokud jsou k dispozici, aby se snížila spotřeba energie.
 - Vypněte vysavač, když není používán, aby nedocházelo k zbytečnému zatížení.

Ochrana životního prostředí



Použité elektronické zařízení označené v souladu s evropskou směrnicí nesmí být likvidováno společně s běžným komunálním odpadem. Podléhá selektivnímu sběru a recyklaci na určených sběrných místech. Zajištěním jeho správné likvidace předejdete možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místně platnými předpisy o ochraně životního prostředí týkajícími se odstraňování odpadů. Podrobné informace o tomto tématu lze získat na městském úřadě, v zařízení pro likvidaci odpadů nebo v obchodě, kde byl produkt zakoupen.



Produkt splňuje požadavky směrnice tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), které se týkají bezpečnosti používání, ochrany zdraví a životního prostředí a stanovují rizika, jež musí být identifikována a odstraněna.

Tento dokument je překladem originálního návodu k použití, který vypracoval výrobce.

Produkt je nutné pravidelně udržovat (čistit) vlastními silami nebo prostřednictvím specializovaných servisních středisek na náklady a zodpovědnost uživatele. Pokud návod k použití neobsahuje informace o nezbytných pravidelných údržbových či servisních zásazích, je nutné minimálně jednou týdně pravidelně hodnotit odlišnost fyzického stavu produktu od stavu nového výrobku. V případě zjištění či potvrzení jakékoli odlišnosti je nutné neprodleně provést údržbové (čistící) nebo servisní zásahy. Nedostatečná údržba (čištění) a nevhodná reakce při zjištění odchylky mohou způsobit trvalé poškození produktu. Záruka neručí za škody způsobené nedbalostí.

Akumulátor LI-ION

Zařízení je vybaveno akumulátorem LI-ION (lithium-iontovým), který vzhledem ke své fyzikální a chemické konstrukci stárne v průběhu času a používání. Výrobce uvádí maximální dobu provozu zařízení za laboratorních podmínek, kdy panují optimální pracovní podmínky a akumulátor je nový a plně nabitý. Doba provozu se v praxi může lišit od deklarované v nabídce a není to vada zařízení, ale vlastnost produktu. Pro zachování maximální životnosti akumulátoru se nedoporučuje jej vybitý pod úroveň 3,18 V nebo pod 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V na článek, jej trvale poškodí a není to kryto zárukou. Pokud akumulátor nebo celé zařízení nebude používáno déle než jeden měsíc, je nutné akumulátor nabít na 50% a pravidelně každé dva měsíce kontrolovat jeho stav nabití. Uchovávejte akumulátor a zařízení na suchém místě, mimo přímé sluneční záření a mrazivé teploty.

Akumulátor LIPO

Zařízení je vybaveno lithium-polymerovým (Li-Po) akumulátorem, který vzhledem ke své fyzikální a chemické konstrukci stárne v průběhu času a používání. Výrobce uvádí maximální dobu provozu zařízení za laboratorních podmínek, kdy panují optimální pracovní podmínky a akumulátor je nový a plně nabitý. Doba provozu se v praxi může lišit od deklarované v nabídce a není to vada zařízení, ale vlastnost produktu. Pro zachování maximální životnosti akumulátoru se nedoporučuje jeho vybíjení pod úroveň 3,5 V nebo pod 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V na článek, akumulátor trvale poškozuje a toto poškození není kryto zárukou. Pokud akumulátor nebo celé zařízení nebude používáno déle než jeden měsíc, je nutné akumulátor nabít na 50% a pravidelně každé dva měsíce kontrolovat jeho stav nabití. Uchovávejte akumulátor a zařízení na suchém místě, mimo přímé sluneční záření a mrazivé teploty.

ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Moonstone Technology (Shaoxing) Co., Ltd. tímto prohlašuje, že typ rádi-ového zařízení [Robotický vysavač MOVA V50 Ultra Complete RLV72LE-1] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplný text prohlášení o shodě EU je dostupný na následující in-ternetové adrese: <https://files.innpro.pl/mova>

Adresa výrobce: Room 301, 3rd Floor, Building 2, No. 99 Chuangxing Road, Sunduan Street, Yuecheng District, Shaoxing City, Zhejiang Province, China

Rádiová frekvence: 2400 –2483,5 MHz

Maximální výkon rádiové frekvence: < 20 dBm

Zástupce v EU:

EUREPSTAR GmbH

Schlüterstr. 3, 85057 Ingolstadt, Německo, eurep@eurep-gmbh.de

Importér:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Polsko

hurt@innpro.pl / www.innpro.pl

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.