HYUNDAI



UQ 437602 V / FQ 407602 V / FQ 327602 V / HL 327602 V / HL 247602 V

NÁVOD K POUŽITÍ

GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION

OBSAH

1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
- Význam symbolů
- Manipulace s bateriemi a jejich používání
- Rizika související s vysokou hlasitostí
- Umístění televizoru

2 ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

2 MONTÁŽ STOJANU

2 MONTÁŽ DRŽÁKU NA STĚNU

3 KONEKTORY

4 OVLÁDÁNÍ TELEVIZORU
- Dálkový ovladač
- Ovládání pomocí telefonu
- Ovládání pomocí ovládacího tlačítka

6 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ TELEVIZORU

6 PRŮVODCE POČÁTEČNÍM NASTAVENÍM

7 DOMOVSKÁ OBRAZOVKA
- Navigační panel
- Výběr zdroje
- Aplikace

8 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE
- Seznam kanálů
- Editování kanálů
- Seznam oblíbených kanálů
- Nastavení
- EPG (průvodce programy)
- HBBTV

9 INSTALACE APLIKACÍ

9 PŘEHRÁVÁNÍ MULTIMÉDIÍ

9 HDMI CEC

9 HDMI eARC/ARC

10 NASTAVENÍ TELEVIZORU
- E-Manuál

11 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A TIPY

12 INFORMACE O LIKVIDACI

12 LICENČNÍ UPOZORNĚNÍ

13 TECHNICKÉ ÚDAJE

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

VAROVÁNÍ: Televizor nesmí být používán dětmi a osobami, jejichž fyzické, smyslové či mentální schopnosti, nebo nedostatek zkušeností, znemožňuje jeho bezpečný provoz bez dozoru. Bezpečná obsluha těmito osobami je podmíněna dohledem či instruktáží odpovědné osoby.

CHRAŇTE TELEVIZOR PŘED MECHANICKÝM POŠKOZENÍM
Zamezte jakémukoli tlaku či úderům na obrazovku, nevkládejte žádné předměty do otvorů na televizoru a konektorů. Tyto zásady musí být dodržovány všemi osobami, zejména dětmi.

- Při nepříznivých povětrnostních podmínkách (bouře/blesky) a během delšího období nečinnosti je nutné televizor odpojit od elektrické sítě. Síťová zástrčka, která k tomuto účelu slouží, musí zůstat permanentně přístupná. Pokud televizor není odpojen od elektrické sítě, televizor spotřebovává energii bez ohledu na provozní stav (včetně pohotovostního režimu).
- Používejte tento televizor v nadmořské výšce menší než 5000 metrů nad mořem, na suchých místech a v oblastech s mírným nebo tropickým podnebím.
- Televizor je určen pro použití v domácnostech a na podobné vnitřní použití, ale může být také používán na veřejných místech.
- Pro zajištění ventilace, kolem televizoru nechte alespoň 5 cm volného prostoru.
- Nezabraňujte větrání zakrytím nebo blokováním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.
- Síťový kabel/zástrčka by měly být snadno přístupné. Nepokládejte na síťový kabel nábytek, televizor nebo jiné věci. Poškozený síťový kabel může způsobit požár, nebo elektrický šok. Kabel odpojujte vytažením za zástrčku, nikoli zatažením za kabel. Nikdy nesahejte na síťový kabel mokrýma rukama, může to způsobit zkrat nebo elektrický šok. Nikdy kabel neuzlujte nebo nevažte s jinými kabely. Pokud je kabel poškozený, musí být vyměněn. Toto musí být provedeno kvalifikovanou osobou.
- Nevystavujte televizor kapajícím nebo stříkajícím tekutinám a na nebo pod televizor nepokládejte nádoby naplněné tekutinou, jako jsou například vázy, sklenice atd.
  (např. na policích nad zařízením).
- Nevystavujte televizor přímému slunečnímu záření nebo neumisťujte zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky na vrch nebo do blízkosti televizoru.
- Nepokládejte žádné zdroje tepla jako jsou elektrické ohřívače, radiátory, atd. do blízkosti televizoru.
- Nepokládejte televizor na podlahu nebo na šikmé plochy.
- Abyste předešli nebezpečí udušení, držte igelitové sáčky/obaly mimo dosah kojenců, dětí a domácích zvířat.

VÝZNAM SYMBOLŮ



OZNAČENÍ NA PRODUKTU

	**Výstraha**	Nebezpečí vážného poranění či smrti
	**Nebezpečí zranění elektrickým proudem**	Nebezpečí poranění vysokým napětím
	**Údržba**	Důležitá součást údržby

Symboly na televizoru označují důležitá omezení , varování a bezpečnostní pokyny. Význam každého symbolu je striktně vázán na konkrétní místo, u kterého je zobrazen. V zájmu vaší bezpečnosti bezpodmínečně respektujte význam těchto značek.


Produkt ochranné třídy II: Tento spotřebič je navržen takovým způsobem, že nevyžaduje bezpečnostní elektrické uzemnění.


Nebezpečná část, vodič, nebo svorka pod proudem. Označená část, vodič, nebo svorka je za normálních provozních podmínek pod proudem a je životu nebezpečná.

MANIPULACE S BATERIEMI A JEJICH POUŽÍVÁNÍ

- S bateriemi by měli manipulovat pouze dospělí. Pokud není kryt baterií dálkového ovladače bezpečně uzavřen, nedovolte dětem televizor používat.
- Baterie vyjměte, pokud jsou vybité nebo pokud nebudou delší dobu používány. Nesprávné používání baterií může způsobit únik elektrolytu, korozi prostoru pro baterie nebo zapříčinit prasknutí baterií, proto:
  - Nekombinujte různé typy baterií.
  - Při vkládání nových baterií vyměňte všechny baterie současně.
- Baterie obsahují chemické látky, proto by měly být řádně zlikvidovány.
- Nevhazujte baterie do ohně nebo mezi nebezpečné nebo hořlavé materiály.

RIZIKA SOUVISEJÍCÍ S VYSOKOU HLASITOSTÍ

Dlouhodobý poslech při nastavené vysoké hlasitosti může způsobit poškození nebo ztrátu sluchu.

UMÍSTĚNÍ TELEVIZORU

Televizor může spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt. Velkému množství zranění, zejména dětí, je možné se vyhnout jednoduchými opatřeními:

- **VŽDY** používejte skříňky nebo podstavce nebo způsoby montáže doporučené výrobcem televizoru.
- **VŽDY** používejte nábytek, který poskytuje bezpečnou oporu pro televizor.
- **VŽDY** se ujistěte, že televizor nepřesahuje přes hrany podpůrného nábytku.
- **VŽDY** poučte děti o nebezpečích, které hrozí, pokud vylezou na nábytek, na kterém je umístěn televizor, při snaze dosáhnout na ovládací prvky televizoru.
- **VŽDY** veďte kabely připojené k vašemu televizoru tak, aby o ně nebylo možné zakopnout, zatáhnout za ně nebo je uchopit.
- **NIKDY** nepokládejte televizor na nestabilní místa.
- **NIKDY** neumísťujte televizor na vysoký nábytek (například skříně a knihovny) bez ukotvení nábytku i televizoru
  k vhodné podpoře.
- **NIKDY** neumisťujte televizor na tkaniny nebo jiné materiály, které mohou být umístěny mezi televizorem a podpůrným nábytkem.
- **NIKDY** neumisťujte předměty, které by mohly děti lákat, jako jsou hračky a dálkové ovladače, na horní část televizoru nebo nábytek, na který je televizor umístěn.

Televizor je vhodný pro montáž do výšky maximálně 2 m.

Při přemístění vašeho televizoru na jiné místo dodržujte výše uvedená opatření.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním se ujistěte, že je televizor zcela odpojen ze sítě.
- K čištění obrazovky (displeje) používejte výhradně k tomu určené a certifikované čistící prostředky.
- K čištění povrchu televizoru nikdy nepoužívejte abrazivní nebo silná rozpouštědla, protože by mohla poškodit povrch televizoru. Vhodný je suchý, měkký hadřík, pokud je však povrch televizoru výrazněji znečištěn, lze jej otřít mírně navlhčeným hadříkem.
- Před opětovným připojením televizoru k elektrické síti a jeho uvedením do provozu je nezbytné zkontrolovat, že z jeho povrchu i ventilačních otvorů byla odstraněna veškerá zbytková vlhkost, aby se předešlo riziku úrazu nebo elektrického zkratu.

Pokud je nutné televizor odeslat do servisu, uložte jej do původního obalu. Pro tento účel uchovejte původní obal.

MONTÁŽ STOJANU

- Položte televizor na stůl obrazovku (displejem) směrem dolů:
  - Použijte plochý a pevný stůl větší, než je televizor.
  - Mezi obrazovku a povrch stolu je nutné vložit čistou, měkkou a neabrazivní ochrannou vrstvu (např. deku) k zamezení poškození obrazovky.
  - Při pokládání televizoru zamezte jakémukoli tlaku či úderům na obrazovku.
  - Při manipulaci s televizorem je nutné se vyvarovat pádům, nárazům a nadměrnému prohýbání či kroucení konstrukce, které by mohlo vést k jeho nevratnému mechanickému poškození.
- Umístěte boční nohy na montážní otvory na spodní straně televizoru.
- Do otvorů vložte dodané šrouby a dotáhněte je pevně, ale s citem, aby nedošlo ke stržení závitu.

MONTÁŽ DRŽÁKU NA STĚNU

Televizor je připraven pro montáž držáku na stěnu (není součástí balení) podle standardu VESA.

POZNÁMKA: Podrobnosti naleznete ve Stručném návodě, který je součástí balení televizoru.

KONEKTORY

POZNÁMKA: Před připojením externích zařízení nebo při vkládání dekódovacího CA modulu televizor i připojované zařízení vypněte.

Boční konektory



HDMI3	vstup	Digitální vstup pro přenos obrazu a zvuku z připojeného zařízení.
HDMI2	vstup	Digitální vstup pro přenos obrazu a zvuku z připojeného zařízení.
HDMI1 (ARC)	vstup / výstup	Digitální vstup pro přenos obrazu a zvuku z připojeného zařízení. Digitální výstup pro přenos zvuku z televizoru do připojeného audio zařízení (např. soundbaru).
USB1/USB2	vstupy	Připojení USB zařízení (5V ⎓ 500mA Max).
CI	vstup	Slot pro dekódovací CA modul.
HEADPHONE	výstup	Sluchátkový výstup.

Spodní konektory



RJ45	vstup	Připojení síťového kabelu.
OPTICAL	výstup	Digitální optický výstup pro přenos zvuku z televizoru do připojeného audio zařízení (např. soundbaru).
VIDEO	vstup	Kompozitný analogový vstup pro přenos obrazu.
L - IN - R	vstup	Analogový vstup pro přenos zvuku.
LNB IN	vstup	Připojení satelitního konvertoru LNB (14/19V ⎓ 500mA Max).
ANT	vstup	Připojení anténního kabelu pozemní nebo kabelové televize.

POZNÁMKA: Propojovací kabely nejsou součástí balení.

OVLÁDÁNÍ TELEVIZORU

POZNÁMKA: (*) Označená tlačítka jsou k dispozici pouze u některých dálkových ovladačů, u vybraných modelů.

DÁLKOVÝ OVLADAČ

	Zapnutí / Pohotovostní režim
	Zobrazení dostupných zdrojů vysílání a obsahu.
	Přepnutí kanálů. Zadání čísla v textovém poli na obrazovce.
	Zobrazení programového průvodce (EPG).
	Zobrazení seznamu kanálů.
	Zobrazení nabídky nastavení.
	Zobrazení ovládacího panelu pro přehrávání.
	Směrová tlačítka: Procházení nabídek. Středové tlačítko (**OK**): Potvrzení volby. Zobrazení seznamu kanálů.
	Zobrazení předchozí nabídky. Přepínání mezi aktuálním a předchozím kanálem.
	Opuštění nabídky nastavení.
	Zobrazení Domovské obrazovky.
	Ztlumení zvuku.
	(*) Aktivace mikrofonu.
	Nastavení hlasitosti.
	Přepnutí na následující/předchozí kanál.
	Zobrazení teletextu.
	Zapnutí/vypnutí titulků.
	(*) Zobrazení informací o vysílaném obsahu.
	Vlastní tlačítko: Rychlý výběr vstupu nebo spuštění vybrané aplikace.
	Barevná tlačítka: Funkce barevných tlačítek se v jednotlivých nabídkách liší, postupujte podle pokynů na obrazovce.

TV CHANNELS+	Spuštění aplikace TV Channels+.
DEEZER	Spuštění aplikace Deezer.
YouTube	Spuštění aplikace YouTube.
NETFLIX	Spuštění aplikace Netflix.
prime video	Spuštění aplikace Prime Video.
plex	Spuštění aplikace Plex.
Disney+	Spuštění aplikace Disney+.
BROWSER	Spuštění internetového prohlížeče.

Instalace baterií

Sejměte kryt prostoru pro baterie na zadní straně dálkového ovladače. Vložte 2 x 1,5 V baterie velikosti AAA podle nákresu v prostoru na baterie. Dbejte na správnou polaritu.


OVLÁDÁNÍ POMOCÍ TELEFONU

Televizor můžete ovládat pomocí aplikace VIDAA, která je k dispozici pro zařízení Android a iOS.

Android

iOS

OVLÁDÁNÍ POMOCÍ OVLÁDACÍHO TLAČÍTKA

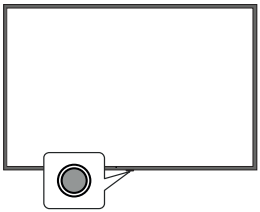

Ovládací tlačítko umožňuje ovládat pouze některé základní funkce televizoru (zapnutí/vypnutí, změnu zdroje a změnu hlasitosti).

- Pokud je televizor vypnutý, stisknutím ovládacího tlačítka ho zapnete.
- Pokud je televizor zapnutý, stisknutím ovládacího tlačítka zobrazíte nabídku s dostupnými funkcemi tlačítka.
  - Krátkým stiskem tlačítka se můžete v nabídce pohybovat.
  - Dlouhým stiskem tlačítka potvrdíte výběr.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ TELEVIZORU

DŮLEŽITÉ: Televizor je určen k použití s napětím 100-240V AC, 50/60 Hz.
Dříve než televizor připojíte do sítě vyčkejte, až po vybalení získá pokojovou teplotu.

Zapnutí televizoru

Chcete-li televizor zapnout, můžete zvolit jednu z možností:
- Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači.
- Stiskněte ovládací tlačítko na televizoru.

Vypnutí televizoru

Chcete-li televizor vypnout, můžete zvolit jednu z možností:
- Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači.
- Stiskněte ovládací tlačítko na televizoru a vyberte možnost Vypnutí.

Úplné vypnutí televizoru

Pro úplné vypnutí televizoru vypojte napájecí kabel ze zásuvky.

PRŮVODCE POČÁTEČNÍM NASTAVENÍM

Průvodce instalací vás provede procesem nastavení. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces počátečního nastavení. Pomocí směrových tlačítek a tlačítka **OK** na dálkovém ovladači provádějte výběr, nastavení, potvrzení a pokračování.

POZNÁMKA: Počáteční nastavení můžete provést kdykoli obnovením továrního nastavení v nabídce Nastavení> Podpora> Obnovit výchozí nastavení.
Některé kroky počátečního nastavení se mohou lišit nebo mohou být vynechány v závislosti na zvolených nastaveních v každém kroku.

Výběr jazyka

Vyberte požadovaný jazyk ze seznamu a pokračujte stisknutím tlačítka **OK**.

Výběr způsobu instalace

- Pokud chcete nastavit televizor pomocí telefonu, postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Pokud chcete nastavit televizor pomocí dálkového ovladače, vyberte Spustit a postupujte podle následujících kroků.

Výběr místa

V dalším kroku vyberte ze seznamu svou zemi a pokračujte stisknutím **OK**.

Skenování kanálů

POZNÁMKA: Před laděním televizních kanálů připojte anténu k televizoru.

Vyberte Automatické vyhledávání kanálů a pokračujte stisknutím tlačítka **OK**.

POZNÁMKA: Pokud nechcete provést ladění televizních kanálů, vyberte Přeskočit a stiskněte tlačítko OK.

Nastavení vyhledávání kánálu

Vyberte typ tuneru/ů a pokračujte stisknutím tlačítka **OK**.

Satelit (Satelitní vysílání)
- Vyberte operátora, kterého chcete používat.
- V dalším kroku upravte nastavení jednotlivých satelitů.

Po dokončení nastavení vyberte Spustit vyhledávání a stisknutím tlačítka **OK** spusťte vyhledávání. Naladěné kanály, se uloží do seznamu kanálů.

Anténa (Pozemní vysílání)
- Vyberte typ kanálů, které chcete naladit.
- V dalším kroku vyberte režim vyhledávání.

Po dokončení nastavení vyberte Spustit vyhledávání a stisknutím tlačítka **OK** spusťte vyhledávání. Naladěné kanály, se uloží do seznamu kanálů.

POZNÁMKA: Pokud zvolená země nemá analogové vysílání, analogové kanály se nebudou vyhledávat.

Kabel (Kabelové vysílání)
- Nastavte parametry kabelového vysílání.

Po dokončení nastavení vyberte Spustit vyhledávání a stisknutím tlačítka **OK** spusťte vyhledávání. Naladěné kanály, se uloží do seznamu kanálů.

POZNÁMKA: Pokud zvolená země nemá analogové vysílání, analogové kanály se nebudou vyhledávat.

Připojení k internetu

- Pokud jste svůj televizor dříve připojili k internetu síťovým kabelem, zobrazí se zpráva, že jste připojeni.

POZNÁMKA: Chcete-li místo kabelového připojení používat bezdrátové připojení, vyberte Přes bezdrátové připojení. Vyhledají se dostupné bezdrátové sítě a zobrazí se jejich seznam.

- Vyberte ze seznamu síť WLAN a stisknutím tlačítka **OK** se připojte. Pokud je síť chráněna heslem, zadejte heslo pomocí virtuální klávesnice. Pokud síť, ke které se chcete připojit, má skryté SSID (název sítě), vyberte ze seznamu možnost Přidat síť.
- Pokud se v této chvíli nechcete připojit k internetu, můžete tento krok přeskočit výběrem možnosti Přeskočit.

POZNÁMKA: K internetu se můžete připojit později pomocí možnosti nabídky Nastavení> Připojení>Síť> Připojení k internetu.

Po připojení k internetu se objeví okno Oznámení o pohotovostním stavu sítě. Povolte/Odmítněte aktivaci funkcí WoL (probuzení televizoru připojeného přes kabelové připojení), nebo WoW (probuzení televizoru připojeného přes Wi-Fi).

Podmínky používání a volby ochrany osobních údajů

Můžete si zobrazit Zásady ochrany osobních údajů, Licenční smlouvu pro koncového uživatele, podmínky Služby vylepšeného sledování a podmínky Sdílení dat pro zobrazování relevantních reklam.
Přijmutím souhlasíte se smluvními podmínkami služby televizorů s technologií VIDAA.

POZNÁMKA: Pokud nebudete se smluvními podmínkami souhlasit, nebudete moci používat interaktivní funkce tohoto televizoru.

Zadejte poštovní směrovací číslo

Sdílením své polohy umožníte televizoru nabízet lokální zprávy a další informace.

Aktivovat účet VIDAA

- Pokud chcete naplno využívat všech funkcí televizoru, zvolte **Přihlásit se/Vytvořte účet** a vytvořte si VIDAA účet.
- Pokud si v této chvíli nechcete VIDAA účet vytvořit, můžete tento krok přeskočit výběrem možnosti **Přeskočit**.

POZNÁMKA: Účet si můžete vytvořit později pomocí možností nabídky Účet na domovské obrazovce.

Název televizoru

Přidělte/vytvořte televizoru jedinečný název, abyste jej mohli snadno identifikovat.

V posledním kroku počátečního nastavení se zobrazí výsledek skenování kanálů. Pokud proběhlo správně vyberte **Hotovo** a pokračujte stisknutím tlačítka **OK**.

TIP

Pokud chcete, aby se televizor po zapnutí spustil na stejném zdroji (např. na naposledy sledovaném programu), přejděte do **Nastavení**> **Systém**> **Pokročilé nastavení** a změňte položku **Výchozí úvodní stránka** na **Poslední přístup ke zdroji.**

DOMOVSKÁ OBRAZOVKA

Stisknutím tlačítka zobrazíte domovskou obrazovku. Na domovské obrazovce se nachází nabídky obsahu jednotlivých poskytovatelů, navigační panel, možnost výběru vysílání a obsahu a nainstalované aplikace.

Pomocí směrových tlačítek a tlačítka **OK** provádějte výběr a jeho potvrzení.

Domovskou obrazovku opustíte výběrem jiného zdroje vysílání nebo obsahu.

POZNÁMKA: Vzhledem k neustálému vývoji se vzhled, nabídky a možnosti domovské obrazovky mohou lišit.

NAVIGAČNÍ PANEL

Navigační panel se nachází na levé straně domovské obrazovky.

Účet
Aktivace, vytvoření, přepnutí VIDAA účtu.

Vyhledávat
Vyhledávání požadovaného obsahu.

Děti
Vytvoření, nastavení dětského profilu.

Hry
Rychlý přístup ke hrám.

Oznámení
Nastavení oznámení.

Nastavení
Nastavení televizoru.

VÝBĚR ZDROJE

Po přesunu na ikonu se pod ní objeví řádek s nabídkou dostupných zdrojů vysílání a obsahu. Pomocí směrových tlačítek vyberte požadovaný zdroj a výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.

TIP

Po přesunu na ikonu a stisknutí tlačítka **OK** se televizor přepne na poslední použitý zdroj.

APLIKACE

Nabídku nainstalovaných aplikací můžete uspořádat následujícím způsobem:

- Pomocí směrových tlačítek vyberte aplikaci.
- Stiskněte dlouze tlačítko **OK**, zobrazí se možnosti editace.
- Pomocí směrových tlačítek aplikaci přesuňte na jinou pozici nebo ji z nabídky odstaňte.
- Stiskem tlačítka **OK** změnu potvrďte.

SLEDOVÁNÍ TELEVIZE

Výběrem zdroje TV Channels spustíte sledování naladěných programů.

SEZNAM KANÁLŮ

Stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte seznam kanálů.
Stisknutím levého směrového tlačítka zobrazíte panel, ve kterém můžete vybrat seznam oblíbených kanálů, přepnout typu příjmu a spustit Editování kanálů.

TIP

Pomocí směrových tlačítek nahoru/dolů vyberte požadovaný kanál. Stisknutím tlačítka **OK** přepněte na vybraný kanál.

EDITOVÁNÍ KANÁLŮ

POZNÁMKA: Dostupné možnosti se mohou měnit nebo nabídka může být neaktivní v závislosti na zvoleném vstupním zdroji, operátorovi a na tom, zda je dokončena instalace kanálů.

V režimu TV Channels stiskněte tlačítko , vyberte Editování kanálů a následně vyberte typ příjmu.
Případně v režimu TV Channels stiskněte tlačítko , vyberte Všechna nastavení> Kanál> Editování kanálů a následně vyberte typ příjmu.

Přesunutí kanálu

- Pomocí směrových tlačítek nahoru/dolů vyberte požadovaný kanál.
- Stiskněte levé směrové tlačítko.
- Pomocí směrových tlačítek nahoru/dolů vyberte novou pozici.
- Stisknutím tlačítka **OK** změnu potvrďte.

Vymazání kanálu

- Pomocí směrových tlačítek nahoru/dolů vyberte požadovaný kanál.
- Stiskněte pravé směrové tlačítko.
- Stisknutím tlačítka **OK** vymazání potvrďte.

TIP

Upravený seznam kanálů můžete vyexportovat na připojený USB disk. V nabídce Editování kanálů vyberte Export na USB zařízení.

SEZNAM OBLÍBENÝCH KANÁLŮ

Můžete vytvořit čtyři různé seznamy oblíbených kanálů FAV1 ~ FAV4.
V režimu TV Channels stiskněte tlačítko , vyberte Editování kanálů a následně vyberte jeden ze seznamu oblíbených kanálů.
Případně v režimu TV Channels stiskněte tlačítko , vyberte Všechna nastavení> Kanál> Editování kanálů a následně vyberte jeden ze seznamu oblíbených kanálů.

Přidání kanálu/ů do seznamu oblíbených

- Pomocí směrových tlačítek nahoru/dolů vyberte požadovaný kanál/y.
- Stisknutím tlačítka **OK** výběr potvrďte. U daného kanálu se zobrazí symbol srdíčka.
- Stisknutím tlačítka se vrátíte zpět do vybraného seznamu oblíbených kanálů.

POZNÁMKA: Stejným způsobem kanál/y ze seznamu odstraníte.

NASTAVENÍ

Stisknutím tlačítka v režimu TV Channels zobrazíte rychlý přístup do nastavení televizoru.

Úprava nabídky nastavení

- Pomocí levého/pravého směrového tlačítka vyberte Upravit.
- Pomocí směrových tlačítek vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko **OK**.
- Pomocí směrových tlačítek vyberte novou pozici.
- Stisknutím tlačítka **OK** změnu potvrďte.
- Stisknutím tlačítka úpravy opustíte.

EPG (PRŮVODCE PROGRAMY)

Stisknutím tlačítka GUIDE zobrazíte elektronického programového průvodce.
Případně v režimu TV Channels stiskněte tlačítko a vyberte Průvodce.
Stisknutím levého směrového tlačítka zobrazíte panel, ve kterém můžete vybrat seznam oblíbených kanálů, přepnout typu příjmu.
Dalším stisknutím levého směrového tlačítka a výběrem Vyhledávat, můžete vyhledat požadovaný obsah.

Přidání upomínky na pořad

- Vyberte pořad, ke kterému chcete nastavit připomínku.
- Stiskněte tlačítko **OK** pro nastavení a vyberte Připomínač.
- V novém okně upravte parametry upomínky a uložte ji.

Plánované
Seznam upomínek.
Barva programu
Nastavení barev pro různé žánry pořadů.

HBBTV

POZNÁMKA: HbbTV vysílání lze sledovat pouze tehdy, když je televizor připojen k internetu a má zapnutu funkci HbbTV v nabídce Nastavení> Kanál> HbbTV.

Pokud je HbbTV na sledovaném kanálu k dispozici, zobrazí se na obrazovce symbol/ikona červeného tlačítka.
Stisknutím tlačítka spustíte sledování HbbTV.

TIP

HbbTV lze zapnout/vypnout pro konkrétní kanál.
Stiskněte tlačítko , vyberte HbbTV a následně ho zapněte/vypněte.

INSTALACE APLIKACÍ

DŮLEŽITÉ! Všechny aplikace jsou vyvinuty třetími stranami. Výrobce televizoru nemůže ovlivnit dostupnost ani funkčnost aplikací. Výrobce televizoru nenese odpovědnost za žádné problémy s aplikacemi třetích stran.

- Na domovské obrazovce vyberte v nabídce aplikací **app store** a stiskněte tlačítko **OK**.
- Vyberte nebo vyhledejte požadovanou aplikaci a stiskněte tlačítko **OK**.
- Pro instalaci aplikace vyberte v novém okně **INSTALOVAT**.

POZNÁMKA: Stejným způsobem aplikaci odinstalujete.

PŘEHRÁVÁNÍ MULTIMÉDIÍ

DŮLEŽITÉ! Před připojením k televizoru zálohujte soubory uložené na vašich paměťových zařízeních USB. Výrobce nezodpovídá za poškození nebo ztrátu dat. Je možné, že některé typy USB zařízení (např. MP3 přehrávače) nebo USB hardisky/paměťové karty nebudou s tímto televizorem kompatibilní.

Přehrávání USB/HDD

POZNÁMKA: Jsou podporována paměťová zařízení ve formátu FAT32, exFAT a NTFS s maximální kapacitou 2 TB. Soubory větší než 4 GB nejsou podporovány. USB zařízení připojte přímo k televizoru, nepoužívejte žádné prodlužovací USB kabely.

- Na domovské obrazovce vyberte v nabídce aplikací **media** a stiskněte tlačítko **OK**. Případně vyhledejte připojené zařízení v nabídce zdrojů nebo vyberte jako zdroj **Sdílení obsahu** na domovské obrazovce.
- Vyberte požadovaný soubor a stiskem tlačítka **OK** spusťte přehrávání.
- Po stisknutí tlačítka ⏯ se zobrazí ovládací panel přehrávání. Stisknutím směrových tlačítek vyberte požadovabou funkci. Stisknutím stejného tlačítka panel zavřete.
- Stisknutím dolního směrového tlačítka a výběrem ⋯ zobrazíte nastavení přehrávání.
- Dalším stisknutím dolního směrového tlačítka zobrazíte seznam souborů.

POZNÁMKA: Před každým připojením a odpojením paměťového zařízení chvilku počkejte, protože televizor ještě může číst soubory. Nedodržení tohoto pokynu může způsobit fyzické poškození USB zařízení. Během přehrávání souboru USB zařízení neodpojujte z televizoru.

Přehrávání ze síťového úložiště

Postupujte podle výše popsaných kroků.

HDMI CEC

Funkce HDMI CEC (Consumer Electronics Control) umožňuje ovládat připojené zařízení pomocí dálkového ovladače televizoru.

POZNÁMKA: Připojené zařízení musí podporovat funkci HDMI CEC a musí být připojeno k televizoru pomocí HDMI kabelu.

Nastavení funkce HDMI CEC najdete v nabídce **Nastavení**> **Připojení** > **HDMI & CEC**.

HDMI eARC/ARC

Funkce HDMI eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/ Audio Return Channel) umožňuje přenos digitálního zvukového signálu z televizoru do připojeného audio zařízení pomocí HDMI kabelu.

Pokud je k televizoru připojeno zařízení podporující tuto funkci televizor automaticky přepne zvuk do připojeného zařízení.

Zvukový výstup můžete přepnout zpět na televizní reproduktory v nabídce **Nastavení**> **Zvuk**> **Výstup zvuku**.

POZNÁMKA: Pokud je eARC/ARC aktivní, televizor automaticky vypne ostatní zvukové výstupy. Budete tedy slyšet zvuk pouze z připojeného zvukového zařízení Tlačítka ovládání hlasitosti na dálkovém ovladači budou nasměrována na připojené zvukové zařízení, a pomocí dálkového ovladače televizoru budete moci ovládat hlasitost připojeného zařízení.

Funkce HDMI eARC/ARC je podporována pouze prostřednictvím HDMI1 (ARC) vstupu.


NASTAVENÍ TELEVIZORU

Všechna nastavení televizoru jsou popsána v E-manuálu, který najdete v nabídce Nastavení> Podpora.

E-MANUÁL

- V E-manuálu se můžete pohybovat pomocí směrových tlačítek.
- Tlačítkem **OK** potvrdíte výběr.
- Tlačítkem ↩ se vrátíte o krok zpět.

Pokud potřebuje vyhledat konkrétní pojem přejděte na ikonu lupy v pravé horní části obrazovky.

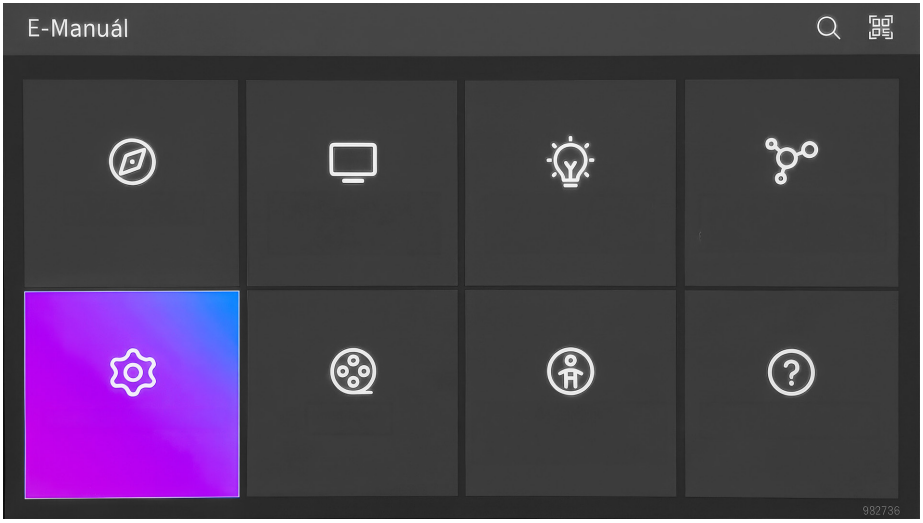

TIP

E-manuál si můžete zobrazit ve vašem telefonu.
Přejděte na ikonu QR kódu v pravé horní části obrazovky a stiskněte tlačítko **OK**. Naskenujte si QR kód telefonem.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A TIPY

Televizor se nezapne

- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel řádně zapojen do zásuvky.
- Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Počkejte jednu minutu a poté jej znovu zapojte.

Televizor nereaguje na dálkové ovládání

- Pomocí kamery mobilního telefonu zkontrolujte, zda dálkové ovládání funguje. Přepněte telefon do režimu fotoaparátu a nasměrujte dálkový ovladač na objektiv fotoaparátu. Pokud stisknete libovolnou klávesu na dálkovém ovladači a uvidíte, že na fotoaparátu bliká infračervená LED dioda, dálkové ovládání funguje. Pokud blikání nevidíte, mohou být vybité baterie. Vyměňte baterie za nové. Pokud dálkový ovladač stále nefunguje, může být rozbitý.

POZNÁMKA: Tento způsob kontroly dálkového ovládání není možný u dálkových ovladačů, které jsou s televizorem bezdrátově spárovány.

Problémy s připojením televizoru k Wi-Fi

- Pomocí telefonu zkontrolujte funkčnost televizoru. Vytvořte si v telefonu hotspot a umístěte jej vedle televizoru. Připojte televizor k hotspotu telefonu. Pokud vše funguje bez problémů, je problém s vaší domácí sítí Wi-Fi.
- Zkontrolujte, zda je kvalita sítě Wi-Fi v místě, kde je televizor umístěn, dostatečná.
- Zkontrolujte, zda není vaše domácí síť Wi-Fi rušena žádnými blízkými sítěmi Wi-Fi. Nastavte router na jiný vysílací kanál.
- Pokud máte na výběr mezi sítí Wi-Fi 2,4 GHz a 5 GHz, připojte televizor k síti Wi-Fi 2,4 GHz.

Žádné kanály

- Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně připojeny a zda je správně nastaven typ vysílání.
- Zkontrolujte, zda je vybrán správný seznam kanálů.
- Pokud jste provedli ruční ladění, ujistěte se, že jste zadali správnou frekvenci kanálu.

Žádný obraz / zkreslený obraz

- Zkontrolujte, zda je anténa správně připojena k televizoru.
- Zkontrolujte, zda není kabel antény poškozen.
- Zkontrolujte, zda je vybráno správné zařízení jako vstupní zdroj.
- Zkontrolujte správnost připojení externího zařízení nebo zdroje.
- Zkontrolujte, zda jsou nastavení obrazu správná.
- Kvalitu příjmu mohou ovlivnit hlasité reproduktory, neuzemněná zvuková zařízení, neonová světla, vysoké budovy a další velké objekty. Pokud je to možné, zkuste zlepšit kvalitu příjmu změnou směru antény nebo přesunutím zařízení dále od televizoru.
- Pokud se obraz nevejde na obrazovku, nastavte jiný formát obrazu.
- Zkontrolujte, zda váš počítač používá podporované rozlišení a obnovovací frekvenci.

Žádný zvuk / špatný zvuk

- Zkontrolujte, zda je nastavení zvuku správné.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně připojeny.
- Zkontrolujte, zda není hlasitost ztlumena ani nastavena na nulu. Proveďte kontrolu zvýšením hlasitosti.
- Zkontrolujte, zda je zvukový výstup televizoru připojen ke zvukovému vstupu externího zvukového systému.

Vstupní zdroje - není možná volba

- Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k televizoru.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně připojeny.
- Zkontrolujte, zda jste vybrali správný vstupní zdroj určený pro připojené zařízení.

INFORMACE O LIKVIDACI

Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že s tímto výrobkem se nesmí nakládat jako s domovním odpadem. Místo toho se odevzdá na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajistíte-li správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s tímto výrobkem. Recyklace materiálů pomůže šetřit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na místním občanském úřadě, u služby likvidace domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

LICENČNÍ UPOZORNĚNÍ

HEVC Advance™
Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Obchodní design HDMI a Logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby Audio

Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories, Dolby, DolbyAudio a dvojitý-D symbol jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Logo „CI Plus“ je ochranná známka společnosti CI Plus LLP.

DVB
Digital Video Broadcasting

DVB je registrovaná ochranná známka DVB Project.

Společnost ETA a.s. tímto prohlašuje, že rádiová zařízení typy UQ 437602 V, FQ 407602 V, FQ 327602 V, HL 327602 V, HL 247602 V jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
www.hyundai-electronics.cz/declaration_of_conformity

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	HL 247602 V	HL 327602 V	FQ 327602 V	FQ 407602 V	UQ 437602 V
Digitální příjem	DVB-T2/S2/C	DVB-T2/S2/C	DVB-T2/S2/C	DVB-T2/S2/C	DVB-T2/S2/C
Vstup RF antény	75 Ω (nevyvážený)	75 Ω (nevyvážený)	75 Ω (nevyvážený)	75 Ω (nevyvážený)	75 Ω (nevyvážený)
Rozlišení obrazovky	1366 x 768 pxl	1366 x 768 pxl	1920 x 1080 pxl	1920 x 1080 pxl	3840 x 2160 pxl
Standard Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac	802.11 a/b/g/n/ac	802.11 a/b/g/n/ac	802.11 a/b/g/n/ac	802.11 a/b/g/n/ac
Provozní frekvence Wi-Fi / EIRP	2412 ~ 2472 MHz / < 100 mW 5180 ~ 5850 MHz / < 130 mW *	2412 ~ 2472 MHz / < 100 mW 5180 ~ 5850 MHz / < 130 mW *	2412 ~ 2472 MHz / < 100 mW 5180 ~ 5850 MHz / < 130 mW *	2412 ~ 2472 MHz / < 100 mW 5180 ~ 5850 MHz / < 130 mW *	2412 ~ 2472 MHz / < 100 mW 5180 ~ 5850 MHz / < 130 mW *
Provozní frekvence Bluetooth / EIRP	2402 ~ 2480 MHz / < 10 mW	2402 ~ 2480 MHz / < 10 mW	2402 ~ 2480 MHz / < 10 mW	2402 ~ 2480 MHz / < 10 mW	2402 ~ 2480 MHz / < 10 mW
Zvukový výkon	2 x 3 W	2 x 6 W	2 x 6 W	2 x 8 W	2 x 8 W
Provozní napětí	100-240 V AC, 50/60 Hz	100-240 V AC, 50/60 Hz	100-240 V AC, 50/60 Hz	100-240 V AC, 50/60 Hz	100-240 V AC, 50/60 Hz
Příkon	40 W	55 W	55 W	74 W	110 W
Příkon v pohotovostním režimu	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W
Příkon v síťovém pohotovostním režimu	< 2 W	< 2 W	< 2 W	< 2 W	< 2 W
Rozměry [mm]	536 x 364 x 166 (se stojanem)	716 x 463 x 167 (se stojanem)	718,7 x 460,6 x 167,2 (se stojanem)	892,2 x 554,3 x 215,2 (se stojanem)	957 x 603 x 215 (se stojanem)
	536 x 326 x 80 (bez stojanu)	716 x 428 x 74 (bez stojanu)	718,7 x 426,1 x 75,5 (bez stojanu)	892,2 x 512,4 x 71,2 (bez stojanu)	957 x 561 x 70 (bez stojanu)
Hmotnost [kg]	2,2 (se stojanem)	3,2 (se stojanem)	3,35 (se stojanem)	4,6 (se stojanem)	5,4 (se stojanem)
	2,15 (bez stojanu)	3,15 (bez stojanu)	3,3 (bez stojanu)	4,5 (bez stojanu)	5,3 (bez stojanu)
Provozní teplota a vlhkost vzduchu	0°C ~ 40°C 25 ~ 80 %	0°C ~ 40°C 25 ~ 80 %	0°C ~ 40°C 25 ~ 80 %	0°C ~ 40°C 25 ~ 80 %	0°C ~ 40°C 25 ~ 80 %
Podporované formáty USB	AVI, MKV, MP4, FLV, MPEG, TS, WMV, AC3, AAC, WAV, WMA, MP3, M4A, FLAC, OPUS, JPEG, PNG, BMP, GIF	AVI, MKV, MP4, FLV, MPEG, TS, WMV, AC3, AAC, WAV, WMA, MP3, M4A, FLAC, OPUS, JPEG, PNG, BMP, GIF	AVI, MKV, MP4, FLV, MPEG, TS, WMV, AC3, AAC, WAV, WMA, MP3, M4A, FLAC, OPUS, JPEG, PNG, BMP, GIF	AVI, MKV, MP4, FLV, MPEG, TS, WMV, AC3, AAC, WAV, WMA, MP3, M4A, FLAC, OPUS, JPEG, PNG, BMP, GIF	AVI, MKV, MP4, FLV, MPEG, TS, WMV, AC3, AAC, WAV, WMA, MP3, M4A, FLAC, OPUS, JPEG, PNG, BMP, GIF
Obsah balení	Televizor, Stojan, Napájecí kabel, Dálkový ovladač, 2 x AAA baterie, Stručný návod	Televizor, Stojan, Napájecí kabel, Dálkový ovladač, 2 x AAA baterie, Stručný návod	Televizor, Stojan, Napájecí kabel, Dálkový ovladač, 2 x AAA baterie, Stručný návod	Televizor, Stojan, Napájecí kabel, Dálkový ovladač, 2 x AAA baterie, Stručný návod	Televizor, Stojan, Napájecí kabel, Dálkový ovladač, 2 x AAA baterie, Stručný návod

VYHRAZUJEME SI PRÁVO NA ZMĚNU TECHNICKÝCH SPECIFIKACÍ. TISKOVÉ CHYBY VYHRAZENY.

** Upozornění: Provoz v kmitočtovém rozsahu 5150–5350 MHz je v zemích EU omezen pouze na použití ve vnitřních prostorách (Indoor use only).*

HYUNDAI

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Výrobce/Producer: ETA a. s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ

GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION