




Uživatelská příručka k robotickému vysavači

SweeVa 2000

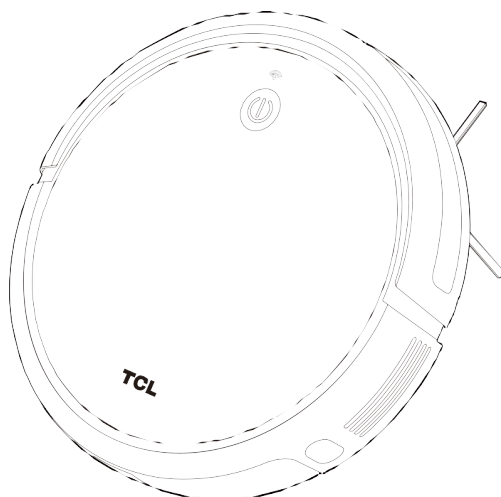

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku a ponechtejte si ji pro pozdější použití.


Sweeva 2000

Robotický vysavač


Katalog	1
1. Popis produktu	2
2. Seznam balení	3
3. Bezpečnostní pokyny	4-6
4. Použití produktu	7-14
5. Údržba/výměna spotřebních dílů	15-17
6. Frekvence údržby a výměny	17
7. Řešení problémů	18
8. Základní parametry	18

1. Popis produktu


Robotický vysavač

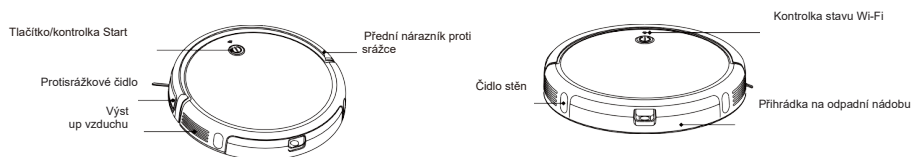



Spodní strana robotického vysavače


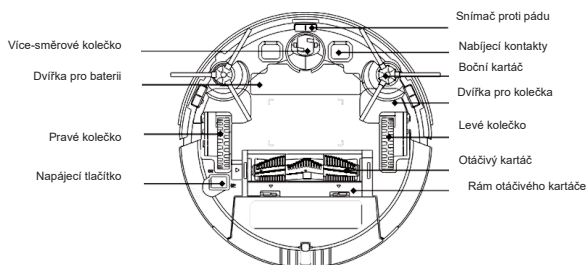




Nabíjecí základna


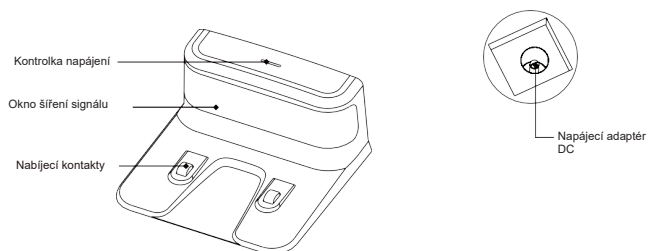


2. Seznam balení

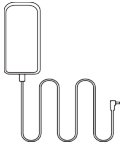		
Robotický vysavač x1	Nabíjecí základna x1	Napájecí adaptér x1

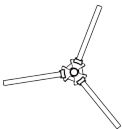		
Přídavný filtr x1	Čisticí nůž x1	Boční kartáč×4

		
Dálkový ovladač x1	AAA baterie x 2	Uživatelská příručka a další dokument x1

	
Magnetický proužek x2	Oboustranná páska x1

3. Bezpečnostní pokyny

Následující opatření provedou uživatelé způsobem, jak používat produkt bezpečně a správně a vyhnout se tak riziku poranění nebo poškození.



Základní opatření

Po přečtení této příručky ji prosím uchovejte na snadno dostupném místě.

- ◆ Tento symbol je výstražný symbol. Tento symbol vás varuje před potenciálními ohroženími, která mohou způsobit škody na majetku nebo vážné zranění či smrt.
- ◆ Varování se vztahuje k situaci, která, pokud jí nezabráníte, může mít za následek smrt nebo vážné zranění.
- ◆ Buďte opatrní na blikající kontrolku. Může způsobit lehké nebo mírné poranění, pokud se tomu nepředevíte.



Upozornění

- ◆ Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtete tuto příručku, abyste se dozvěděli o použití produktu a opatřeních.
- ◆ Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a více. Osobám s tělesnými, duševními nebo smyslovými poruchami je zakázáno používat nebo ovládat tento produkt.
- ◆ Tento produkt není hračka. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Malé děti a zvířata by měly být během provozu robota pod dohledem.
- ◆ Dětem je zakázáno hrát si s obalem produktu, jinak to může způsobit udušení.
- ◆ Nevkládejte žádné části těla (jako ruce nebo nohy) pod kartáče nebo kolečka spotřebiče, když je v provozu.
- ◆ Neumísťujte žádné předměty na stojícího nebo hýbajícího se robota. Nesedějte nebo se neopírejte o spotřebič.
- ◆ Nečistěte žádné hořící předměty.
- ◆ Nepoužívejte spotřebič ke sbírání tvrdých nebo ostrých předmětů jako jsou skleněné tabulky, železné hřebíky apod.
- ◆ Nepoužívejte tento spotřebič ve vlhkých nebo hořlavých, výbušných, korozivních prostředcích nebo u obnažené zásuvky elektrického vedení.
- ◆ Nestříkejte nebo nedávejte hořlavé materiály (benzín, ředidlo atd.), surfaktanty (čističe, předměty z koupelny atd.) nebo nápoje kolem spotřebiče, jinak to může způsobit požár nebo selhání produktu.
- ◆ Nelijte vodu, detergenty atd. do spotřebiče, jinak to může způsobit selhání produktu.
- ◆ Tento produkt je pouze k použití v interiérech. Nepoužívejte ho venku nebo v závěsném prostředí bez ochranných zábradlí, která by zabránila jeho pádu. Stejně tak by měly být používány fyzické zábrany, aby zabránily proniknutí spotřebiče na balkon a zajistily tak bezpečný provoz.
- ◆ Chcete-li zabránit úrazu elektrickým proudem, neodkrývejte elektroniku, baterie nebo nabíjecí základnu robota. Je přísně zakázáno, aby uživatelé opravovali robota sami. Předějte prosím údržbu kvalifikovanému personálu pro údržbu. Neprovozujte spotřebič mokřima rukama.
- ◆ Nečistěte nebo neprovádějte údržbu hlavního stroje a nabíjecí základny se zapnutým napájením. Ujistěte se, zda používáte originální adaptéry, baterie a ostatní doplňky. Nepoužívejte doplňky třetích stran.
- ◆ Tento produkt obsahuje baterie. Nedávejte produkt do vody či ohně. Pokud se vyskytne jakýkoli problém s baterií, přestaňte produkt používat; baterie musí být recyklována odděleně a použítá baterie by měla být vložena do plastového sáčku a zpracována v souladu s místními zákony a nařízeními pro ochranu životního prostředí.
- ◆ K čištění spotřebiče používejte pouze hadřík navlhčený v čisté vodě.
- ◆ Pamatujte, že se robot pohybuje sám o sobě. Dejte si pozor při chůzi v oblasti, kde robot čistí a vyhněte se tak šlápnutí na něj nebo zakopnutí o něj.
- ◆ Spotřebič by neměly používat osoby (včetně dětí) se sníženými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, dokud jim nebude poskytnut dohled nebo pokyny.
- ◆ Spotřebič je možno použít pouze s poskytnutou jednotkou.
- ◆ Musí být napájen prostřednictvím SELV.
- ◆ Tento spotřebič obsahuje baterie, které mohou vyměnit pouze kvalifikované osoby.
- ◆ Za účelem dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku poskytovanou s tímto spotřebičem.

- ◆ Toto zařízení je použitelné pouze v interiéru. Mělo by být pravidelně čištěno a udržováno. Spotřebič je možno použít pouze s poskytnutou jednotkou.
- ◆ Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a znají související nebezpečí.
- ◆ Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- ◆ Baterie musí být odstraněna před jeho odvezením do sběrných surovin.
- ◆ Spotřebič musí být při odstranění baterie odpojen od sítě elektrického napětí.
- ◆ Baterie musí být bezpečně zlikvidována.



Bud'te opatrní

- ◆ Bedlivě chraňte napájecí kabel, vyhněte se tahání, kroucení, zachycení za dveře nebo poškození a drcení způsobenému ostatními těžkými předměty. Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozený kabel.
- ◆ Nebude-li nabíjecí základna dlouho používána, napájecí zástrčka by měla být odpojena od zásuvky.
- ◆ Umístěte prosím čistící kartáč mimo dosah dětí.
- ◆ Odpadní nádobu vyprazdňujte pravidelně a udržujte ji v čistotě. Nepoužívejte spotřebič, bude-li odpadní nádoba plná.
- ◆ Udržujte hlavní rám a dobíjecí terminál nabíjecí základny dále od kovových objektů.
- ◆ Tento spotřebič je specificky navržený k tomu, aby zabránil poškrábání podlahy. I přesto však doporučujeme, abyste tento spotřebič používali k čištění malé plochy v místnosti předtím, než vyčistíte celou místnost, abyste se ujistili, zda není podlaha poškrábána.
- ◆ Kupujte a používejte originální spotřební díly.



Upozornění

Před použitím tohoto spotřebiče zkontrolujte následující položky:

- ◆ Odstraňte křehké nebo zbytečné předměty z oblasti čištění, včetně papírů, rolet nebo kobercových nití; odstraňte z podlahy drahou keramiku, cennosti a hořlavé předměty.
- ◆ Nepoužívejte tento spotřebič v místnosti, kde spí samy děti, jinak se mohou děti poranit.
- ◆ Zkontrolujte, zda je baterie dostatečně nabitá. Je-li baterie slabá, nabijte ji.
- ◆ Vyprázdněte přihrádku na odpadní nádobu, je-li plná.
- ◆ Nechcete-li, aby robot vešel, zavřete dveře pokoje. Během čištění možná robot pronikne do ostatních pokojů a bude pokračovat v čištění.
- ◆ Ve většině případů zabránil protipádové čidlo pádu robota ze schodů. Je-li čidlo špinavé nebo používané na koberci nebo na reflexní/velmi tmavé podlaze, účinek čidla bude narušen a je doporučeno nastavit fyzické zábrany tam, kde může robot spadnout.
- ◆ Nepoužívejte robota na střapcích koberce v oblasti jeho složení a zabraňte tak zachycení robota. Vyhněte se čištění tmavých koberců a koberců s vysokým vlasem tlustším než 1,02/26 mm, jelikož ty mohou způsobit selhání robota.



Poznámka:



Tento symbol na zařízení nebo jeho obalech znamená: Nelikvidujte elektrické spotřebiče jako netříděný městský odpad; používejte oddělená sběrná zařízení. Kontaktujte vaše místní úřady a zjistíte si informace ohledně dostupného sběrného systému. Pokud jsou elektrické spotřebiče likvidovány na skládkách nebo smetištích, nebezpečné látky mohou prosáknout do spodní vody a dostat se do potravinového řetězce, poškodit vaše zdraví a životní podmínky. Při výměně starých spotřebičů za nové je maloobchodník právně zavázán vzít si od vás starý spotřebič k likvidaci alespoň zadarmo.



Prohlášení FCC

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat

vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření.

- ◆ Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- ◆ Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem
- ◆ Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- ◆ Poradte se s prodejcem nebo zkušeným rozhlasovým/televizním technikem
- ◆ Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za soulad s pravidly, by mohly zrušit oprávnění uživatele používat zařízení.

Varovná prohlášení o vystavení RF:

Toto zařízení je v souladu s limity vystavení záření FCC nastavenými pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení musí být instalováno a provozováno za minimální vzdálenosti 20 cm mezi jeho tělem a radiátorem.

Toto zařízení splňuje část 15 Pravidel FCC, provoz je předmětem následujících dvou podmínek:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- (2) Toto zařízení musí přijímat všechna přijatá rušení včetně rušení, která mohou způsobit nežádoucí provoz.

4. Použití produktu

Důležité tipy před použitím


- Odejměte napájecí kabely a malé předměty, které mohou robotický vysavač zachytit, z podlahy.
- Přeložte střapcovité rohy koberců plochy dovnitř, čímž zabráníte zachycení robotického vysavače. Vyhněte se čištění velmi tmavých koberců, koberců s vysokým vlasem tlustším než 1,02 palce/26 mm, jelikož mohou způsobit špatné fungování robotického vysavače.
- Udržujte robotický vysavač dále od míst nižších než 2,87 palců/73 mm a zabraňte zaseknutí robotického vysavače. Je-li to nutné, umístěte fyzickou překážku, která bude blokovat problematické oblasti.
- Udržujte robotický vysavač pryč od mokrých míst.
- Robotický vysavač může vyšplhat na objekty menší než výšky 0,63 palců/16 mm. Je-li to možné, odstraňte tyto předměty.
- Protipádová čidla zabráňují pádu robotického vysavače ze schodů a strmým pádům. Jsou-li špinavá nebo používána na reflexních/velmi tmavých podlahách, možná budou fungovat méně účinně. Doporučujeme umístit fyzické bariéry, které zablokují oblasti, kde by mohl Sweeva spadnout.



Umístěte fyzické bariéry před krby a oblasti, které mohou způsobit robotickému vysavači poškození, kdyby do nich pronikl.


Příprava

1. Před použitím nainstalujte postranní kartáče.

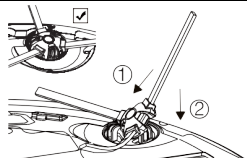



2. Odstraňte limitující proužky v předním srážkovém nárazníku Sweeva na obou stranách.

ZAPNUTO (ON)
VYPNUTO (OFF)

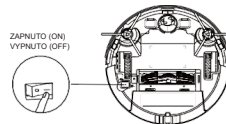


Před použitím by měl uživatel odstranit pěnu umístěnou na obou stranách předního nárazníku.

3. Umístěte nabíjecí základnu na tvrdý, vyrovnaný povrch a proti zdi.

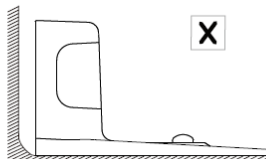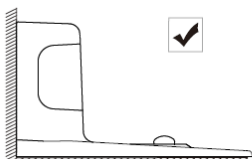

4. Odstraňte předměty ve vzdálenosti 3 stopy/1 m od levé a pravé strany a ve vzdálenosti 6 stop/2 m od přední strany nabíjecí základny.

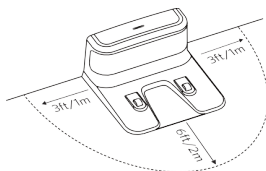

	Neumísťujte nabíjecí základnu čelem proti silnému světlu nebo vysokomagnetickým polím. (např. televizi, ledniče a ostatním domácím spotřebičům)
--	---

5. Připojte okrouhlý konektor adaptéru do zásuvky elektrického napětí na nabíjecí základně a k nabíjecí základně a další konec do zásuvky ve zdi.
Když je nabíjecí základna zapojena ke stejnosměrnému napětí (AC), LED kontrolka na nabíjecí základně se rozsvítí modrým stálým světlem.


	 Nainstalujte nabíjecí základnu do polohy, na kterou robotický vysavač snadno dosáhne. Doporučujeme umístit nabíjecí základnu proti stěně a na tvrdý, vyrovnaný povrch spíše než na rohožky a koberce. Vždy udržujte nabíjecí základnu zapojenou, jinak se k ní robotický vysavač automaticky nevrátí.
--	--

Nabíjení vašeho robotického vysavače


Sweeva má předinstalovanou dobíjecí baterii, kterou je třeba před použitím nabít.

Sweeva se vrací k nabíjecí základně na konci čistícího cyklu nebo když je baterie slabá.


- ◆ **Metoda 1:** Připojte zařízení Sweeva k nabíjecí základně vyrovnaním jeho nabíjecích kolíků s nabíjecími kolíky na základně.

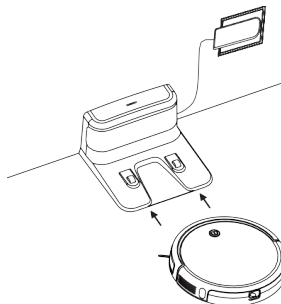

- ◆ **Metoda 2:** Stiskněte tlačítko nabíjení na dálkovém ovládání a vraťte robotický vysavač na nabíjecí základnu.

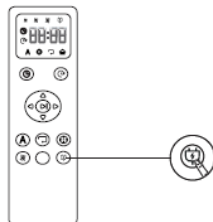

- ◆ **Metoda 3:** Stiskněte a podržte tlačítko start na stroji na 3 sekundy a vraťte vysavač k nabíjecí základně.

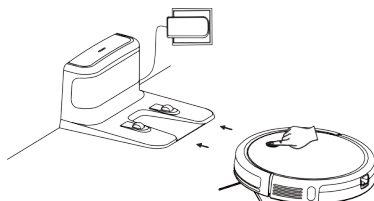


Nebude-li Sweeva používán dlouho, vypněte síťové tlačítko. Chcete-li zachovat životnost baterie, dobíjejte ji nejméně každých 6 měsíců.

Jak začít provoz

1. Zapnutí: Zapněte kolébkový spínač na spodní straně robota (přeřadte páčku do stavu „VYPNUTO(ON)“).
2. Start: Krátce stiskněte „Tlačítko Start“  na vrchní straně robota a spusťte režim automatického čištění.
3. Pozastavení: Když bude robot v provozu, stiskněte „tlačítko start“  na vrchní straně, robot se zastaví a přejde do pohotovostního režimu.
4. Dobíjení: Stiskněte a podržte „Tlačítko Start“  po dobu tří sekund. Jakmile zařízení jednou pípne, uvolněte tlačítko, robotický vysavač přejde do režimu dobíjení, automaticky najde cestu zpět do nabíjecí základny.
5. Režim spánku: Nedojde-li k žádnému provozu během 90 sekund, stavová kontrolka se vypne a robot přejde do režimu spánku.

Stáhněte si aplikaci TCL Home a spárujte ji s robotem.

Potřebujete si stáhnout aplikaci TCL Home prostřednictvím mobilního telefonu a spárovat ji doma s robotem prostřednictvím Wi-Fi. Ovládejte robota pomocí aplikace TCL Home. Proces stahování aplikace a jejího párování s robotem je následující:

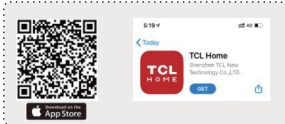1. Stáhněte aplikaci TCL Home	
Stáhněte si a nainstalujte aplikaci TCL Home (ios) Metoda1: Naskenujte QR kód níže a nainstalujte tuto aplikaci. Metoda2: Klepněte na ikonu „App Store“ na vašem iPhone. Ve vyhledávací liště vyhledejte „TCL Home“.	
Stáhněte si a nainstalujte aplikaci TCL Home (Android) Metoda1: Naskenujte QR kód níže a nainstalujte tuto aplikaci. Metoda2: Klepněte na ikonu „Google Play“ na vašem iPhone. Ve vyhledávací liště vyhledejte „TCL Home“.	

2. Vytvořte si účet TCL (pro více podrobností se řiďte uživatelskými pokyny uvnitř aplikace)

Select your region



Email/Phone

Password

Forgot password?

Login

Quick login

Create account



By creating or logging in to an account, you have agreed to our [Terms and Conditions](#) and [Privacy Notice](#)

1 Zvolte váš region


3 Přihlášení

2 Vytvořit účet



3. Spárujete aplikaci s robotem

1. Stiskněte kolébkový spínač na zadní straně robota a ujistěte se, zda je připojen k síti, tlačítko start/stop bude svítit celé modře.

2. Stiskněte a podržte tlačítko start/stop na 7 vteřin, robot vydá dva pípavé zvuky.

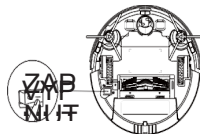


3. Až bude kontrolka Wi-Fi blikat rychle modře; při zapojování vašeho zařízení a připojení k síti Wi-Fi následujte kroky níže:

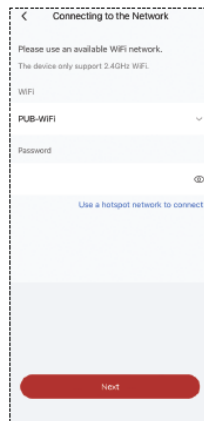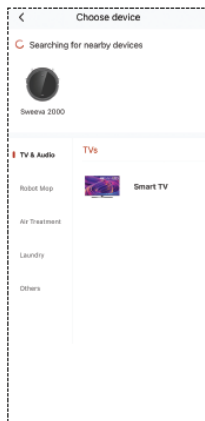

1. Jak je zobrazeno na obrázku, klikněte na tlačítko ① nebo ② a přidejte „robota“

2. Zvolte zařízení: zvolte možnost „Sweeva 2000“

3. Zvolte nejdříve Wi-Fi, poté zadejte heslo (zařízení podporuje pouze Wi-Fi 2,4 GHz)

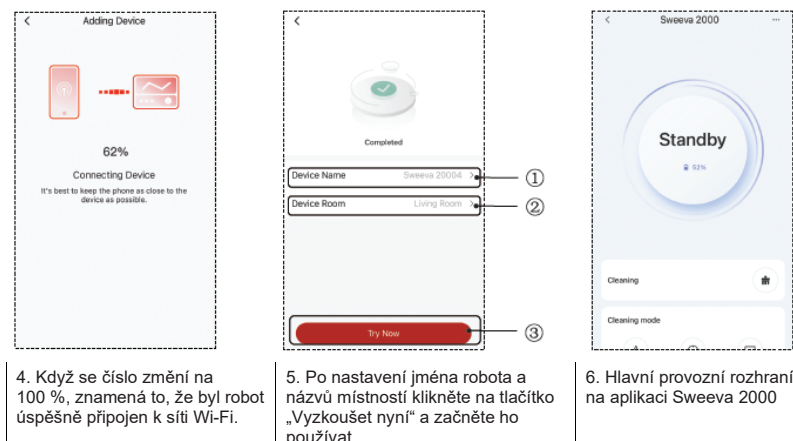

(Pozn: Podrobné kroky distribuční sítě lze ovládat podle kroků na aplikaci.)

4. Resetovat Wi-Fi

Nezdaří-li se připojit robota k internetu, stiskněte  a podržte jej po dobu 7 sekund, než kontrolka Wifi zhasne. Poté začne kontrolka pomalu blikat, což bude prováděno zvukem bzučáku. To znamená, že je robot připraven na nové připojení.


5. Více funkcí aplikace

Aplikace TCL Home disponuje naplánovaným čištěním, automatickým čištěním, čištěním rohů, čištěním pevně stanoveného místa, hlasovým ovládáním (spojeným s Alexou a hlasovým asistentem Google) a dalšími funkcemi, viz příslušné pokyny v aplikaci.

	• Vzhledem k neustálému vývoji a upgradu aplikace může dojít k drobným úpravám na stránce aplikace, prostudujte si prosím na aktuální verzi. • Bezdrátové připojení Wi-Fi podporuje pouze síť ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz a nepodporuje síť v pásmu 5 GHz. • Je-li párování neúspěšné, zkontrolujte stav internetu a zkuste párování opakovat.
---	---

Virtuální stěna

Virtuální stěnu lze použít k izolaci oblastí, které nechcete vyčistit. V oblastech, kam nechcete, aby se robot dostal, lze podél vstupu vytvořit virtuální stěnu (jak je zobrazeno na obrázku níže).

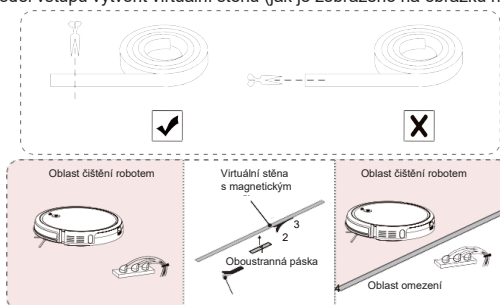

	Přípevněte virtuální zařízení pevně na podlahu. Nevkládejte virtuální stěnu blízko nabíjecí základny, abyste neovlivnili dobíjení.
---	--

Popis stavu klíčového indikátoru

	Modrá	Běžné nabití, může vstoupit do pracovního režimu/pohotovostního režimu dle potřeby
--	-------	--

	Červená	Chybové varování
	Červená blikající kontrolka	Chybové varování
	Oranžová	Při nízkém stavu baterie v pracovním režimu/pohotovostním režimu/návratu do nabíjecí základny
	Oranžová blikající kontrolka	Zařízení se nabíjí




Chybové tóny a kontrolky


Stav	Bzučákový alarm	Akce
Rotační kartáč je zaseklý	Jedno pípnutí, bliknutí červené kontrolky	Vypněte zařízení Sweeva a odstraňte veškeré vlasy nebo nečistotu z rotačního kartáče.
Protipádová čidla jsou špinavá	Dvě pípnutí, kontrolka jednolitě modrá	Vyčistěte protipádová čidla.
Selhání postranního kartáče	Dvě pípnutí, bliknutí červené kontrolky	Vypněte zařízení Sweeva a odstraňte všechny vlasy nebo nečistoty z postranních kartáčů.
Selhání postranního kolečka	Tři pípnutí, bliknutí červené kontrolky	Vypněte zařízení Sweeva a odstraňte veškeré vlasy nebo nečistotu z kolečka.
Zaseknutý přední srážkový chránič	Čtyři pípnutí, kontrolka jednolitě modrá	Po opravě zaseknutého předního srážkového chrániče stiskněte „tlačítko start“ a restartujte robota.
Porucha sání	Pět pípnutí, bliknutí červené kontrolky	1. Zapněte zařízení Sweeva, poté odstraňte a vyprázdněte sběrač prachu. Ujistěte se, zda vstup sání není blokován žádnými vlasy nebo sutí.
Varování kvůli slabé baterii	Sedm pípnutí, jednolitě svítící oranžová kontrolka	Ručně položte robota do nabíjecí základny a nabíjejte.

Jak vypnout robota

Vypněte tlačítko napájení na spodní straně robota (otočte páčku do stavu „VYPNUTO (OFF)“).

Jak používat dálkový ovladač

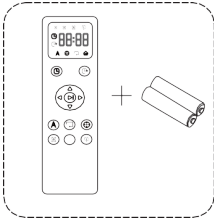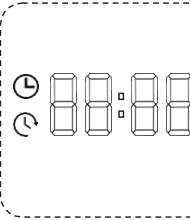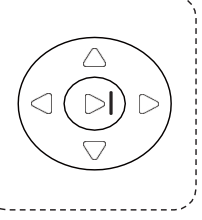		
1. Pro dálkový ovladač použijte dvě baterie AAA. Baterie jsou obsaženy v balení.	2. Před použitím dálkového ovladače nastavte čas hodiněk na vaše místní časové pásmo.	3. Krátce stiskněte Tlačítko Start a začnete s čištěním.

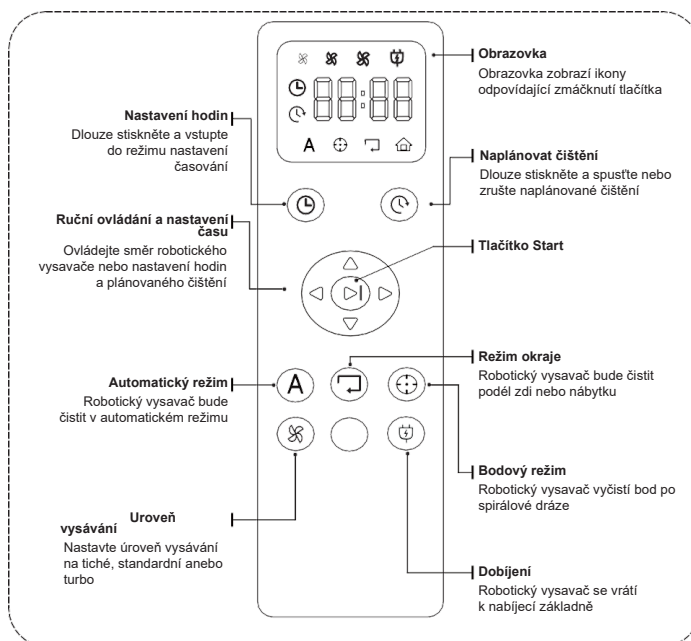

5. Údržba/výměna spotřebních dílů

◆ 1. Čištění odpadní nádoby a filtračního síta (filtrační síto lze vyměnit)



Před údržbou vypněte napájení.

Poznámka: Vypněte napájení (spodní kolébkový spínač) robota před údržbou produktu/výměnou spotřebních dílů.

Výkon sání může zeslábnout, je-li odpadní nádoba plná. Odpadní nádobu je třeba čistit před a po každém čištění.


- ① Stiskněte palcem přezku odpadní nádoby a vytáhněte odpadní nádobu.




- ② (Při vytahování odpadní nádoby ji neobracejte vrškem hlavou dolů). Držte odpadní nádobu nahoře i dole oběma rukama a silou ji otevřete.




- ③ Držte odpadní nádobu levou rukou, nakloňte ji ve vhodném úhlu a pravou rukou použijte čistící nástroj k vysypání prachu do koše.

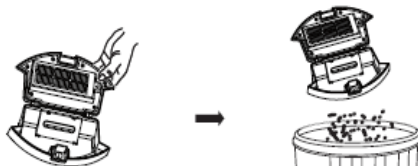

- ④ Podržte tuto polohu pomocí palce doleva a vytáhněte filtr.

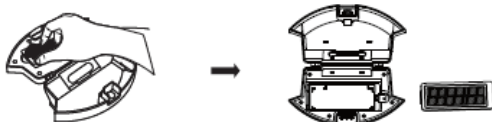


- ⑤ Vypláchněte odpadní nádobu a filtr (ne často, doporučujeme měsíční čištění), omývejte alespoň 1 minutu a vytřepajte vodní kapky. Čekejte, dokud nebudou odpadní nádoba a filtr zcela suché (≥ 24 h) předtím, než je použijete a zajistěte tak správnou životnost.

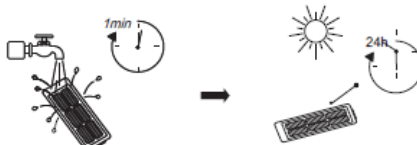

- ⑥ Instalace filtru/výměna nového filtračního síta: Vložte filtrační síto do otvoru v krytu a poté směrem dolů upevněte filtr tak, že zapadne na místo.




- ⑦ Po uzavření horního krytu vtačte odpadní nádobu do hlavního stroje (ujistěte se, zda je odpadní nádoba plně vložená, dokud nezapadne na správné místo).

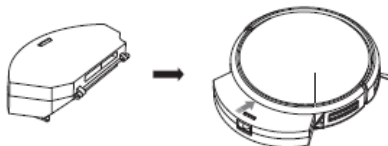

◆ 2. Čištění otáčivého kartáče (otáčivé kartáče jsou vyměnitelné)

Cizorodé částice jako jsou vlasy se snadno přichytí k otáčivým kartáčům. Otáčivý kartáč může být poškozen, pokud se na něm nachází příliš mnoho cizorodých částic. Doporučujeme je jednou za týden čistit.

- ① Otočte hlavní tělo stroje (spodní skořepinou nahoru), uchopte přezku oběma rukama, zvedněte ji a sejměte kryt kartáče.
- ② Prsty držte ložisko daleko od spínače, vezměte druhý konec podpěrného držáku a vyjměte válečkový kartáč směrem nahoru.
- ③ Použijte čistící nástroje a odstraňte vlasy a jiné nečistoty na otvoru pro otáčivý kartáč.
- ④ Instalace otáčivého kartáče/výměna nového otáčivého kartáče: Vložte jeden konec sedla čtvercového ložiska otáčivého kartáče do odpovídajícího čtvercového otvoru šterbiny otáčivého kartáče a zasuňte na místo (instalace opačným postupem nefunguje).
- ⑤ Ujistěte se, zda je hlavní kartáč správně v robotu vyrovnán a poté upevněte směrem dolů kryt otáčivého kartáče.

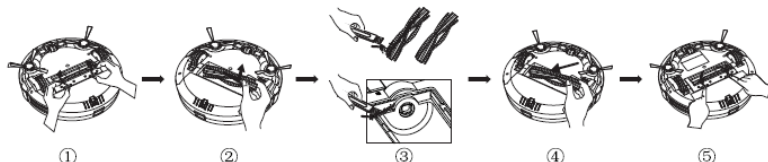

◆ 3. Čištění postranních kartáčů (postranní kartáče jsou vyměnitelné)

Cizí látky, jako jsou vlasy, snadno k postranním kartáčům přilnou. Postranní kartáče mohou být poškozeny v případě, že na nich ulpí příliš mnoho cizích látek. Doporučujeme je jednou za týden čistit.

- ① S dolní skořepinou hlavního těla stroje umístěnou směrem nahoru vytáhněte silou postranní kartáč.
- ② Použijte čistící nástroj a vyčistěte špínu na postranním kartáči a otvoru a vlasy na postranním kartáči lze odstříhnout čistícím nástrojem (funguje suché kartáčování, mytí nefunguje).
- ③ Nová instalace postranního kartáče/Výměna za nový postranní kartáč: podržte jeden roh postranního kartáče a druhou stranu u příslušné přezky a zatlačte postranní kartáč dolů do otvoru.




◆ 4. Čištění čidla

Cizorodé částice mohou přilnout k čidlům na spodní a zadní části robota. Pokud k čidlu ve spodní části robota přilne příliš mnoho cizorodých částic, robot může spadnout z říms. Doporučujeme čistit čidla jednou za týden.

Jemně oťete kryt každého čidla jemným suchým hadříkem včetně:


1. Stěnových čidel na obou stranách robota;
2. Předních infračervených protisrážkových čidel;
3. 3 protipádových čidel na spodní straně.

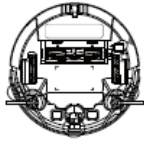		
1. Stěnových čidel na obou stranách robota;	2. Přední infračervené protisrážkové čidlo;	3. 3 protipádová čidla na spodní straně.

◆ 5. Čištění nabíjecích kontaktů

Cizorodé částice mohou přilnout ke spodu stroje a nabíjecím kontaktům nabíjecí základny. Pokud ke kontaktním kolíkům na spodní straně zařízení přilne příliš mnoho cizorodých látek, nabíjení zařízení nemusí fungovat běžným způsobem. Doporučujeme je jednou za týden čistit.

Pozice na obrázku ukazují, kde jsou umístěny nabíjecí kontakty. K čištění nabíjecích pólů na hlavním těle stroje a nabíjecí základně použijte suchý hadřík (při čištění vypněte napájení).

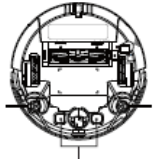	
Nabíjecí kontakty na hlavním stroji	Nabíjecí kontakty na nabíjecí základně

◆ 6. Čištění vícesměrového kolečka

Cizorodé látky mohou přilnout k vícesměrovým kolečkům stroje. Pokud na vícesměrová kolečka ve spodní části stroje ulpí příliš mnoho cizorodých látek, může to bránit stroji v pohybu dopředu a znemožnit čištění nebo způsobit nízkou účinnost čištění.

Doporučujeme je jednou za týden čistit.

Sejměte kolečka ze sestavy předního kolečka a odstraňte vlasy nebo nečistoty ve skořepině sestavy a ty, které se zapletly do nápravy; Po dokončení nainstalujte kolečka zpět do sestavy předního kolečka.



6. Frekvence údržby a výměny

Jméno	Frekvence údržby	Frekvence výměny
Odpadní nádoba	Po každém použití	-
Filtr	Jednou za týden (dvakrát za týden u rodin s domácími mazlíčky)	Každé 2-3 měsíce
Otáčivý kartáč	Jednou za týden (dvakrát za týden u rodin s domácími mazlíčky)	Každé 6-12 měsíce
Boční kartáč	Jednou za týden (dvakrát za týden u rodin s domácími mazlíčky)	Každé 3-6 měsíce
Čidlo	Jednou za měsíc	-
Nabíjecí kontakt	Jednou za měsíc	-
Více-směrové kolečko	Jednou za měsíc	-

	Poznámka: Sweeva má mnoho různých náhradních dílů a součástí. Zakupte si náhradní díly prostřednictvím aplikace „TCL Home“ nebo návštěvou kamenných nebo online obchodů TCL.
---	--

7. Řešení problémů

Popis závady	Řešení
Nizké napětí baterie	Nabijte robota ručně.
Rotační kartáč nerotuje	Odstraňte vlasy a cizorodé látky na rotačním kartáči
Postranní kartáč nerotuje	Odstraňte vlasy a cizorodé látky na postranním kartáči.
Nelze spustit robota	Potvrďte, zda je robot plně nabitý. Potvrďte, zda je tlačítko napájení na spodní straně robota v poloze „ZAPNUTO(ON)“
Slabé sání	Zkontrolujte, zda vstup větráku sání není blokován cizorodými látkami. Vypřázdňte odpadní nádobu. Čistěte nebo vyměňte vysokovýkonný filtr odpadní nádoby.
Hlasitější zvuk	Potvrďte, zda je odpadní nádoba správně nainstalována. Potvrďte, zda je nainstalován vysokovýkonný filtr odpadní nádoby. Zkontrolujte, zda se nenachází jakékoli zaseklé cizorodé látky na otáčivém kartáči nebo postranních kartáčích.
Nelze spustit pomocí dálkového ovládání	Vyměňte baterii dálkového ovladače (baterii s AAA).
Nelze nabít	Odstraňte předměty kolem nabíjecí základny a ujistěte se, zda je k nabíjecí základně připojeno napájení. Otřete nabíjecí kontakty suchým hadříkem. Otřete nabíjecí kontakty hlavního těla stroje suchým hadříkem.
Robot automaticky zastavuje.	Je-li otáčivý kartáč zaseklý a přestává se otáčet, je-li postranní kartáč zaseklý a přestává se otáčet. Zda je postranní kolečko zaseklé a robot se nemůže pohnout vpřed. Potvrďte, zda je robot napájen.

8. Základní parametry

Hlavní tělo stroje Sweeva 2000

	Model	Celosvětově: B200A EU: SW2000B SW2000W UK: SW2000BK SW2000WK
	Velikost	320mm*323,5mm*70mm
	Baterie	Li-Ion 2900 mAh
	Čistá hmotnost	4,07kg
	Jmenovité napětí	14,1V
	Jmenovitý výkon	30W
	Přívod napájení	19V_0,6A
	Model	B100G00AA
	Vstup	19V_0,6A
	Výstup	19V_0,6A

Hlavní adaptér Sweeva 2000

Model: GSC*X*0600S019V12E (X=U, T, V, B, U=US, T=JP, V=EU, B=UK).	Typ konektoru	DC5.5
	Jmenovitý vstup	100-240V~0.5Amax, 50/60Hz
	Jmenovitý výstup	19V_0,6A

X=U znamená zástrčku pro USA, X=T znamená zástrčku pro Japonsko, X=V znamená zástrčku pro Evropu, X=B znamená zástrčku pro Spojené království.



TCL OVERSEAS MARKETING LIMITED

Před použitím výrobku si pečlivě přečtete tuto příručku a ponechtejte si ji pro pozdější použití.

Sweeva 2000 UM-EN-V02