

Rohnson®

Návod k použití

MLÝNEK NA KÁVU

R-98095



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUČÍ POUŽITÍ**


- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu využití.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte spotřebič ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti výbušných či hořlavých látek.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Před zapojením spotřebiče do el. sítě se ujistěte, že je zcela a řádně sestavený.
- Spotřebič vždy umístěte na rovný, stabilní a suchý povrch.
- Před použitím spotřebiče zkontrolujte, zda se v zásobníku nenachází cizí předměty.
- Nevkládejte žádné předměty a nesahejte rukama do zásobníku ani do nádoby, pokud je spotřebič v provozu. Nedotýkejte se pohyblivých částí spotřebiče.
- Nemanipulujte se spotřebičem v průběhu mletí.
- Nepoužívejte spotřebič s prázdným zásobníkem nebo bez víka.
- Neponořujte spotřebič do vody či jiné kapaliny. Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu mokrými rukama.
- Nepokládejte na spotřebič žádné předměty.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem a před připojením nebo výměnou příslušenství jej nejprve vypněte a odpojte z el. sítě.
- Mlecí kameny jsou velmi ostré. Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s nimi a při čištění. Nedotýkejte se ostří.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.

POPIS SPOTŘEBIČE

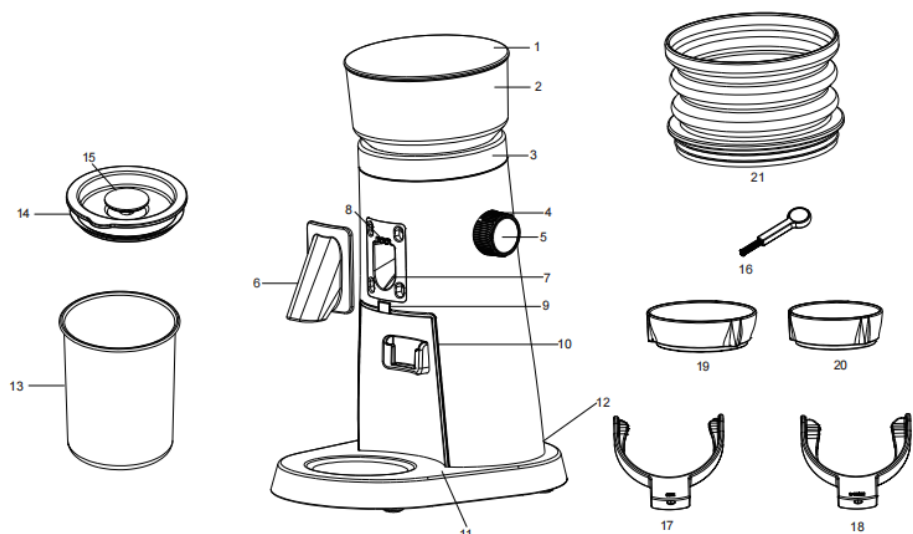


1. Víko zásobníku
2. Zásobník na kávová zrna (max. 120 g)
3. Regulátor hrubosti mletí
4. Nastavení doby mletí
5. Tlačítko start/stop
6. Magnetická násypka
7. Výstup mleté kávy
8. Antistatický generátor
9. Světelná indikace
10. Držák pro držáky páky
11. Základna
12. Uskladnění držáků páky


13. Nádoba na mletou kávu (max. 84 g)
14. Víko nádoby na mletou kávu
15. Víčko
16. Čisticí kartáček
17. Držák páky (pro páku 51/54 mm)
18. Držák páky (pro páku 58 mm)
19. Nástavec na páku (pro páku 51 mm)
20. Nástavec na páku (pro páku 58 mm)
21. Čisticí nástavec na zásobník

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE


- Před prvním použitím omyjte veškeré omyvatelné příslušenství podle pokynů v kapitole ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA.
- Před použitím se ujistěte, že se v zásobníku nenachází žádné cizí předměty.
- Umístěte spotřebič na rovný, suchý a stabilní povrch.
- Umístěte mlecí kameny pomocí rukojeti do spotřebiče a zajistěte je otočením rukojeti ve směru hodinových ručiček. Opačným postupem lze mlecí kameny opět vyjmout.

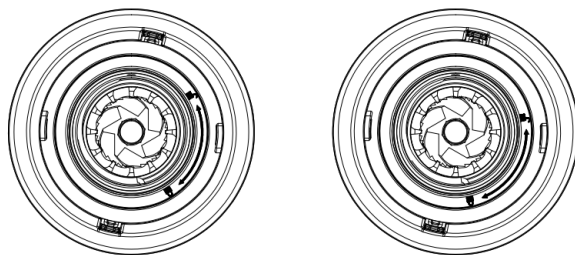

- Umístěte na spotřebič zásobník tak, aby symbol zámku směřoval dopředu, a zajistěte jej otočením. Pokud nebude zásobník řádně umístěn, spotřebič nelze zapnout (viz obr. – nezajištěný / zajištěný / špatně zajištěný zásobník).

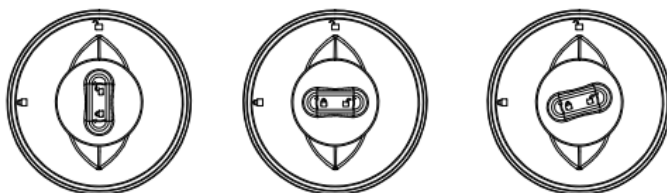

- Naplňte zásobník zrnkovou kávou a uzavřete jej víkem.
- Umístěte nádobu na mletou kávu (bez víka) pod násytku spotřebiče.
- Pokud budete mlít kávu rovnou do páky, použijte držák páky. Spotřebič je vybaven dvěma držáky pro různé rozměry pák 51/54 mm a 58 mm. Umístěte požadovaný držák do držáku na spotřebiči, umístěte do něj páku a nasadte na ni magnetický nástavec, aby káva během mletí neodletovala mimo páku.

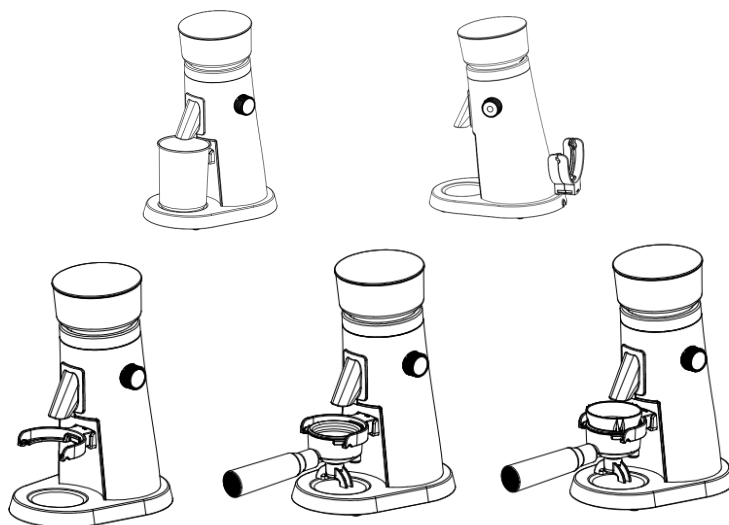


- Otočením regulátoru hrubosti mletí nastavte požadovaný stupeň hrubosti mleté kávy 1-75 (jemná-hrubá).
- Otočným ovladačem nastavte dobu mletí kávy 5-60 vteřin podle toho, jaké množství kávy si přejete namlít.
- Pro zahájení mletí stiskněte tlačítko start/stop. Rozsvítí se světelná indikace. Mletí kávy lze přerušit nebo vypnout opětovným stiskem tlačítka start/stop.

Tabulka nastavení mletí

Způsob přípravy kávy	French Press	Překapávaná káva	Espresso
Hrubost mletí	Hrubé	Střední	Jemné
Nastavení	51-75	25-50	1-24
Doba mletí	5-60 s	5-60 s	6-12 s
Příslušenství	Nádoba na mletou kávu	Nádoba na mletou kávu	Páka 51/54/58 mm

Pozn.: Doba mletí se může lišit v závislosti na druhu kávy a upražení.


- Po skončení mletí a vždy před odstraněním nádoby či víka zásobníku spotřebič vypněte a odpojte z el. sítě.
- Pokud budete kávu skladovat v nádobě, otevřete nejprve víčko na víku nádoby, poté umístíte víko na nádobu a nakonec víčko zase uzavřete. Před otevřením nádoby nejprve otevřete víčko na víku.

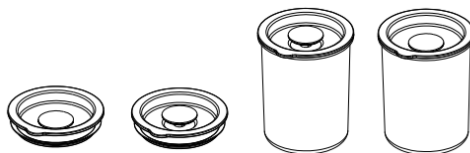

- Pokud jde regulátorem hrubosti mletí těžko otáčet, spusťte mlýnek a otočte regulátorem hrubosti mletí za jeho provozu, aby došlo k odstranění uvízlých zrněk kávy.
- Pokud spotřebič náhle přestane pracovat, vypněte jej, odpojte z el. sítě a zkontrolujte, zda nedošlo k zablokování mlecích kamenů. Vyčistěte mlecí kameny podle postupu v kapitole ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.
- Spotřebič je vybaven ochranou proti přehřátí. Po 6 po sobě následujících cyklech mletí se spotřebič automaticky vypne. Před dalším použitím ponechte spotřebič 30 minut vychladnout.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Tělo spotřebiče otřete navlhčeným hadříkem a osušte.
- Vyjměte zásobník ze spotřebiče. Odnímatelné díly (zásobník, víko zásobníku, nádobu na mletou kávu, víko nádoby a držáky a nástavce páky) omyjte po každém použití v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte v čisté vodě a osušte.
- Pravidelně čistěte mlecí kameny, viz postup níže.
- Odstraňte násypku a vyčistěte prostor výstupu mleté kávy pomocí čistícího kartáčku (kartáček je umístěn zespodu na víku zásobníku). Pomocí kartáčku pravidelně čistěte také 2 jehly antistatického generátoru nad výstupem, viz obrázek.

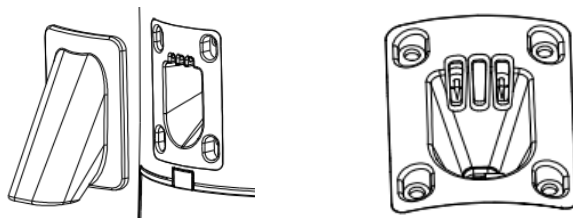

- Pro odstranění zbytků mleté kávy ze spotřebiče nasadte na zásobník čistící nástavec a uzavřete jej víkem, zapojte spotřebič do el. sítě a nastavte 10-15 vteřin mletí. Uvedte spotřebič do provozu a stlačte nástavec s víkem dolů, čímž dojde k vyfouknutí zbytků mleté kávy ze spotřebiče.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čistící prostředky.



Čištění mlecích kamenů

- Vyjměte zásobník na kávová zrna otočením ze spotřebiče. Otočte spodní zámek a vyprázdněte zásobník do jiné nádoby.
- Umístěte prázdný zásobník na kávová zrna i s víkem zpět do spotřebiče. Stiskněte tlačítko start/stop a nechte spotřebič chvíli v provozu, dokud nedojde k vyprázdnění zbytků kávy. Poté spotřebič vypněte a odpojte z el. sítě.
- Vyjměte zásobník na kávová zrna, uchopte rukojeť horních mlecích kamenů, otočte ji proti směru hodinových ručiček a vyjměte mlecí kameny.
- Očistěte horní i spodní mlecí kameny od zbytků kávy čistícím kartáčkem (kartáček je umístěn zespodu na víku zásobníku). Zbytky kávy ze spodních mlecích kamenů můžete také opatrně vysát vysavačem. Nedotýkejte se ostrých částí holýma rukama.
- Umístěte horní mlecí kameny zpět a otočením ve směru hodinových ručiček je zajistěte. Umístěte zásobník na kávová zrna s víkem zpět do spotřebiče.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	150 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.