

1. O Vašem Omni C20

1.1 Co je v Balení

1.2 Přehled

1.3 Ovládání Tlačítka

1.4 Indikace LED

2. Příprava Zařízení Omni C20

2.1 Důležité Tipy Před Prvním Použitím

2.2 Instalace Vše v Jednom Stanice

2.3 Nabíjení Vašeho Robota

3. Používání Vašeho Omni C20

3.1 Stáhněte si Aplikaci

3.2 Resetování Wi-Fi Připojení

3.3 Mapování

3.4 Nastavení Zakázanou Zón a Žádná mopová Zón

3.5 Plánované Čištění

3.6 Výběr Režimu Čištění

3.6.1 Režim Čištění Domácnosti

3.6.2 Úklid Místnosti

3.6.3 Čištění Zón

3.7 Zvolte Úroveň Sací Síly

4. Použití mopovacího systému

5. Použití Robota s Amazon Alexa / Google Assistant

6. Povolení / zakázání dětské bezpečnostní pojistky

7. Údržba a Čištění

7.1 Vyčištění Koše na Prach a Filtru

7.2 Vyčistěte Rolující Kartáč

7.3 Vyčistěte Postranní Kartáč

7.4 Vyčistěte Senzory a Nabíjecí Kontakty

7.5 Vyčistěte Špinavou Vodní Nádobu

7.6 Vyčistěte Mopovací Podložky

7.7 Vyčistěte Odnímatelný Podnos na Čištění Mopovacích Podložek

8. Řešení problémů

9. Specifikace

10. Zákaznické Služby

1. O Vašem Omni C20

1.1 Co je v Balení



Vše v Jednom Stanice



Robot



Rychlý Návod



Bezpečnostní List


1.2 Přehled

Přední




- 1 Bodový Laser
- 2 Tlačítko pro dobíjení
- 3 Koš na Odpad
- 4 Filtr
- 5 Uvolňovací Zápádka Nádobý na Prach
- 6 Rukojeť Nádobý na Prach
- 7 Tlačítko Napájení
- 8 Nárazník

Zpět

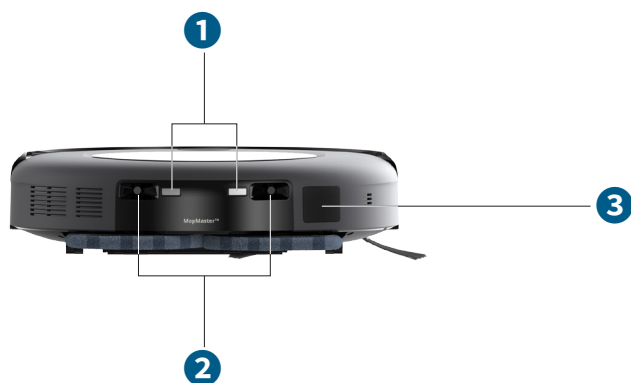

- 1 Nabíjecí Kontaktní Piny (×2)
- 2 Dokovací Senzory (×2)
- 3 Port pro Sběr Prachu

Dolní

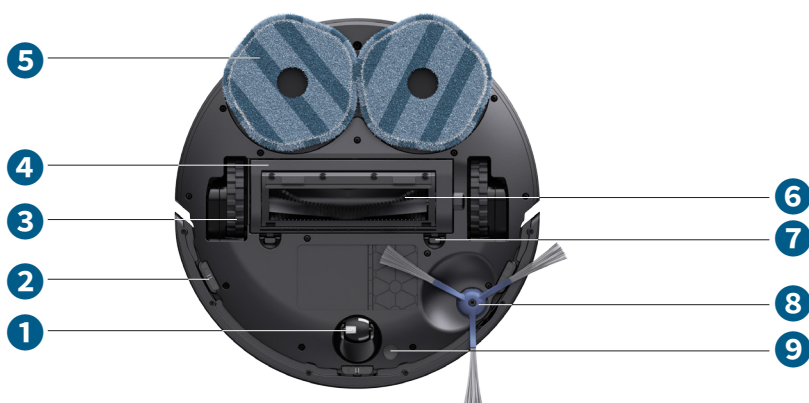

- 1 Otáčecí Kolo
- 2 Senzor Pádu (×3)
- 3 Kola (×2)
- 4 Ochranný Kryt Kartáče
- 5 Odnímatelné Mopovací Podložky (×2)
- 6 Rozmotání Rotačního Kartáče
- 7 Uvolňovací Západky Krytu Kartáče (×2)
- 8 Postranní Kartáč
- 9 Senzor Detekce Koberce

Vše v Jednom Stanice



- 1 Jednorázový Sáček na Prach
- 2 LED Kroužek
- 3 Čistá Vodní Nádoba
- 4 Špinavá Vodní Nádoba
- 5 Odnímatelný Podnos na Mopovací Podložky

1.3 Ovládání Tlačítky

	• Dlouhý stisk (3 s): Zapnutí nebo vypnutí • Krátké stisknutí (1s): Pozastavení / dokončení aktuálního úkolu během práce
	• Krátké stisknutí (1s): Přivést robota zpět ke stanici • Dlouhé stisknutí (3s): Aktivace nebo deaktivace dětského bezpečnostního zámku
	• Dlouhý stisk současně (3 s): Resetovat Wi-Fi připojení

1.4 Indikace LED

Stav zařízení můžete zjistit z LED indikátorů robota a základnové stanice.

	Indikace LED	Popis	Stav
Základní Stanice		Stálá Bílá	Zapnuto
		Stabilní Bílá (Stmívač)	Pohotovostní Režim / Plně Nabito
		Stálá Červená	Nádrž na Vodu je Prázdná - Chyba * Zkontrolujte pokyny v aplikaci nebo kontaktujte zákaznický servis eufy pro řešení
Robot		Stálá Bílá	Zapnuto
		Stabilní Bílá (Stmívač)	Pohotovostní Režim / Plně Nabito
		Stálá Červená	- Chyba * Zkontrolujte pokyny v aplikaci nebo kontaktujte zákaznický servis eufy pro řešení

2. Příprava Zařízení Omni C20

2.1 Důležité Tipy Před Prvním Použitím

A 	A. Odstraňte ze země napájecí kabely a malé předměty (ponožky/hračky/papuce/ručníky/váhy atd.), které by mohly robota zamotat.
B 	B. Složte třásně na okrajích koberců pod ně, abyste zabránili zamotání robota. Vyhněte se čištění koberců s vysokým vlasem nebo koberců silnějších než 0,98 palce / 25 mm, protože by mohly způsobit poruchu robota.
C 	C. Před mapováním se důrazně doporučuje umístit fyzické bariéry před krby a určité oblasti (např. větrací otvory), které by mohly způsobit poškození robota při vjezdu. Pro budoucí použití nastavte v aplikaci eufy virtuální hranice, aby se zabránilo pádu robota ze schodů.
D 	D. Vyhněte se vysávání velkého množství vody, protože by to mohlo poškodit zařízení.
	E. Robot může vylézt na předměty nižší než 0,7 palce / 18 mm. Pokud je to možné, odstraňte tyto předměty.
F 	F. Senzory proti pádu zabrání robotu ve většině případů spadnout ze schodů nebo strmých srázů. Senzory jsou méně účinné, pokud jsou znečištěné nebo používány na kobercích / reflexních podlahách.

2.2 Instalace Vše v Jednom Stanice

1. Umístěte stanici na místo, kde je silný signál Wi-Fi a kde k ní má robot snadný přístup. Doporučuje se ji umístit ke stěně na tvrdý, rovný povrch.



- Doporučený odstup na ilustraci je navržená hodnota na základě testování, aby bylo zajištěno, že robot funguje optimálně, vrací se do stanice na nabíjení a efektivně čistí určenou oblast. Můžete upravit vzdálenost podle potřeby tak, aby vyhovovala skutečnému pracovnímu prostředí robota.
- Nestavujte stanici na koberce.

2. Připojte stanici do elektrické zásuvky.

- Když se stanice připojí k napájení Střídavým Proudem, LED kroužek v nádrži na čistou vodu se rozsvítí červeně, což signalizuje, že nádrž je třeba naplnit vodou.



- Vždy ponechte stanici připojenou, aby bylo zajištěno infračervené spojení mezi robotem a stanicí, jinak se robot nevrátí automaticky.

3. Vyjměte čistou vodní nádrž. Přidejte čistou vodu, dokud nedosáhne MAX linie vody.



💡 • Prosím, nepřidávejte horkou vodu do nádrže, aby nedošlo ke zkrácení její životnosti.

2.3 Nabíjení Vašeho Robota

1. Před použitím odstraňte pěnové bloky, nálepky a ochranné fólie z přední a zadní části robota.



2. Připojte robota k základní stanici. Poté se robot automaticky zapne.



- 💡 • Ujistěte se, že je robot před použitím plně nabitý a připravený k činnosti.
- Po úspěšném připojení uslyšíte hlasovou výzvu „nabíjení“.

3. Používání Vašeho Omni C20

Poznámka: Obrázky uživatelského rozhraní jsou pouze pro ilustrační účely. Skutečný obsah zobrazení se může lišit v závislosti na verzi softwaru.

Pro využití všech dostupných funkcí se doporučuje ovládat váš robot prostřednictvím aplikace eufy.

Před začátkem se ujistěte, že:

- Váš smartphone běží na iOS 11.0 (nebo vyšší) nebo Android 8.0 (nebo vyšší).
- Bezdrátový signál 2,4 GHz je povolen na vašem bezdrátovém routeru.

3.1 Stáhněte si Aplikaci

1. Download the app from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices), or by clicking this [link](#).
 2. Otevřete aplikaci a vytvořte uživatelský účet.
 3. Klepněte na ikonu „Přidat Zařízení“ / „+“ a přidejte svého robota do svého účtu eufy.
 4. Postupujte podle pokynů v aplikaci pro nastavení Wi-Fi připojení.
- Po úspěšném připojení můžete robota ovládat prostřednictvím aplikace.
 - S aplikací můžete zvolit režimy čištění, nastavit čištění s požadovaným sacím výkonem, naplánovat úklid, zkontrolovat stav systému, přijímat oznámení a přistupovat k dalším funkcím.

- 💡 • Pokud se robot zasekne v nějakém prostoru, klepněte na **"Najít můj robot"** v aplikaci, abyste našli zařízení.

3.2 Resetování Wi-Fi Připojení

Pokud narazíte na problémy při připojení vašeho robota k aplikaci eufy, zkuste resetovat Wi-Fi připojení. Stiskněte a podržte současně tlačítka napájení a nabíjení po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte hlasovou výzvu.



Uslyšíte hlasovou výzvu, když bude připojení Wi-Fi resetováno, a LED indikátor na robotu bude rychle blikat bílou. Nyní můžete postupovat podle pokynů v aplikaci pro resetování Wi-Fi připojení.

3.3 Mapování

Tato funkce je navržena tak, aby pomohla vašemu robotu efektivně se naučit uspořádání vašeho domova a zajistila důkladné a systematické čištění. Vytvořením podrobného plánu podlahy může váš robot navigovat a čistit s přesností. Pro maximalizaci účinnosti a přesnosti mapovacího procesu prosím postupujte podle těchto kroků:


- **Otevřete Všechny Dveře:** Ujistěte se, že všechny dveře v oblasti čištění jsou otevřené. To robotovi umožňuje plynule přistupovat do každé místnosti a mapovat ji.
- **Blokování Zakázaných Oblastí:** Pokud existují konkrétní zóny, kam nechcete, aby robot vjel, použijte fyzické bariéry pro zablokování těchto oblastí. To může zlepšit přesnost mapování a zabránit robotovi ve vstupu do nežádoucích prostor. Po dokončení mapování můžete fyzické bariéry odstranit a nastavit omezené oblasti, aby robot do těchto oblastí nevstupoval.
- **Odstraňte Překážky:** Odstraňte všechny předměty, jako jsou hračky, kabely nebo malý nábytek, které by mohly bránit pohybu robota nebo se zaplést do jeho kartáčů. To umožní robotovi volný pohyb a mapování prostoru bez přerušení.
- **Nepřemísťujte Základnovou Stanici:** Jakmile je vytvořen plán podlaží, vyhněte se přemísťování základnové stanice. Robot se spoléhá na základnovou stanici jako referenční bod pro navigaci a mapování. Přemístění může narušit přesnost půdorysu.

3.4 Nastavení Zakázanou Zón a Žádná mopová Zón

S aplikací eufy můžete nastavit „Zakázanou Zónu“ nebo „Žádná Mopová Zón“ jako omezenou oblast. Tímto se eliminuje potřeba používat fyzické bariéry, včetně hranicových pásků. Tato funkce je navržena pouze pro dělení oblastí pro čištění, nikoli pro izolaci nebezpečných oblastí.

3.5 Plánované Čištění

S aplikací eufy můžete naplánovat spuštění robotického vysavače v určitou dobu.

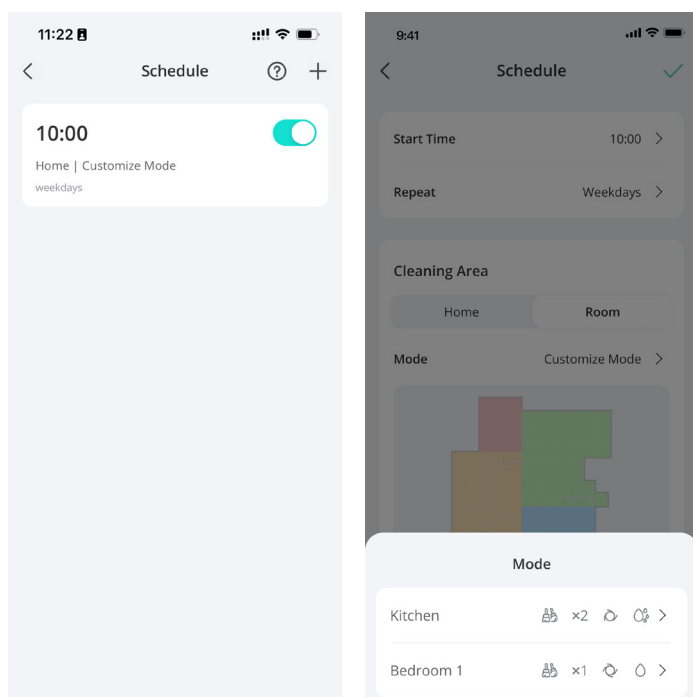


- 💡 • V aplikaci eufy můžete nastavit čas a přizpůsobit plány úklidu od neděle do soboty. Tato funkce je k dispozici pouze v aplikaci.

3.6 Výběr Režimu Čištění

Můžete spustit / pozastavit čištění nebo zvolit režim čištění prostřednictvím aplikace eufy.

3.6.1 Režim Čištění Domácnosti

Klepněte na Start v aplikaci eufy pro aktivaci režimu Domácí úklid. Po spuštění se robot pohybuje od základny a automaticky určuje svou čisticí trasu. Začne tím, že nejprve vyčistí okraje, a poté se pohybuje ve tvaru písmene Z, aby zajistil důkladné pokrytí. Po dokončení čisticího cyklu se robot automaticky vrátí na základnu k nabíjení.

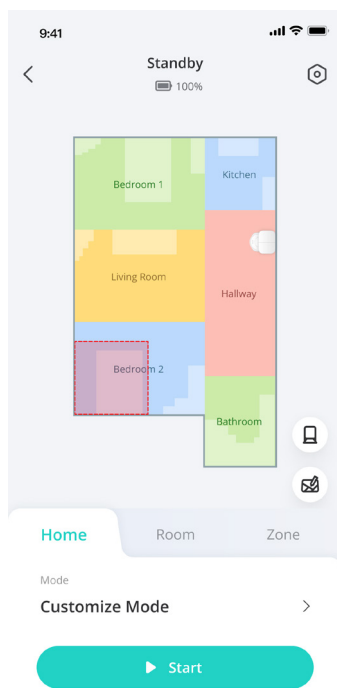


- Chcete-li pozastavit úklid, stiskněte tlačítko napájení na robotu.



3.6.2 Úklid Místnosti


V tomto režimu je váš dům v aplikaci eufy automaticky rozdělen do několika místností pro úklid. Můžete také přizpůsobit nastavení místností v aplikaci. Robot bude čistit pouze vybrané místnosti a po úklidu se vrátí do Omni Stanice.

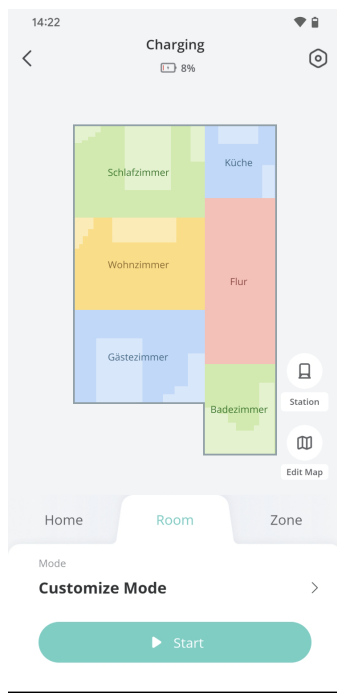

- Režim čištění místnosti aktivujte pouze poté, co robot vytvoří mapu.
- Doporučuje se, aby robot zahájil úklid místnosti z Omni stanice.

3.6.3 Čištění Zón

V tomto režimu si můžete nastavit čisticí zónu a přizpůsobit její velikost v aplikaci eufy. Robot bude čistit pouze vybranou zónu.

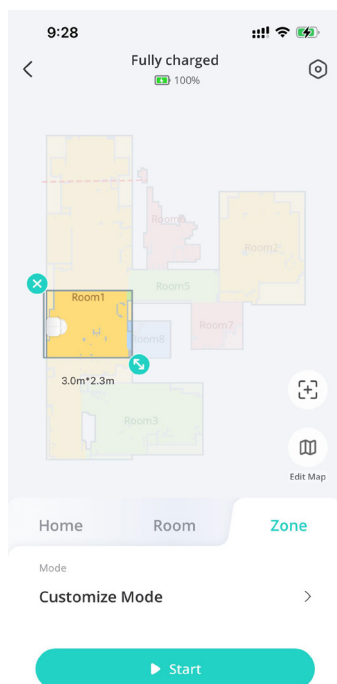

3.7 Zvolte Úroveň Sací Síly


V aplikaci eufy vyberte úroveň sacího výkonu podle svých potřeb: Tichý, Standardní (Výchozí), Turbo a Max. Při příštím spuštění robot provede úklid podle dříve zvolené úrovně sacího výkonu.

Poznámka: Pokud máte doma domácí zvířata nebo děti, doporučuje se zvolit vyšší úroveň sacího výkonu. V aplikaci eufy můžete také podle svých potřeb zvolit funkci BoostIQ™. Robot automaticky aktivuje BoostIQ™, pokud během čištění detekuje koberec, aby zajistil co nejlepší čištění. BoostIQ™ je ideální pro čištění silnějších koberců. Pokud vám hluk při vysávání způsobený BoostIQ™ vadí, můžete tuto funkci vypnout.

4. Použití mopovacího systému

Poznámka: Obrázky uživatelského rozhraní jsou pouze pro ilustrační účely. Skutečný obsah zobrazení se může lišit v závislosti na verzi softwaru.

1. Začněte s čištěním. Robot bude automaticky vysávat a mopovat. Během mopování si můžete prostřednictvím aplikace eufy vybrat mezi dvěma úrovněmi vody.

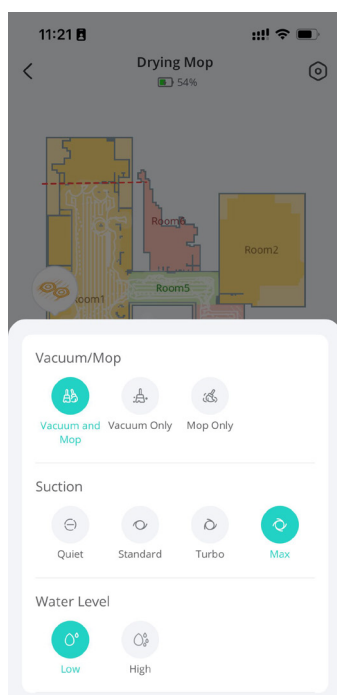

💡 • V aplikaci eufy jsou k dispozici také režimy Pouze vysávání a Pouze mopování.

2. Pravidelně vyprazdňujte a čistěte nádrž na špinavou vodu, aby se předešlo plísním nebo nepříjemným zápachům. Podrobné pokyny k čištění nádrže na špinavou vodu najdete v části „Čištění a Údržba“ této uživatelské příručky.

5. Použití Robota s Amazon Alexa / Google Assistant

Amazon Alexa nebo Google Assistant jsou chytrá hlasová ovládací zařízení, která vám umožňují ovládat robot pomocí vašeho hlasu.

Před začátkem se ujistěte, že:


- Robot je připojen k základnové stanici, aby byla zajištěna dostatečná energie.
- Robot je připojen k aplikaci eufy.
- Máte zařízení s podporou Amazon Alexa (např. Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap, Echo Show nebo Echo Spot) nebo zařízení s podporou Google Assistant (např. Google Home, Google Home Mini). Tato zařízení se prodávají samostatně.
- Aplikace Amazon Alexa nebo Google Home je již nainstalována na vašem chytrém zařízení a máte vytvořený účet.

Chcete-li ovládat robota pomocí Amazon Alexa nebo Google Assistant:


1. Otevřete aplikaci eufy a klepněte na **Profil > Chytré integrace**.
2. Postupujte podle pokynů na obrazovce pro dokončení nastavení.

6. Povolení / zakázání dětské bezpečnostní pojistky

- Stiskněte a podržte tlačítko dobíjení po dobu 3 sekund, abyste aktivovali dětskou pojistku. Jakmile bude dětská bezpečnostní pojistka aktivována, všechna tlačítka budou uzamčena, aby se zabránilo dětem poškodit zařízení nebo se náhodně zranit.

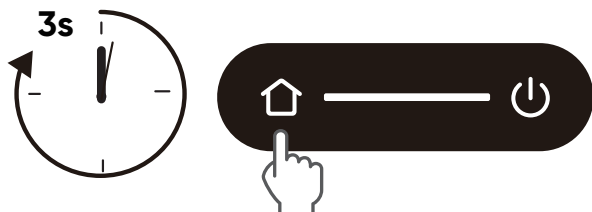

- Chcete-li deaktivovat dětskou pojistku, stiskněte a podržte tlačítko nabíjení po dobu 3 sekund.

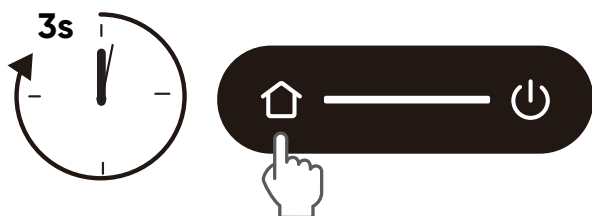

💡 • Tato funkce je také k dispozici v aplikaci eufy.

7. Údržba a Čištění

7.1 Vyčištění Koše na Prach a Filtru

- 1 Otevřete horní kryt a vyjměte nádobu na prach.
- 2 Stiskněte uvolňovací západku, abyste otevřeli a vyprázdnili nádobu na prach.
- 3 Vyjměte filtr.
- 4 Klepněte na filtr, abyste odstranili prach.
- 5 Opláchněte nádobu na prach a filtr důkladně vodou.
- 6 Nechte prachovou nádobu a filtr zcela vyschnout na vzduchu před dalším použitím.
- 7 Vložte filtr zpět do sběrné nádoby na prach.
- 8 Zasuňte odpadkový koš zpět do hlavní jednotky.

💡 • **Nepoužívejte filtr, pokud není zcela suchý, jinak může ovlivnit výkon čištění.**
• **Nepoužívejte kartáč, horkou vodu ani žádné detergenty k čištění filtru.**

7.2 Vyčistěte Rolující Kartáč

- 1 Otočte hlavní jednotku, oběma rukama stiskněte uvolňovací západky, abyste odemkli kryt kartáče.
- 2 Vyjměte rotační kartáč a odstraňte krytky na obou stranách. Vyčistěte vlasy omotané kolem rotačního kartáče a nečistoty pomocí nůžek.
- 3 Opláchněte rotační kartáč a kryt kartáče pod tekoucí vodou.
- 4 Před dalším použitím důkladně osušte rotační kartáč a kryt kartáče na vzduchu.

- 5 Znovu nainstalujte rotační kartáč.
- 6 Stiskněte dolů, aby ochranný kryt kartáče zapadl na své místo.

7.3 Vyčistěte Postranní Kartáč

Cizí předměty, jako jsou vlasy, se mohou snadno zamotat do postranního kartáče, proto je nejlepší jej pravidelně čistit.

- 1 Odstraňte boční kartáč pomocí šroubováku.
- 2 Opatrně odviňte a odstraňte vlasy nebo jiné látky, které jsou zamotány mezi hlavní jednotkou a bočním kartáčem.
- 3 Vyčistěte boční kartáč vodou.
- 4 Před dalším použitím nechte boční kartáč uschnout na vzduchu.
- 5 Nainstalujte boční kartáč zpět na stroj.

7.4 Vyčistěte Senzory a Nabíjecí Kontakty

Pro zachování nejlepšího výkonu pravidelně čistěte senzory, nárazníky a nabíjecí kontaktní piny.

- Odustěte senzory a nabíjecí kontaktní piny pomocí měkkého hadříku.

7.5 Vyčistěte Špinavou Vodní Nádobu

- 1 Vyjměte nádrž na špinavou vodu ze základní stanice.
- 2 Vyprázdněte nádrž na špinavou vodu.
- 3 Důkladně opláchněte nádržku na špinavou vodu pod tekoucí vodou.

7.6 Vyčistěte Mopovací Podložky

- 1 Odpojte mopovací podložky z robota.
- 2 Opatrně umyjte mopovací podložky vodou.
- 3 Před dalším použitím nechte mopy zcela uschnout na slunci.
- 4 Připevněte mopovací podložky zpět na robot.


7.7 Vyčistěte Odnímatelný Podnos na Čištění Mopovacích Podložek

- 1 Vyjměte čisticí zásobník ze základní stanice.
- 2 Důkladně opláchněte čisticí táč vodou.
- 3 vraťte ji zpět do stanice.

8. Řešení problémů

Poznámka: Obrázky uživatelského rozhraní jsou pouze pro ilustrační účely. Skutečný obsah zobrazení se může lišit v závislosti na verzi softwaru.

Když dojde k chybě, podívejte se na pokyny v aplikaci pro řešení problémů. Pokud problém přetrvává, kontaktujte prosím support@eufy.com pro pomoc.

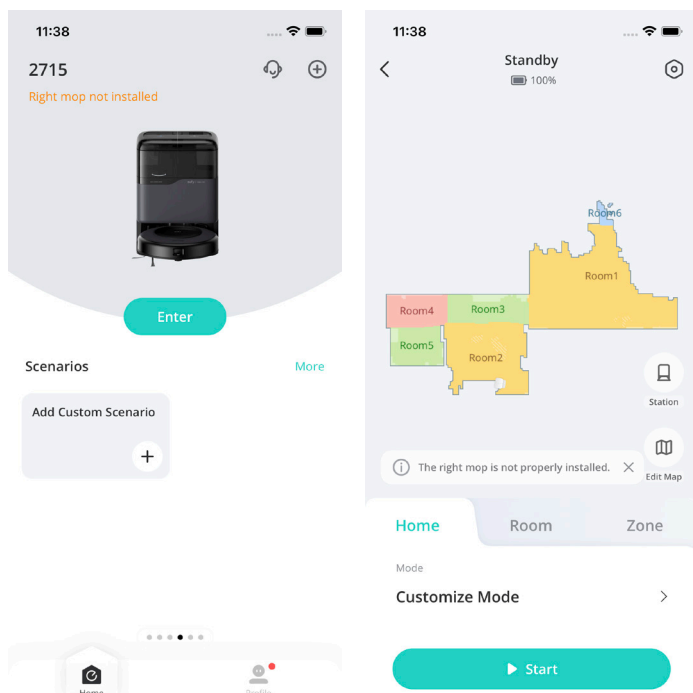

9. Specifikace

	Spotřeba energie	Základní stanice: 20 W (Během Sběru Prachu: 650 W) Hlavní Jednotka: 40 W
	Baterie	3 200 mAH
	Vstup	USA: 120 V, EU: 230 V
	Výstup	20 V 0,65 A
	Kapacita Čisté Vodní Nádoby	2,5 l
	Kapacita Špinavé Vodní Nádoby	2,4 l
	Kapacita Sáčku na Prach	3,1 l

10. Zákaznické Služby

Kontaktujte Nás:



support@eufy.com



www.eufy.com



(USA/Kanadu) +1 (800)994 3056

(UK) +44 (0) 1604 936 200

(DE) +49 (0) 69 9579 7960

(JP) +81 03 4455 7823

Pro video návody, časté dotazy, záruční podmínky a další informace navštivte: <https://support.eufy.com/>

Tímto Anker Innovations Limited prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s předpisy o bezpečnosti produktů a telekomunikační infrastruktury (Požadavky na bezpečnost pro relevantní připojitelné produkty) z roku 2023. Pro prohlášení o shodě navštivte webovou stránku: <https://www.eufy.com/uk/psti-related>.