



magnifi MAX™

Systém zvukového projektoru pro domácí kino s maximálním výkonem – Sound Bar System™

Průvodce rychlým uvedením do provozu

Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu Polk. Pokud máte jakýkoli dotaz nebo připomínku, zavolejte nám prosím nebo pošlete e-mail.

Technická asistence

V Severní Americe volejte zákaznický servis Polk na čísle
800-377-POLK (7655) (Po-Pá, 9:00-17:30 Východního standardního času)

Mimo USA volejte na číslo **+1-410-358-3600**

e-mail **polkcs@polkaudio.com**

Polk Audio
1 Viper Way, Vista, CA 92081
U.S.A.

Kompletní uživatelskou příručku najdete online na adrese
www.polkaudio.com/products/magnifimax


Polk Audio je společnost holdingu DEI Holdings, Inc. Polk Audio a Polk jsou registrované ochranné známky společnosti Polk Audio, LLC.
Chromecast Built-in je ochranná známka společnosti Google Inc.

Všechny další zde uvedené ochranné známky, názvy, loga a značky produktů jsou majetkem příslušných vlastníků.

Obsah balení



Zvukový projektor



2m (6,5') vysokorychlostní HDMI kabel



1,8m (6') optický kabel




1,8m (6') 3,5mm externí (AUX) kabel



(2) držáky pro montáž na stěnu
(šrouby a upevňovací prvky nejsou
součástí příslušenství)



Napájecí kabel
zvukového projektoru




Napájecí zdroj
zvukového projektoru



Dálkový ovladač




2 baterie (AAA)

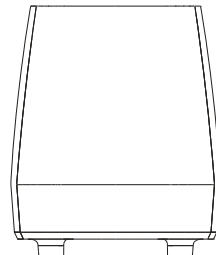

Subwoofer



Napájecí kabel subwooferu

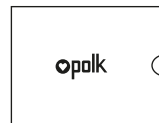


Dokumentace k produktu

Nastavení


Připojení k televizoru

1.

Je konektor vstupu HDMI na vašem televizoru označen „ARC“?

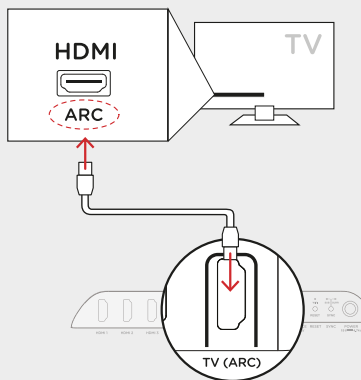

Připojte dodávaný **HDMI kabel** ke konektorům HDMI označeným „ARC“ na televizoru a zvukovém projektoru.

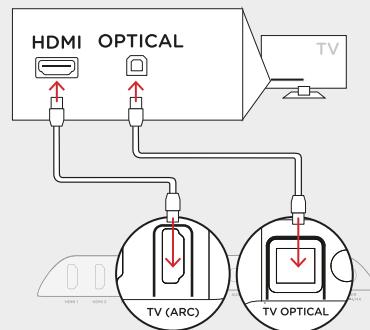


Připojte dodávaný **optický kabel** k televizoru a zvukovému projektoru. Připojte dodávaný **HDMI kabel** k jakémukoli dostupnému konektoru HDMI na televizoru a ke konektoru „TV ARC“ na zvukovém projektoru.

2.

Umístění zvukového projektoru

Pro nejlepší zážitky z poslechu umístěte zvukový projektor doprostřed pod televizor.


Poznámka: Pokyny pro montáž na stěnu najdete v části Pokročilá nastavení na str. 17 a podívejte se rovněž na dodávanou montážní šablonu

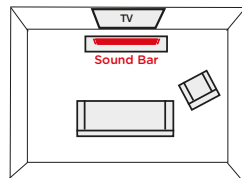

3.

Připojení zvukového projektoru do síťové zásuvky


Během zapínání bude v přední části blikat oranžový indikátor.

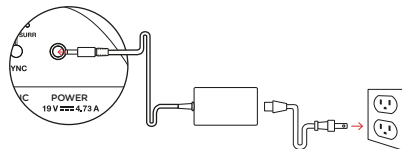

4.

Umístění subwooferu


Pro optimální výkon jej umístěte na stejnou stěnu jako televizor, maximálně 10 m (30 ft) od zvukového projektoru.

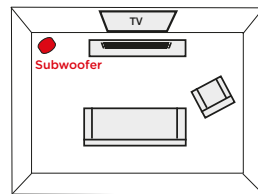

5.

Připojení subwooferu do síťové zásuvky


V zadní části subwooferu bude svítit zelený indikátor signalizující jeho spárování se zvukovým projektozem.

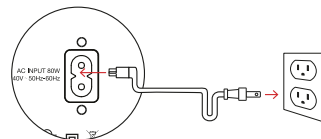

6.

Instalace baterií do dálkového ovladače

Vložte dodávané baterie AAA.

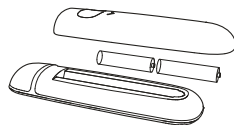

7.


Ověření vašich připojení

Zapněte televizor a zkontrolujte, zda vidíte obraz a slyšíte zvuk ze zvukového projektoru.

Pokud neslyšíte zvuk a nesvítí žádné indikátory v přední části zvukového projektoru, stiskněte tlačítko napájení na zvukovém projektoru pro jeho zapnutí.

Poznámka: Pokud slyšíte zvuk z televizoru i ze zvukového projektoru, musíte ručně vypnout reproduktory vašeho televizoru pomocí menu Nastavení ve vašem televizoru.

Najděte si prosím pokyny v návodu k obsluze vašeho televizoru.

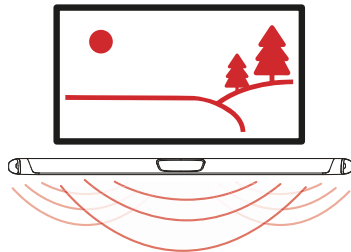**Používání dálkového ovladače televizoru pro ovládání hlasitosti**

MagniFi MAX je od výrobce přednastaven tak, aby reagoval na příkazy ovládání hlasitosti a ztlumení zvuku z většiny dálkových ovladačů oblíbených televizorů, včetně: Samsung, LG, Sony, Vizio a dalších hlavních značek.*

*Všechny další zde uvedené ochranné známky, názvy, loga a značky produktů jsou majetkem příslušných vlastníků

POZNÁMKA: Pokud dálkové ovládání MagniFi MAX u vašeho televizoru nefunguje, postupujte podle pokynů na straně 15 pro naučení MagniFi MAX příkazům dálkového ovladače vašeho televizoru.

Poslech hudby prostřednictvím Chromecast Built-in

Výhody Chromecast Built-in

MagniFi MAX podporuje službu Chromecast Built-in, která umožňuje:

1. Snadno streamovat hudbu z vašich oblíbených aplikací pomocí Wi-Fi nebo sítě Ethernet.
2. Vytvářet zvukové zážitky pro celou domácnost. Synchronizace více místností umožňuje současně přehrávat stejnou skladbu ve všech reproduktorech kompatibilních s Chromecast Built-in ve vaší domácnosti.
3. Používat Google Assistant na reproduktoru Google Home pro ovládání přehrávání hudby prostřednictvím MagniFi MAX s využitím hlasových příkazů.

Nastavení Chromecast Built-in

1. Stáhněte si bezplatnou aplikaci Google Home a pomocí pokynů aplikace připojte Polk MagniFi MAX do vaší sítě Wi-Fi nebo Ethernet.
2. Pro podrobnější informace o nastavení zvuku v aplikaci Google Home a Chromecast Built-in navštivte stránky: <https://support.google.com/googlehome> a <https://support.google.com/chromecastbuiltin>



3. Při streamování z aplikace podporující Chromecast se na zvukovém projektoru rozsvítí bílý indikátor.

Příjem automatických aktualizací – Důrazně doporučujeme

Občas může Polk poskytovat prostřednictvím internetu pravidelné aktualizace softwaru, které zlepšují výkon produktu a rozšiřují seznam vestavěných dálkových ovladačů televizoru.



Důrazně doporučujeme připojit zvukový projektor k vaší domácí síti. Pro příjem automatických aktualizací nemusíte váš produkt registrovat, ani poskytovat e-mailovou adresu. Jednoduše připojte zvukový projektor k vaší síti prostřednictvím Wi-Fi nebo sítě Ethernet (kabel není součástí příslušenství) s využitím bezplatné aplikace Google Home pro iOS nebo Android zařízení.


Poslech hudby prostřednictvím *Bluetooth*[®]

1. Pro připojení vašeho zařízení pomocí *Bluetooth* stiskněte tlačítko *Bluetooth* na  zvukovém projektoru nebo dálkovém ovladači. Modrý indikátor na zvukovém projektoru bude během čekání na připojení k Bluetooth zařízení pomalu blikat.




2. Otevřete v telefonu, tabletu nebo počítači sekci s nastavením *Bluetooth* a vyberte „Polk MagniFi MAX“. Indikátor se po připojení vašeho *Bluetooth* zařízení rozsvítí modře.


Dálkový ovladač

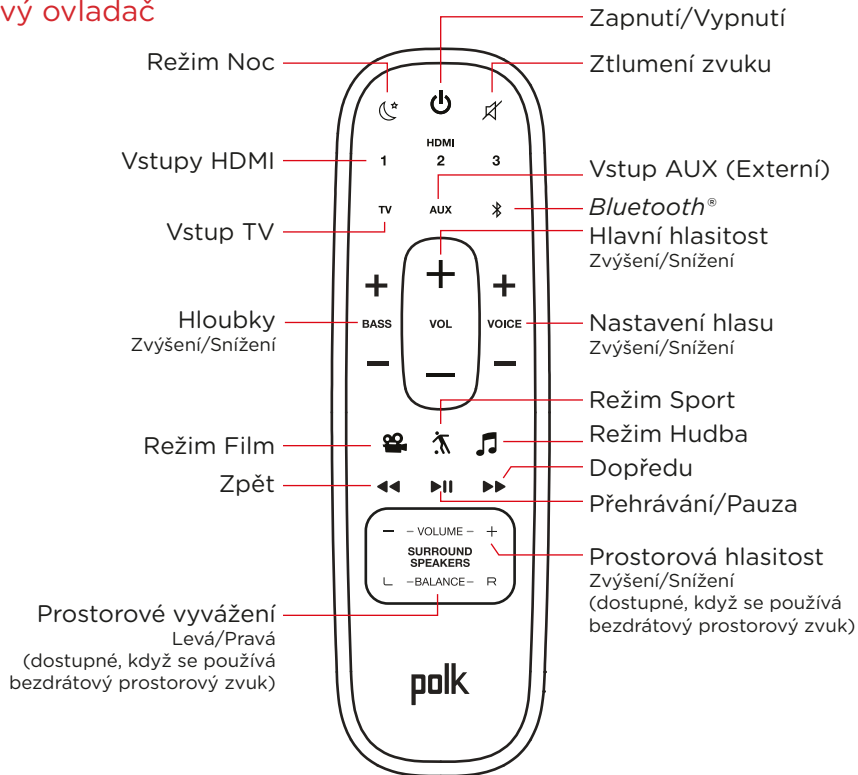

Horní panel zvukového projektoru

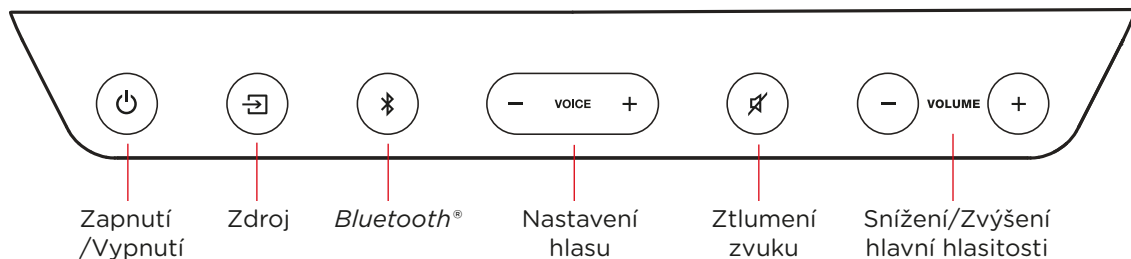


Zadní panel zvukového projektoru

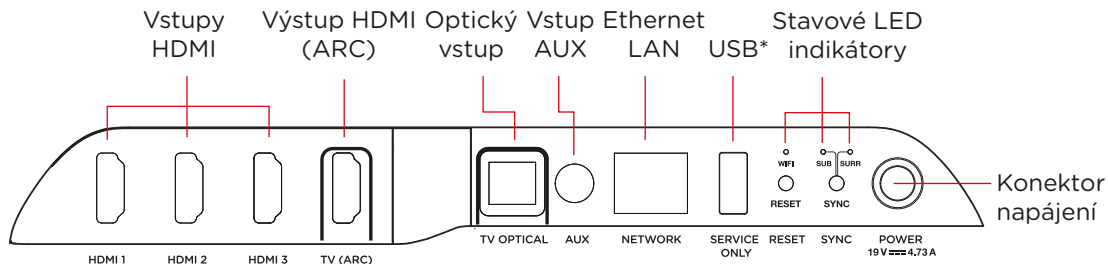


*Pouze pro tovární použití

Optické indikátory


V přední části zvukového projektoru je vodorovná řada indikátorů pro indikaci jeho stavu, jako například zdroje, hlasitosti a poslechového režimu.

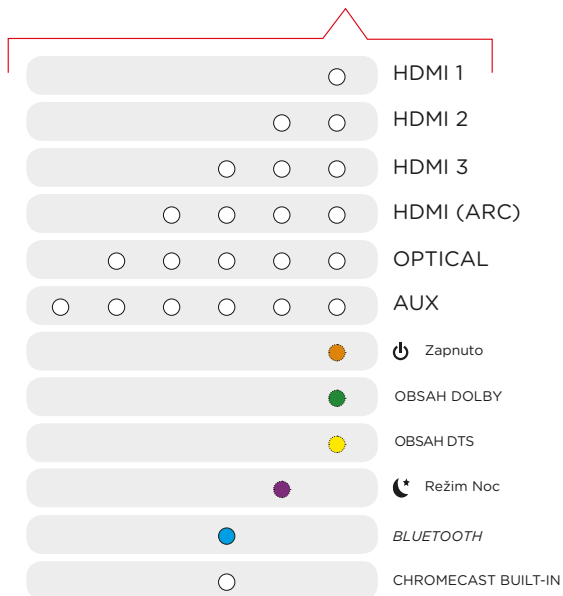

Zadní strana zvukového projektoru

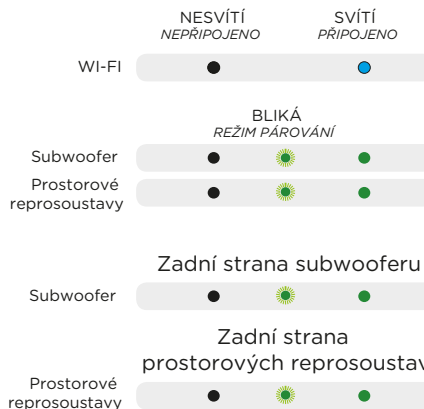

Optimalizace poslechových zážitků

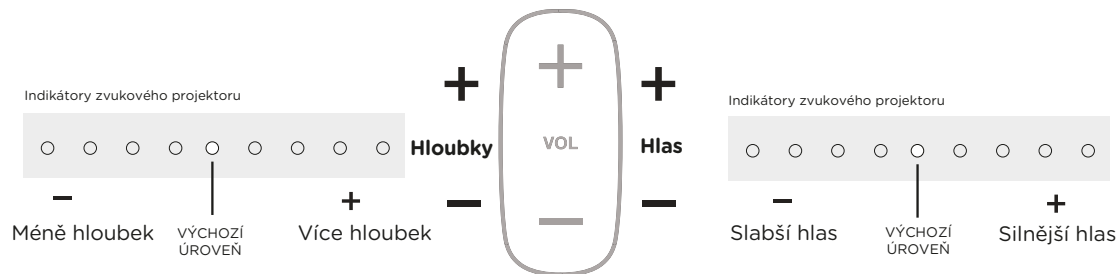

Ovládání hloubek

Snadné nastavení hlasitosti nízkých frekvencí pro zvýšení či snížení účinku.



Snadné nastavení úrovně dialogů pro zlepšení srozumitelnosti během sledování TV pořadů, filmů a sportu.

Používání dálkového ovladače vašeho televizoru nebo kabelového/satelitního přijímače pro ovládání MagniFi MAX

Je k dispozici několik způsobů používání dálkového ovladače vašeho televizoru, kabelového nebo satelitního přijímače pro ovládání MagniFi Max

OVLÁDÁNÍ HDMI CEC

Pokud je váš televizor připojen pomocí HDMI a podporuje funkci CEC (a tato funkce je v menu nastavení televizoru povolena), můžete ovládat hlasitost a funkce ztlumení zvuku MagniFi MAX z vašeho televizoru bez jakýchkoli dalších nastavení.

PŘEDNASTAVENÉ IČ KÓDY


Pokud je váš televizor připojen pomocí optického konektoru nebo konektoru HDMI, avšak televizor nepodporuje funkci CEC, můžete ovládat hlasitost a funkce ztlumení zvuku v MagniFi MAX z vašeho televizoru, aniž byste museli provádět jakákoli další nastavení, pokud je váš televizor některou z podporovaných značek a byl vyroben během posledních 5 let. Podrobnosti najdete webové stránce Polk.

FUNKCE IČ UČENÍ

Pokud je váš televizor připojen pomocí optického konektoru, ale nepatří mezi rozšířené značky, můžete váš IČ (infračervený) dálkový ovladač naučit ovládání hlasitosti, ztlumení zvuku a dalším funkcím (jako například výběr zdroje a hlasitost hloubek) zvukového projektoru.

Používání funkce IČ učení

DŮLEŽITÉ: Držte oba dálkové ovladače před stisknutím příslušných tlačítek přibližně 30 cm (12 ") přímo před MagniFi MAX a zajistěte, aby měly dálkové ovladače nové baterie.

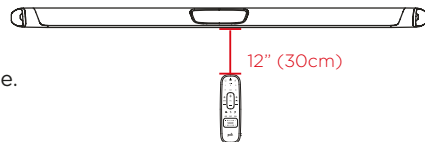

Aktivaci režimu IČ učení

Zajistěte, aby byl zvukový projektor zapnutý a pak stiskněte a přibližně 3 sekundy podržte tlačítko  Source na zvukovém projektoru. Uvolněte tlačítko, jakmile uslyšíte dvousložkový tón. Nyní byste měli vidět, jak se bílé indikátory v přední části zvukového projektoru pohybují doleva a doprava.

KROK 1: Vyberte tlačítko na dálkovém ovladači MagniFi Max

Na dálkovém ovladači MagniFi MAX stiskněte a uvolněte tlačítko, které chcete naučit (např.: Volume Up, tj. zvýšení hlasitosti). Uslyšíte jednosložkový tón a uvidíte, jak se všechny bílé indikátory společně rozsvěcují a zhasínají.

KROK 2: Vyberte tlačítko na dálkovém ovladači televizoru

Krátce klepněte na příslušné tlačítko na dálkovém ovladači televizoru. Uslyšíte dvousložkový tón a uvidíte, jak se bílé indikátory během zpracování přijatého IČ příkazu odpočítávají zleva doprava.

KROK 3: Ověřte výsledky

- Pokud uvidíte, že se bílé indikátory znovu rozsvěcují a zhasínají, zopakujte krok 2.
- Pokud uslyšíte dvousložkový tón a uvidíte●, nebyl příkaz naučen. Zkuste to prosím znovu.
- Pokud uslyšíte jednosložkový tón a uvidíte●, byl příkaz úspěšně naučen.

KROK 4: Naučte jiný kód

Pokud znovu uvidíte, jak se bílé indikátory v přední části zvukového projektoru pohybují doleva a doprava, je vše připraveno k výběru další funkce pro naučení pomocí opakování kroků 1-3.

Ukončení režimu IČ učení

Stiskněte a podržte tlačítko  Source na zvukovém projektoru znovu po dobu přibližně 3 sekund. Uvolněte tlačítko, jakmile uslyšíte dvousložkový tón.

POZNÁMKA: Zvukový projektor automaticky ukončí režim IČ učení, jestliže nepřijme po dobu 60 sekund žádné IČ příkazy. Všechny naučené IČ příkazy budou automaticky uloženy.

SMAZÁNÍ VŠECH NAUČENÝCH IČ KÓDŮ

Stiskněte a podržte tlačítko  Source na zvukovém projektoru po dobu přibližně 10 sekund. Uslyšíte dvousložkový tón. Držte i nadále toto tlačítko a uvolněte jej až poté, co uslyšíte třísložkový tón.

Pokročilá nastavení


Připojení kabelového boxu, herní konzoly nebo jiných zdrojů HDMI k vašemu MagniFi MAX (obrázek 1)

MagniFi MAX podporuje až tři HDMI zdroje. Pokud používáte mezi zvukovým projektořem a televizorem HDMI-ARC připojení, budu 4K a HDR signály přeneseny do vašeho televizoru. Pro 4K obsah jsou vyžadovány vysokorychlostní HDMI kabely.


Používání optického vstupu pro zdroj zvuku (obrázek 2)

Pokud chcete použít optický vstup (Optical) na zvukovém projektořu pro jiný zdroj zvuku, jako například CD přehrávač, postupuje následovně:

- 1) Připojte váš televizor pomocí HDMI-ARC k MagniFi MAX.
- 2) Připojte dodávaný optický kabel k CD přehrávači a zvukovému projektořu.
- 3) Tlačítko TV na dálkovém ovladači bude přepínat mezi vstupními zdroji HDMI-ARC (4 bílé indikátory) a Optical (5 bílých indikátorů), pokud je zvuk k dispozici.

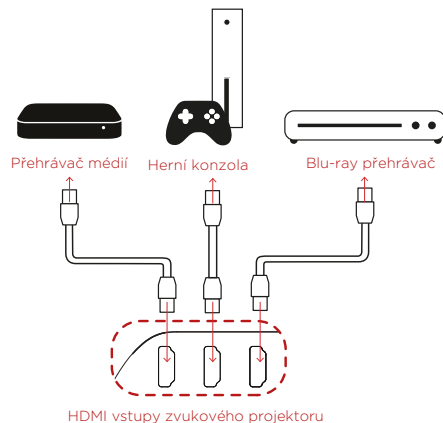

OBRÁZEK 1

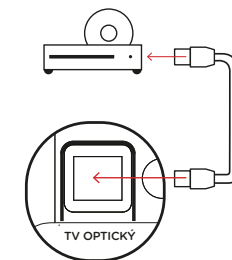


Optický vstup
zvukového projektoru

OBRÁZEK 2

Montáž MagniFi MAX na stěnu

Pro montáž zvukového projektoru na stěnu je k dispozici montážní šablona a montážní držáky. Pro správnou instalaci se prosím podívejte na pokyny vytištěné na šabloně. Šrouby pro připevnění držáků ke stěně nejsou součástí příslušenství. Vyberte typ a délku šroubu podle konstrukce stěn ve vaší domácnosti. Pokud si nejste jisti, obraťte se na odborníky.

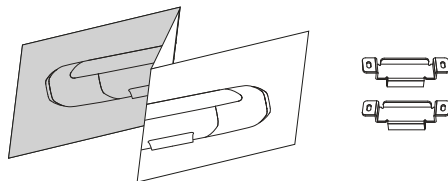

Televizor nemá výstup HDMI nebo optický výstup

Pokud váš televizor nemá ani výstup HDMI ARC, ani optický výstup, můžete připojit zvukový projektor k televizoru pomocí dodávaného 3,5 mm analogového AUX kabelu.

- 1) Připojte dodávaný AUX kabel k audio výstupu televizoru a ke vstupu AUX v zadní části zvukového projektoru.
- 2) Vyberte na dálkovém ovladači zvukového projektoru AUX.
- 3) Zvyšte hlasitost a ujistěte se, že slyšíte zvuk ze zvukového projektoru.
- 4) Vypněte reproduktory televizoru pomocí menu Nastavení v televizoru v části „zvuk“ nebo „reproduktory“.

Poznámka: Při použití vstupu AUX není podporováno dekodování zvuku Dolby 5.1 a DTS.

Není slyšet zvuk ze subwooferu

- 1) Zkontrolujte, zda je subwoofer připojen ke zdroji energie.
- 2) Zkontrolujte zelený indikátor v zadní části subwooferu.
 - Pokud svítí zeleně, zvyšte pomocí dálkového ovladače hloubky (Bass).
 - Pokud bliká zeleně, musíte pomocí následujících pokynů provést synchronizaci subwooferu se zvukovým projektoem

Synchronizace subwooferu se zvukovým projektoem

- 1) Stiskněte tlačítko napájení na zvukovém projektoem pro jeho zapnutí.
- 2) V zadní části **ZVUKOVÉHO PROJEKTORU** stiskněte tlačítko **SYNC** a podržte jej, dokud neuslyšíte tón (přibližně 3-4 sekundy); pak toto tlačítko uvolněte. Indikátory SUB a SURR nad tlačítkem **SYNC** budou zeleně blikat
- 3) V zadní části **SUBWOOFERU** stiskněte tlačítko SYNC a podržte jej, dokud neuslyšíte tón (přibližně 10 sekund) – indikátor v zadní části subwooferu se rozsvítí zeleně.

Režimy zvuku



Režim Hudba a Vše stereo

Režim Hudba poskytuje vyvážený zvuk a jemnější hloubky, přičemž minimalizuje prostorové efekty pro přirozenější reprodukci zvuku.

Režim Vše stereo poskytuje zvuk vyplňující místnost prostřednictvím zrcadlení levých a pravých předních kanálů do levých a pravých prostorových reprosoustav. Během poslechu dvoukanálového zvuku můžete pomocí tlačítka Music přepínat mezi režimy Hudba a Vše stereo.



Režim Noc

Redukce výšek a dynamiky hlasitosti při současném zvýšení srozumitelnosti hlasu pro poslech s nízkou úrovní hlasitosti.



Režim Film

Akusticky optimalizováno pro filmový i TV obsah. Zajišťuje rovněž zdůraznění hloubek, větší prostorové efekty a vylepšuje úrovně nastavení zvuku (Voice Adjust) pro zvýšenou srozumitelnost dialogů. Je to výchozí zvukový režim pro vstupní zdroje HDMI a Optical (Optický).



Režim Sport

Vylepšuje obsah bohatý na dialogy, jako například sportovní události, zpravodajství a talkshow. Využívá nastavení hlasu (Voice Adjust) pro zlepšení srozumitelnosti dialogů a optimalizaci úrovní hlasitosti subwooferu.

O technologii Polk SDA®

MagniFi MAX používá patentovanou technologii Polk SDA Surround vytvářející rozsáhlou vícerozměrnou zvukovou scénu a detailní stereo obraz. SDA zvětšuje i rozšiřuje zvukovou scénu produkcí úchvatného zvuku vyplňujícího místnost, aniž by utrpěla srozumitelnost. SDA rovněž podporuje obsah s kódováním Dolby a DTS pro neuvěřitelné zážitky při sledování filmů.

Vestavěná technologie Polk VoiceAdjust®

MagniFi MAX používá ve zvukovém projektoru nastavitelné hlasové úrovně umožňující přizpůsobit poslechové zážitky vašim preferencím pro reprodukci srozumitelných a výrazných dialogů, u kterých nepřijdete o žádné slovo při sledování vašich oblíbených filmů, TV pořadů nebo sportovních událostí.



1 Viper Way
Vista, CA 92081
800-377-7655
www.polkaudio.com

HBP3777E