


dji OSMO POCKET 4P

Uživatelská příručka

v1.0 2026.06

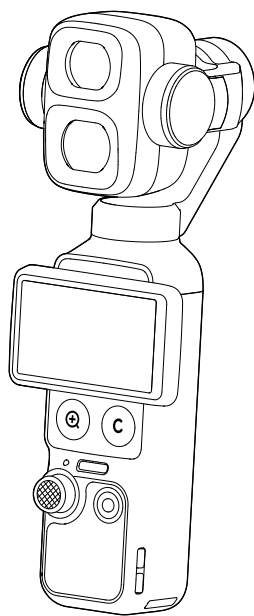



Tento dokument je chráněn autorskými právy společnosti DJI a všechna práva jsou vyhrazena. Pokud DJI neurčí jinak, nejste oprávněni dokument ani jeho část používat či umožnit jejich používání jiným osobám formou rozmnožování, převodu nebo prodeje. Tento dokument a jeho obsah používejte pouze jako návod k obsluze produktů DJI. Dokument nesmí být použit k jiným účelům.

V případě neshod mezi různými verzemi je platná vždy anglická verze.

Vyhledávání klíčových slov

Pro nalezení určitého tématu vyhledejte klíčová slova, například „baterie“ či „instalace“. Pokud dokument čtete v aplikaci Adobe Acrobat Reader, spusťte vyhledávání stisknutím kláves Ctrl+F v systému Windows nebo Command+F v systému Mac.

Přechod na téma

Úplný seznam témat si prohlédněte v obsahu. Kliknutím na téma přejdete do příslušného oddílu.

Tisk tohoto dokumentu

Tento dokument podporuje tisk ve vysokém rozlišení.

Použití této příručky

Vysvětlivky

 Důležité informace

 Tipy a triky

 Odkazy

Čtěte před použitím

DJI™ poskytuje výuková videa a následující dokumenty:

1. Bezpečnostní pokyny
2. Stručný průvodce
3. Uživatelská příručka

Před prvním použitím doporučujeme podívat se na všechna výuková videa a přečíst si Bezpečnostní pokyny. Před prvním použitím si projděte Stručný průvodce; další informace najdete v této Uživatelské příručce.

Výuková videa

Přejděte na níže uvedenou adresu nebo naskenujte QR kód a podívejte se na výuková videa, která ukazují bezpečné používání výrobku:



<https://www.dji.com/osmo-pocket-4p/video>

Obsah

Použití této příručky	3
Vysvětlivky	3
Čtěte před použitím	3
Výuková videa	3
1 Profil výrobku	6
1.1 Přehled	7
1.2 Rukojeť se závitem 1/4"	8
1.3 Rukojeť s baterií	10
1.4 Přisvětlovací světlo	12
1.5 Širokouhlý objektiv	13
1.6 Mini stojan Osmo	15
2 Začínáme	16
2.1 Zapnutí	16
2.2 Aktivace	16
2.3 Aktualizace firmwaru	17
2.4 Nabíjení	17
3 Základní operace	18
3.1 Funkce tlačítek	18
3.2 Ovládání dotykového displeje	20
Zobrazení kamery	20
Přejetí nahoru – nastavení parametrů	21
Přejetí doleva – nastavení obrazu a zvuku	21
Přejetí doprava – přehrávání	22
Přejetí dolů – ovládací centrum	22
3.3 Ovládání dálkovým ovladačem	25
Funkce tlačítek	25
Ovládání dotykového displeje	26
Zobrazení kamery	26
Přejetí dolů – ovládací centrum	27
Aktualizace firmwaru	27
4 Používání výrobku	28
4.1 Nastavení režimu snímání	28
4.2 Výběr režimu gimbalu	28
4.3 ActiveTrack	30
4.4 Režim smart gimbal	30
Sledování více osob / Spotlight Follow	30

	Dynamické rámování	31
	SpinShot	31
4.5	Režim Webcam	32
4.6	Ukládání a přenos záběrů	32
	Úložný prostor	32
	Přenos souborů	33
	Přenos souborů do mobilního zařízení	33
	Přenos souborů do počítače	34
4.7	Poznámky k použití	34
	Baterie	35

5 Specifikace 36




1 Profil výrobku

Jednotlivé sady obsahují různé příslušenství. Příslušenství lze zakoupit samostatně. Úplný seznam kompatibilního příslušenství najdete v [oficiálním obchodě](#).

Příslušenství	Standard Combo	Power Expansion Combo	Creator Combo	Vlog Combo
Osmo Pocket 4 Handle With 1/4" Thread (dále jen „rukojeť se závitem 1/4““)	✓	✓	✓	✓
Osmo Pocket 4 Fill Light (dále jen „přisvětlovací světlo“)	✓	✓	✓	✓
Mini stojan Osmo	-	✓	✓	✓
Osmo Pocket 4 Battery Handle (dále jen „rukojeť s baterií“)	-	✓	-	-
Osmo Pocket 4P Wide-Angle Lens	-	-	✓	-
Vysílač DJI Mic 3	-	-	✓	-
Vysílač DJI Mic Mini 2	-	-	-	✓
Osmo FrameTap	-	-	✓	✓

1.1 Přehled

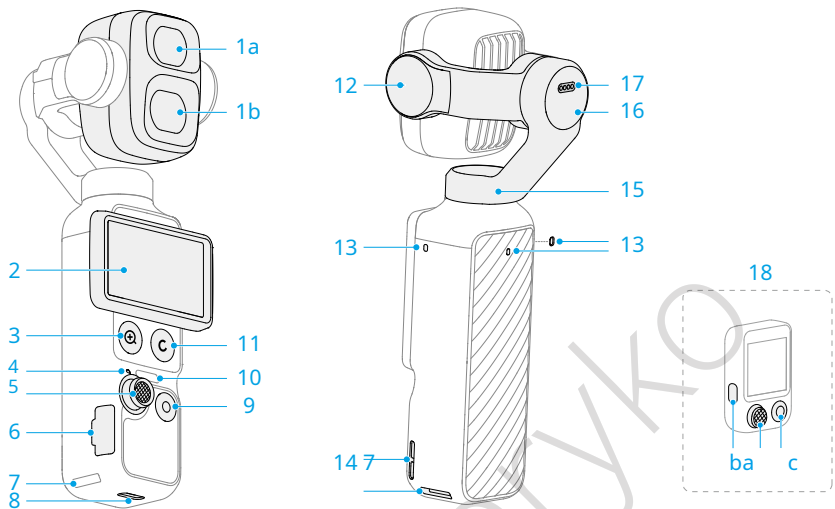

1. Kamera

- a. Střední teleobjektiv b.
Širokoúhlá kamera

2. Otočný dotykový displej
3. Tlačítko zoomu
4. Stavová LED kontrolka

Způsob blikání	Popisy
Svítlí zeleně	Připraveno k použití
Dočasně zhasne a poté svítí zeleně	Pořizování fotografie
Bliká pomalu červeně	Nahrávání videa
Tříkrát rychle blikne červeně	Vypínání nebo blížící se vypnutí kvůli nízkému stavu baterie
Střídavě bliká červeně a zeleně	Aktualizace firmwaru

5. 5D joystick

6. Slot na kartu microSD (s krytkou)

⚠ Krytka slotu na kartu microSD není vodotěsná. NETAHEJTE za krytku silou.

- 7. Slot pro rychloupínání
- 8. Port USB-C
- 9. Tlačítko spouště/nahrávání
- 10. Reproduktor
- 11. Vlastní tlačítko
- 12. Motor náklonu
- 13. Mikrofony

 Pro lepší kvalitu zvuku NEZAKRÝVEJTE při nahrávání videa mikrofony.

- 14. Otvor pro poutko
- 15. Motor otáčení
- 16. Motor otáčení
- 17. Kontakty

 Před připojením jakéhokoli příslušenství se ujistěte, že jsou kontakty čisté a suché.


- 18. Osmo FrameTap (dále jen „dálkový ovladač“)

- a. Funkční tlačítko
- b. Joystick
- c. Tlačítko spouště/nahrávání

 Dálkový ovladač je součástí pouze sad Creator Combo a Vlog Combo.


1.2 Rukojeť se závitem 1/4"

Přípevněte k fotoaparátu rukojeť se závitem 1/4" pro pohodlnější uchopení.

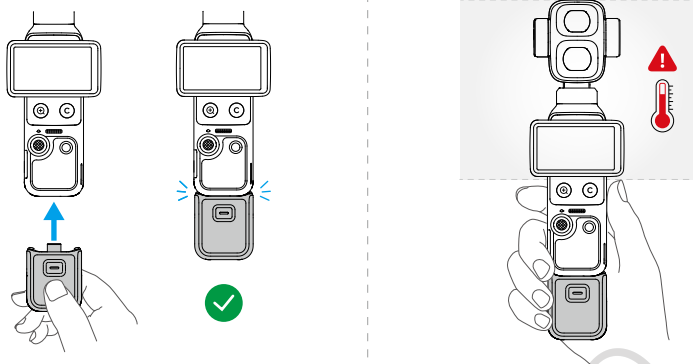


- ⚠ • Po delším natáčení videa ve vysoké kvalitě se může horní část produktu zahřát. NEDRŽTE produkt příliš vysoko, abyste se vyhnuli vysokým teplotám. Při přehřátí kamera natáčení ukončí.
- Rukojeť není vodotěsná. NENAMÁČEJTE ji do vody. Zabraňte polítku rukojeti jakoukoli kapalinou.

Při odpojování stiskněte a podržte uvolňovací tlačítko na rukojeti a rukojeť vysuňte.

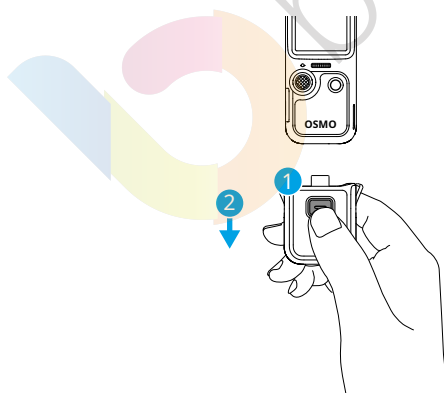


1.3 Rukojeť s baterií

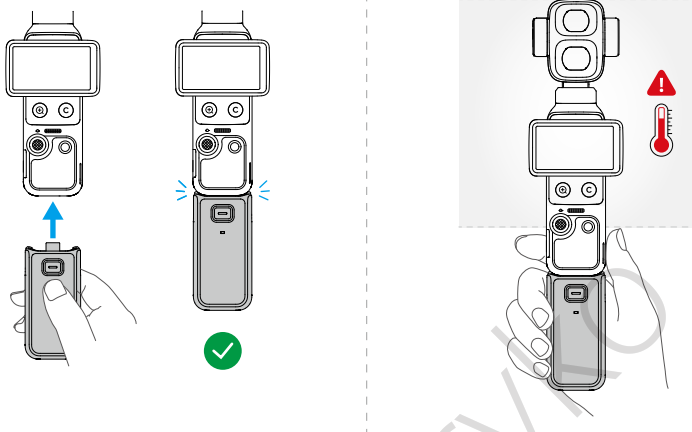

- ⚠️ • Po delším natáčení videa ve vysoké kvalitě se může horní část produktu zahřát. NEDRŽTE produkt příliš vysoko, abyste se vyhnuli vysokým teplotám. Při přehřátí kamera natáčení ukončí.
- Když je rukojeť s baterií připojena ke kameře, aktualizuje se její firmware automaticky spolu s firmwarem kamery. Po úspěšné aktualizaci se na kameře zobrazí upozornění. NEODPOJUJTE rukojeť s baterií před dokončením aktualizace.
- Při použití s externími zvukovými zařízeními se ujistěte, že je rukojeť s baterií nabitá.
- Zajistěte řádnou izolaci rukojeti s baterií, aby nehrozil požár. Rukojeť s baterií NEUPUSŤTE a chraňte ji před nárazy.
- Pokud port USB-C blokuje cizí předmět, vyčistěte jej proudem vzduchu, měkkým kartáčkem nebo jiným nástrojem a předmět odstraňte. Port čistěte směrem zevnitř ven.
- Rukojeť není vodotěsná. NENAMÁČEJTE ji do vody. Zabraňte polití rukojeti jakoukoli kapalinou.
- Pokud rukojeť s baterií nebudete používat 10 nebo více dní, vybijte baterii na 50 %. Prodloužíte tím její životnost.

Při odpojování stiskněte a podržte uvolňovací tlačítko na rukojeti s baterií a rukojeť vysuňte. Po odpojení rukojeti s baterií jedním stisknutím uvolňovacího tlačítka zjistíte stav nabití baterie.

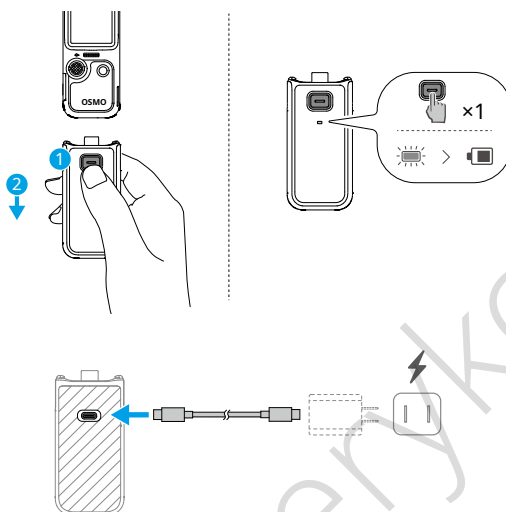

⚠ Před nabíjením se ujistěte, že jsou porty čisté a suché. Pokud jsou na portech patrné nečistoty, otřete je suchým hadříkem.

Stavová dioda LED

Stav nabití baterie

Svítil červeně 3 s a zhasne 1 % – 19 %

Svítil žlutě 3 s a zhasne 20 % – 49 %

Svítil zeleně 3 s a zhasne 50 % – 100 %

Třikrát zabliká červeně 0 %

Stav nabití během nabíjení

Bliká čtyřikrát zeleně > 75 %

Bliká třikrát zeleně 51 % – 75 %

Bliká dvakrát zeleně 26 % – 50 %

Bliká pomalu zeleně 0 % – 25 %

Vypnuto Nabíjení dokončeno

Stav systému

Střídavě bliká červeně a zeleně

Aktualizace firmwaru

Bliká dvakrát červeně


Okolní teplota je mimo povolený rozsah a rukojeť s baterií nyní nelze používat. Vyčkejte, dokud se teplota nevrátí do normálu.

Bliká žlutě


Aktualizace firmwaru se nezdařila (připojte rukojeť ke kameře a zkuste aktualizaci znovu)

1.4 Přisvětlovací světlo


Přípevněte a upravte úhel:

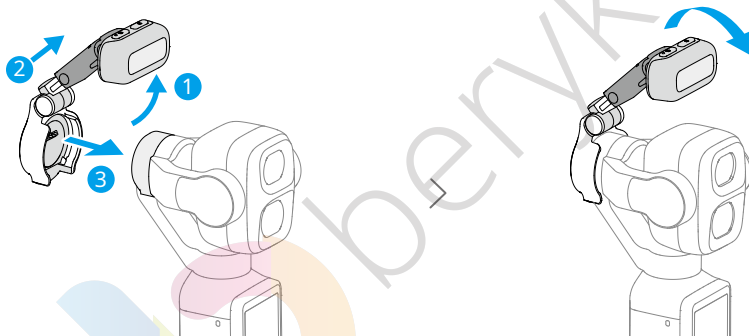

Nastavení teploty chromatičnosti:

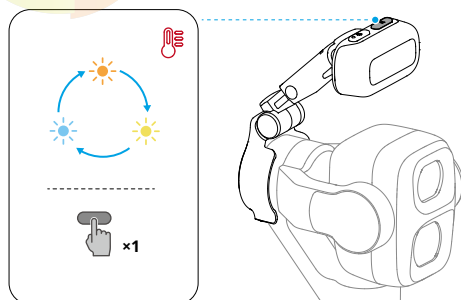

Nastavení jasu nebo vypnutí přisvětlovacího světla:

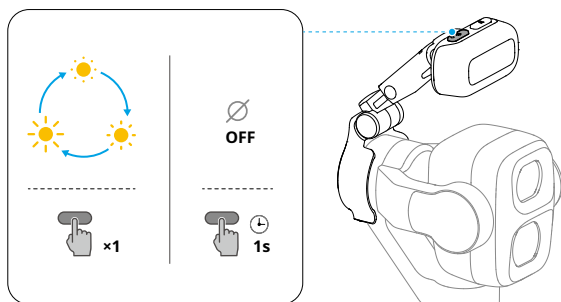


☀ • Po nasazení přisvětlovacího světla upravte náklon gimbalu tak, aby nedocházelo k odleskům.


- ⚠ • Produkt obsahuje magnety. Udržujte jej mimo dosah magnetických karet, implantovaných zdravotnických prostředků (například kardiostimulátorů), pevných disků, paměti RAM a dalších zařízení, aby nedošlo k rušení.
- Před nasazením přisvětlovacího světla otřete kontakty suchým hadříkem, pokud jsou na nich patrné nečistoty.
 - Při nasazování přisvětlovacího světla dbejte na správné zarovnání s gimbalem, aby drželo pevně.
 - Vyhněte se nadměrnému třesení nebo náhlým pohybům, aby nedošlo k pádu přisvětlovacího světla.
 - Při montáži i používání přisvětlovacího světla zabraňte nárazům mezi světlem a kamerou na gimbale.
 - Před uložením kamery sejměte přisvětlovací světlo a teprve poté kameru vypněte.

1.5 Širokoúhlý objektiv

Před montáží sejměte původní ochranný kryt objektivu. Uchopte kameru palcem a ukazováčkem a otočením objektivu proti směru hodinových ručiček jej odjistěte a sejměte. NEODSTRAŇUJTE jej silou, mohlo by dojít k poškození gimbalu.

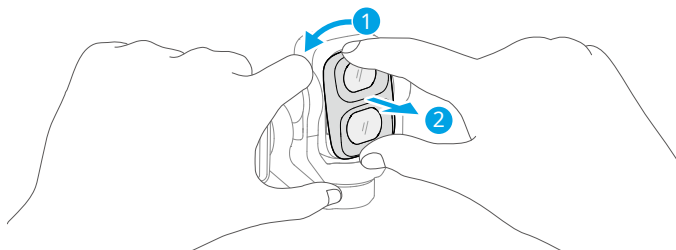


Při nasazování objektivu pevně přitlačte a otáčejte po směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na místo. Ujistěte se, že je objektiv pevně nasazený, aby nemohl vypadnout.

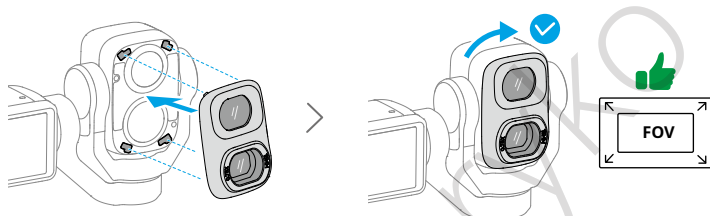


-
- ⚠ Po montáži se zorné pole širokoúhlé kamery rozšíří, střední teleobjektiv zůstane beze změny.
 - Širokoúhlý objektiv není vhodný pro pořizování panoramatických fotografií.
 - Udržujte objektiv kamery i obě strany širokoúhlého objektivu čisté. Prach nebo písek mohou objektiv poškrábat a způsobit, že širokoúhlý objektiv vypadne.
 - Před uložením kamery sejměte objektiv a teprve poté kameru vypněte.
-

1.6 Mini stojan Osmo

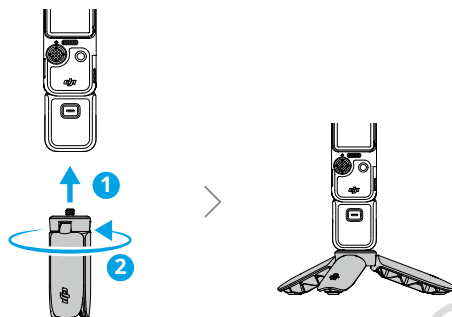

2 Začínáme

2.1 Zapnutí

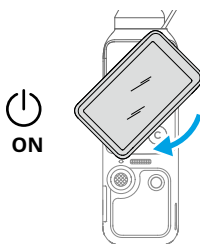

- Když nenahráváte, kameru vypnete stisknutím a podržením tlačítka spouště/nahrávání nebo otočením dotykového displeje proti směru hodinových ručiček. Chcete-li, aby kamera po otočení zůstala zapnutá, přejeďte v zobrazení kamery dolů, otevřete ovládací centrum a klepněte na **Vypnutí otočením displeje**.

2.2 Aktivace

Před prvním použitím kameru aktivujte v aplikaci DJI Mimo.

1. Naskenujte QR kód na displeji a stáhněte si aplikaci DJI Mimo.
2. Na mobilním zařízení zapněte Wi-Fi a Bluetooth.
3. Spustte na mobilním zařízení aplikaci DJI Mimo, klepnutím na ikonu kamery se ke kameře připojte a podle pokynů ji aktivujte.

Při použití kamery s aplikací DJI Mimo můžete sledovat aktuální záběr, nastavovat parametry kamery a ovládat ji z mobilního zařízení.

- Verze systémů Android a iOS podporované aplikací najdete na <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo>.
- Rozhraní a funkce aplikace se mohou s aktualizacemi měnit. Skutečné možnosti odpovídají použité verzi softwaru.
- Pokud je součástí vaší sady Osmo FrameTap, před připojením kamery k aplikaci DJI Mimo kvůli aktivaci dálkový ovladač vypněte.
- Pokud se při připojování k aplikaci DJI Mimo vyskytne potíž, postupujte takto:
 1. Ujistěte se, že jsou na mobilním zařízení zapnuté Wi-Fi i Bluetooth.

2. Ujistěte se, že máte aplikaci DJI Mimo aktualizovanou na nejnovější verzi.
3. V živém náhledu přejedte z horního okraje displeje dolů a klepněte na **Bezdrátové připojení > Obnovit připojení**. Kamera obnoví všechna připojení i hesla k Wi-Fi.

2.3 Aktualizace firmwaru

Jakmile bude k dispozici nový firmware, zobrazí se v aplikaci DJI Mimo upozornění. Klepněte na ně a firmware aktualizujte podle pokynů na obrazovce.


 Pokud se aktualizace nezdaří, postupujte podle následujících kroků.

1. Restartujte kameru i aplikaci DJI Mimo.
2. Na mobilním zařízení zapněte Wi-Fi a Bluetooth.
3. Připojte kameru k aplikaci DJI Mimo a zkuste aktualizaci znovu.

Pokud se aktualizace znovu nezdaří, obraťte se na podporu DJI.

2.4 Nabíjení

Připojte port USB-C k nabíječce dodaným kabelem. Doporučujeme použít nabíječku USB-C PD.

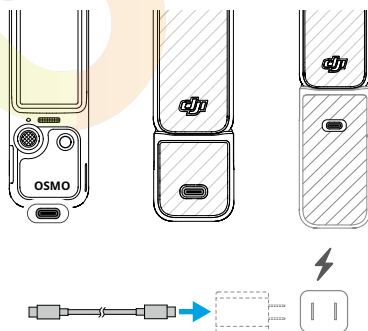

 Je-li připojena rukojeť s baterií, začne se nabíjet až poté, co je baterie kamery s gimbaelem plně nabitá.

 Před nabíjením se ujistěte, že jsou porty čisté a suché. Pokud jsou na portech patrné nečistoty, otřete je suchým hadříkem.

3 Základní operace

3.1 Funkce tlačítek

5D joystick


Ovládání pohybu gimbalu nebo zoomu kamery

Náklon doleva nebo doprava: ovládání pohybu kamery v ose otáčení.

Náklon nahoru nebo dolů: ovládání náklonu kamery nebo zoomu.

* Velikost výchylky joysticku určuje rychlost otáčení gimbalu i rychlost zoomu. Čím více joystick vychýlíte, tím rychleji se kamera otáčí nebo přibližuje. Chcete-li tuto funkci vypnout, přejedte dolů z horního okraje

zobrazení kamery, klepněte na  a zapněte **Zámek ovládání**. Toto nastavení umožňuje plynulé ovládání zoomu.

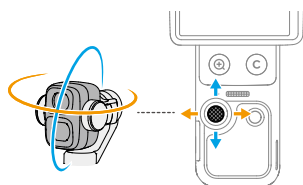

Další ovládání

Jedno stisknutí: návrat do předchozí nabídky nebo ukončení funkce ActiveTrack.

Dvojit stisknutí: vystředění gimbalu.

Trojit stisknutí: přepnutí kamery mezi pohledem dopředu a dozadu.

Stisknutí a podržení: uzamknutí gimbalu nebo směru kamery.



Tlačítko spouště/nahrávání

Jedno stisknutí v zobrazení kamery: pořízení fotografie nebo spuštění/zastavení nahrávání.

Jedno stisknutí ve vypnutém stavu: zapnutí.

Stisknutí a podržení: vypnutí.



Tlačítko zoomu

Jedno stisknutí: přepnutí na 3× zoom.

Dvojit stisknutí: přepnutí na 6× zoom.

Stisknutí a podržení: plynulé přibližování.

Dalším stisknutím při libovolné úrovni zoomu se vrátíte na 1× zoom.



Vlastní tlačítko


Přejetím dolů z horního okraje zobrazení kamery otevřete ovládací centrum a klepnutím na  si přizpůsobíte funkce tlačítka. **Výchozí nastavení:** Jedno stisknutí: přepnutí ovládání joysticku mezi náklonem gimbalu a zoomem kamery. Dvojí stisknutí: vystředění gimbalu. Trojí stisknutí: uzamknutí/odemknutí směru kamery. Stisknutí a podržení: plynulé oddalování.



3.2 Ovládání dotykového displeje

Zobrazení kamery

Po zapnutí kamery se na dotykovém displeji zobrazí živý náhled.

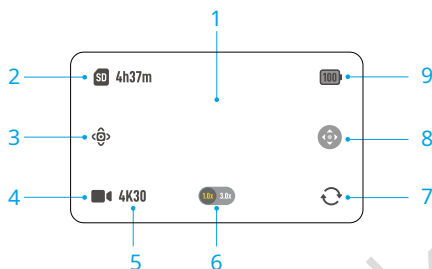

1. Živý náhled

Jedním klepnutím na živý náhled zaostříte a změříte expozici. Dvojitým klepnutím vyberete objekt pro [ActiveTrack](#).

2. Kapacita úložiště / zbývající čas nahrávání

3. Režim smart gimbal

4. Režim snímání

Klepnutím vyberte režim snímání.

5. Parametry snímání

6. Úroveň zoomu

Klepnutím rychle přepnete úroveň zoomu.

7. Otočení gimbalu

Klepnutím přepnete kameru mezi pohledem dopředu a dozadu.

8. Ovládání joystickem


Klepnutím přepnete ovládání joystickem mezi náklonem gimbalu a zoomem kamery.

9. Stav baterie

Je-li připojena rukojeť s baterií, klepnutím na ikonu zobrazíte stav baterie kamery i rukojeti.

Přejetí nahoru – nastavení parametrů


Přejetím z dolního okraje displeje nahoru nastavíte parametry jednotlivých režimů snímání. Po nastavení se přejetím z horního okraje dolů vrátíte do živého náhledu.

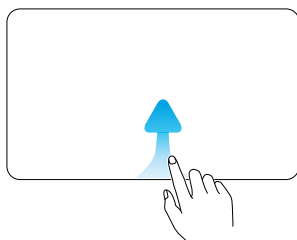

- V různých režimech snímání lze nastavit různé parametry. Řiďte se skutečným rozhraním.

Přejetí doleva – nastavení obrazu a zvuku

Přejetím doleva v zobrazení kamery upravíte nastavení obrazu a zvuku. Klepnutím na **PRO** upravíte profesionální parametry.

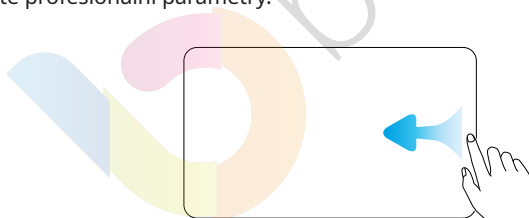


Režimy D-Log jsou určeny pro profesionální barevné korekce v postprodukci. Ve scénách s vysokým kontrastem nebo množstvím barev (například zahrada či louka) rozšíří dynamický rozsah a dají vám v postprodukci více prostoru. Při zvoleném barevném režimu D-Log 10bit / D-Log 2 10bit můžete zapnout funkci Color Recovery a prohlédnout si podání barev přímo v zobrazení kamery.



Podporováno je také nastavení režimu ostření, funkce Beautify, App Glamour Effects, Film Tone a další. Klepnutím si pustíte [výukové video](#). Funkce Film Tone a Beautify jsou dostupné pouze v režimu Video a nelze je používat současně.

Přjetí doprava – přehrávání


Přjetím doprava zobrazíte poslední pořízený záběr.

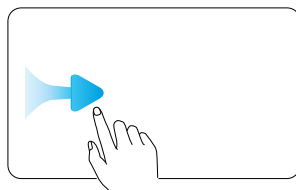

Při přehrávání videa můžete dlouhým stisknutím prázdné části displeje přehrávat dvojnásobnou rychlostí. Během přehrávání se přjetím od pravého okraje displeje vrátíte do živého náhledu.

Přjetí dolů – ovládací centrum

Přjetím z horního okraje displeje dolů otevřete ovládací centrum. Přjetím z dolního okraje nahoru se vrátíte do živého náhledu.

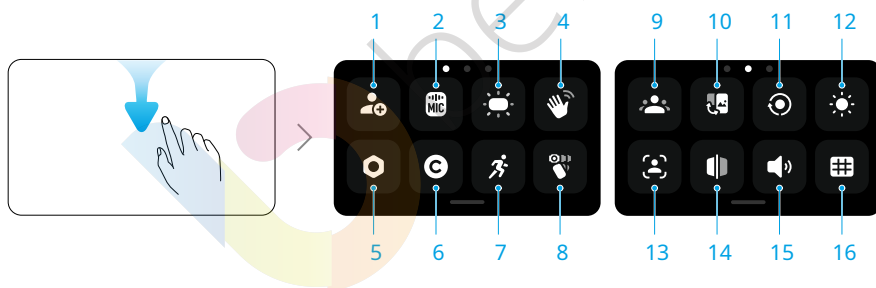

1. Vlastní režim

Uložte aktuální nastavení snímání jako vlastní režim. Vlastní režimy pak lze používat přímo k natáčení podobných scén.

2. Wireless Microphone (Bezdrátový mikrofon)

Kamera se může současně připojit ke dvěma bezdrátovým mikrofonním vysílačům DJI. Navštivte oficiální webové stránky a zobrazte podporované modely.

Propojení dokončete podle pokynů na obrazovce. Po propojení můžete vysílačem spustit nahrávání na kameře, přičemž zvuk se zaznamenává vysílačem.



• Další informace najdete na webu DJI v uživatelské příručce daného mikrofonu.

- Když je vysílač propojen s kamerou, klepnutím na nastavení bezdrátového mikrofonu upravíte parametry zvuku vysílače.
- Otevřete ovládací centrum, klepněte na  a zapněte **Zálohu zvuku**. Když je zapnutá, nahrává integrovaný mikrofon kamery zvuk současně s bezdrátovým mikrofonem. Zálohu lze uložit jako samostatný soubor .aac nebo vložit do videa jako další zvukovou stopu. Záloha zvuku není podporována v režimech Timelapse, Webcam a při přenosu přes DisplayPort.

3. Přisvětlovací světlo

Klepnutím otevřete nastavení přisvětlovacího světla, kde jej můžete zapnout či vypnout nebo nastavit jeho automatické funkce.

4. Ovládání gesty

Když je funkce zapnutá, natočte se ke kameře a příslušným gestem pořídíte fotografii, spustíte nahrávání videa nebo ovládnete ActiveTrack:

- Dlaň  : Povolit/zakázat ActiveTrack.
- Gesto V  : pořízení fotografie nebo spuštění/zastavení nahrávání videa.



- Efektivní dosah ovládání gesty závisí na ohniskové vzdálenosti objektivu. Podrobnosti najdete na <https://www.dji.com/osmo-pocket-4p/faq>. Gesta provádějte v rámci efektivního dosahu a nezakrývejte si rukou obličej. Jakmile gesto zabere, zobrazí se na displeji upozornění.

- Když je zapnuta možnost **Pouze registrované objekty**, mohou kameru gesty ovládat pouze registrované subjekty.

5. Settings (Nastavení)

Podporována je i kalibrace gimbalu, automatické vypnutí a další nastavení. Klíčové funkce jsou následující:

Gimbal Startup Direction (Počáteční směr gimbalu)

Nastavte směr, kterým kamera po zapnutí míří. Poslední nastavení: je-li režim gimbalu nastaven na Follow nebo Tilt Locked, bude kamera mířit dopředu, nebo dozadu. Je-li režim gimbalu FPV, kamera se otočí do stejné polohy jako při posledním vypnutí.

Wearable Mode (Nositelný režim)

Po zapnutí se kamera otočí a uzamkne v režimu selfie a režim gimbalu se změní na Tilt Locked. Dvojným klepnutím na displej gimbal vystředíte. Přejetím nahoru režim nošení ukončíte. V režimu nošení doporučujeme kameru používat s adaptérem Expansion Adapter (prodává se samostatně).

Stisknutí a podržení joysticku

Nastavte funkci stisknutí a podržení joysticku pro uzamknutí gimbalu nebo směru kamery.

Potlačení blikání

Klepnutím zvolte frekvenci potlačení blikání, které při snímání v interiéru způsobují zářivky nebo obrazovky. Frekvenci vyberte podle frekvence rozvodné sítě v dané zemi. Výchozí nastavení je

Auto.

Timecode (Časový kód)

Buď obnovte timecode, nebo jej synchronizujte se systémovým časem. Timecode kamery lze synchronizovat synchronizátorem časového kódu přes port USB-C. Klepnutím na **Zobrazení timecode** zobrazíte časový kód v živém náhledu.

6. Vlastní tlačítko

Přizpůsobte funkce tlačítek.

7. Rychlost otáčení

Klepnutím upravíte rychlost sledování gimbalem.

8. Výběr režimu gimbalu

9. Registrovat objekt

Zaregistrujte a spravujte objekt. Registrované objekty mohou mít přednost při automatickém ostření, ovládání gesty a funkci Spotlight Follow.

10. Přepínání mezi režimem na šířku a na výšku

Klepnutím vyberte orientaci snímání: automatické otáčení, na šířku a na výšku.

11. Otočení displeje a snímání

Když je tato funkce zapnutá, spustí se snímání ihned poté, co otočením dotykového displeje po směru hodinových ručiček kameru zapnete. Ve výchozím nastavení se použije poslední nastavení.



- Po dokončení snímání se kamera po dvou vteřinách nečinnosti automaticky vypne.
- Když displejem otočíte znovu během nahrávání:
 - ◆ Je-li orientace snímání nastavena na automatické otáčení nebo na šířku, nahrávání se zastaví a kamera se po dvou vteřinách vypne.
 - ◆ Je-li orientace snímání nastavena na výšku, snímání pokračuje.

12. Jas

Klepnutím a posunutím upravíte jas. Pro použití venku můžete zapnout také adaptivní jas.

13. FT (Selfie)

Když je gimbal v poloze pro selfie, kamera automaticky sleduje objekt, který zabírá největší část záběru. Otočením gimbalu do opačné polohy se sledování ukončí.

14. Selfie Flip (Otočení selfie)

Když je funkce zapnutá, záběry pořízené v režimu selfie se automaticky zrcadlí, aby odpovídaly náhledu.

15. Sounds (Zvuky)

Klepnutím nastavíte hlasitost.

16. Pomocná mřížka

Zobrazí v záběru pomocné linky, které usnadní kompozici.


3.3 Ovládání dálkovým ovladačem

Osmo FrameTap lze připojit ke kameře Osmo Pocket 4P a využívat jej k dálkovému ovládání i sledování živého náhledu.



- Po zapnutí začne dálkový ovladač automaticky vyhledávat zařízení v okolí. Připojení dokončete podle pokynů na obrazovce.
- Pro stabilní ovládání udržujte dálkový ovladač do 10 m od kamery.

Funkce tlačítek

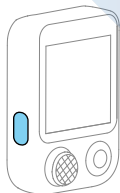


Funkční tlačítko

Stisknutí a podržení: zapnutí/vypnutí.
Jedno stisknutí: přepnutí na 3× zoom.
Dvojit stisknutí: přepnutí na 6× zoom.
Dalším stisknutím při libovolné úrovni zoomu se vrátíte na 1× zoom.



Joystick

Náklon doleva nebo doprava: ovládání pohybu kamery v ose otáčení.
Náklon nahoru nebo dolů: ovládání náklonu kamery nebo zoomu.
Dvojit stisknutí: vystředění gimbalu.
Trojit stisknutí: přepnutí kamery mezi pohledem dopředu a dozadu.

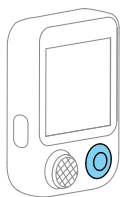


Tlačítko spouště/nahrávání

Jedno stisknutí: pořízení fotografie nebo spuštění/zastavení nahrávání.

Ovládání dotykového displeje

Zobrazení kamery

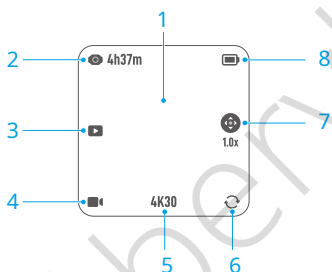

1. Živý náhled

Dvojitým klepnutím na živý náhled vyberete objekt pro ActiveTrack a spustíte sledování. Kamera bude objekt během sledování automaticky držet ve středu záběru.

2. Kapacita úložiště / zbývající čas nahrávání

3. Přehrávání

Klepnutím zobrazíte poslední pořízenou nebo přehrávanou fotografii či video.

4. Režim snímání

Klepnutím vyberte režim snímání.

5. Parametry snímání

Parametry snímání se zobrazují pouze v některých režimech snímání.

6. Otočení gimbalu

Klepnutím přepnete kameru mezi pohledem dopředu a dozadu.

7. Ovládání joystickem


Klepnutím přepnete ovládání joystickem mezi náklonem gimbalu a zoomem kamery.

8. Stav baterie

Klepnutím zobrazíte stav baterie kamery a dálkového ovladače.

Přejetí dolů – ovládací centrum

Přejetím z horního okraje displeje dolů otevřete ovládací centrum s dalšími možnostmi.

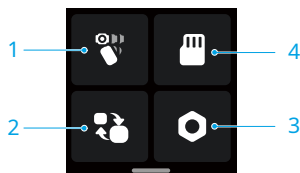

1. **Výběr režimu gimbalu**
2. **Přepínání připojených zařízení**
3. **Nastavení**
4. **Úložný prostor**

Zkontrolujte informace o úložišti nebo přepněte mezi integrovaným úložištěm a kartou microSD.

Aktualizace firmwaru

Firmware dálkového ovladače lze aktualizovat prostřednictvím aplikace DJI Mimo.

1. Vypněte kameru a zapněte dálkový ovladač. Ujistěte se, že je dálkový ovladač dostatečně nabitý.
2. Na mobilním zařízení zapněte Wi-Fi a Bluetooth.
3. Spustíte aplikaci DJI Mimo, klepněte na ikonu kamery na úvodní obrazovce a připojte dálkový ovladač.
4. Jakmile bude k dispozici nový firmware, zobrazí se v aplikaci upozornění. Klepněte na ně a firmware aktualizujte podle pokynů na obrazovce.



Pokud se aktualizace nezdaří, postupujte podle následujících kroků.


1. Restartujte kameru i aplikaci DJI Mimo.
2. Na mobilním zařízení zapněte Wi-Fi a Bluetooth.
3. Připojte kameru k aplikaci DJI Mimo a zkuste aktualizaci znovu.

Pokud se aktualizace znovu nezdaří, obraťte se na podporu DJI.

4 Používání výrobku

- ☀️ Následující postupy vycházejí z ovládání dotykovým displejem kamery. Při použití dálkového ovladače se rozhraní i ovládání mohou lišit. Více informací najdete v části [Ovládání dálkovým ovladačem](#).


4.1 Nastavení režimu snímání

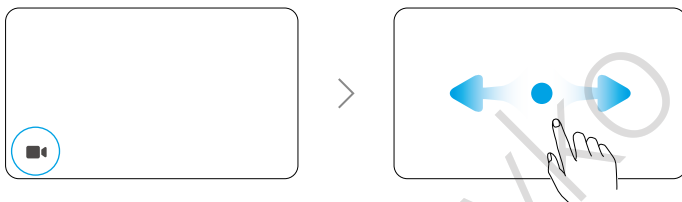


1. Klepnutím na ikonu otevřete stránku přepínání režimů.
2. Přejetím vyberte režim snímání.
3. Klepnutím na vybraný režim snímání nebo přejetím z dolního okraje displeje nahoru se vrátíte do živého náhledu.

4.2 Výběr režimu gimbalu


Přejetím z horního okraje displeje dolů otevřete ovládací centrum. Klepnutím na ikonu vyberte režim gimbalu. Klepnutím si pustíte [výukové video](#).

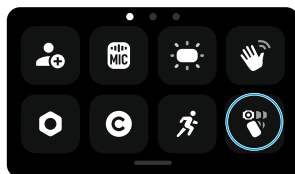

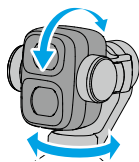Follow

Osa otáčení i osa náklonu sledují rukojeť, osa naklonění zůstává vodorovná.



Režim Follow je zvolen ve výchozím nastavení a hodí se pro většinu situací včetně vlogů a selfie.

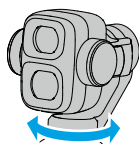Tilt Locked (Naklá-


Sleduje pouze osa otáčení, osa náklonu je uzamčena a osa naklonění zůstává vodorovná.

Tento režim se hodí pro nájezdy, výjezdy a boční pohyby kamery.

Kamera se volně otáčí a sleduje pohyb rukojeti. Tento režim se hodí pro kreativní záběry nebo pohlcující záběry z vlastního pohledu.

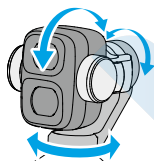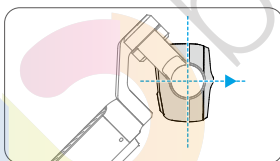FPV / FPV⊥**FPV**


Kamera při zapnutí nebo vystředění míří vodorovně dopředu.

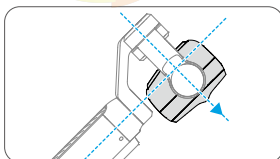FPV⊥

Kamera je při zapnutí nebo vystředění kolmo k rukojeti.

4.3 ActiveTrack

V režimu Photo nebo Video lze funkci ActiveTrack zapnout přímo v zobrazení kamery.

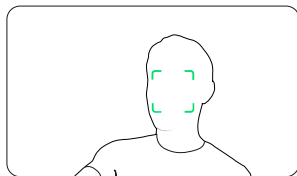

- **Sledování v rámci kompozice:** kamera automaticky rozpozná a vybere objekt pro ActiveTrack. Jedním stisknutím joysticku spustíte sledování objektu se zachováním aktuální kompozice.
- **Sledování ve středu záběru:** dvojným klepnutím na objekt v zobrazení kamery spustíte sledování. Kamera bude objekt během sledování automaticky držet ve středu záběru.


Funkci ActiveTrack ukončíte stisknutím 5D joysticku nebo klepnutím na dotykový displej.



Funkce ActiveTrack není dostupná v režimech Panorama, Timelapse, Motionlapse a SpinShot ani při použití režimu FPV s kamerou drženou vodorovně.

4.4 Režim smart gimbal

V režimu Video klepnutím na  vyberete chytrý režim gimbalu. Klepnutím na  > Ukončit chytrý režim gimbalu ukončíte.

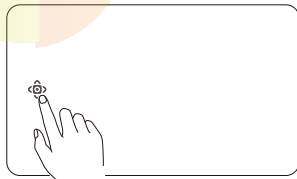

Podporovány jsou následující funkce:

Sledování více osob / Spotlight Follow

- **Sledování více osob:** když je zapnuté, kamera automaticky sleduje více objektů v záběru a drží je během sledování ve středu.


- **Spotlight Follow:** když je zapnutá, kamera automaticky sleduje objekt nejbližší středu záběru. Je-li zaregistrován nějaký objekt, sleduje kamera pouze jej.

Dynamické rámování

Pomocí 5D joysticku vyberte v živém náhledu polohu objektu podle zlatého řezu nebo pravidla třetin. Jakmile objekt vstoupí do záběru, stisknutím joysticku jej začnete sledovat a držet ve zvolené poloze.

SpinShot

Jedním stisknutím joysticku nebo klepnutím na ikonu na displeji spustíte režim SpinShot. Kamera se při snímání otočí o 90° nebo 180° a vytvoří tak výrazný filmový efekt.

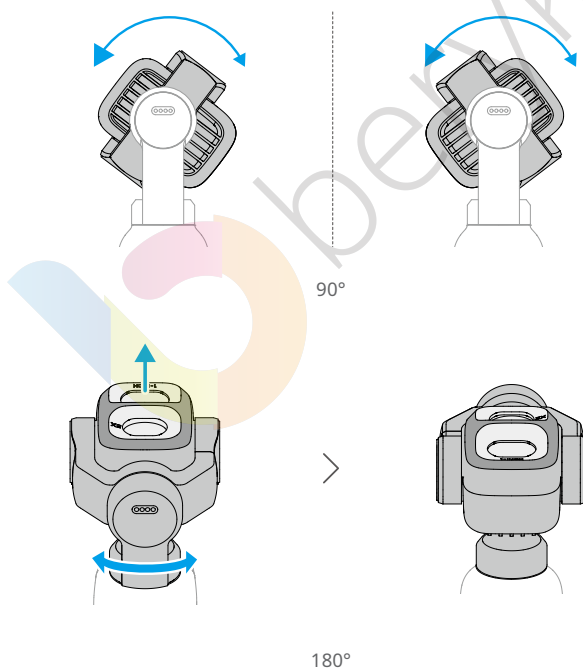

4.5 Režim Webcam

Produkt může sloužit jako webová kamera u počítače. Zapněte jej a připojte k počítači kabelem USB. Klepnutím na **Webcam** na kameře přejdete do režimu Webcam a kamera bude fungovat jako vstupní zařízení webové kamery. V dolní části displeje se zobrazí Webcam.

Nahrávání spustíte stisknutím tlačítka spouště/nahrávání. Režim Webcam ukončíte odpojením kamery od počítače.


-
- ⚠ Zajistěte při používání dostatečné chlazení zařízení. Po dokončení snímání zařízení včas odpojte.
-

4.6 Ukládání a přenos záběrů


-
- ⚠
- Pro spolehlivé připojení doporučujeme používat dodaný datový kabel. Pokud použijete kabel jiného výrobce, zvolte bezpečný a spolehlivý, aby byl zachován výkon i bezpečnost zařízení.
 - Dbejte na to, aby byl slot na kartu microSD i samotná karta při používání čisté a bez cizích předmětů.
 - NEVYJÍMEJTE kartu microSD během nahrávání. Mohlo by dojít k jejímu poškození a ke ztrátě dat.
 - Před pořízením důležitých fotografií či videí si několika zkušebními snímky ověřte, že kamera funguje správně.
 - Zálohujte všechna důležitá data uložená v integrovaném úložišti nebo na kartě microSD. Poškozená či ztracená data nelze obnovit. Za ztrátu dat v integrovaném úložišti nese odpovědnost uživatel.
-

Úložný prostor

Přetím z horního okraje displeje dolů a poté doleva zobrazíte informace o úložišti.

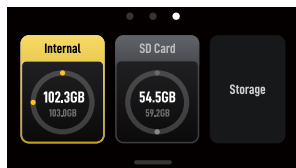

Kamera má integrované úložiště a podporuje také jeho rozšíření kartou microSD. Doporučené karty microSD najdete v části [Specifikace](#).

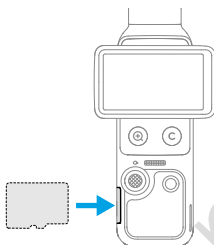

Klepnutím na **Úložiště** přepnete mezi integrovaným úložištěm a kartou microSD nebo je naformátujete.

⚠ Formátováním se trvale odstraní veškerá data. Před formátováním si zálohujte vše potřebné.

Přenos souborů

- Pokud kamera při přenosu souborů kabelem automaticky nerozpozná připojené zařízení, otevřete ovládací centrum, klepněte na **➡ Režim USB** a kameru připojte znovu.


Přenos souborů do mobilního zařízení

- Připojte kameru k aplikaci DJI Mimo a klepnutím na ikonu alba si prohlédnete fotografie a videa. Klepnutím na je stáhnete.
- Fotografie a videa můžete přenášet i kabelem. Dodaným kabelem připojte mobilní zařízení. Po připojení je zobrazíte a přenesete přes album nebo správce souborů daného zařízení.

Fotografie a videa lze z aplikace DJI Mimo sdílet přímo na sociální síť.

Přenos souborů do počítače

Zapněte kameru a připojte ji k počítači kabelem USB-C. Po připojení se zobrazí okno. Klepnutím na **Přenos souborů: USB** stáhnete soubory z kamery do počítače. Během přenosu souborů nemůže kamera fotografovat ani nahrávat video.

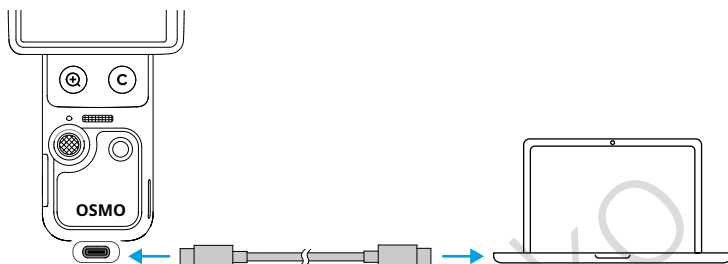

💡 Pokud se přenos souboru přeruší, připojte zařízení k počítači znovu.

⚠️ Po dokončení přenosu zařízení NEODPOJUJTE ihned, předejdete tak ztrátě dat. Vyčkejte, až počítač oznámí, že je bezpečně zařízení odebrat.

4.7 Poznámky k použití

1. Jemné součástky uvnitř zařízení se mohou nárazem poškodit a způsobit poruchu gimbalu. Zacházejte se zařízením opatrně. Chraňte produkt před pískem a prachem.
2. Při zapnutí zařízení se ujistěte, že gimbalu nic nebrání v pohybu.
3. NEMANIPULUJTE často ručně se zámkem os, mohl by se poškodit.
4. Produkt není vodotěsný. NEPOLÉVEJTE jej žádnou kapalinou a nepoužívejte tekuté čisticí prostředky. K čištění používejte pouze měkký suchý hadřík.
5. NEZAKRÝVEJTE ventilační otvory produktu ani se jich nedotýkejte, protože se mohou při používání zahřát. Při přehřátí kamera snímání ukončí.
6. NEPOUŽÍVEJTE produkt v prostředí se silnými vibracemi (například na řídítkách motocyklu nebo kola). Mohlo by dojít k poškození gimbalu.

7. Mírné tření mezi rámečkem displeje a tělem je při otáčení displeje běžný jev, který nemá vliv na používání.
8. NEVYSTAVUJTE objektiv kamery laserovým paprskům, například na laserové show, aby nedošlo k poškození snímače.
9. Otřesy kamery při zapínání mohou způsobit, že se nespustí. Při zapínání kameru držte v klidu.

Baterie

1. NEPOUŽÍVEJTE neoriginální baterie. Společnost DJI nenese odpovědnost za škody způsobené neoriginálními bateriemi.
2. Baterii používejte v rozsahu teplot uvedeném na <https://www.dji.com/osmo-pocket-4p/specs>. Používání baterie v prostředí s vysokou teplotou může vést k požáru nebo výbuchu. Před použitím baterie v chladném prostředí ji doporučujeme plně nabít při běžné teplotě. Nabíjení při ideální teplotě prodlužuje životnost baterie.
3. Jednou za tři měsíce baterii úplně vybijte a znovu nabijte, udržíte ji tak v dobré kondici.
4. Baterie je navržena tak, aby po plném nabití nabíjení ukončila. Přesto je dobré nabíjení sledovat a po plném nabití nabíječku odpojit.
5. Při příliš nízkém napětí přejde baterie do úsporného stavu. Nabíjením jej ukončíte.
6. NESKLADUJTE baterii delší dobu zcela vybitou. Mohlo by dojít k jejímu nadměrnému vybití a nevratnému poškození článku.
7. Pokud baterii nebudete používat 10 nebo více dní, vybijte ji na 40–65 %. Výrazně tím prodloužíte její životnost.

5 Specifikace

Specifikace najdete na následujícím webu.

<https://www.dji.com/osmo-pocket-4p/specs>





Kontakt

PODPORA DJI



Tento obsah se může změnit bez upozornění.
Stáhnout nejnovější verzi z



<https://www.dji.com/downloads/products/osmo-pocket-4p#doc>

DJI a OSMO jsou ochranné známky společnosti DJI.

Copyright © 2026 DJI. Všechna práva vyhrazena.

Dovozce:

Beryko s.r.o.,
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň,
www.beryko.cz

