



DS-1760WN

Uživatelská příručka

Funkce výrobku

Základní popis skeneru

Specifikace a vkládání originálů

Skenování

Údržba

Řešení problémů

Obsah

O této příručce

Úvod k příručkám.	7
Značky a symboly.	7
Popisy používané v této příručce.	7
Odkazy na operační systémy.	8
Autorská práva.	8
Ochranné známky.	9

Důležité pokyny

Bezpečnostní pokyny.	11
Omezení týkající se kopírování.	12
Varování a důležité informace o používání dotykového displeje.	12
Důležité informace a varování pro připojení k internetu.	13
Ochrana osobních údajů.	13
Poznámky k heslu správce.	13
Počáteční heslo správce.	13
Operace vyžadující heslo správce.	13
Změna hesla správce.	14
Resetování hesla správce.	14

Funkce výrobku

Automatický ořez více originálů.	16
Možnost skenování různých druhů originálů.	16
Odesílání naskenovaných obrázků jednoduše pomocí dotykové obrazovky (funkce Skenovat do).	17
Ochrana papíru ke snížení poškození originálů.	19
Upozornění na nečistotu na ADF.	19

Základní popis skeneru

Názvy a funkce součástí.	22
Připojování a odpojování USB disku.	24
Připojení disku USB.	24
Odebrání disku USB.	24
Ovládací panel.	25
Tlačítka a indikátory.	25
Průvodce k LCD displeji.	25
Registrování možností Předvolby.	29
Heslo správce pro zařízení.	32
Počáteční heslo správce.	32
Operace vyžadující heslo správce.	32
Změna hesla správce.	32

Resetování hesla správce.	32
Informace o aplikacích.	33
Aplikace ke skenování dokumentů (Document Capture Pro / Document Capture).	33
Aplikace pro ovládání skeneru (Epson Scan 2).	33
Aplikace pro skenování z chytrých zařízení (Epson Smart Panel).	34
Aplikace pro aktualizaci softwaru a firmwaru (EPSON Software Updater).	34
Aplikace ke konfiguraci operací skeneru (Web Config).	35
Aplikace pro nastavení zařízení na síti (EpsonNet Config).	37
Software pro správu zařízení v síti (Epson Device Admin).	37
Aplikace pro vytváření balíčků ovladačů (EpsonNet SetupManager).	37
Doplňkové položky a spotřební informace.	38
Kódy čisticí sady.	38

Specifikace a vkládání originálů

Pokládání originálů do ADF.	40
Obecné údaje ke skenovaným originálům (ADF).	40
Druhy originálů vyžadující pozornost (ADF).	40
Druhy originálů, které se nesmí skenovat (ADF).	41
Parametry a vkládání originálů (ADF).	42
Pokládání originálů na sklo skeneru.	53
Vložení originálů.	54
Vkládání tlustých originálů.	55
Umístění několika originálů najednou.	57
Umístění ID karty.	59
Použití podavače ADF a skla skeneru při jednom skenování společně.	62

Skenování

Skenování pomocí ovládacího panelu.	67
Ukládání do počítače.	67
Ukládání do síťové složky.	69
Odesílání e-mailem.	75
Odesílání do cloudu.	83
Ukládání na USB disk.	90
Použití funkcí WSD.	95
Kombinace funkcí a nastavení.	97
Skenování pomocí uloženého obsahu v položce Předvolby.	99
Skenování z počítače.	99

Skenování pomocí aplikace Document Capture Pro (Windows).	99
Skenování pomocí aplikace Document Capture (pro systém Mac OS).	106
Skenování pomocí nástroje Epson Scan 2.	112
Funkce pro úpravu kvality obrázků.	116
Nastavení úlohy.	117
Vytváření úloh a přiřazování úloh na ovládací panel (Windows).	117
Vytvoření a registrace úlohy (Mac OS).	117
Přiřazení úlohy v ovládacím panelu (Mac OS).	118
Skenování pomocí Epson Smart Panel.	118
Použití AirPrint.	119
Skenování pomocí Mopria Scan.	119
Skenování pomocí počítače Chromebook.	119

Požadované nastavení skenu

Připojení skeneru k síti.	122
Nastavení Wi-Fi z ovládacího panelu.	122
Nastavení skenování z ovládacího panelu (funkce Skenovat do).	122
Vytvoření síťové složky.	123
Uložení e-mailového serveru.	130
Povolení SMTP AUTH v Exchange Online.	132
Nastavení OAuth2.0 ověřování pro e-mailový server.	132
Kontrola připojení e-mailového serveru.	134
Uložení cílových umístění do kontaktů.	135
Porovnání funkcí podle registračního nástroje.	136
Registrování příjemce v Kontaktech.	136
Registrace cílů jako skupiny pomocí Web Config.	141
Export a import kontaktů.	141
Nastavení funkce AirPrint.	144
Registrování uživatelem definovaných velikostí v nástroji Web Config.	144

Možnosti nabídky pro nastavení

Úvodní obrazovka.	147
Základní nastavení.	147
Jas LCD.	147
Zvuky.	147
Časovač vyp.	147
Nastavení vypnutí.	147
Nastavení datumu / času.	148
Jazyk/Language.	148
Klávesnice.	148
Časový limit operace.	148

Přip. PC prostř. USB.	148
USB disk.	148
Nastavení skeneru.	148
Nastavení uživatele.	149
Nastavení sítě.	149
Nast. Wi-Fi.	149
Instalace drátové LAN.	150
Stav sítě.	150
Upřesnit.	150
Nastavení webové služby.	151
Správa Kontaktů.	151
Správa systému.	151
Správa Kontaktů.	151
Nastavení správce.	151
Šifrování hesla.	152
Ověření programu při spuštění.	152
Průzkum mezi zákazníky.	152
Nastavení WSD.	152
Obnovit výchozí nastavení.	152
Aktualizovat firmware.	152
Informace o zařízení.	153
Údržba skeneru.	153
Nastavení upozornění pravidelného čištění.	153

Užitečné Funkce

Nastavení funkce detekce skvrn na povrchu skla.	155
Nastavení funkce ochrany dokumentu.	156

Údržba

Čištění vnější části skeneru.	159
Čištění ADF.	159
Vynulování počtu skenů po čištění podavače ADF (Pravidelné čištění).	163
Čištění skla skeneru.	164
Úspora energie.	166
Přeprava skeneru.	166
Aktualizace aplikací a firmwaru.	167
Aktualizace firmwaru skeneru z ovládacího panelu.	168
Aktualizace firmwaru pomocí Web Config.	168
Aktualizace firmwaru bez připojení k Internetu	168

Řešení problémů

Problémy se skenerem.	171
Kontrola chybových zpráv na ovládacím panelu	171

Zobrazí se zpráva s výzvou k provedení čištění (Pravidelné čištění).	172
Skener se nechce zapnout.	172
Skener se neočekávaně vypíná.	172
Zapomenuté heslo správce.	172
Problémy při přípravě síťového skenování.	173
Rady pro řešení problémů.	173
Přístup Web Config není možný.	173
Potíže při zahájení skenování.	175
Nelze spustit skenování z počítače.	175
Nelze spustit skenování z chytrého zařízení.	180
Naskenované snímky nelze uložit do sdílené složky.	183
Nelze odeslat naskenované snímky do cloudu.	184
Nelze odeslat naskenované snímky do e-mailu.	184
Potíže s podáváním papíru.	186
Dochází k podávání více originálů (dvojitě podávání).	186
Odebrání uvízlých originálů ze skeneru.	187
Časté uvíznutí papíru, chyby při podávání papíru a problémy s ochranou dokumentů.	192
Funkce Ochrana papíru nepracuje správně.	194
Originály jsou po vysunutí nezarovnané.	194
Originály jsou znečištěné.	194
Při nepřetržitém skenování se rychlost skenování snižuje.	194
Skenování trvá dlouho.	195
Problémy s naskenovaným obrázkem.	195
Nerovnoměrné barvy, nečistoty, skvrny atd. při skenování ze skla skeneru.	195
Při skenování z podavače ADF vznikají linky (pruhy).	195
Stále se zobrazuje upozornění na skvrny uvnitř skeneru.	196
Při použití podavače ADF jsou barvy v naskenovaném obrázku nerovnoměrné.	196
Text naskenovaný z podavače ADF je zdeformovaný, rozmazaný nebo není správně vyrovnaný.	196
Zvětšení nebo zmenšení obrázku naskenovaného pomocí podavače ADF.	197
Na naskenovaném obrázku se objeví obraz, který je na zadní straně originálu.	197
Naskenovaný text nebo obrázky chybí nebo jsou rozmazané.	198
Zobrazují se vzory moaré (pavučinové stíny).	198
Nelze provádět skenování na požadované ploše skla skeneru.	199
Nelze skenovat více originálů najednou.	200
Při automatickém rozpoznávání velikosti originálu se nenaskenují okraje originálu.	200

Znak není správně rozpoznán.	201
Okraje vazby brožury jsou zdeformované nebo rozmazané.	201
Nelze vyřešit potíže s naskenovaným obrázkem	202
Problémy s aplikací Document Capture Pro.	202
Odinstalace a instalace aplikací.	202
Odinstalování aplikací.	202
Instalace aplikací.	204

Přidání nebo výměna počítače nebo zařízení

Připojení ke skeneru, který je připojený k síti.	206
Použití síťového skeneru z druhého počítače.	206
Použití síťového skeneru z chytrého zařízení.	207
Přímé připojení chytrého zařízení a skeneru (Wi-Fi Direct).	207
O Wi-Fi Direct.	207
Připojení k chytrému zařízení pomocí režimu Wi-Fi Direct.	208
Odpojení připojení Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod).	208
Změna nastavení Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod), například SSID.	208
Opětovné nastavení síťového připojení.	209
Při výměně bezdrátového směrovače.	209
Při výměně počítače.	211
Změna způsobu připojení k počítači.	211
Nastavení Wi-Fi z ovládacího panelu.	212
Kontrola stavu síťového připojení.	212
Kontrola stavu síťového připojení z ovládacího panelu.	212
Kontrola sítě počítače (pouze Windows).	214

Informace správce

Připojení skeneru k síti.	216
Před vytvořením síťového připojení.	216
Přiřazování IP adresy.	218
Připojení k Ethernetu.	219
Připojení k bezdrátové síti LAN (Wi-Fi).	219
Nastavení funkcí IEEE802.11k/v nebo IEEE802.11r.	222
Úvod do funkcí zabezpečení produktu.	222
Nastavení správce.	223
Konfigurace hesla správce.	223
Použití možnosti Nastavení zámku pro ovládací panel.	225
Přihlášení do nástroje Web Config skeneru z počítače.	227

Omezení připojení USB disku a připojení počítače pomocí USB.	228
Povolení ověřování programu při spuštění.	228
Vypnutí síťového skenování z počítače.	229
Povolení nebo zakázání skenu WSD.	229
Sledování vzdáleného skeneru.	230
Kontrola informací pro vzdálený skener.	230
Přijímání e-mailových oznámení když dojde k události.	230
Použití Web Config k ovládání napájení skeneru	231
Záloha nastavení.	231
Exportování nastavení.	232
Importování nastavení.	232
Obnovení výchozích nastavení.	233
Rozšířené nastavení zabezpečení.	233
Nastavení zabezpečení a prevence nebezpečí.	233
Řízení pomocí protokolů.	234
Používání digitálního certifikátu.	237
Komunikace SSL/TLS se skenerem.	242
Šifrovaná komunikace pomocí filtrování IPsec/IP.	244
Připojení skeneru k síti IEEE802.1X.	254
Řešení problémů v rámci rozšířeného zabezpečení.	256

Technické údaje

Obecné technické údaje skeneru.	265
Specifikace sítě.	266
Specifikace Wi-Fi.	266
Údaje k síti Ethernet.	267
Síťové funkce a podpora IPv4/IPv6.	267
Protokol zabezpečení.	268
Podporované služby dalších poskytovatelů.	268
Specifikace USB disku.	268
Používání portu pro skener.	268
Rozměry a údaje o hmotnosti.	270
Elektrické specifikace.	271
Technické údaje o provozním prostředí.	272
Požadavky na systém.	272

Standardy a schválení

Standardy a schválení pro evropský model.	275
Normy a schválení pro modely pro USA a Kanadu	275
Normy a schválení pro latinskoamerické modely.	275
Aviso para Argentina.	275
Aviso para México.	276
Aviso para Paraguay.	276

Aviso para Perú.	276
--------------------------	-----

Kde najdete pomoc

Webové stránky technické podpory.	278
Kontaktování podpory společnosti Epson.	278
Než se obrátíte na společnost Epson.	278
Pomoc pro uživatele v USA a Kanadě.	278
Pomoc pro uživatele v Latinské Americe.	279
Pomoc pro uživatele v Evropě.	280
Pomoc pro uživatele na Tchaj-wanu.	280
Pomoc pro uživatele v Singapuru.	281
Pomoc pro uživatele v Thajsku.	281
Pomoc pro uživatele ve Vietnamu.	282
Pomoc pro uživatele v Indonésii.	282
Pomoc pro uživatele v Malajsii.	282
Pomoc pro uživatele v Indii.	283
Pomoc pro uživatele na Filipínách.	283

O této příručce

Úvod k příručkám.	7
Značky a symboly.	7
Popisy používané v této příručce.	7
Odkazy na operační systémy.	8
Autorská práva.	8
Ochranné známky.	9

Úvod k příručkám

Nejnovější verze následujících příruček jsou k dispozici na webu podpory společnosti Epson.

Chcete-li si prohlédnout příručky, navštivte níže uvedené webové stránky a vyhledejte svůj model:

<https://epson.com/support> (USA)

<https://epson.ca/support> (Kanada)

<https://latin.epson.com/support> (Latinská Amerika)

<http://www.epson.eu/support> (Evropa)

<http://support.epson.net/> (Ostatní regiony)

☐ **Začínáme** (tištěná příručka)

Uvádí informace k nastavení skeneru.

☐ **Tato příručka „Uživatelská příručka“** (digitální příručka)

Obsahuje pokyny pro používání a údržbu výrobku a řešení potíží.

Kromě výše uvedených příruček jsou součástí aplikací i různé příručky a nápověda.

Značky a symboly



Upozornění:

Instrukce, které je nezbytné dodržovat pro eliminaci rizika zranění.



Důležité:

Instrukce, které je nutno zohlednit pro eliminaci rizika poškození zařízení.

Poznámka:

Poskytuje doplňující a referenční informace.

Související informace

➡ Odkazuje na relevantní části.

Popisy používané v této příručce

☐ Kopie obrazovek pro aplikace jsou z operačního systému Windows 10 nebo macOS High Sierra. Obsah zobrazený na obrazovkách se liší v závislosti na modelu a situaci.

☐ Obrázky použité v této příručce jsou pouze orientační. Ačkoli se mohou mírně lišit od skutečného výrobku, jsou postupy při používání stejné.

Odkazy na operační systémy

Windows

Termíny „Windows 11“, „Windows 10“, „Windows 8.1“, „Windows 8“, „Windows 7“, „Windows Server 2022“, „Windows Server 2019“, „Windows Server 2016“, „Windows Server 2012 R2“, „Windows Server 2012“, „Windows Server 2008 R2“ a „Windows Server 2008“ uvedené v této příručce znamenají následující operační systémy. Kromě toho je použit termín „Windows“ jako odkaz na všechny verze.

- ☐ Operační systém Microsoft® Windows® 11
- ☐ Operační systém Microsoft® Windows® 10
- ☐ Operační systém Microsoft® Windows® 8.1
- ☐ Operační systém Microsoft® Windows® 8
- ☐ Operační systém Microsoft® Windows® 7
- ☐ Operační systém Microsoft® Windows Server® 2022
- ☐ Operační systém Microsoft® Windows Server® 2019
- ☐ Operační systém Microsoft® Windows Server® 2016
- ☐ Operační systém Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- ☐ Operační systém Microsoft® Windows Server® 2012
- ☐ Operační systém Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- ☐ Operační systém Microsoft® Windows Server® 2008

Mac OS

V této příručce odkazuje termín „Mac OS“ na operační systém Mac OS X 10.9 nebo novější a také na operační systém macOS 11 nebo novější.

Autorská práva

Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, ukládána do archivačních systémů ani přenášena jakoukoli formou, ať už elektronickou, mechanickou, fotokopírováním, nahráváním apod., bez předchozího písemného souhlasu společnosti Seiko Epson Corporation. S ohledem na používání zde uvedených informací se nepředpokládá spolehlivost na úrovni patentů. Zároveň se nepředpokládá jakákoli odpovědnost za škody způsobené používáním zde obsažených informací. Zde uvedené informace jsou určeny pouze pro použití v kombinaci s produkty Epson. Společnost Epson není odpovědná za jakékoli použití informací vzhledem k jiným produktům.

Společnost Seiko Epson Corporation ani její přidružené společnosti nenesou odpovědnost vůči kupujícímu nebo třetí straně v případě poškození, ztráty, nákladů nebo výdajů vzniklých na straně kupujícího nebo třetí strany z důvodu nehody, nesprávného použití nebo zneužití produktu, neoprávněných modifikací, oprav nebo úprav produktu, nebo (s výjimkou USA) z důvodu nedodržení striktních instrukcí k údržbě a provozních pokynů společnosti Seiko Epson Corporation.

Společnost Seiko Epson Corporation ani její přidružené společnosti nenesou odpovědnost za škody a potíže, které vzniknou v důsledku použití jiných doplňků nebo spotřebního materiálu, než jsou Originální produkty Epson nebo Schválené produkty Epson společnosti Seiko Epson Corporation.

Společnost Seiko Epson Corporation nenese odpovědnost za škody způsobené elektromagnetickým rušením, vznikajícím v důsledku používání kabelů rozhraní, které nejsou Schválenými produkty Epson společnosti Seiko Epson Corporation.

© 2025-2026 Seiko Epson Corporation

Obsah této příručky a specifikace tohoto produktu mohou být bez předchozího upozornění změněny.

Ochranné známky

- ☐ Microsoft, Windows, Windows Server, Microsoft Edge, and SharePoint are trademarks of the Microsoft group of companies.
- ☐ Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, Safari, App Store, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ☐ Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- ☐ The Mopria™ wordmark and the Mopria™ Logo are registered and/or unregistered trademarks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
- ☐ Chrome, Chromebook, Google Play and Android are trademarks of Google LLC.
- ☐ Wi-Fi® and Wi-Fi Direct® are registered trademarks of Wi-Fi Alliance®. Wi-Fi Protected Setup™, WPA™, WPA2™, WPA3™ are trademarks of Wi-Fi Alliance®.
- ☐ Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.
- ☐ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- ☐ Evernote is a registered trademark or trademark of the Evernote Corporation in the United States.
- ☐ Obecné upozornění: všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků a používají se pouze pro účely identifikace.

Důležité pokyny

Bezpečnostní pokyny.	11
Omezení týkající se kopírování.	12
Varování a důležité informace o používání dotykového displeje.	12
Důležité informace a varování pro připojení k internetu.	13
Ochrana osobních údajů.	13
Poznámky k heslu správce.	13

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si a dodržujte tyto instrukce pro zajištění bezpečného používání tohoto produktu. Zajistěte, aby tato příručka byla vždy k dispozici pro budoucí potřebu. Také zajistěte, aby byla dodržována veškerá varování a pokyny vyznačené na zařízení.

- ☐ Některé symboly, umístěné na vašem zařízení, jsou zde za účelem zajištění bezpečnosti a správného užívání produktu. Význam těchto symbolů naleznete na následujícím webu.
<http://support.epson.net/symbols>
- ☐ Umístěte zařízení na stabilní rovný povrch, který je ve všech směrech širší a delší než základna zařízení. Pokud zařízení umístíte ke zdi, je třeba mezi zadní částí zařízení a zdí ponechat volný prostor více než 10 cm (3,94 palců).
- ☐ Vyhněte se místům, kde se vyskytuje prach, otřesy nebo vibrace.
- ☐ Umístěte zařízení do takové blízkosti počítače, aby k němu bez problémů dosáhl kabel rozhraní. Zařízení ani napájecí kabel neumísťujte ani neskladujte mimo budovy, v silně znečištěném nebo prašném prostředí, v blízkosti vody, tepelných zdrojů ani na místech vystaveným otřesům, vibracím, vysokým teplotám nebo vlhkosti, přímému slunečnímu světlu, zdrojům silného světla nebo rychlým změnám teploty či vlhkosti.
- ☐ Nepoužívejte zařízení, pokud máte vlhké ruce.
- ☐ Umístěte zařízení v blízkosti elektrické zásuvky, od níž lze snadno odpojit napájecí kabel.
- ☐ Napájecí kabel je třeba chránit proti odření, proříznutí, zkroucení, zauzlení a jiným způsobům poškození. Neumísťujte na napájecí kabel žádné předměty a chraňte jej před jakýmkoli poškozením. Dbejte zejména, aby kabel nebyl na konci zkroucený.
- ☐ Používejte pouze napájecí kabel dodaný se zařízením a tento kabel nepoužívejte s žádným jiným zařízením. Použití jiného kabelu s tímto zařízením nebo použití dodaného napájecího kabelu s jiným zařízením může způsobit požár nebo zasažení elektrickým proudem.
- ☐ Používejte pouze typ zdroje elektrické energie uvedený na štítku produktu. Energii je nutné odebírat přímo ze standardní domácí elektrické zásuvky.
- ☐ Při připojování tohoto zařízení k počítači či jinému zařízení pomocí kabelu dbejte na správné zapojení konektorů. Každý konektor lze zapojit jen jedním způsobem. Pokud konektor připojíte s nesprávnou orientací, mohlo by dojít k poškození spojených zařízení.
- ☐ Nepoužívejte zásuvky zapojené v okruhu, ve kterém jsou zapojeny kopírky nebo větrací systémy, které se pravidelně zapínají a vypínají.
- ☐ Pokud k zapojení zařízení používáte prodlužovací kabel, ujistěte se, zda celková kapacita proudu pro všechna zařízení zapojená pomocí tohoto kabelu nepřekračuje kapacitu kabelu v ampérech. Zkontrolujte také, zda celkový příkon všech zařízení zapojených do elektrické zásuvky nepřekračuje maximální proud této zásuvky.
- ☐ Kromě konkrétních situací popsanych v příručkách k produktu se za žádných okolností sami nepokoušejte o demontáž, úpravy ani opravy zařízení ani doplňků.
- ☐ Nevkládejte do otvorů žádné předměty, protože by mohlo dojít k dotyku v místě s nebezpečným napětím nebo ke zkratu. Dávejte pozor na nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- ☐ Jestliže dojde k poškození zástrčky, vyměňte kabel nebo se obraťte na odborného elektrotechnika. Jestliže zástrčka obsahuje pojistky, musíte je nahradit pouze pojistkami se stejnými rozměry a parametry.
- ☐ V následujících případech odpojte zařízení a napájecí kabel a svěřte opravu kvalifikovanému servisnímu technikovi: Poškozený napájecí kabel nebo zástrčka; do výrobku nebo napájecího kabelu vnikla kapalina; výrobek nebo napájecí kabel upadl nebo byl poškozen jeho plášť; výrobek nebo napájecí kabel nefunguje normálně nebo vykazuje výraznou změnu funkčnosti. (Nenastavujte ovládací prvky, které nejsou popsány v provozních pokynech.)

- ☐ Před čištěním odpojte zařízení a napájecí kabel. K čištění používejte pouze vlhký hadřík. Nepoužívejte tekuté čističe ani čističe ve spreji.
- ☐ Pokud produkt nebo doplňky nebudete delší dobu používat, odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky.
- ☐ Jestliže je napájecí kabel dodaný s výrobkem opatřen zemnicím kolíkem, zapojte skener do uzemněné zásuvky. Při nedodržení tohoto pokynu může dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- ☐ Od kardiostimulátorů se musí tento výrobek nacházet ve vzdálenosti nejméně 22 cm (8,66 palců). Rádiové vlny z tohoto produktu mohou nepříznivě ovlivnit funkci kardiostimulátorů.
- ☐ Tento produkt nepoužívejte ve zdravotnických zařízeních ani v blízkosti lékařských přístrojů. Rádiové vlny z tohoto produktu mohou nepříznivě ovlivnit funkci elektrických lékařských přístrojů.
- ☐ Tento produkt nepoužívejte v blízkosti automaticky řízených zařízení, jako jsou automatické dveře nebo požární poplachová zařízení. Rádiové vlny z tohoto produktu mohou nepříznivě ovlivnit tato zařízení a mohly by způsobit nehody v důsledku selhání.
- ☐ Při poškození LCD obrazovky kontaktujte prodejce. V USA, Kanadě a Latinské Americe se obraťte na podporu spol. Epson. Pokud se vám roztok tekutých krystalů dostane na ruce, důkladně si je umyjte mýdlem a vodou. Pokud vám roztok tekutých krystalů vnikne do očí, okamžitě je propláchněte vodou. Pokud máte obtíže nebo problémy se zrakem i po důkladném vypláchnutí očí, navštivte ihned lékaře.
- ☐ Na sklo skeneru nepokládejte těžké předměty a nevyvíjejte na něj nadměrnou sílu.

Omezení týkající se kopírování

Dodržujte následující omezení, aby při používání tohoto výrobku nedocházelo k porušování zákonů.

Ze zákona je zakázáno kopírovat následující položky:

- ☐ bankovky, mince, státní obchodovatelné cenné papíry, státní akcie a cenné papíry vydávané městem,
- ☐ nepoužité poštovní známky, předplacené pohlednice a jiné platné poštovní položky s platným poštovním,
- ☐ státní kolky a cenné papíry vydané podle zákonných postupů.

Při kopírování následujících položek buďte obezřetní:

- ☐ soukromé obchodovatelné cenné papíry (akciové certifikáty, převoditelné úpisy, šeky atd.), různé průkazy, lístky atd.,
- ☐ pasy, řidičské průkazy, doklady způsobilosti, silniční doklady, stravenky, vstupenky a podobně.

Poznámka:

Kopírování těchto dokumentů může být rovněž protizákonné.

Zodpovědné používání materiálů podléhajících autorským právům:

Zařízení může být zneužito ke kopírování materiálů chráněných autorským právem. Pokud nebudete jednat na radu zkušeného právníka, před zkopírováním publikovaných materiálů si vyžádejte oprávnění držitele autorských práv.

Varování a důležité informace o používání dotykového displeje

- ☐ Na LCD obrazovce se může nacházet několik malých jasných nebo tmavých skvrn a kvůli svým vlastnostem může mít nerovnoměrný jas. To je normální a neznamená to, že by byl displej jakkoliv poškozen.

- ☐ K čištění používejte pouze suchý měkký hadřík. Nepoužívejte tekuté nebo chemické čisticí prostředky.
- ☐ Vnější kryt dotykového displeje může při velkém nárazu prasknout. Pokud se sklo roztříští nebo popraská, nedotýkejte se jej, nepokoušejte se odstranit rozbité kusy skla a obraťte se na prodejce. V USA, Kanadě a Latinské Americe se obraťte na podporu spol. Epson.
- ☐ Dotykový displej ovládejte jemným dotykem prstu.
- ☐ K ovládání LCD obrazovky nepoužívejte žádné špičaté ani ostré předměty, jako je například pero nebo nehet.
- ☐ Kondenzace uvnitř dotykového displeje způsobená náhlými změnami teploty nebo vlhkosti může způsobit snížení výkonnosti.

Důležité informace a varování pro připojení k internetu

Nepřipojujte tento produkt přímo k internetu. Připojte jej k síti, která je chráněna směrovačem nebo branou firewall.

Ochrana osobních údajů

Pokud chcete skener půjčit nebo zpřístupnit jiné osobě, vymažte všechny osobní informace v paměti skeneru pomocí níže uvedených nabídek ovládacího panelu.

Nast. > **Správa systému** > **Obnovit výchozí nastavení** > **Všechna nastavení**

Poznámky k heslu správce

Toto zařízení umožňuje nastavit heslo správce, aby se zabránilo neoprávněným třetím stranám v přístupu nebo změně nastavení zařízení nebo síťových nastavení uložených v zařízení, když je připojeno k síti.

Pokud nastavíte heslo správce, je třeba zadat heslo při změně nastavení v konfiguračním softwaru, jako například Web Config.

Počáteční heslo správce je nastaveno na skeneru, ale můžete je změnit na libovolné heslo.

Počáteční heslo správce

Počáteční heslo správce se liší v závislosti na štítku připevněném na výrobku. Pokud je na zadní straně připevněn štítek „PASSWORD“, zadejte osmimístné číslo uvedené na štítku. Pokud není připevněn štítek „PASSWORD“, zadejte sériové číslo na štítku připevněném na zadní straně výrobku pro zadání počátečního hesla správce.

Počáteční heslo správce doporučujeme změnit z výchozího nastavení.

Poznámka:

Ve výchozím nastavení není žádné uživatelské jméno.

Operace vyžadující heslo správce

Pokud jste při následujících operacích vyzváni k zadání hesla správce, zadejte heslo správce nastavené v produktu.

- ☐ Při přihlašování do rozšířených nastavení pro webovou konfiguraci Web Config
- ☐ Při ovládání nabídky na ovládacím panelu, která byla uzamčena správcem
- ☐ Při změně nastavení zařízení v aplikaci
- ☐ Při aktualizaci firmwaru zařízení
- ☐ Při změně nebo resetování hesla správce

Změna hesla správce

Heslo můžete změnit pomocí ovládacího panelu produktu nebo v nástroji Web Config.

Při změně hesla musí být nové heslo dlouhé 8 až 20 znaků a musí obsahovat pouze jednobajtové alfanumerické znaky a symboly.

Související informace

➔ [„Konfigurace hesla správce“ na str. 223](#)

Resetování hesla správce

Heslo správce můžete obnovit na původní nastavení pomocí ovládacího panelu produktu nebo v nástroji Web Config. Pokud jste heslo zapomněli a nemůžete je obnovit na výchozí nastavení, je třeba produkt opravit. Obraťte se na místního prodejce. V USA, Kanadě a Latinské Americe se obraťte na podporu spol. Epson.

Poznámka:

Resetováním hesla správce se též resetuje jméno uživatele.


Funkce výrobku

Automatický ořez více originálů.	16
Možnost skenování různých druhů originálů.	16
Odesílání naskenovaných obrázků jednoduše pomocí dotykové obrazovky (funkce Skenovat do).	17
Ochrana papíru ke snížení poškození originálů.	19
Upozornění na nečistotu na ADF.	19

Automatický ořez více originálů

Při skenování ze skla skeneru můžete naskenovat více originálů najednou a nemusíte je tak skenovat jeden po druhém. Po naskenování jsou automaticky oříznuty na samostatné snímky a uloženy.

Tato funkce podporuje nejen originály standardních formátů, ale také dokumenty nepravidelného tvaru, jako jsou účtenky, faktury a fotografie různých velikostí.

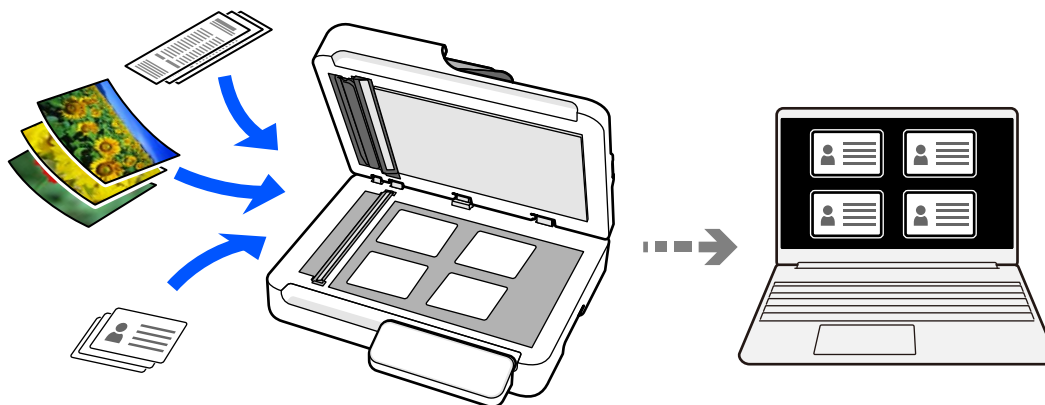

Související informace


➔ „Umístění několika originálů najednou“ na str. 57

Možnost skenování různých druhů originálů

Pro skenování různých druhů originálů jsou k dispozici dva způsoby skenování: skenování z podavače ADF (automatického podavače dokumentů) a skenování ze skla skeneru.

- ☐ ADF: tento postup je vhodný pro skenování velkého objemu originálů nebo dlouhého papíru.
- ☐ Sklo skeneru: vhodné pro skenování citlivých dokumentů, fotografií, ID karet, brožur a dalších položek, které nelze skenovat pomocí podavače ADF.

Můžete také provádět nepřetržité skenování zkombinováním použití ADF a skla skeneru. Funkce automatické detekce velikosti ukládá originály jako jeden soubor vhodné velikosti, což vám umožňuje efektivně vybrat optimální metodu skenování pro každý originál.

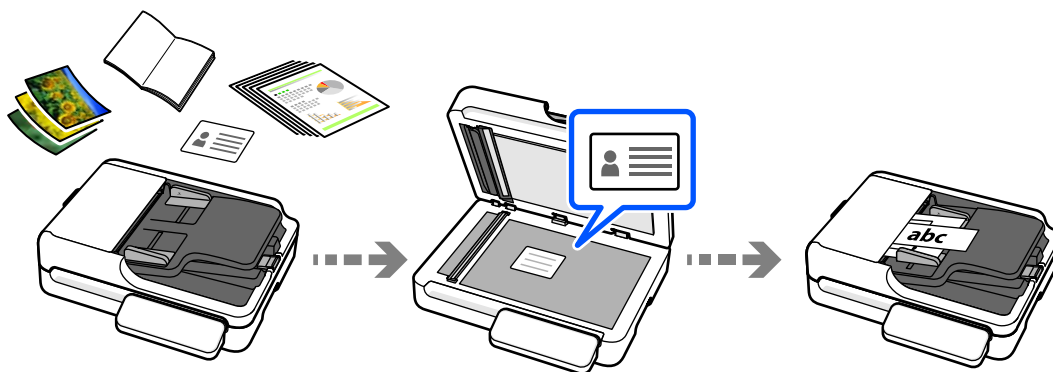


Související informace

- ➔ „Specifikace a vkládání originálů“ na str. 39
- ➔ „Použití podavače ADF a skla skeneru při jednom skenování společně“ na str. 62


Odesílání naskenovaných obrázků jednoduše pomocí dotykové obrazovky (funkce Skenovat do)




Skenovat je možné jednoduše ovládním dotykové obrazovky na produktu, aniž by bylo nutné používat počítač. Tím odpadá nutnost použití počítače, což pracovní postup digitalizace zjednodušuje. Zároveň je tím zlepšena bezpečnost, protože v počítači se neukládají žádná data.

Naskenovaný obrázek lze zaslat do zvoleného cílového umístění (jako je síťová složka, e-mail, cloudová služba nebo disk USB) pomocí funkcí Skenovat do.

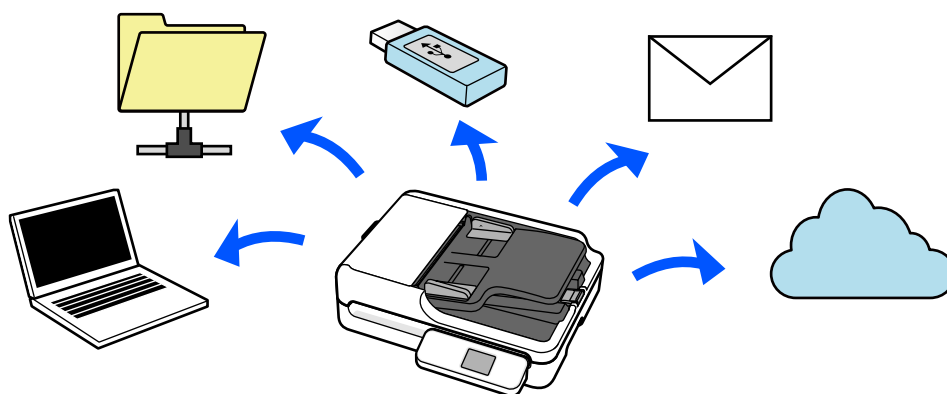

Funkce, kterou použijete, závisí na cílovém umístění naskenovaného obrázku.

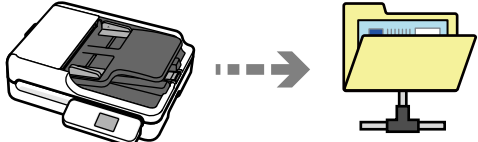Cílové umístění naskenovaných obrázků	Funkce, která se má používat
Pokud chcete ukládat obrázky do připojeného počítače 	Funkce Skenovat do počítače Skenujte spuštěním softwaru (Document Capture Pro) nainstalovaného na vašem počítači z ovládacího panelu. „Sled prací funkce Skenovat do počítače“ na str. 67
Pokud chcete ukládat obrázky do složky na síti 	Funkce Sken. do síť. sl./FTP Musíte vytvořit sdílenou složku na stejné síti jako skener. Kromě funkce Síťová složka (SMB) můžete jako cílové místo pro naskenované obrázky též nastavit FTP/FTPS a WebDAV (HTTPS/HTTP). „Sled prací funkce Sken. do síť. sl./FTP“ na str. 69

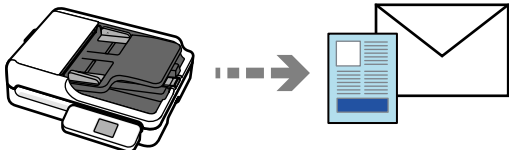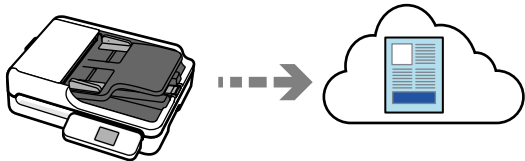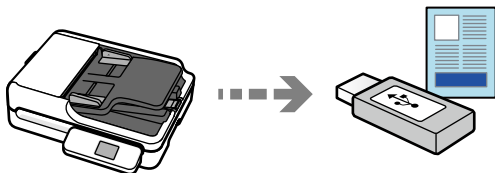
Cílové umístění naskenovaných obrázků	Funkce, která se má používat
Pokud chcete odesílat obrázky e-mailem přímo ze skeneru 	K dispozici jsou dvě funkce, které umožňují odesílat naskenované obrázky jako přílohy e-mailu. Další podrobnosti naleznete v následujícím textu. „Odeslání e-mailem“ na str. 75
Pokud chcete odesílat obrázky přímo ze skeneru do cloudové služby 	Funkce Skenovat do cloudu Pomocí cloudové služby <i>Epson Connect</i> společnosti Epson můžete odesílat naskenované obrázky na e-mailovou adresu a do jiné cloudové služby ve společnosti. Obrázky lze odesílat do cloudových služeb jako Evernote, Google Drive a Dropbox i na e-mailovou adresu. „Sled prací funkce Skenovat do cloudu“ na str. 83 Poznámka: Dostupné služby mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Pokud chcete ukládat obrázky na disk USB připojený ke skeneru 	Funkce Skenovat na USB disk „Sled prací funkce Skenovat na USB disk“ na str. 90
Pokud chcete uložit obrázky do počítače připojeného ke skeneru pomocí funkce WSD	Skenovat do WSD „Sled prací funkce Skenovat do WSD“ na str. 95

Související informace

➔ [„Skenování pomocí ovládacího panelu“ na str. 67](#)

Ochrana papíru ke snížení poškození originálů

Tento skener se dodává s funkcí na ochranu papíru. Pokud snímač detekuje chybu, například při skenování svorkou sešitého dokumentu v podavači ADF, zastaví skenování, aby nedošlo k poškození dokumentu, ke kterému by mohlo dojít v důsledku uvíznutí papíru.

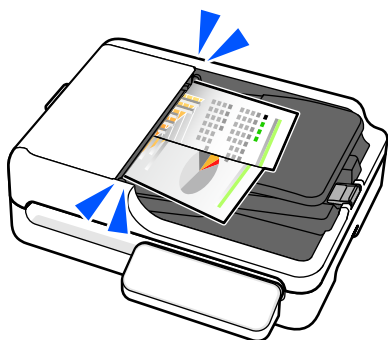

Související informace

- ➔ „Nastavení skeneru“ na str. 148
- ➔ „Nastavení funkce ochrany dokumentu“ na str. 156

Upozornění na nečistotu na ADF


Tento skener dokáže detekovat nečistotu na skleněném povrchu podavače ADF (skenovacím snímači) a upozorní vás, že je třeba vyčistit snímač, ještě dříve, než nečistota začne v naskenovaných snímcích způsobovat linky (pruhy).

Místo, kde se nečistota nachází, se zobrazuje na dotykové obrazovce skeneru, díky čemuž se lehce identifikuje oblast, kterou je potřeba vyčistit.

Skleněný povrch lze snadno udržovat čistý a zabránit snížení kvality snímků.

Tato funkce je ve výchozím nastavení vypnuta.

Nastavení můžete provést z dotykové obrazovky skeneru nebo z počítače.

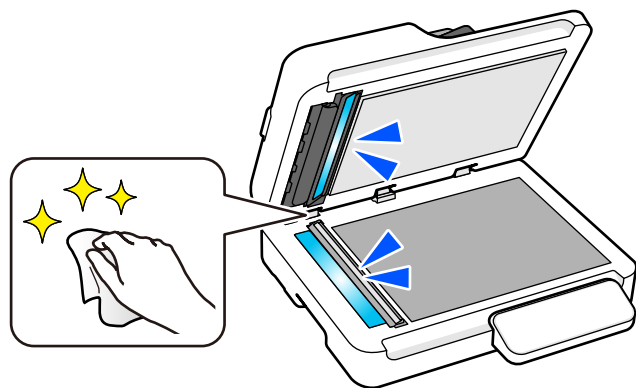

Související informace

- ➔ „Nastavení skeneru“ na str. 148
- ➔ „Nastavení funkce detekce skvrn na povrchu skla“ na str. 155

➡ „Čištění ADF“ na str. 159

Základní popis skeneru


Názvy a funkce součástí.	22
Připojování a odpojování USB disku.	24
Ovládací panel.	25
Heslo správce pro zařízení.	32
Informace o aplikacích.	33
Doplňkové položky a spotřební informace.	38

Názvy a funkce součástí


Poznámka:

Štítek je připevněn na horní nebo boční straně výrobku. Ve zvláštních případech povolených zákonnými předpisy je štítek připevněn na spodní části výrobku nebo pod krytem.

Přední část

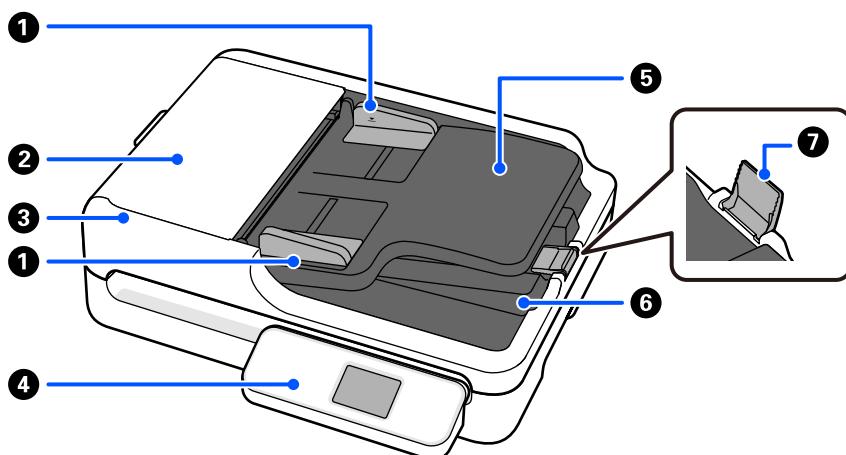


1	Vodítka okrajů	Originál podepřete pomocí vodítek ve vstupním zásobníku, tím napomůžete plynulému podávání. Posuňte podle okrajů originálů.
2	Kryt ADF	Otevřete ho při čištění ADF nebo vyjímání zaseknutého papíru.
3	ADF (Automatický podavač dokumentů)	Provádí automatické podávání vložených originálů.
4	Ovládací panel	Zobrazuje stav skeneru a provádí se na něm operace se skenerem.
5	Vstupní zásobník	Podává originály.
6	Výstupní zásobník	Drží originály, které jsou vysunuty ze skeneru.
7	Zarážka	Zabraňuje tomu, aby vysunuté originály vypadly z výstupního zásobníku.

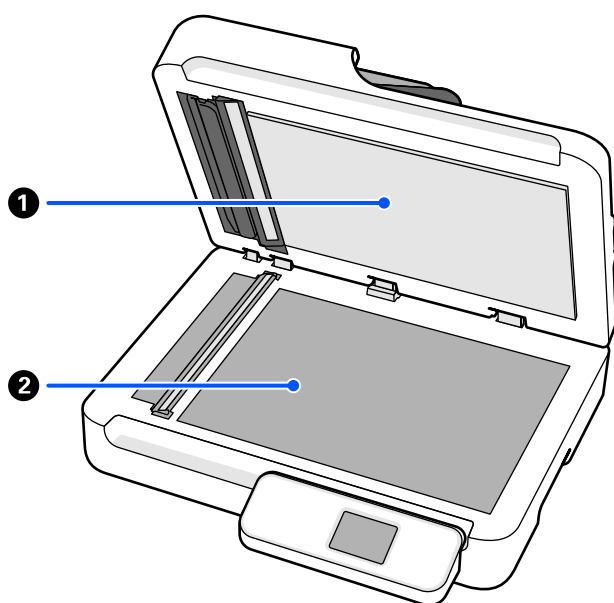

1	Kryt dokumentů	Blokuje externí světlo při skenování.
2	Sklo skeneru	Sem pokládejte originály, které nelze podávat pomocí podavače ADF.

Bok / Zadní část

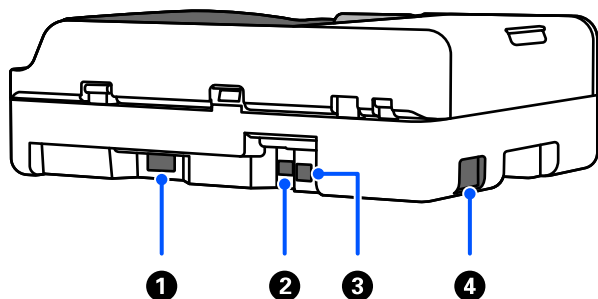

1	Vstup AC napájení	Připojte napájecí kabel.
2	Port síť LAN	Slouží k připojení kabelu LAN.
3	Port USB	Slouží k připojení kabelu USB.
4	USB port s rozhraním pro externí zařízení	Slouží k připojení USB disku.


Související informace

➔ „Čištění skla skeneru“ na str. 164

Připojování a odpojování USB disku

Připojení disku USB

Zastrčte USB disk do USB portu externího rozhraní.

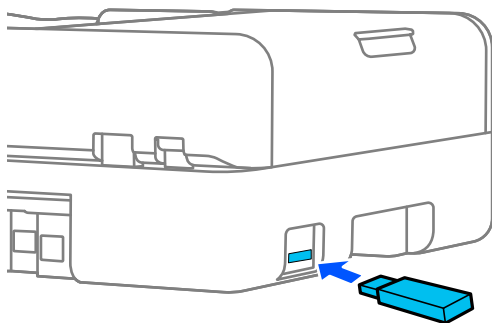


Související informace

➔ „Sled prací funkce Skenovat na USB disk“ na str. 90

Odebrání disku USB

Odeberte disk USB.

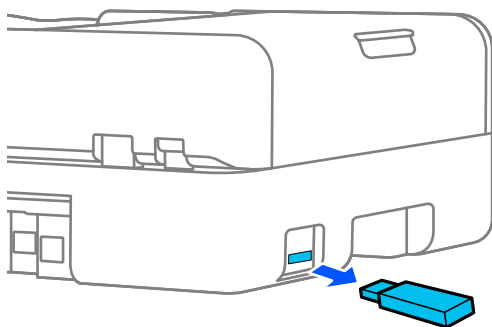

Důležité:

- ☐ Pokud vyjmete USB disk během přenosu dat do skeneru, může dojít ke ztrátě dat USB disku.
- ☐ Během přenosu dat je na ovládacím panelu zobrazena zpráva.

Rovněž podle potřeby proveďte zálohu dat na externím úložišti na jiné médium.


Data se mohou ztratit nebo poškodit v následujících situacích:

- ☐ Při narušení statickou elektřinou nebo elektrickým šumem
- ☐ Při nesprávném použití

- ☐ Při poruše nebo opravě
- ☐ Při poškození živelní pohromou


Ovládací panel

Tlačítka a indikátory

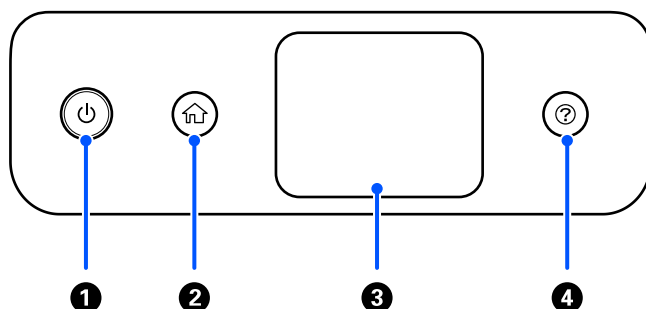

1		Tlačítko napájení/kontrolka	Zapíná a vypíná skener. Pokud kontrolka bliká, skener nevypínejte, protože je v provozu nebo právě zpracovává data.
2		Tlačítko návratu na domovskou obrazovku	Zobrazí domovskou obrazovku.
3	–	Obrazovka LCD	Pro výběr nabídek nebo provedení nastavení klepněte na obrazovku.
4		Tlačítko nápovědy	Zobrazí obrazovku nápovědy.


Průvodce k LCD displeji

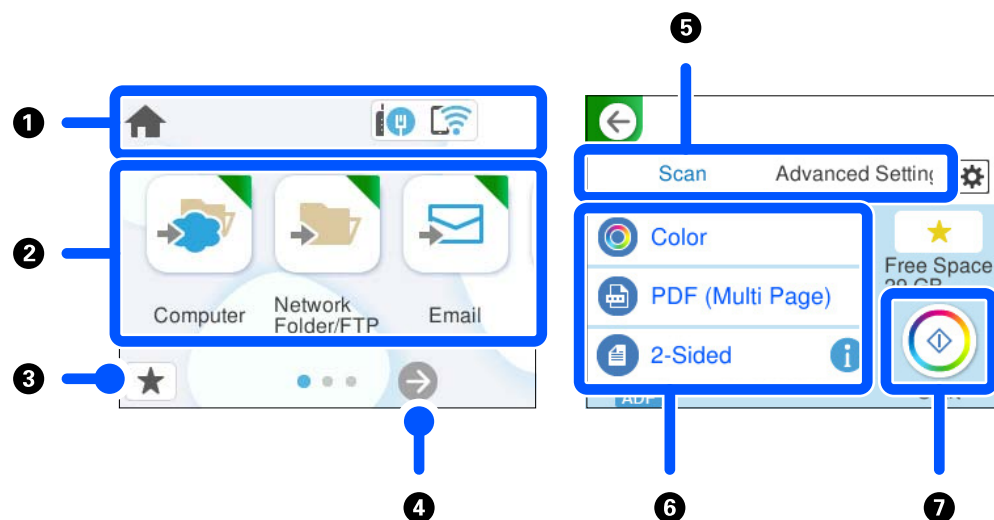

❶	Indikuje stav skeneru formou ikon. Vyberte ikonu a zkontrolujte aktuální nastavení nebo zobrazte jednotlivé nabídky nastavení.
❷	Zobrazí jednotlivé nabídky.
❸	Zobrazí seznam předvoleb. Můžete načíst předvolby a uložit nové.
❹	Přepne obrazovky.
❺	Přepne karty.
❻	Slouží k zobrazení seznamu položek nastavení. Výběrem položky můžete změnit nastavení. Šedé položky nejsou dostupné.
❼	Spustí skenování s aktuálním nastavením.

Poznámka:

Obrazovku, která se zobrazuje po zapnutí skeneru, můžete změnit. Vyberte nabídku **Nast.** na výchozí obrazovce a proveďte nastavení v položce **Úvodní obrazovka**.

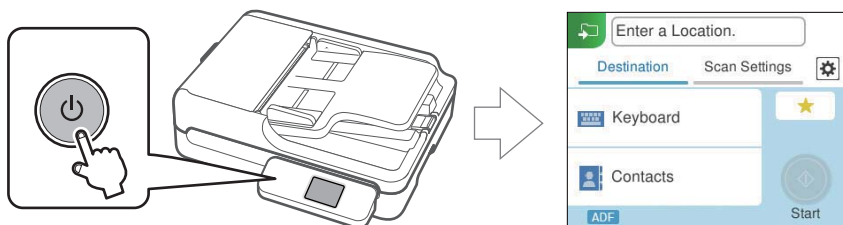

Ikony zobrazované na displeji LCD


Následující ikony se zobrazí v závislosti na stavu skeneru.


	Tato ikona indikuje, že se nacházíte na domovské obrazovce.
	Ta se zobrazí, když je k dispozici aktualizace firmwaru. Vyberte ji, aby se aktualizoval firmware, kterým se vylepší funkce skeneru. Doporučujeme používat skener s nejnovější verzí firmwaru.

	Zobrazí stav síťového připojení. Pokud chcete zkontrolovat nebo změnit aktuální nastavení, vyberte ikonu. Toto je zkratka pro následující nabídku. Nast. > Nastavení sítě > Nast. Wi-Fi	
		Tiskárna není připojená do kabelové sítě (Ethernet) nebo není nastavená.
		Tiskárna je připojená do kabelové sítě (Ethernet).
		Skener není připojený do bezdrátové sítě (Wi-Fi).
		Skener hledá identifikátor SSID, není nastavená IP adresa nebo nastal problém s bezdrátovou sítí (Wi-Fi).
		Skener je připojený do bezdrátové sítě (Wi-Fi). Počet sloupečků indikuje sílu signálu připojení. Čím více sloupečků, tím silnější připojení.
		Skener není připojený k bezdrátové síti (Wi-Fi) v režimu Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod).
		Skener je připojený k bezdrátové síti (Wi-Fi) v režimu Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod).
	Návrat na předchozí obrazovku.	
	Označuje, že jsou dostupné další informace. Výběrem ikony můžete zobrazit zprávu.	
	Označuje problém s položkami. Výběrem této ikony lze zobrazit postup řešení problému. ☐ Čištění skla: na povrchu skla uvnitř skeneru byla detekována nečistota (skenovací senzor ADF). Vyčistěte podavač ADF. Po dokončení čištění znovu založte originál do ADF. ☐ Pravidelné čištění: nastal čas vyčistit vnitřek skeneru (ADF).	
	Indikuje, že originál je vložen do ADF. Pokud v podavači ADF není vložen žádný originál, zobrazuje se šedě ().	

Operace dotykového displeje


Dotykový displej podporuje následující úkony.

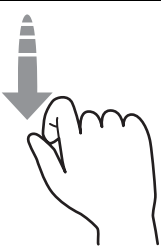Klepněte na možnost		Slouží ke stisknutí nebo výběru položek nebo ikon.
Přejetí		Slouží k rychlému posunu obrazovkou.

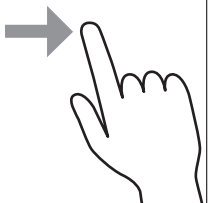Přetažení		Slouží k uchopení a přesunutí položek na jiné místo.
-----------	---	--

Zadávání znaků

Při registraci kontaktu, vytváření síťového nastavení a při dalších akcích můžete zadávat znaky a symboly na klávesnici na obrazovce.

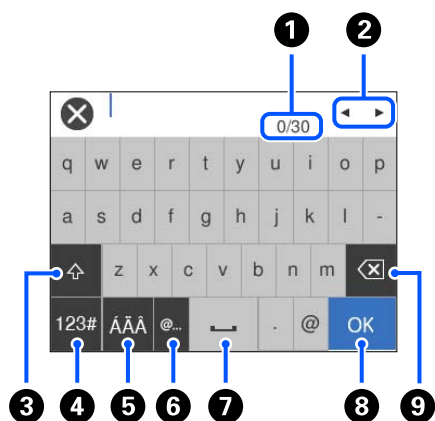

Poznámka:


Dostupné ikony se liší v závislosti na poloze nastavení.

1	Zobrazí počet znaků.
2	Posune kurzor na pozici pro psaní.
3	Slouží k přepínání velkých a malých písmen nebo čísel a symbolů.
4	Přepíná typ znaků. 123# : slouží k zadávání číslíc a symbolů. ABC : slouží k zadávání písmen.
5	Přepíná typ znaků. Zadat můžete alfanumerické a speciální znaky, například písmena s přehláskou nebo s diakritickými znaménky.
6	Zadá často používané e-mailové doménové adresy nebo adresy URL pomocí jednoduchého výběru položky.
7	Vloží mezeru.
8	Slouží k opravě zadaných znaků.
9	Slouží k odstranění zadaných znaků.

Zobrazení animací

Obrazovka ovládacího panelu umožňuje zobrazit animace, jak provádět operace, jako je vkládání originálů a provádění údržby.

- ☐ Stiskněte tlačítko  na ovládacím panelu: zobrazí se obrazovka nápovědy. Vyberte možnost **Jak na** a poté položky, které si chcete prohlédnout.
- ☐ Vyberte **Údržba skeneru** na výchozí obrazovce ovládacího panelu a poté vyberte **Pokyny pro čištění** pro jednotlivé metody čištění: zobrazí se video s předvedením postupu čištění.

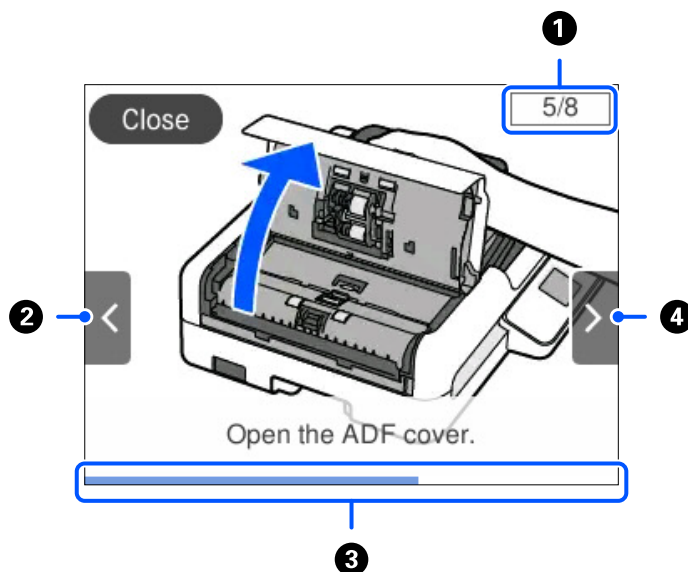

1	Indikuje celkový počet kroků a číslo aktuálního kroku. Příklad ukazuje krok 5 z 8.
2	Zpět na předcházející krok.
3	Indikuje váš postup v aktuálním kroku. Pokud indikátor průběhu dojde na konec, animace se opakuje.
4	Provede přesun na další krok.


Registrování možností Předvolby

Často používaná nastavení skenování lze zaregistrovat jako **Předvolby**. Můžete zaregistrovat až 24 položek.


Poznámka:

- ☐ Aktuální nastavení skenování lze zaregistrovat výběrem možnosti  na obrazovce **Začít skenování**.
- ☐ Možnost **Předvolby** lze též zaregistrovat v nástroji **Web Config**.
Vyberte kartu **Sken** > **Předvolby**.
- ☐ Pokud zvolíte **Skenovat do počítače** při registraci, můžete zaregistrovat úlohu vytvořenou v **Document Capture Pro** jako **Předvolby**. Tato možnost je přístupná pouze pro počítače připojené do sítě. Registrovat úlohu předem v **Document Capture Pro**.

1. Vyberte možnost **Předvolby** na domovské obrazovce na ovládacím panelu.

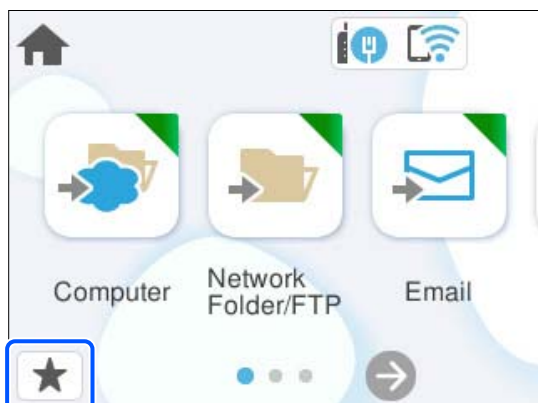

2. Vyberte možnost .

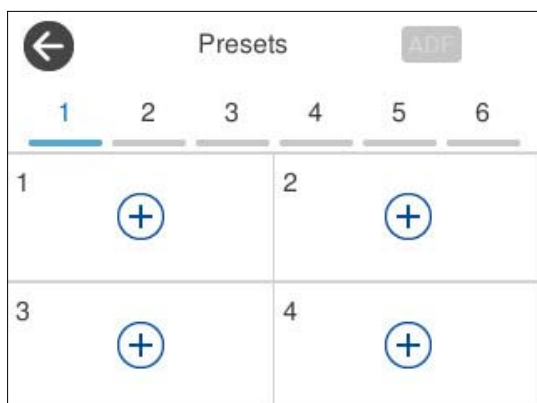

3. Vyberte nabídku, kterou chcete registrovat do předvolby.




4. Nastavte jednotlivé položky a pak vyberte možnost .

Poznámka:

Když zvolíte **Skenovat do počítače**, zvolte počítač na kterém je nainstalována Document Capture Pro a poté zvolte registrovanou úlohu. Tato možnost je přístupná pouze pro počítače připojené do sítě.

5. Uložte předvolbu.

- ☐ **Název:** nastavte název.
- ☐ **Nastavit ikonu:** nastavte obrázek a barvy ikony, kterou chcete zobrazit.
- ☐ **Nastavení Rychlé odeslání:** když je zvolena předvolba, okamžitě zahájí skenování bez potvrzení.
- ☐ **Obsah:** zkontrolujte nastavení skenování.

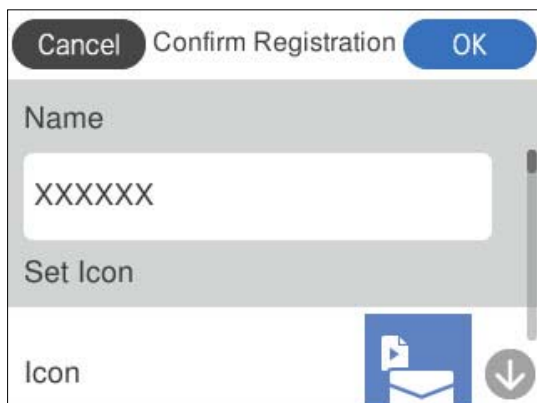

6. Vyberte možnost OK.

Související informace

➔ [„Nastavení úlohy“ na str. 117](#)

Popisy nabídky Předvolby

Vyberte ➤ pro každou předvolbu a změňte uložený obsah předvolby nebo zobrazte nastavení skenování.

Změnit název:

Změní se název předvolby.

Změnit ikonu:

Změní se obrázek ikony a barvu předvolby.

Nastavení Rychlé odeslání:

Když je zvolena předvolba, okamžitě se zahájí skenování bez potvrzení.

Změnit pozici:

Změní se pořadí zobrazení předvoleb.

Odstranit:

Předvolba se odstraní.

Potvrďte podrobnosti:

Zobrazí nastavení skenování předvolby. Předvolbu lze načíst tak, že vyberete možnost **Použít toto nastavení**.

Heslo správce pro zařízení

Toto zařízení umožňuje nastavit heslo správce, aby se zabránilo neoprávněným třetím stranám v přístupu nebo změně nastavení zařízení nebo síťových nastavení uložených v zařízení, když je připojeno k síti.

Pokud nastavíte heslo správce, je třeba zadat heslo při změně nastavení v konfiguračním softwaru, jako například Web Config.

Počáteční heslo správce je nastaveno na skeneru, ale můžete je změnit na libovolné heslo.

Počáteční heslo správce

Počáteční heslo správce se liší v závislosti na štítku připevněném na výrobku. Pokud je na zadní straně připevněn štítek „PASSWORD“, zadejte osmimístné číslo uvedené na štítku. Pokud není připevněn štítek „PASSWORD“, zadejte sériové číslo na štítku připevněném na zadní straně výrobku pro zadání počátečního hesla správce.

Počáteční heslo správce doporučujeme změnit z výchozího nastavení.

Poznámka:

Ve výchozím nastavení není žádné uživatelské jméno.

Operace vyžadující heslo správce

Pokud jste při následujících operacích vyzváni k zadání hesla správce, zadejte heslo správce nastavené v produktu.

- ☐ Při přihlašování do rozšířených nastavení pro webovou konfiguraci Web Config
- ☐ Při ovládání nabídky na ovládacím panelu, která byla uzamčena správcem
- ☐ Při změně nastavení zařízení v aplikaci
- ☐ Při aktualizaci firmwaru zařízení
- ☐ Při změně nebo resetování hesla správce

Změna hesla správce

Heslo můžete změnit pomocí ovládacího panelu produktu nebo v nástroji Web Config.

Při změně hesla musí být nové heslo dlouhé 8 až 20 znaků a musí obsahovat pouze jednobajtové alfanumerické znaky a symboly.

Související informace

➔ [„Konfigurace hesla správce“ na str. 223](#)

Resetování hesla správce

Heslo správce můžete obnovit na původní nastavení pomocí ovládacího panelu produktu nebo v nástroji Web Config. Pokud jste heslo zapomněli a nemůžete je obnovit na výchozí nastavení, je třeba produkt opravit. Obrátte se na místního prodejce. V USA, Kanadě a Latinské Americe se obraťte na podporu spol. Epson.

Poznámka:

Resetováním hesla správce se též resetuje jméno uživatele.

Informace o aplikacích

Tato část představuje produkty aplikace, které jsou k dispozici pro váš skener. Nejnovější aplikaci můžete nainstalovat z webu společnosti Epson.

Aplikace ke skenování dokumentů (Document Capture Pro / Document Capture)

Aplikace Document Capture Pro* umožňuje efektivně skenovat originály, například dokumenty.

Jako „úlohu“ můžete zaregistrovat také množinu operací, jako je např. Skenování — Uložit — Odeslat. Pokud předem registrujete sérii operací jako úlohu, všechny tyto operace poté můžete provést pouhým spuštěním této úlohy. Pokud v ovládacím panelu skeneru provedete přiřazení úlohy, tuto úlohu můžete z ovládacího panelu spustit (Přiřazení tlačítka).

Podrobné informace o používání této aplikace viz nápověda k aplikaci Document Capture Pro (Windows) nebo Document Capture (Mac OS).

* Tento název platí pro systém Windows. Pro systém Mac OS je název aplikace Document Capture.

Spuštění v systému Windows

☐ Windows 11

Klikněte na tlačítko Start a potom vyberte položku **Všechny aplikace > Epson Software > Document Capture Pro**.

☐ Windows 10

Klikněte na tlačítko Start a potom vyberte položku **Epson Software > Document Capture Pro**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Zadejte název aplikace do ovládacího tlačítka Hledat a poté vyberte zobrazenou ikonu.

☐ Windows 7

Klikněte na tlačítko Start a potom vyberte položku **Všechny programy > Epson Software > Document Capture Pro**.

Spuštění v systému Mac OS

Zvolte položku **Přejít > Aplikace > Epson Software > Document Capture**.

Aplikace pro ovládání skeneru (Epson Scan 2)

Epson Scan 2 je ovladač skeneru, který umožňuje ovládání skeneru. Umožňuje upravit velikost, rozlišení, jas, kontrast a kvalitu naskenovaného snímku. Tuto aplikaci můžete také spustit z aplikace pro skenování kompatibilní s rozhraním TWAIN.

Podrobné informace o používání této aplikace viz nápověda k aplikaci Epson Scan 2.

Spuštění v systému Windows

Poznámka:

V operačních systémech Windows Server je třeba nainstalovat funkci **Možnosti práce s počítačem**.

☐ Windows 11/Windows Server 2022

Klikněte na tlačítko Start a potom vyberte položku **Všechny aplikace > EPSON > Epson Scan 2**.

☐ Windows 10/Windows Server 2016/Windows Server 2019

Klikněte na tlačítko Start a potom vyberte možnost **EPSON > Epson Scan 2**.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Zadejte název aplikace do ovládacího tlačítka Hledat a poté vyberte zobrazenou ikonu.

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Klikněte na tlačítko Start a vyberte položku **Všechny programy** nebo **Programy > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2**.

Spuštění v systému Mac OS

Zvolte položku **Přejít > Aplikace > Epson Software > Epson Scan 2**.

Aplikace pro skenování z chytrých zařízení (Epson Smart Panel)

Epson Smart Panel je aplikace, která vám umožní skenovat dokumenty pomocí chytrých zařízení, jako například smartphonů nebo tabletů. Naskenovaná data můžete uložit do chytrého zařízení nebo do cloudu a posílat e-mailem.

I když nemáte bezdrátový směrovač, můžete ke skeneru automaticky připojit chytrá zařízení s podporou Wi-Fi pomocí funkce Wi-Fi Direct.

Aplikaci Epson Smart Panel můžete stáhnout a instalovat z App Store nebo Google Play.

Aplikace pro aktualizaci softwaru a firmwaru (EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater je aplikace, která nainstaluje nový software a aktualizuje firmware a příručky přes internet. Pokud chcete pravidelně kontrolovat informace o aktualizacích, můžete nastavit interval kontroly aktualizací v nastavení automatických aktualizací v aplikaci EPSON Software Updater.

Poznámka:

Operační systémy Windows Server nejsou podporované.

Spuštění v systému Windows

☐ Windows 11

Klikněte na tlačítko Start a potom vyberte **All apps > Epson Software > EPSON Software Updater**.

☐ Windows 10

Klikněte na tlačítko Start a potom vyberte **Epson Software > EPSON Software Updater**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Zadejte název aplikace do ovládacího tlačítka Hledat a poté vyberte zobrazenou ikonu.

☐ Windows 7

Klikněte na tlačítko Start a potom vyberte **Všechny programy > Epson Software > EPSON Software Updater**.

Spuštění v systému Mac OS

Zvolte položku **Přejít > Aplikace > Epson Software > EPSON Software Updater**.

Aplikace ke konfiguraci operací skeneru (Web Config)

Aplikaci Web Config lze spustit ve webovém prohlížeči jako například Microsoft Edge a Safari, v počítači nebo chytrém zařízení. Můžete potvrdit stav skeneru nebo měnit nastavení síťových služeb a skeneru. Aby bylo možné aplikaci Web Config používat, připojte skener a počítač nebo zařízení ke stejné síti.

Jsou podporovány následující prohlížeče. Použijte nejnovější verzi.

Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari

Poznámka:

Při používání tohoto zařízení můžete být vyzváni k zadání hesla správce. Podrobnosti o hesle správce naleznete v následujícím textu.

„Poznámky k heslu správce“ na str. 13

Související informace

➡ „Přístup Web Config není možný“ na str. 173

Jak spustit nástroj Web Config ve webovém prohlížeči

Skener se dodává s vestavěným softwarem nazývaným Web Config (webová stránka, kde lze provádět nastavení). Pro přístup k Web Config jednoduše zadejte IP adresu skeneru připojeného k síti do vašeho prohlížeče.

1. Zkontrolujte IP adresu skeneru.

Na ovládacím panelu skeneru vyberte možnost **Nast.** > **Nastavení sítě** > **Stav sítě**. Poté zvolte metodu aktivního připojení (**Stav kabelové sítě LAN/Wi-Fi** nebo **Stav Wi-Fi Direct**) pro potvrzení IP adresy skeneru.

Příklad IP adresy: 192.168.100.201


2. Spusťte prohlížeč z počítače nebo chytrého zařízení a do adresního řádku zadejte IP adresu skeneru.

Formát: http://IP adresa skeneru/

Příklad: http://192.168.100.201/

Pokud se v prohlížeči zobrazí obrazovka s varováním, je možné varování ignorovat a zobrazit webovou stránku (Web Config). Vzhledem k tomu, že skener používá při přístupu k protokolu HTTPS certifikát s vlastním podpisem, při spuštění nástroje Web Config se v prohlížeči zobrazí varování. To neznamena problém a lze jej bezpečně ignorovat. V závislosti na prohlížeči budete možná muset pro zobrazení webové stránky kliknout na tlačítko **Pokročilá nastavení**.

Příklad: pro Microsoft Edge

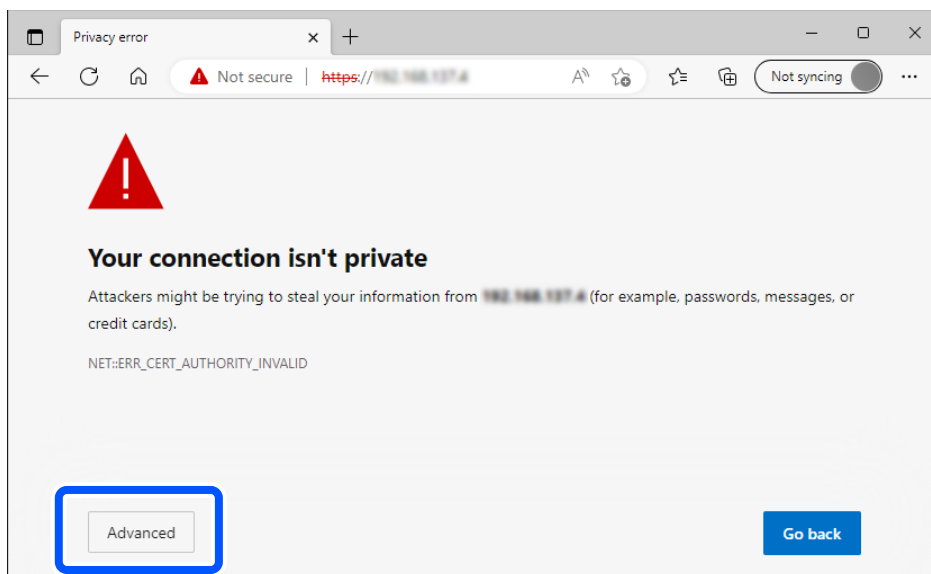

Poznámka:

☐ Pokud se nezobrazuje obrazovka s varováním, přejděte k dalšímu kroku.

☐ Pro adresy IPv6 použijte následující formát.

Formát: `http://[adresa IP skeneru]/`

Příklad: `http://[2001:db8::1000:1]/`

3. Chcete-li změnit nastavení skeneru, musíte se přihlásit jako správce nástroje Web Config.

Klikněte na ikonu **přihlásit** v pravém horním rohu obrazovky. Zadejte údaje do polí **Uživatelské jméno** a **Aktuální heslo** a poté klikněte na tlačítko **OK**.

Níže jsou uvedeny prvotní údaje pro administrátory Web Config.

·Uživatelské jméno: není (prázdný)

·Heslo: závisí na štítku připevněném na výrobku.

Pokud je na zadní straně připevněn štítek „PASSWORD“, zadejte osmimístné číslo uvedené na štítku. Pokud není připevněn štítek „PASSWORD“, zadejte sériové číslo na štítku připevněném na zadní straně výrobku pro zadání počátečního hesla správce.

Poznámka:

☐ Pokud je v horním pravém rohu obrazovky zobrazena ikona **odhlásit**, jste již přihlášení jako správce.

☐ Po přibližně 20 minutách nečinnosti budete automaticky odhlášeni.

Související informace

- ➔ „Uložení cílového umístění (Email)“ na str. 136
- ➔ „Uložení cílového umístění (Síťová složka (SMB))“ na str. 137
- ➔ „Uložení cílového umístění (FTP)“ na str. 138
- ➔ „Uložení cílového umístění (SharePoint(WebDAV))“ na str. 139

Aplikace pro nastavení zařízení na síti (EpsonNet Config)

EpsonNet Config je aplikace, která vám umožní nastavit adresy a protokoly síťového rozhraní. Další podrobnosti naleznete v návodu k použití aplikace EpsonNet Config nebo v nápovědě k aplikaci.

Spuštění v systému Windows

- ☐ Windows 11/Windows Server 2022

Klikněte na tlačítko Start a potom vyberte položku **Všechny aplikace > EpsonNet > EpsonNet Config**.

- ☐ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Klikněte na tlačítko Start a potom vyberte položku **EpsonNet > EpsonNet Config**.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Zadejte název aplikace do ovládacího tlačítka Hledat a poté vyberte zobrazenou ikonu.

- ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Klikněte na tlačítko Start a vyberte položku **Všechny programy** nebo **Programy > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config**.

Spuštění v systému Mac OS

Vyberte položku **Přejít > Aplikace > Epson Software > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config**.

Software pro správu zařízení v síti (Epson Device Admin)

Epson Device Admin je multifunkční aplikační software, který spravuje zařízení v síti.

K dispozici jsou následující funkce.

- ☐ Sledování nebo správa až 2 000 tiskáren nebo skenerů v segmentu
- ☐ Vytváření podrobné zprávy, například o stavu spotřebních prostředků nebo produktu
- ☐ Aktualizace firmwaru produktu
- ☐ Představení zařízení v síti
- ☐ Použití sjednoceného nastavení pro více zařízení.

Epson Device Admin můžete stáhnout z webových stránek podpory společnosti Epson. Další informace naleznete v dokumentaci nebo nápovědě Epson Device Admin.

Aplikace pro vytváření balíčků ovladačů (EpsonNet SetupManager)

Aplikace EpsonNet SetupManager slouží k vytvoření balíčku pro jednoduchou instalaci skeneru, například instalaci ovladače skeneru atd. Software umožňuje správci vytvářet jedinečné softwarové balíčky a distribuovat je v rámci skupin.

Další informace naleznete na svých regionálních webových stránkách Epson.

<http://www.epson.com>

Doplňkové položky a spotřební informace

Kódy čisticí sady

Používejte vždy, když čistíte vnitřní části ADF. Sada se skládá z čisticí kapaliny a čisticího hadříku.

Název součásti	Kódy
Čisticí sada	B12B819291

Související informace

➡ [„Čištění ADF“ na str. 159](#)

Specifikace a vkládání originálů

Pokládání originálů do ADF.	40
Pokládání originálů na sklo skeneru.	53
Použití podavače ADF a skla skeneru při jednom skenování společně.	62

Pokládání originálů do ADF


Obecné údaje ke skenovaným originálům (ADF)

- ☐ Obyčejný papír
- ☐ Kvalitní papír
- ☐ Recyklovaný papír
- ☐ Termografický papír

Možný rozměr pro vložení záleží na typu originálů, rozlišení skenování a metodě skenování.

Poznámka:

- ☐ Všechny originály musí mít plochý přední okraj.
- ☐ Ujistěte se, že zvlněný povrch na předním okraji je v rámci uvedeného rozsahu.
 - ❶ musí být 5 mm (0.2 in.) nebo méně.
 - ❷ musí být 3 mm (0.12 in.) nebo méně.
 - ❸ musí být rovné nebo větší než ❷, jestliže ❶ nebo ❷ je 1 mm (0.04 in.) nebo méně. Jestliže ❶ nebo ❷ je větší než 1 mm (0.04 in.), mělo by být nejméně 10 násobkem velikosti ❷.

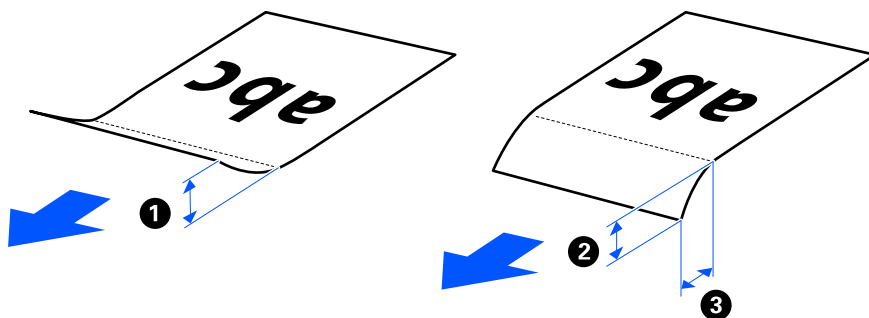

- ☐ V závislosti na vlastnostech nebo kvalitě papíru může dojít k selhání podávání z podavače ADF, a to i v případě, že originály splňují všechny požadavky na vkládání do podavače ADF. U některých originálů může být snížena kvalita skenu.

Pro tyto typy originálů použijte sklo skeneru.

Související informace

- ➔ „Originály o standardní velikosti“ na str. 42
- ➔ „Dlouhý papír“ na str. 45
- ➔ „Originály s různými velikostmi“ na str. 50

Druhy originálů vyžadující pozornost (ADF)

U následujících typů originálů může dojít k potížím při používání ADF. Pokud nemůžete využít podavač ADF, použijte sklo skeneru.

- ☐ Originály s nerovným povrchem, jako například hlavičkový dopisní papír
- ☐ Originály s vráskami nebo přehybovými liniemi

- ☐ Perforovaný originál
- ☐ Originál se štítky nebo nálepkami
- ☐ Bezuhlíkové papíry
- ☐ Zvlněné originály
- ☐ Křídový papír



Důležité:

Bezkarbonový papír obsahuje chemické látky, které mohou poškodit válce uvnitř skeneru. Pokud skenujete bezuhlíkový papír, pravidelně čistěte podavač ADF.

Poznámka:

- ☐ Pomačkané originály se mohou skenovat lépe, pokud pomačkání před skenováním vyhladíte.
- ☐ Chcete-li skenovat citlivé originály nebo originály, které se lehce zkroutí, použijte sklo skeneru.
- ☐ Štítky nebo nálepky musí být pevně přichyceny k originálům bez přesahu lepidla mimo oblast nalepení. Při skenování originálů se štítky nebo nálepkami, které by se mohly snadno odlepit, použijte ke skenování sklo skeneru.
- ☐ Před skenováním se pokuste narovnat zkroucené originály.

Související informace

➔ „Pokládání originálů na sklo skeneru“ na str. 53

Druhy originálů, které se nesmí skenovat (ADF)

Chcete-li zabránit poškození originálů nebo skeneru, nekládejte následující originály do ADF. Pro tyto typy originálů použijte sklo skeneru.

- ☐ Fotografie
- ☐ Brožury
- ☐ Nepapírové originály (průhledné desky, látka, kovové fólie)
- ☐ Originály s nalepeným lepidlem
- ☐ Hodně pomačkané nebo zkroucené originály
- ☐ Průhledné originály jako například OHP
- ☐ Originály s uhlovým papírem na druhé straně
- ☐ Originály s vlhkým inkoustem
- ☐ Originály s nalepovacími poznámkami
- ☐ Originály se svorkami či sponkami na papír

Poznámka:

- ☐ Do podavače ADF nekládejte cenná originální umělecká díla nebo důležité dokumenty, u kterých nechcete, aby došlo k poškození nebo znehodnocení. Špatné vložení může způsobit pomačkání nebo poničení originálu. Pro tyto typy originálů použijte sklo skeneru.
- ☐ Fotografie nebo originály, které jsou natržené, zmačkané nebo zvlněné, skenujte ze skla skeneru.

Související informace

➔ „Pokládání originálů na sklo skeneru“ na str. 53

Parametry a vkládání originálů (ADF)

Pokud není originál vložen správně, nemůže být detekován.

Poznámka:

Dlouhý papír nelze skenovat s použitím nástroje Epson Smart Panel.

Originály o standardní velikosti**Údaje k originálům o standardní velikosti**

Zde najdete specifikace pro originály standardního formátu, které můžete skenovat pomocí podavače ADF.

Údaje	Velikost	Tloušťka (hmotnost)	Typ papíru	Kapacita vkládání a tloušťka
Legal	215,9×355,6 mm (8,5×14 palců)	50 až 120 g/m ²	Obyčejný papír Kvalitní papír Recyklovaný papír	Tloušťka stohu originálů: méně než 6,6 mm (0.26 in.) (80 g/m ² : 60 listů) Kapacita podávání se liší v závislosti na typu papíru.
Letter	215,9×279,4 mm (8,5×11 palců)			
A4	210×297 mm (8,27×11,7 palců)			
B5	182×257 mm (7,17×10,12 palců)			
A5	148×210 mm (5,83×8,27 palců)			
A6	105×148 mm (4,13×5,83 palců)			

Poznámka:

Pokud se žádná velikost papíru neshoduje se standardní velikostí, můžete vlastní papír nastavit jako uživatelem definovaný papír.

Celková tloušťka, kterou můžete nastavit, je do 6,6 mm (0.26 in.), stejně jako pro papír standardní velikosti.

„Registrování uživatelem definovaných velikostí v nástroji Epson Scan 2“ na str. 115


„Registrování uživatelem definovaných velikostí v nástroji Web Config“ na str. 144

Vkládání originálů o standardní velikosti


Poznámka:

Před skenování zkontrolujte následující.

- ☐ Zkontrolujte, zda v tiskárně nejsou žádné originály.
- ☐ Přesvědčte, že v oblastech označených na obrázku níže není žádný prach ani nečistota.

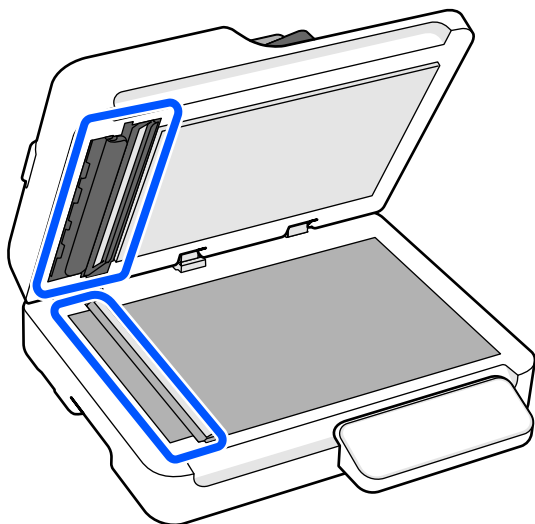


1. Zcela roztáhněte vodítka okrajů vstupního zásobníku.

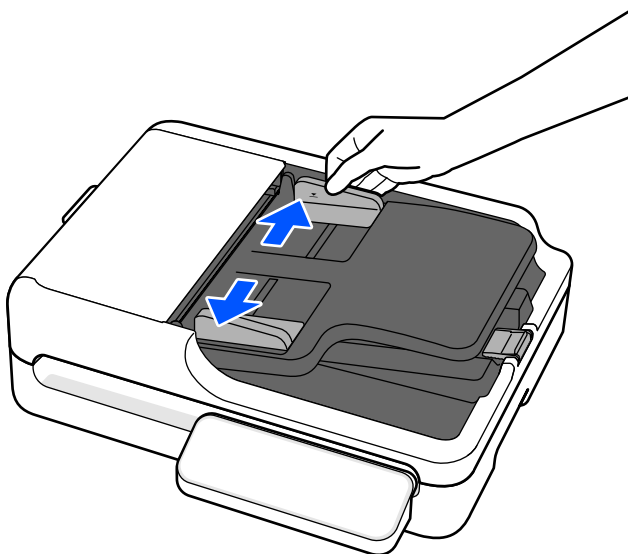


2. Prolistujte originály.


Podržte oba konce originálů a několikrát je ofoukněte a pak klepněte horním okrajem papíru na rovný povrch a listy zarovnejte.

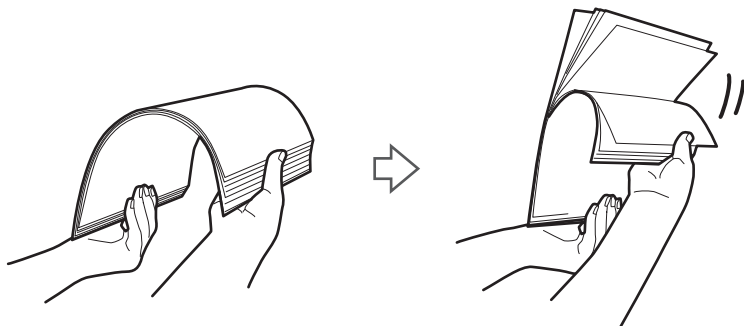

3. Vložte originály do vstupního zásobníku tiskovou stranou směrem nahoru a horním okrajem směřujícím do podavače ADF.

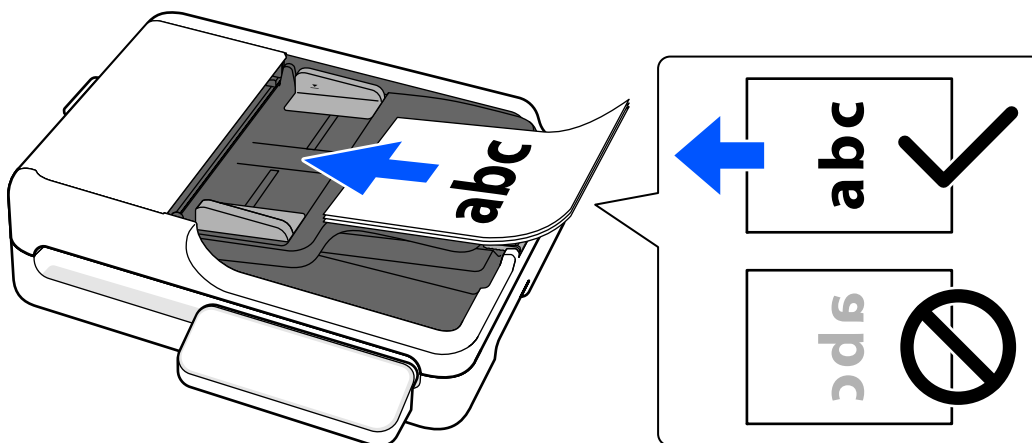

Zasouvejte originál do ADF, dokud se nezastaví o zarážku.

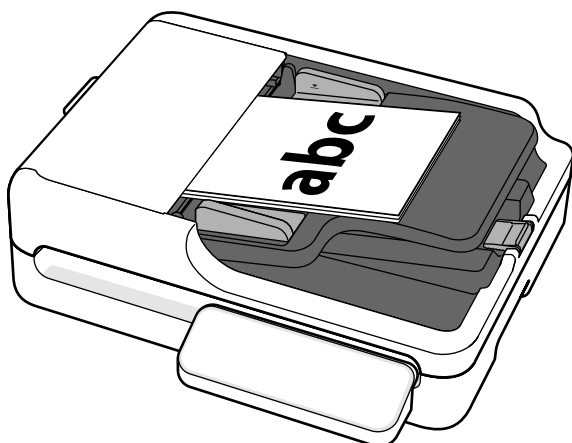


Poznámka:

Při vkládání originálů s děrovanými otvory, například volných listů papíru, zkontrolujte následující.


- ☐ Žádné otvory se nenachází ve vzdálenosti 15 mm (0.59 in.) doleva a doprava od středu originálu (v šířce 30 mm (1.18 in.)).
- ☐ Na okrajích děrovaných otvorů nejsou žádné ořepy ani zkroucení.

4. Nastavte vodítka okrajů tak, aby odpovídala originálům bez jakýchkoli mezer. V opačném případě mohou být originály zasunuty nakřivo.

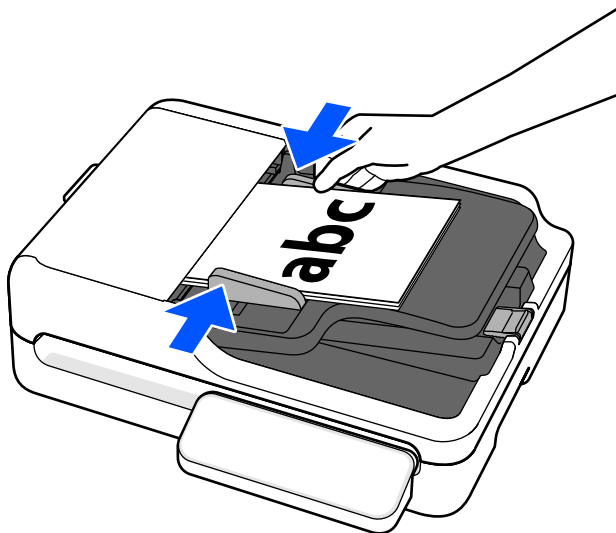

Poznámka:

Při skenování malých originálů nebo skenování se zvednutou zářížkou zvedněte pro odstranění skenovaných originálů vstupní zásobník.

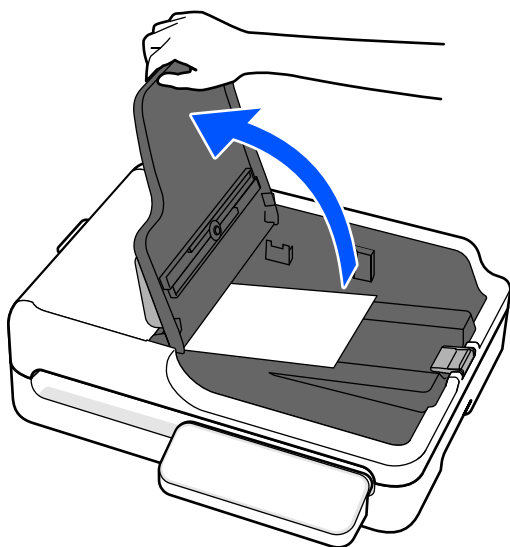

Dlouhý papír

Údaje k dlouhému papíru

Tato část obsahuje specifikace pro dlouhý papír, který můžete vložit do ADF.

Poznámka:

- ☐ Dlouhým papírem jsou míněny originály s délkou 393,8 mm (15.5 in.) nebo více.
- ☐ Při skenování dlouhého papíru dojde ke snížení rychlosti skenování.

Velikost	Tloušťka (hmotnost)	Typ papíru	Kapacita podávání
Šířka: 105,0 mm (4.13 in.) až 215,9 mm (8.5 in.) Maximální délka: 5588,0 mm (220 in.)	50 až 120 g/m ²	Obyčejný papír Kvalitní papír Recyklovaný papír	1 list

Maximální délka pro dlouhý papír

Dále je uvedena maximální délka podle rozlišení skenování a metody skenování.


Metoda skenování	Rozlišení skenování	Maximální délka
☐ Skenování z počítače ☐ Skenování z ovládacího panelu skeneru pomocí funkce Počítač	50 až 200 dpi	5588,0 mm (220 in.)
	201 až 300 dpi	5461,0 mm (215 in.)
	301 až 600 dpi	1346,2 mm (53 in.)
Skenování z ovládacího panelu skeneru pomocí následujících funkcí: ☐ Síťová složka/FTP ☐ Email ☐ Cloud ☐ USB disk	50 až 300 dpi	914,4 mm (36 in.)
	301 až 600 dpi	Dlouhý papír není podporován
Skenování z ovládacího panelu skeneru pomocí funkce WSD	100 dpi 300 dpi	Dlouhý papír není podporován
Skenujte pomocí nástroje Epson Smart Panel	200 dpi 300 dpi 600 dpi	Dlouhý papír není podporován

Vkládání dlouhého papíru


Poznámka:

Před skenování zkontrolujte následující.


- ☐ Zkontrolujte, zda v tiskárně nejsou žádné originály.
- ☐ Přesvědčte, že v oblastech označených na obrázku níže není žádný prach ani nečistota.

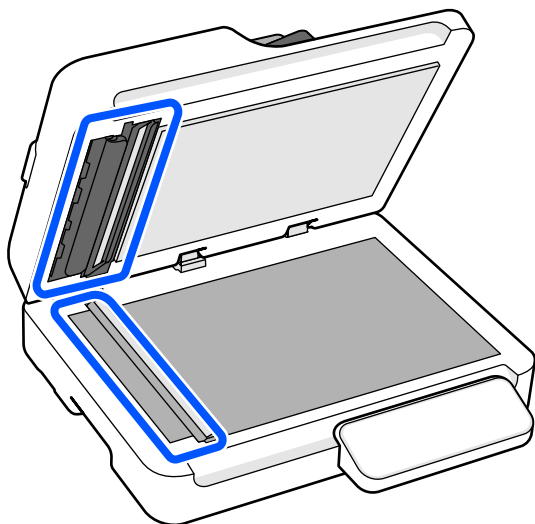


1. Zcela roztáhněte vodítka okrajů vstupního zásobníku.

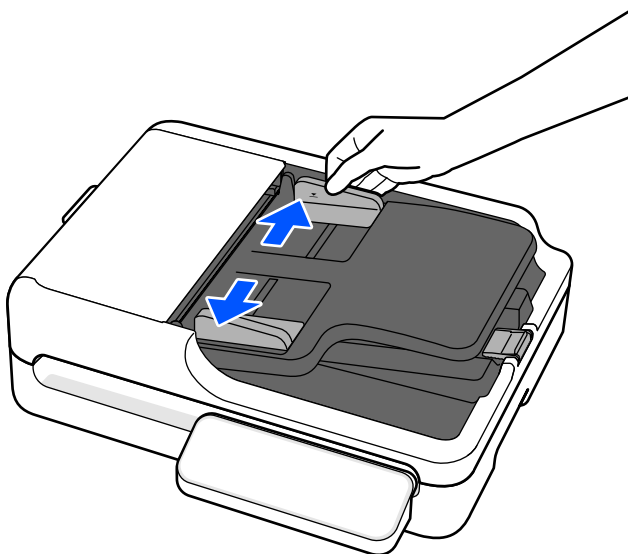


2. Vložte originál přímo do vstupního zásobníku tiskovou stranou nahoru a horním okrajem směřujícím do ADF.

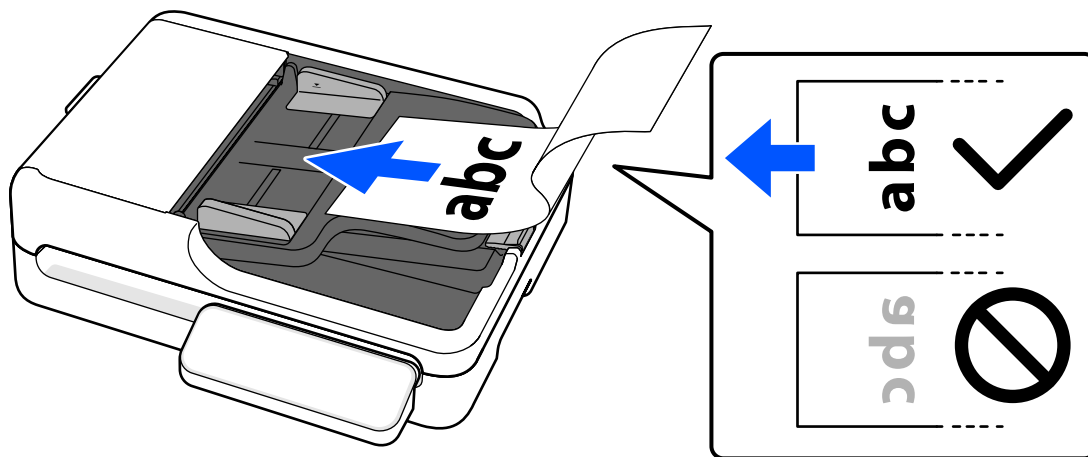

Zasouvejte originál do ADF, dokud se nezastaví o zarážku.

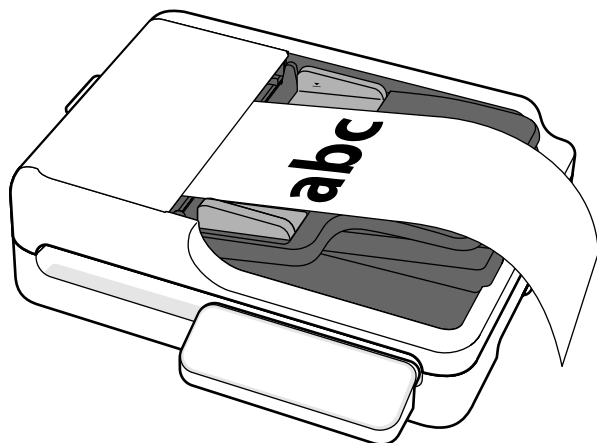


3. Nastavte vodítka okrajů tak, aby odpovídala originálům bez jakýchkoli mezer. V opačném případě mohou být originály zasunuty nakřivo.

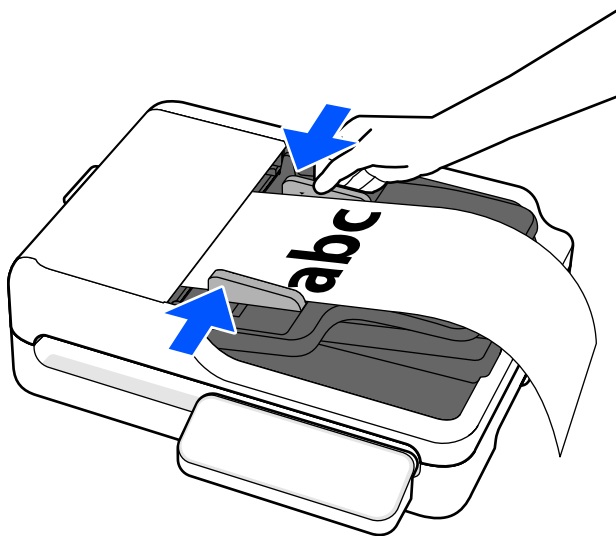

Poznámka:

Vytvořte podporu pro dlouhý papír na vstupní straně tak, aby nevypadl z ADF, a zároveň na výstupní straně tak, aby vysunutý papír nevypadl z výstupního zásobníku.

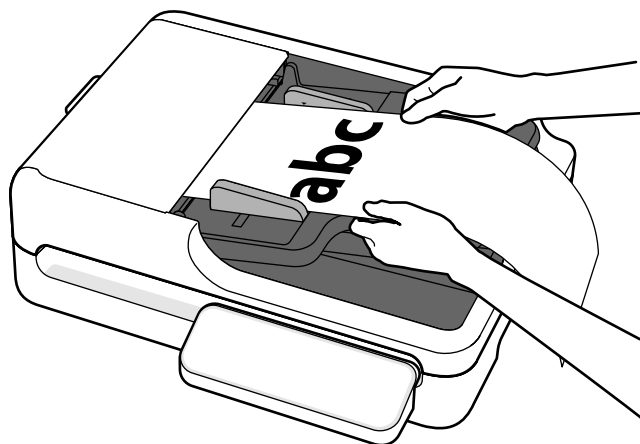

Při skenování nastavte položku **Velikost dokumentu** podle délky originálu.

Při skenování z počítače nebo při použití funkce Počítač na ovládacím panelu

Vyberte možnost **Přizpůsobit** v **Velikost dokumentu** a nastavte délku originálu. Pokud je délka originálu do 3048,0 mm (120 in.), můžete ji skenovat při nastavení **Velikost dokumentu** na **Aut.detekce(dlouhý pap.)**.

- ☐ Při použití Document Capture Pro/Document Capture: stiskněte tlačítko **Podrobná nastavení** na obrazovce nastavení skenování, tím otevřete obrazovku Epson Scan 2. V **Hlavní nastavení** nastavte **Velikost dokumentu** na **Aut.detekce(dlouhý pap.)** nebo **Přizpůsobit**.
- ☐ Při použití Epson Scan 2: v **Hlavní nastavení** nastavte **Velikost dokumentu** na **Aut.detekce(dlouhý pap.)** nebo **Přizpůsobit**.

[„Registrace uživatelem definovaných velikostí v nástroji Epson Scan 2“ na str. 115](#)

Pokud používáte Síťová složka/FTP, Email, Cloud nebo USB disk z ovládacího panelu skeneru

V Nast. skenování vyberte **Uživatelsky definovaný z Původní velikost** a nastavte velikost originálu.

Poznámka:

Můžete také zaregistrovat uživatelem definované velikosti, a to v Web Config.

Tyto zaregistrované uživatelem definované velikosti můžete používat v **Předvolby** nebo **Vých. nast. uživatele** v Web Config. V **Obl. sken** vyberte **Uživatelské** a klikněte na **Získat ze Seznamu Uživatelských Formátů Papíru(Předloha)**, tím načtete nastavení.

„Registrování uživatelem definovaných velikostí v nástroji Web Config“ na str. 144

Originály s různými velikostmi

Vkládání různých originálů o různých velikostech

Lze vkládat a skenovat dávky originálů různých velikostí (105,0×148,0 mm (4.13×5.83 in.) až A4 nebo Letter) do celkové tloušťky až 6,6 mm (0.26 in.). Můžete také vkládat papíry různých typů a různé tloušťky.

**Důležité:**

- ☐ Při vkládání a skenování originálů, které představují kombinaci různých velikostí, mohou být originály podávány nakřivo, protože vodítka okrajů nepodporují všechny velikosti originálů.
- ☐ Pokud nastavíte různé typy nebo velmi odlišné velikosti originálů, může dojít k jejich uvíznutí nebo podávání nakřivo, jak tomu je v následujících případech.

· Tenký papír a tlustý papír

· Papír velikosti A4 a papír malé velikosti


· Kombinace přeloženého nebo pomačkaného papíru

Pokud jsou originály podávány šikmo, zkontrolujte naskenované obrázky. Pokud je obrázek zkosený, snižte počet vložených originálů a naskenujte je znovu.


Poznámka:

Před skenování zkontrolujte následující.


- ☐ Zkontrolujte, zda v tiskárně nejsou žádné originály.
- ☐ Přesvědčte, že v oblastech označených na obrázku níže není žádný prach ani nečistota.

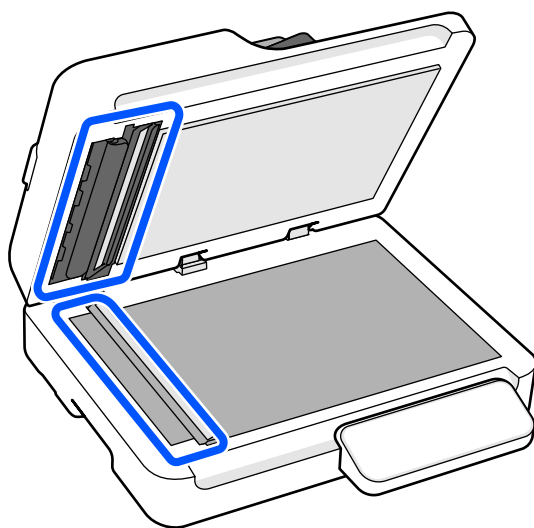

1. Zcela roztáhněte vodítka okrajů vstupního zásobníku.

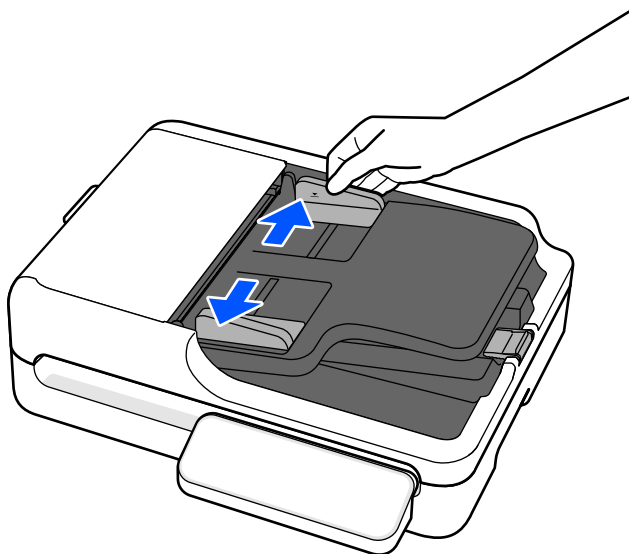

2. Vložte originály orientované skenovanou stranou nahoru na střed vstupního zásobníku v sestupném pořadí dle formátu papíru, s nejširším originálem vzadu a nejúžším vpředu.

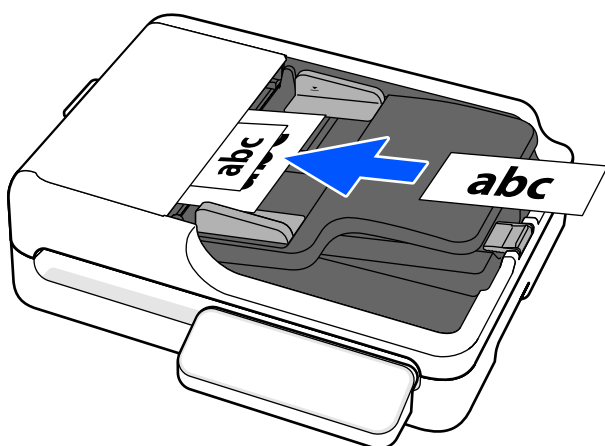


! Důležité:


Při nastavování různých velikostí originálů zkontrolujte následující body.

- ☐ Zasuňte originály s jejich hranami vyrovnanými, až narazí na odpor v ADF.
- ☐ Nastavte originály do středu vstupního zásobníku.
- ☐ Nastavte originály rovně.

V opačném případě mohou být originály podávány nakřivo nebo uvíznout.

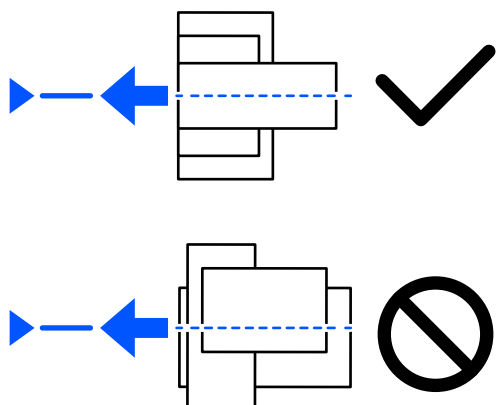

3. Zarovnejte vodítka okrajů s nejširším originálem.

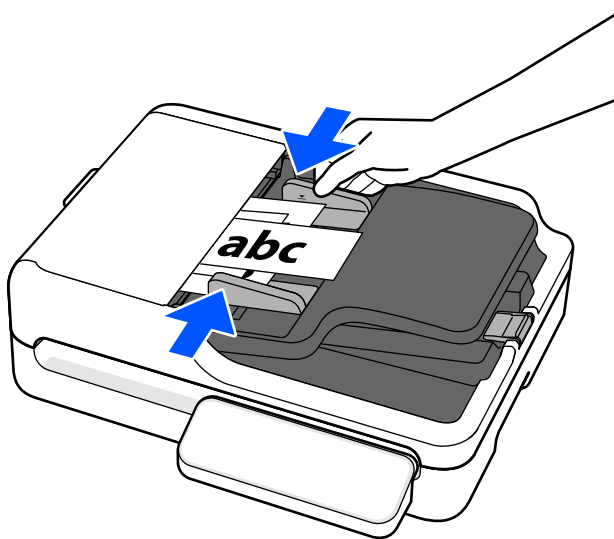


Při skenování nastavte v nastaveních skenování položku **Velikost dokumentu** na možnost **Autom. detekce**.

- ☐ Při použití Document Capture Pro/Document Capture: nastavte na obrazovce nastavení skenování položku **Velikost dokumentu** na možnost **Automaticky detekovat**.
- ☐ Při použití Epson Scan 2: v **Hlavní nastavení** nastavte **Velikost dokumentu** na **Autom. detekce**.
- ☐ Při použití **Počítač** na ovládacím panelu skeneru: při úpravě úloh v nástroji Document Capture Pro/Document Capture nastavte na obrazovce nastavení skenování položku **Velikost dokumentu** na **Autom. detekce**.
- ☐ Při použití **Síťová složka/FTP, Email, Cloud** nebo **USB disk** na ovládacím panelu skeneru: nastavte v nastaveních položku **Pův vel** na **Automaticky detekovat**.

Poznámka:


Při skenování malých originálů nebo skenování se zvednutou zářížkou zvedněte pro odstranění skenovaných originálů vstupní zásobník.

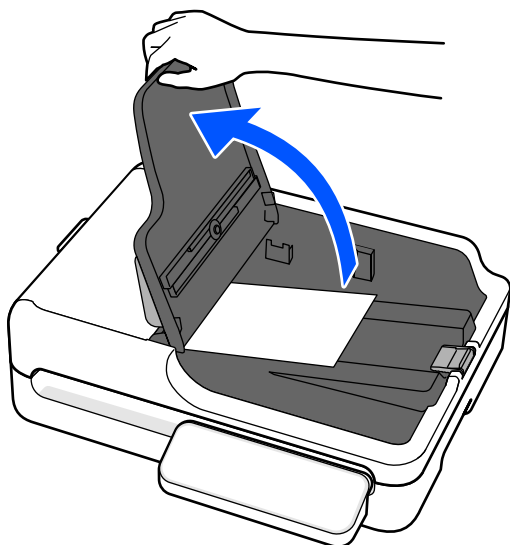

Pokládání originálů na sklo skeneru

! Důležité:


- ☐ Na sklo skeneru nepokládejte těžké předměty a nevyvíjejte na něj nadměrnou sílu. Mohlo by dojít k poškození skeneru.

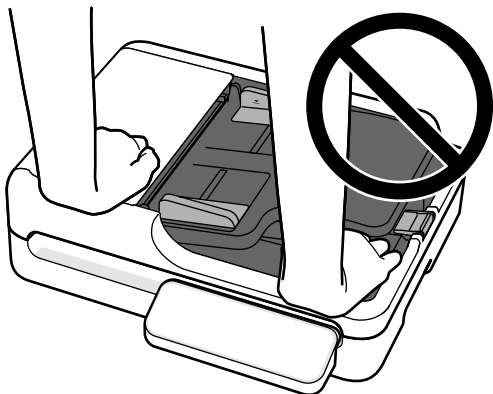

- ☐ Krypt dokumentu neotevírejte do úhlu nad 70 stupňů. Mohlo by dojít k poškození závěsu.
- ☐ Po dokončení skenování originál odeberte. Pokud ponecháte předlohy na skle skeneru delší dobu, mohou se přilepit k povrchu skla.

Poznámka:

- ❑ Sklo skeneru udržujte čisté.

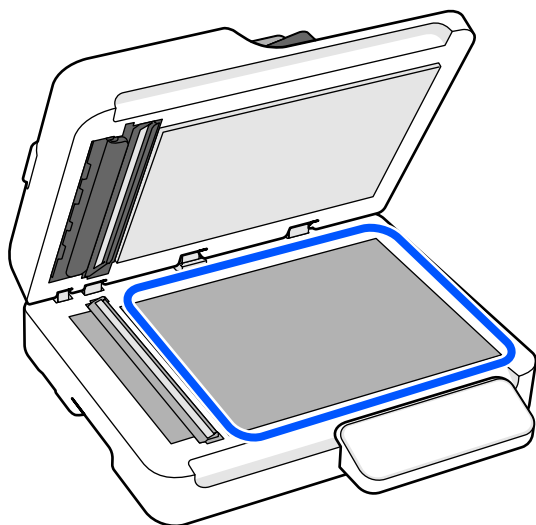


- ❑ Pokud jsou originály vloženy jak v podavači ADF, tak i na sklo skeneru, má přednost skenování z podavače ADF.


Toto platí v případech, kdy je položka **Zdroj dokumentu** nastavena na možnost **Autom. detekce**, při použití Document Capture Pro/Document Capture nebo Epson Scan 2.

Vložení originálů

1. Otevřete kryt dokumentů.

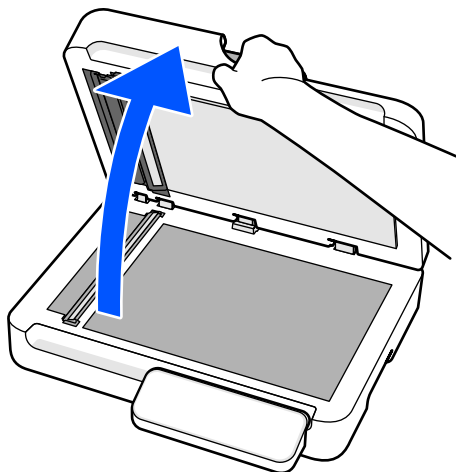


2. Umístěte originál přední stranou směrem dolů a vyrovnejte ho s rohem.

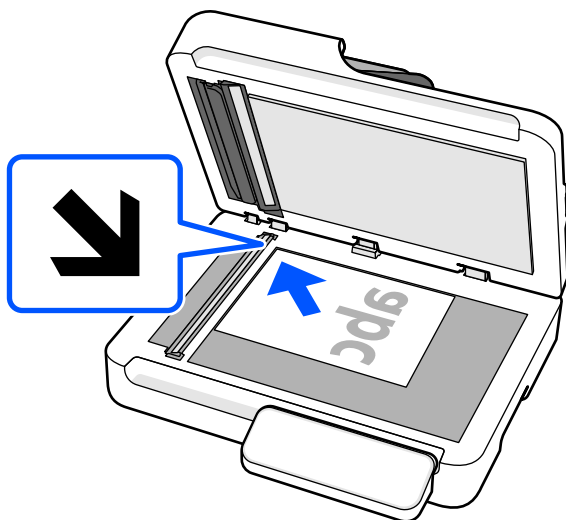

Poznámka:

- ☐ Maximální velikost originálu, který lze naskenovat, je 215,9×297,1 mm (8,5×11,7 in.).
- ☐ Níže jsou uvedeny oblasti u horního, dolního, levého a pravého okraje, které nelze skenovat.
 - ☐ Nahoře: 1,5 mm (0.06 in.)
 - ☐ Vlevo: 1,5 mm (0.06 in.)
 - ☐ Vpravo: 8 mm (0.31 in.)
 - ☐ Dole: 15 mm (0.59 in.)

3. Opatrně zavřete kryt dokumentu, aby se originál neposunul.

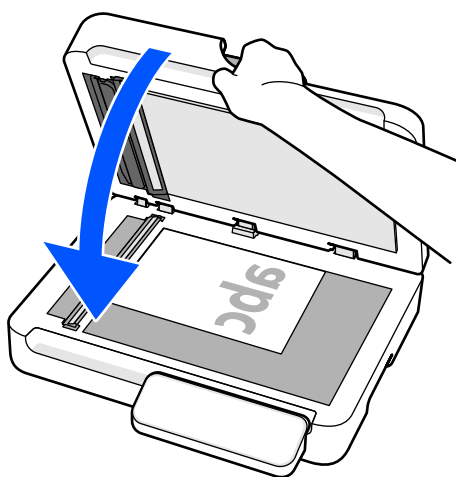


Vkládání tlustých originálů

Na sklo skeneru lze umístit originály o tloušťce do 30 mm (1.18 in.).


Poznámka:

Při skenování tlustých originálů, např. knih, se přesvědčte, že vnější světlo, jako je světlo ze svítidel nebo jiných světelných zdrojů, nesvítí přímo na sklo skeneru. Naskenované obrázky by mohly obsahovat šum nebo by nemusela správně fungovat funkce automatické detekce velikosti dokumentu.

1. Otevřete kryt dokumentů.

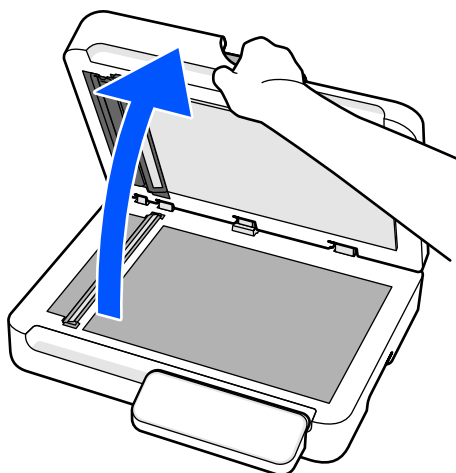


2. Umístěte originál přední stranou dolů na střed skla skeneru.

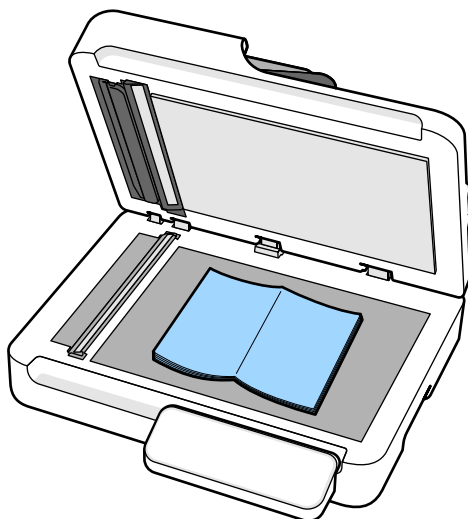

Poznámka:


- ☐ Maximální velikost originálu, který lze naskenovat, je 215,9×297,1 mm (8.5×11.7 in.).
- ☐ Níže jsou uvedeny oblasti u horního, dolního, levého a pravého okraje, které nelze skenovat.
 - ☐ Nahoře: 1,5 mm (0.06 in.)
 - ☐ Vlevo: 1,5 mm (0.06 in.)
 - ☐ Vpravo: 8 mm (0.31 in.)
 - ☐ Dole: 15 mm (0.59 in.)

3. Opatrně zavřete kryt dokumentu, aby se originál neposunul.

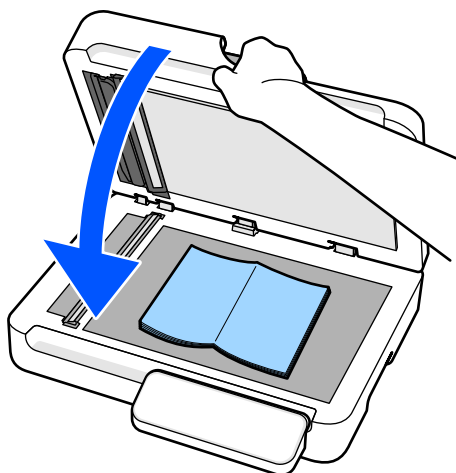

Důležité:

Na sklo skeneru netlačte příliš silně. Mohlo by dojít k poškození skeneru.

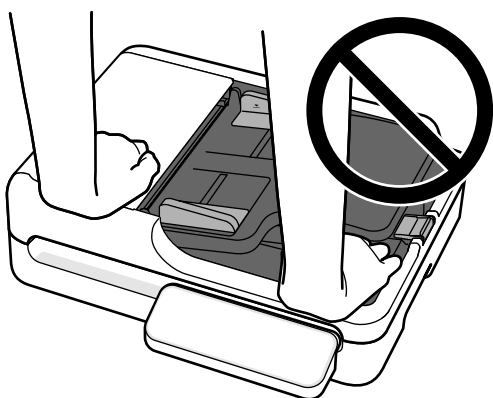

Umístění několika originálů najednou

Při skenování ze skla skeneru můžete naskenovat více originálů najednou a nemusíte je tak skenovat jeden po druhém. Po naskenování jsou automaticky oříznuty na samostatné snímky a uloženy. Tato funkce podporuje nejen originály standardních formátů, ale také dokumenty nepravidelného tvaru, jako jsou účtenky, faktury a fotografie různých velikostí.


Tato funkce je dostupná v následujících případech (při skenování během připojení k počítači).

- ☐ Při skenování pomocí Document Capture Pro (Windows) / Document Capture (Mac OS X) nebo Epson Scan 2 na počítači
- ☐ Při skenování výběrem možnosti **Počítač** na ovládacím panelu skeneru

Poznámka:


- ☐ Tuto funkci nelze použít, když je na ovládacím panelu skeneru vybrána možnost **Síťová složka/FTP, Email, Cloud** nebo **USB disk**.
- ☐ Při skenování tlustých originálů se přesvědčte, že vnější světlo, jako je světlo ze svítidel nebo jiných světelných zdrojů, nesvítí přímo na sklo skeneru. Funkce automatického ořezu obrázku by mohla selhat.

1. Otevřete kryt dokumentů.

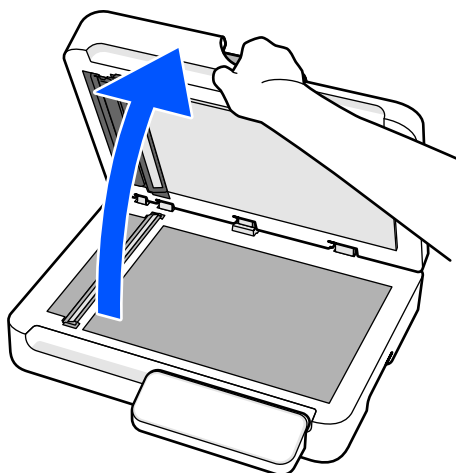


2. Umístěte všechny originály jednotlivě přední stranou dolů na sklo skeneru. Originály vložte tak, aby byly splněny níže uvedené požadavky.

- ☐ Jednotlivé originály vložte tak, aby byly zachovány níže uvedené vzdálenosti originálu od okrajů skla skeneru:
 - ☐ Nahoře: 6 mm (0.24 in.)
 - ☐ Vlevo: 6 mm (0.24 in.)
 - ☐ Vpravo: 12 mm (0.47 in.)
 - ☐ Dole: 20 mm (0.79 in.)
- ☐ Mezi jednotlivými originály ponechte mezeru nejméně 20 mm (0.79 in.).
- ☐ Formát originálů musí být nejméně 20×20 mm (0.79×0.79 in.).

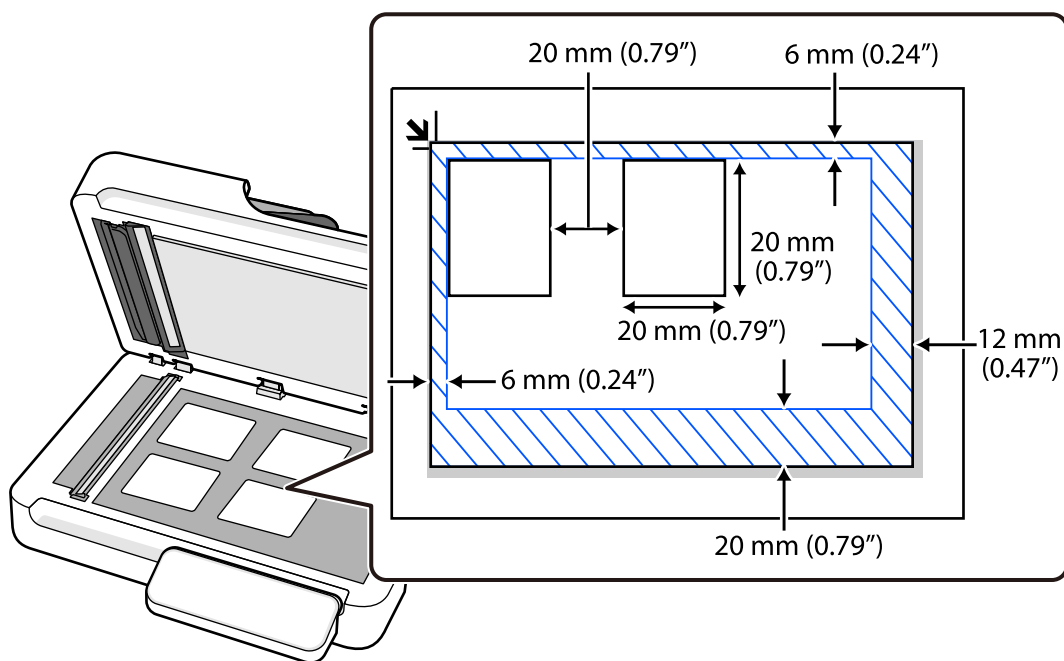

3. Opatrně zavřete kryt dokumentu, aby se originál neposunul.

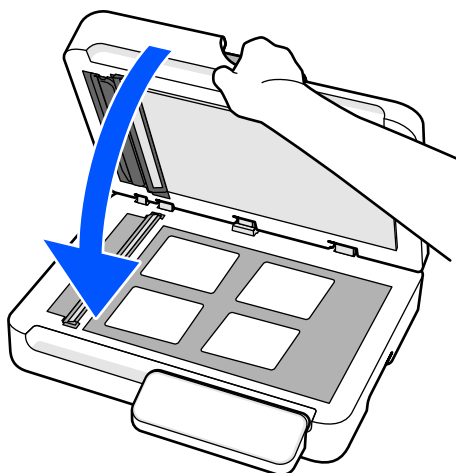


Při skenování nastavte v nastaveních skenování položku **Velikost dokumentu** na možnost **Autom. detekce**.

- ☐ Při použití Document Capture Pro/Document Capture: nastavte na obrazovce nastavení skenování položku **Velikost dokumentu** na možnost **Automaticky detekovat**.
- ☐ Při použití Epson Scan 2: V **Hlavní nastavení** nastavte **Velikost dokumentu** na **Autom. detekce**. Při prohlížení náhledu se zobrazí celá skenovatelná plocha. Doporučujeme skenovat s vybranou možností **Přidat/upravit str. po sken.** a naskenovaný obrázek před uložením zkontrolovat na obrazovce úprav.
- ☐ Při použití **Počítač** na ovládacím panelu skeneru: při úpravě úloh v nástroji Document Capture Pro/Document Capture nastavte na obrazovce nastavení skenování položku **Velikost dokumentu** na **Autom. detekce**.

Umístění ID karty

ID kartu můžete naskenovat tak, že naskenujete samostatně její přední stranu a zadní stranu a tyto skeny uložíte jako jeden obrázek, na kterém jsou přední a zadní strana karty umístěny vedle sebe.

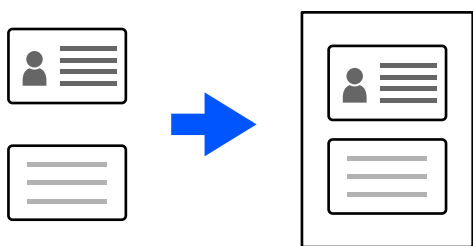

Tato funkce je dostupná v ovládacím panelu skeneru. Nastavte položku **Identifikační karta** na **Zap.** v nastaveních skenování následující nabídky.


- ☐ Síťová složka/FTP
- ☐ Email
- ☐ Cloud
- ☐ USB disk

Poznámka:


Tuto funkce nelze použít v následujících případech:

- ☐ Při skenování z počítače
- ☐ Když je na ovládacím panelu skeneru vybrána možnost **Počítač**


1. Otevřete kryt dokumentů.

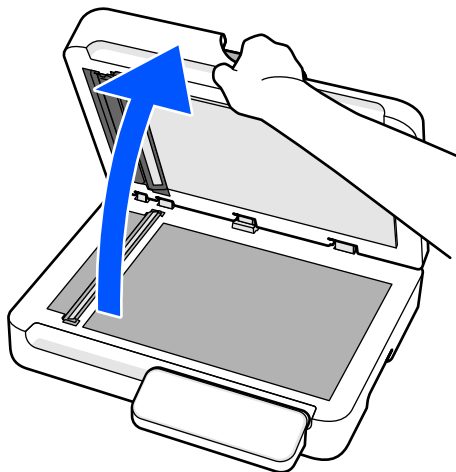


2. Naskenujte přední stranu. Umístěte originál směrem dolů, nejméně 6 mm (0.24 in.) od rohu.

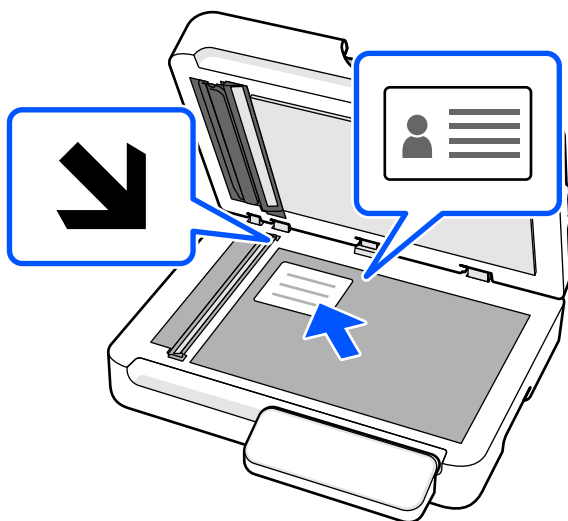


3. Opatrně zavřete kryt dokumentu, aby se originál neposunul.

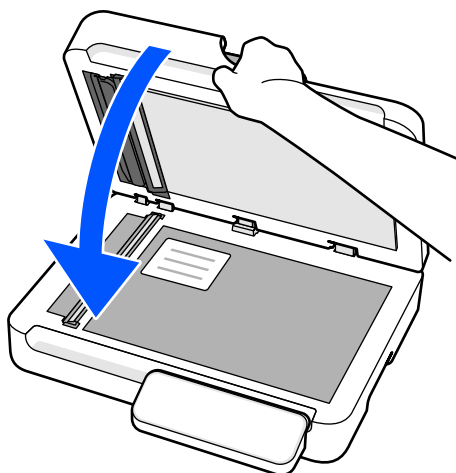


4. Klepnutím na symbol  zahajíte skenování.

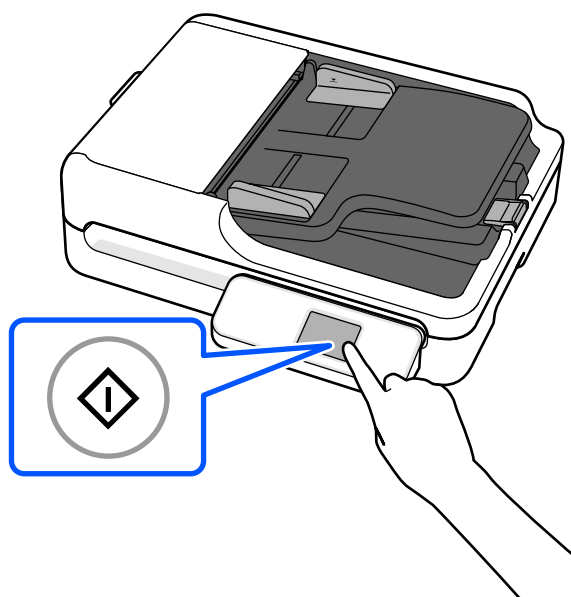


5. Po naskenování přední strany otevřete kryt dokumentů.

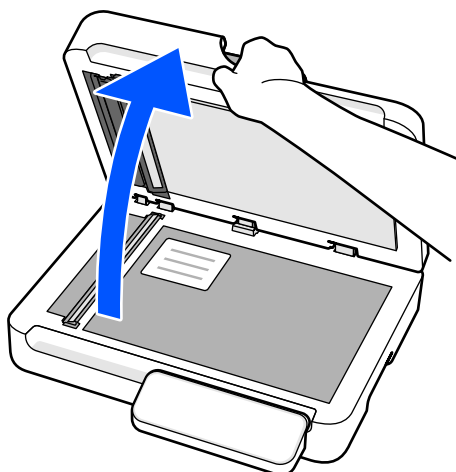

6. Naskenujte zadní stranu. Umístěte originál směrem dolů, nejméně 6 mm (0.24 in.) od rohu.

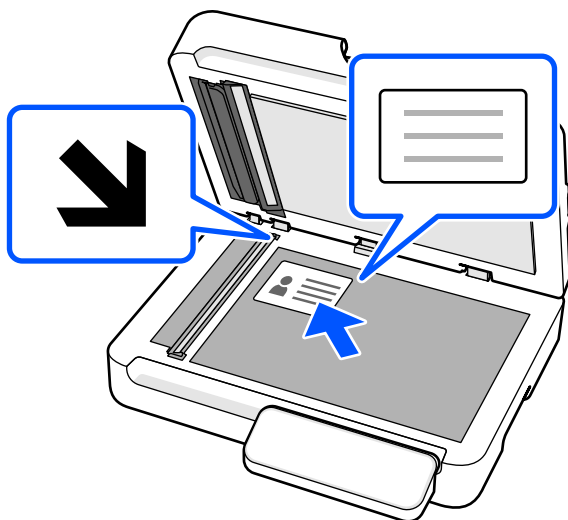

7. Opatrně zavřete kryt dokumentu, aby se originál neposunul.

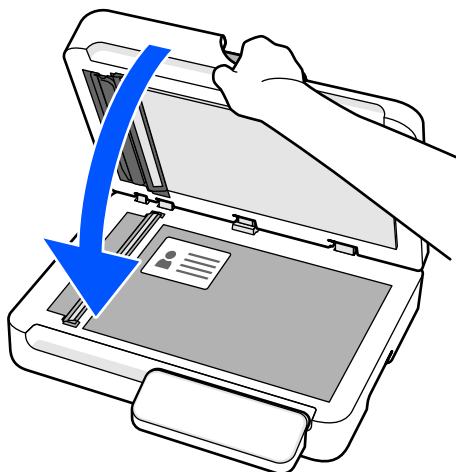


8. Klepnutím na **Spustit skenování** zahajete skenování zadní strany.
Po naskenování zadní strany klepněte na **Poslední originál**, tím obrázek uložíte.

Použití podavače ADF a skla skeneru při jednom skenování společně

Při skenování z podavače ADF a skla skeneru v jednom skenování dokončete nejdříve první sken a poté skenujte další originály z jiného zdroje dokumentů.

Při použití nástroje Epson Scan 2

Vyberte možnost **Autom. detekce** v **Zdroj dokumentu** a poté vyberte **Přidat/upravit str. po sken.** před spuštěním skenování.

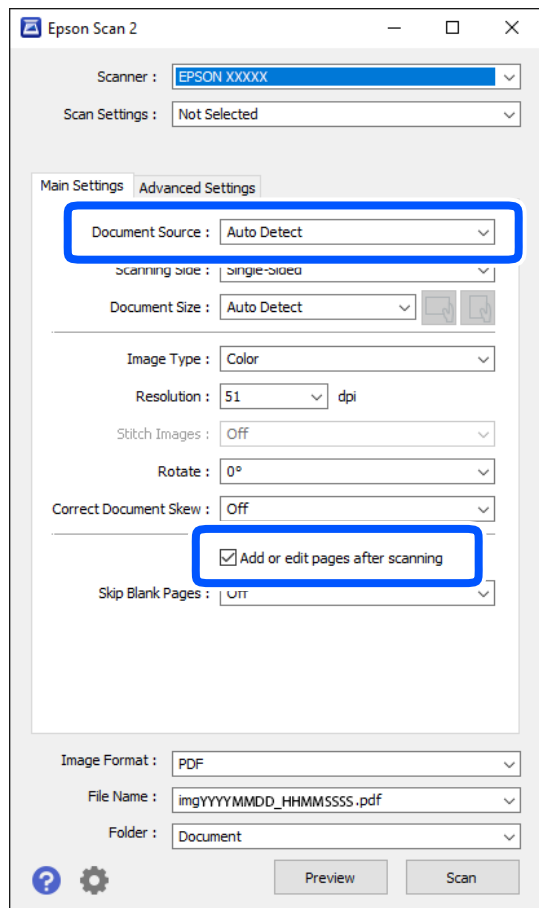


Po dokončení skenování se zobrazí obrazovka **Přidat stránku**. Vložte další originál a klikněte na **Přidat**, tím ho naskenujete.

Poznámka:

Pokud jsou originály vloženy jak v podavači ADF, tak i na sklo skeneru, má přednost skenování z podavače ADF.

Při použití nástroje Document Capture Pro

Po dokončení skenování a zobrazení obrazovky **Upravit naskenované výsledky** vložte další originál a klikněte na tlačítko **+Přidat**.

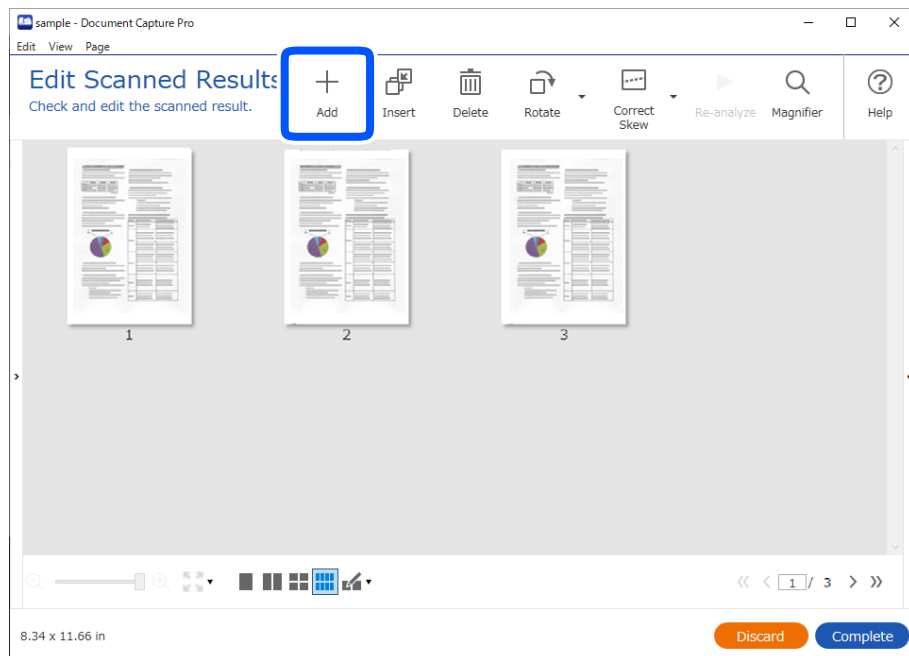


Na obrazovce nastavení skenování vyberte **Zdroj** a poté klikněte na **OK**, tím zahájíte skenování.

Poznámka:

- ☐ Jestliže se při skenování úlohy nezobrazuje obrazovka **Upravit naskenované výsledky**, vyberte možnost **Zobrazit dialog Úpravy stránky před uložením** na obrazovce nastavení uložení v nastavení úlohy.
- ☐ Obrazovku **Upravit naskenované výsledky** můžete také přeskočit. Před zahájením skenování vyberte na obrazovce nastavení skenování možnost **Automaticky detekovat** v **Zdroj** a poté vyberte **Po snímání zobrazit dialogové okno potvrzení**.
- ☐ Když je vybrána možnost **Automaticky detekovat** a originály jsou vloženy jak v podavači ADF, tak i na sklo skeneru, má přednost skenování z podavače ADF.

Při skenování z ovládacího panelu (funkce Skenovat do)

V nastavení skenování nastavte položku **Přidat stránky po skenování** na **Zap.** a poté proveďte skenování.

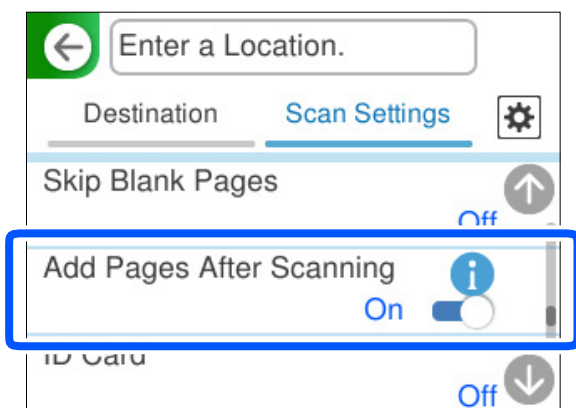

Po dokončení skenování se zobrazí obrazovka **Skenování dokonč.**. Vložte další originál a klepněte na **Spustit skenování**, tím ho naskenujete.

Poznámka:

- ☐ Používáte-li funkci **Skenovat do počítače**, vyhledejte informace k vytvoření nastavení úlohy v části „**Při použití nástroje Document Capture Pro**“.
- ☐ Pokud jsou originály vloženy jak v podavači ADF, tak i na skle skeneru, má přednost skenování z podavače ADF.

Při použití nástroje Epson Smart Panel

V nastavení skenování nastavte položku **Zdroj dokumentu** na **Autom. detekce** a poté proveďte skenování.

Když se zobrazí obrazovka výsledků skenování, vložte další originál a klepněte na **+Skenovat**, skenování bude pokračovat.



Poznámka:

Pokud jsou originály vloženy jak v podavači ADF, tak i na skle skeneru, má přednost skenování z podavače ADF.

Skenování

Skenování pomocí ovládacího panelu.	67
Skenování pomocí uloženého obsahu v položce Předvolby.	99
Skenování z počítače.	99
Nastavení úlohy.	117
Skenování pomocí Epson Smart Panel.	118
Použití AirPrint.	119
Skenování pomocí Mopria Scan.	119
Skenování pomocí počítače Chromebook.	119

Skenování pomocí ovládacího panelu

Naskenované snímky můžete odesílat z ovládacího panelu skeneru do následujících umístění.

Počítač

Naskenovaný snímek můžete uložit do počítače připojeného ke skeneru.

Síťová složka/FTP

Naskenovaný snímek můžete uložit do předem nakonfigurované síťové složky.

Email

Naskenovaný snímek můžete posílat e-mailem přímo ze skeneru pomocí předem nakonfigurovaného e-mailového serveru.

Cloud

Naskenovaný snímek můžete odeslat přímo do cloudových služeb, které byly předem zaregistrovány.

USB disk

Naskenovaný snímek můžete uložit přímo na USB disk připojený ke skeneru.

WSD

Naskenovaný snímek můžete uložit do počítače připojeného ke skeneru pomocí funkce WSD.

Ukládání do počítače

Sled prací funkce Skenovat do počítače

V této části se vysvětluje, jak ukládat naskenované obrázky do připojeného počítače.

Nezbytné operace	Umístění operace	Vysvětlení
1. Nainstalujte software na počítač a připojte k němu skener (Toto není nutné, pokud jste nainstalovali připojený software během nastavování)	Skener a počítač	Pomocí instalačního programu proveďte následující operace. ☐ Nainstalujte do počítače nezbytný software ☐ Připojte skener k počítači Navštivte níže uvedené webové stránky a vyhledejte svůj model, tím získáte přístup k instalačnímu programu. https://epson.com/support (USA) https://epson.ca/support (Kanada) https://latin.epson.com/support (Latinská Amerika) https://epson.sn > Instalace (Ostatní regiony)

Nezbytné operace	Umístění operace	Vysvětlení
2. Vytvořte úlohu v nástroji Document Capture Pro a přiřadte ji na ovládací panel	Počítač	K dispozici je předvolba, která umožní uložit naskenované obrazy jako soubory PDF. Chcete-li uložit další úlohy, projděte si následující část. Windows: Otevřete nejnovější příručku nástroje Document Capture Pro z následující adresy URL. https://support.epson.net/dcp/ Mac OS: „Vytvoření a registrace úlohy (Mac OS)“ na str. 117 „Přiřazení úlohy v ovládacím panelu (Mac OS)“ na str. 118
3. Skenování z ovládacího panelu	Ovládací panel skeneru	Provedte skenování z ovládacího panelu. „Ukládání do počítače“ na str. 68

Ukládání do počítače

Naskenovaný snímek uloží do počítače připojeného ke skeneru.

Předem je nutné provést nastavení. Podrobnosti o sledu prací při provádění nastavení naleznete na následujícím odkazu.

[„Sled prací funkce Skenovat do počítače“ na str. 67](#)

1. Vložte originál.
Příklad: pro běžný papír
[„Vkládání originálů o standardní velikosti“ na str. 43](#)
2. Vyberte možnost **Počítač** na domovské obrazovce na ovládacím panelu.
3. Vyberte  pro výběr počítače.

Poznámka:

- ☐ Ovládací panel skeneru může zobrazovat až 111 počítačů, ve kterých je nainstalována aplikace Document Capture Pro.
- ☐ Pokud se počítač, který chcete použít, na ovládacím panelu nezobrazuje nebo trvá dlouho, než se zobrazí, můžete vytvořit nastavení prioritního zobrazení v Document Capture Pro. Spusťte Document Capture Pro, klikněte na tlačítko  (Zobrazit na panelu) vpravo nahoře a poté vyberte **Zobrazit počítač na skeneru**.

4. Jestliže se objeví obrazovka **Vybrat úlohu**, vyberte „úlohu“.

Poznámka:

Pokud jste vytvořili pouze jednu úlohu, nemusíte vybírat úlohu. Pokračujte k dalšímu kroku.

5. Potvrďte vybraný počítač a „úlohu“.

Poznámka:

Výběrem možnosti  uložte nastavení jako předvolbu.

6. Vyberte možnost , zkontrolujte **Nastavení skeneru** a podle potřeby je změňte.
Nastavení jako **Ochrana papíru** lze změnit.
 7. Klepněte na možnost .
- Aplikace Document Capture Pro se spustí v počítači a pak se též spustí skenování.

Ukládání do síťové složky

Sled prací funkce Sken. do síť. sl./FTP

V této části se jako příklad používá provedení nastavení pro Síťová složka (SMB).

Nezbytné operace	Umístění operace	Vysvětlení
1. Připojení skeneru k síti (Toto není nutné, pokud jste skener připojili k síti během nastavování)	Skener a počítač	Skener připojte k síti pomocí instalačního programu. Navštivte níže uvedené webové stránky a vyhledejte svůj model, tím získáte přístup k instalačnímu programu. https://epson.com/support (USA) https://epson.ca/support (Kanada) https://latin.epson.com/support (Latinská Amerika) https://epson.sn > Instalace (Ostatní regiony) Když se zobrazí obrazovka pro výběr způsobu připojení, vyberte bezdrátovou síť LAN (Wi-Fi) nebo kabelovou síť LAN (Ethernet) a podle pokynů na obrazovce se připojte k síti. Poznámka: ☐ Pokud používáte instalační program, nainstaluje se software najednou. ☐ Toto lze rovněž nastavit ručně. (pro správce) „Připojení skeneru k síti“ na str. 216
2. Vytvořte síťovou složku	Počítač	Vytvořte složku pro uložení naskenovaného obrázku. Vytvořte složku na počítači v síti pak ji nastavte ke sdílení. „Vytvoření síťové složky“ na str. 123
3. Zaregistrujte složku do položky Kontakty	Počítačem (Web Config) nebo ovládacím panelem skeneru	Zaregistrujte vytvořenou síťovou složku do položky Kontakty na skeneru. To vám umožní vybrat cílové umístění ze seznamu Kontakty, aniž by bylo nutné zadávat cestu cílové složky při skenování. „Uložení cílového umístění (Síťová složka (SMB))“ na str. 137 Poznámka: V následující části najdete podrobné informace o položkách nastavení FTP a SharePoint (WebDAV). „Uložení cílového umístění (FTP)“ na str. 138 „Uložení cílového umístění (SharePoint(WebDAV))“ na str. 139

Nezbytné operace	Umístění operace	Vysvětlení
4. Skenování z ovládacího panelu	Ovládací panel skeneru	Provedte skenování z ovládacího panelu. „Ukládání do síťové složky“ na str. 70

Ukládání do síťové složky

Naskenovaný snímek uložte do zadané složky v síti.

Předem je nutné provést nastavení. Podrobnosti o sledu prací při provádění nastavení naleznete na následujícím odkazu.


[„Sled prací funkce Sken. do síť. sl./FTP“ na str. 69](#)

Poznámka:

Před skenováním se ujistěte, zda je nastavení skeneru **Datum/čas** a **Časový rozdíl** správné.

Je-li nutné provést změny, vyberte na ovládacím panelu položky **Nast. > Základní nastavení > Nastavení datumu / času**.

1. Vložte originál.
Příklad: pro běžný papír
[„Vkládání originálů o standardní velikosti“ na str. 43](#)
2. Vyberte možnost **Síťová složka/FTP** na domovské obrazovce na ovládacím panelu.
3. Na kartě **Příjemce** zadejte cílové umístění.

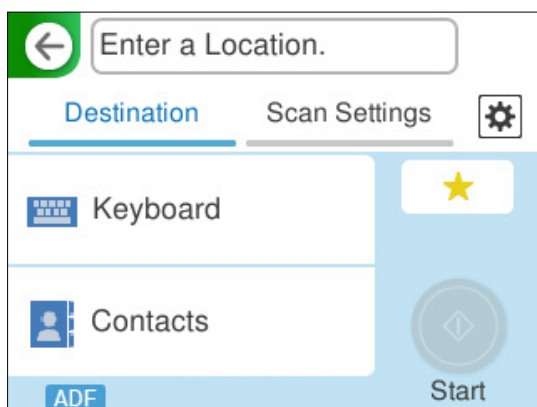


- ☐ Zadání prostřednictvím klávesnice: vyberte **Kláves**. Nastavení položek pro cílové umístění naleznete v dalším textu.

[„Nastavení položek pro úpravu cílového umístění“ na str. 71](#)

- ☐ Výběr ze seznamu kontaktů: vyberte **Kontakty**, vyberte kontakt a potom vyberte **Zavřít**.
Rovněž lze vyhledat uložené složky ve vyhledávacím okně v horní části obrazovky Kontakty.

4. Vyberte kartu **Nast. skenování**, zkontrolujte nastavení, například formát ukládaného dokumentu, a v případě potřeby je změňte.

„Možnosti nabídky skenování pro skenování do složky“ na str. 72

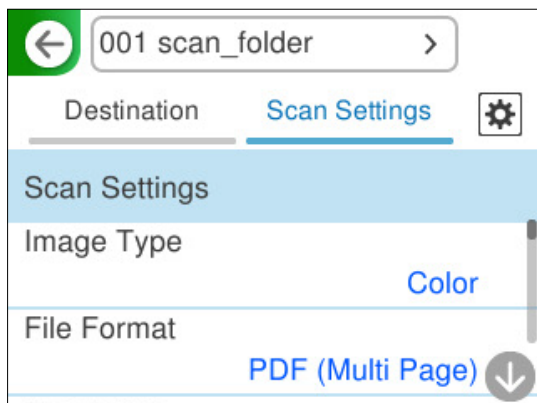

5. Vyberte možnost , zkontrolujte **Nastavení skeneru** a podle potřeby je změňte.
Nastavení jako **Ochrana papíru** lze změnit.
6. Znovu vyberte kartu **Příjemce** a pak klepněte na položku .

Poznámka:

Výběrem možnosti  uložte nastavení jako předvolbu.

Naskenované obrázky se uloží do síťové složky místa určení.

Nastavení položek pro úpravu cílového umístění

Režim komunikace:

Pro složku vyberte režim komunikace.

Umístění (povinné):

Zadejte síťovou cestu pro cílovou složku v odpovídajícím formátu pro vybraný Režim komunikace.

- ☐ Síťová složka (SMB): \\název hostitele (název počítače)\název složky
- ☐ FTP: ftp://název hostitele (název serveru)/název složky
- ☐ FTPS: ftps://název hostitele (název serveru)/název složky
- ☐ WebDAV (HTTPS): https://název hostitele/název složky
- ☐ WebDAV (HTTP): http://název hostitele/název složky

Poznámka:

Skenování do **Síťová složka/FTP** z ovládacího panelu skeneru nepodporuje funkci *SharePoint Online*.

Pokud chcete ukládat skenované obrázky do *SharePoint Online*, nainstalujte doplněk *SharePoint Online Connector* do nástroje *Document Capture Pro*. Podrobné informace viz manuál k aplikaci *Document Capture Pro*.

<https://support.epson.net/dcp/>

Uživatelské jméno:

Zadejte přihlašovací uživatelské jméno pro počítač, na kterém je cílová složka vytvořena.

Heslo:

Zadejte přihlašovací heslo pro počítač, na kterém je cílová složka vytvořena.

Režim připojení:

Pro složku vyberte režim připojení.

Č. portu:

Zadejte číslo portu pro složku.

Nastavení serveru proxy:

Vyberte, zda chcete používat server proxy či nikoli.

Možnosti nabídky skenování pro skenování do složky

Poznámka:

V závislosti na ostatních nastaveních nemusí být některé položky dostupné.

Typ obrazu:

Vyberte barvu výstupního snímku.

Když vyberete následující, skener detekuje barvu originálů automaticky a ukládá snímky s použitím detekovaných barev.

☐ Barevné / stupně šedé / černobílé

Převeďte naskenovaný snímek na 24bitový barevný, 8-bitový šedý nebo jednobarevný snímek (černobílý binární snímek). Při tomto nastavení upravte citlivost pro určení, zda je originál v šedé škále nebo černobílý při skenování nebarevných originálů.

☐ Barva/černobílá:

Převeďte naskenovaný obrázek na 24bitový barevný nebo jednobarevný obrázek (černobílý binární obrázek).

☐ Barva/Stupně šedi:

Převeďte naskenovaný obrázek na 24bitový barevný nebo 8bitový šedý obrázek.

Dostupné typy snímků se mohou lišit v závislosti na volbě pro položku formát. Další podrobnosti naleznete v následujícím textu.

[„Kombinace pro dostupný formát a Typ obrazu“ na str. 97](#)

formát:

Slouží k výběru formátu pro uložení naskenovaného snímku.

Pokud chcete ukládat jako soubory PDF, PDF/A nebo TIFF, vyberte, zda uložit všechny předlohy jako jeden soubor (vícestránkový) nebo uložit každou předlohu samostatně (jednostránkové).

☐ Kompres. poměr:

Slouží k výběru míry komprese skenovaného snímku.

☐ Nastavení PDF:

Pokud jste jako nastavení formátu uložení vybrali možnost PDF, použijte k ochraně souborů PDF toto nastavení.

Pokud chcete vytvořit soubor PDF, který vyžaduje při otvírání heslo, nastavte položku Heslo pro otevř. dok.. Pokud chcete vytvořit soubor PDF, který vyžaduje při tisku nebo úpravách heslo, nastavte položku Heslo oprávnění.

Rozlišení:

Slouží k výběru rozlišení skenování.

Podrobnosti o rozlišeních souboru, které lze vybrat, zjistíte v textu dále.

[„Dostupná rozlišení“ na str. 99](#)

Skenovaná strana:

Vyberte stranu originálu, kterou chcete skenovat, když skenujete z podavače ADF.

☐ Směr dokumentu:

Slouží k výběru orientace předlohy.

☐ Vazba originálu:

Slouží k výběru směru vazby originálu.

Pův vel:

Vyberte velikost vloženého originálu.


Poznámka:

*Můžete nastavit vlastní velikost originálu v **Uživatelsky definovaný**.*

Velikost originálu, kterou můžete definovat, je různá v závislosti na zdroji dokumentů použitém k vložení originálu. Zadejte hodnoty podle čísel zobrazených na obrazovce.

❶: když je originál vložen na sklo skeneru

❷: když je originál vložen do podavače ADF

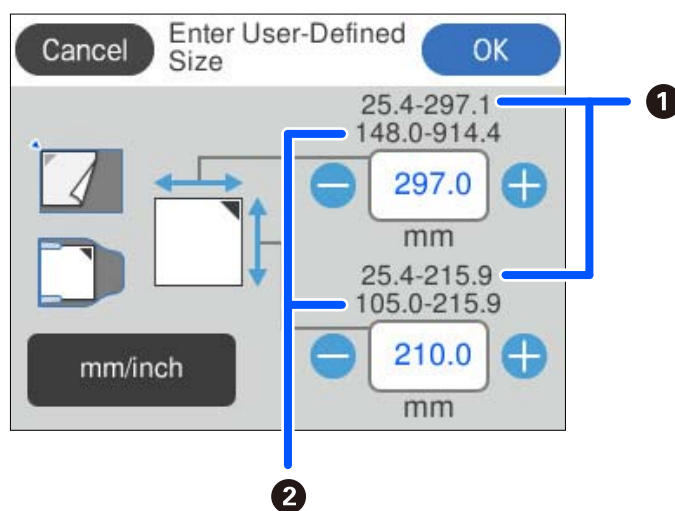

☐ Směr dokumentu:

Slouží k výběru orientace předlohy.

☐ Oříznout okraje pro velikost „Automaticky“:

Upravte oblast oříznutí, když vyberete možnost **Automaticky detekovat**.

Směr dokumentu:

Slouží k výběru orientace originálu.

Poznámka:

Nastavení **Směr dokumentu** je synchronizováno s nastaveními **Skenovaná strana a Pův vel.** Pokud změníte nastavení v kterémkoli z těchto míst, je změna uplatněna na všechny.

Upřesnění textu:

Rozmazané znaky můžete opravit na jasné a ostré. Rovněž můžete omezit posun nebo nerovnoměrnost pozadí.

☐ **Zdůraznit světlá písmena / Odebrat pozadí:**

Můžete nastavit úroveň korekce mezi textem a pozadím. Když přesunete posuvník blíže k položce **Zdůraznit světlá písmena**, zdůrazní se světlá písmena v naskenovaném obrázku. Jestliže přesunete posuvník blíže k položce **Odebrat pozadí**, bude odstraněna barva pozadí, vzor, pomačkání nebo odsazení v naskenovaném obrázku.

☐ **Odstranit bodový šum:**

Můžete odstranit černé tečky na pozadí originálu, které nelze odstranit zesvětlením pozadí. Můžete nastavit úroveň efektu.

Poznámka:

Když vyberete tuto funkci, může rovněž odstranit malé tečky a černé tečky na pozadí.

Otočení:

Otočí naskenovaný snímek doprava. Vyberte úhel otočení dle originálu, který chcete skenovat.

Hustota:

Slouží k výběru kontrastu naskenovaného snímku.

Odstranit pozadí:

Odstraní barvu pozadí originálů z naskenovaného snímku.

Pro použití této funkce by barva pozadí měla být nejsvětlejší barvou na daném originálu a měla by být jednotná. Tato funkce nefunguje správně, pokud se v pozadí objevují vzory, nebo pokud jsou na originálu texty nebo ilustrace, které mají světlejší barvy než pozadí.

Odstranit stín:

Odstraní stíny z předlohy, které se objeví na naskenovaném snímku.

☐ **Rámeček:**

Odstraní stíny na okrajích předlohy.

Opravit zešikmení dokumentu:

Oprava zešikmení v naskenovaném snímku.

Tato funkce nemusí být schopna opravit dokumenty, které byly podány příliš nakřivo.

Vynechat prázdné stránky:

Vyberte, když chcete přeskakovat prázdné stránky v originálech při skenování z podavače ADF.

Pokud není výsledek takový, jaký očekáváte, upravte úroveň detekce.

Poznámka:

Některé stránky mohou být nesprávně přeskočeny jako prázdné.

Přidat stránky po skenování:


Po provedení jednoho skenování můžete skenovat další originály s použitím týchž nastavení skenování. Pokud jste vybrali vícestránkový formát, můžete uložit všechny naskenované obrázky jako jeden soubor.

Po dokončení skenování vložte další originál do podavače ADF nebo na sklo skeneru a poté klepněte na **Spustit skenování**.

Po naskenování všech originálů klepněte na **Poslední originál**, tím obrázek uložíte.

Identifikační karta:

Naskenujte přední a zadní stranu ID karty samostatně pomocí skla skeneru a poté je uložte zobrazené vedle sebe jako jeden obrázek.

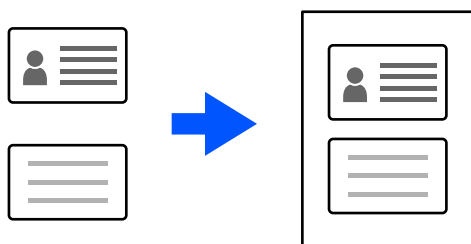

Poznámka:

Naskenovaný obrázek je automaticky oříznut s okrajem přibližně 3 mm (0.12 in.).

Při skenování přední a zadní strany v uvedeném pořadí postupujte podle kroků níže.

„Umístění ID karty“ na str. 59

☐ Uspořádání:

Vyberte rozvržení, které bude použito při ukládání přední a zadní strany do obrázku.

název souboru:

☐ Předpona názvu souboru:

Slouží k zadání předpony názvu snímků alfanumerickými znaky nebo symboly.

☐ Vložit datum:

Slouží k přidání data k názvu souboru.

☐ Přidat čas:

Slouží k přidání času k názvu souboru.

Vymaz vše nast

Resetuje nastavení skenování na výchozí hodnoty.

Odesílání e-mailem

Odeslání e-mailem

Naskenované obrázky můžete jednoduše odesílat pomocí dotykového panelu skeneru jako přílohy e-mailu bez použití počítače. Můžete použít jednu z následujících metod.

Metoda	Snadné odeslání pomocí služby společnosti Epson	Odeslání nastavením e-mailového serveru
Co chcete dělat?	Chci snadno odesílat e-maily pomocí jednoduchých nastavení.	☐ Chci odesílat e-maily najednou na více adres. ☐ Chci vybrat e-mailovou adresu odesílatele.
Příručka nastavení	„Sled prací funkce Skenovat do cloudu“ na str. 83 1. Zaregistrujte skener do služby <i>Epson Connect</i> * společnosti Epson. 2. Přidejte e-mailové adresy do seznamu cílových umístění.	„Sled prací funkce Skenovat do e-mailu“ na str. 76 1. Zkontrolujte informace o e-mailovém serveru. 2. Zaregistrujte adresy serveru a další informace o e-mailovém serveru do skeneru. 3. Zaregistrujte e-mailové adresy do Kontaktů (volitelné).

* Epson Connect je služba, která umožňuje používat internet k připojení k vašim skenerům. Registraci skeneru a informací o uživateli můžete jednoduše odeslat naskenovaná data na zadanou e-mailovou adresu nebo do cloudové služby třetí strany. Služby Epson Connect se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Rozdíly v dostupných funkcích

Metoda	Snadné odeslání pomocí služby společnosti Epson	Odeslání nastavením e-mailového serveru
Odesílatel	Adresa pouze pro odesílání služby Epson Connect (nelze ji změnit)	Nastavte libovolnou adresu
Nastavení cílového umístění	Zaregistrujte předem (seznam cílových umístění služby Epson Connect)	☐ Zaregistrujte předem (Kontakty na skeneru) ☐ Když skenujete bez zaregistrování předem, přímo zadejte cílové umístění
Vyberte více cílových umístění	-	Dostupné Cílová umístění lze též registrovat jako skupinu v položce Kontakty.
Název přílohy	-	Dostupné (úprava na ovládacím panelu)
Předmět e-mailu	Dostupné (úprava podle cílového umístění)	Dostupné (úprava na ovládacím panelu)
Tělo e-mailu	Dostupné (úprava podle cílového umístění)	-
Maximální délka přílohy	-	Dostupné (úprava na ovládacím panelu)

Sled prací funkce Skenovat do e-mailu

Naskenované obrázky lze odeslat na zadanou e-mailovou adresu dvěma způsoby; nastavením e-mailového serveru nebo prostřednictvím cloudové služby Epson Connect.

[„Odeslání e-mailem“ na str. 75](#)

Dále se vysvětluje, jak nastavit e-mailový server pro odesílání naskenovaných obrázků e-mailem.

Nezbytné operace	Umístění operace	Vysvětlení
1. Připojení skeneru k síti (Toto není nutné, pokud jste skener připojili k síti během nastavování)	Skener a počítač	Skener připojte k síti pomocí instalačního programu. Navštivte níže uvedené webové stránky a vyhledejte svůj model, tím získáte přístup k instalačnímu programu. https://epson.com/support (USA) https://epson.ca/support (Kanada) https://latin.epson.com/support (Latinská Amerika) https://epson.sn > Instalace (Ostatní regiony) Když se zobrazí obrazovka pro výběr způsobu připojení, vyberte bezdrátovou síť LAN (Wi-Fi) nebo kabelovou síť LAN (Ethernet) a podle pokynů na obrazovce se připojte k síti. Poznámka: ☐ Pokud používáte instalační program, nainstaluje se software najednou. ☐ Toto lze rovněž nastavit ručně. (pro správce) <i>„Připojení skeneru k síti“ na str. 216</i>
2. Zaregistrujte informace o e-mailovém serveru do skeneru	Počítačem (Web Config) nebo ovládacím panelem skeneru	Funkce Skenovat do e-mailu umožňuje odesílat naskenované obrázky prostřednictvím e-mailového serveru. Zaregistrujte informace o e-mailovém serveru do skeneru. <i>„Uložení e-mailového serveru“ na str. 130</i>
3. Zkontrolujte připojení k e-mailovému serveru	Počítačem (Web Config) nebo ovládacím panelem skeneru	Otestujte připojení k e-mailovému serveru. <i>„Kontrola připojení e-mailového serveru“ na str. 134</i>
4. Zaregistrujte e-mailovou adresu příjemce do položky Kontakty	Počítačem (Web Config) nebo ovládacím panelem skeneru	Zaregistrujte e-mailovou adresu příjemce do položky Kontakty na skeneru. To vám umožní vybrat příjemce ze seznamu Kontakty, aniž by bylo nutné zadávat jeho e-mailovou adresu při skenování. <i>„Uložení cílového umístění (Email)“ na str. 136</i>
5. Skenování z ovládacího panelu	Ovládací panel skeneru	Provedte skenování z ovládacího panelu. <i>„Skenování originálů do e-mailu“ na str. 77</i>

Skenování originálů do e-mailu

Naskenované obrázky lze na zadanou e-mailovou adresu odeslat dvěma způsoby. Dále najdete další informace o těchto dvou metodách.

„Odeslání e-mailem“ na str. 75

Chcete-li provádět skenování, musíte předem provést nastavení. Podrobnosti o sledu prací při provádění nastavení naleznete na následujícím odkazu.

„Sled prací funkce Skenovat do e-mailu“ na str. 76


Dále je vysvětleno, jak skenovat s použitím e-mailového serveru.

Poznámka:

Před skenováním se ujistěte, zda je nastavení skeneru **Datum/čas** a **Časový rozdíl** správné.

Je-li nutné provést změny, vyberte na ovládacím panelu položky **Nast.** > **Základní nastavení** > **Nastavení datumu / času**.

1. Vložte originál.
Příklad: pro běžný papír
[„Vkládání originálů o standardní velikosti“ na str. 43](#)
2. Vyberte možnost **Email** na domovské obrazovce na ovládacím panelu.
3. Na kartě **Příjemce** zadejte cílové umístění.

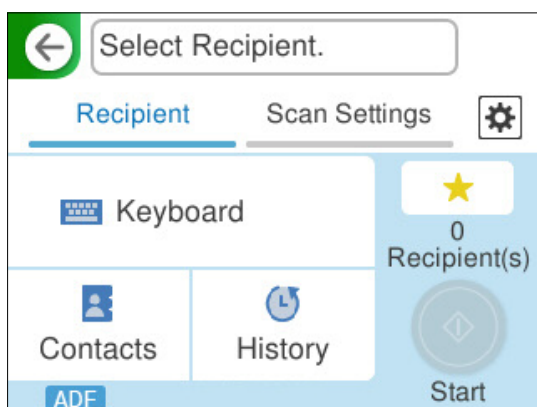


- ☐ Zadání prostřednictvím klávesnice: vyberte **Kláves**, napište cílové umístění a vyberte možnost **OK**.
- ☐ Výběr ze seznamu kontaktů: vyberte **Kontakty**, vyberte kontakt a potom vyberte **Zavřít**.
Rovněž lze vyhledat uložené adresy ve vyhledávacím okně v horní části obrazovky Kontakty.
- ☐ Výběr ze seznamu historie: vyberte **Historie**, vyberte kontakt a potom vyberte **Zavřít**.

Poznámka:

- ☐ Počet vybraných příjemců se zobrazí v pravé části obrazovky. E-maily můžete odeslat až na 10 adres a 10 skupinám.
Pokud je mezi příjemci i skupina, můžete vybrat celkem až 200 jednotlivých adres a zahrnout také adresy z dané skupiny.
- ☐ Výběrem pole pro adresu v horní části obrazovky zobrazíte seznam vybraných adres.

4. Vyberte možnost **Nast. skenování**, zkontrolujte nastavení, například formát ukládaného dokumentu, a v případě potřeby je změňte.

„Možnosti nabídky skenování pro skenování do e-mailu“ na str. 79

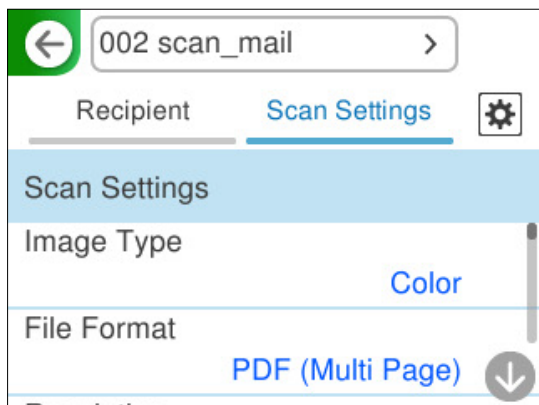

5. Vyberte možnost , zkontrolujte **Nastavení skeneru** a podle potřeby je změňte.
Nastavení jako **Ochrana papíru** lze změnit.
6. Znovu vyberte kartu **Příjemce** a pak klepněte na položku .

Poznámka:

Výběrem možnosti  uložte nastavení jako předvolbu.

Naskenovaný obrázek je odeslán na e-mailovou adresu příjemce.

Možnosti nabídky skenování pro skenování do e-mailu

Poznámka:

V závislosti na ostatních nastaveních nemusí být některé položky dostupné.

Typ obrazu:

Vyberte barvu výstupního snímku.

Když vyberete následující, skener detekuje barvu originálů automaticky a ukládá snímky s použitím detekovaných barev.

- ☐ Barevné / stupně šedé / černobílé

Převede naskenovaný snímek na 24bitový barevný, 8-bitový šedý nebo jednobarevný snímek (černobílý binární snímek). Při tomto nastavení upravte citlivost pro určení, zda je originál v šedé škále nebo černobílý při skenování nebarevných originálů.

- ☐ Barva/černobílá:

Převede naskenovaný obrázek na 24bitový barevný nebo jednobarevný obrázek (černobílý binární obrázek).

- ☐ Barva/Stupně šedi:

Převede naskenovaný obrázek na 24bitový barevný nebo 8bitový šedý obrázek.

Dostupné typy snímků se mohou lišit v závislosti na volbě pro položku formát. Další podrobnosti naleznete v následujícím textu.

„Kombinace pro dostupný formát a Typ obrazu“ na str. 97

formát:

Slouží k výběru formátu pro uložení naskenovaného snímku.

Pokud chcete ukládat jako soubory PDF, PDF/A nebo TIFF, vyberte, zda uložit všechny předlohy jako jeden soubor (vícestránkový) nebo uložit každou předlohu samostatně (jednostránkové).

☐ **Kompres. poměr:**

Slouží k výběru míry komprese skenovaného snímku.

☐ **Nastavení PDF:**

Pokud jste jako nastavení formátu uložení vybrali možnost PDF, použijte k ochraně souborů PDF toto nastavení.

Pokud chcete vytvořit soubor PDF, který vyžaduje při otvírání heslo, nastavte položku Heslo pro otevř. dok.. Pokud chcete vytvořit soubor PDF, který vyžaduje při tisku nebo úpravách heslo, nastavte položku Heslo oprávnění.

Rozlišení:

Slouží k výběru rozlišení skenování.

Podrobnosti o rozlišeních souboru, které lze vybrat, zjistíte v textu dále.

[„Dostupná rozlišení“ na str. 99](#)

Skenovaná strana:

Vyberte stranu originálu, kterou chcete skenovat, když skenujete z podavače ADF.

☐ **Směr dokumentu:**

Slouží k výběru orientace předlohy.

☐ **Vazba originálu:**

Slouží k výběru směru vazby originálu.

Pův vel:

Vyberte velikost vloženého originálu.


Poznámka:

Můžete nastavit vlastní velikost originálu v **Uživatelsky definovaný**.

Velikost originálu, kterou můžete definovat, je různá v závislosti na zdroji dokumentů použitém k vložení originálu. Zadejte hodnoty podle čísel zobrazených na obrazovce.

❶: když je originál vložen na sklo skeneru

❷: když je originál vložen do podavače ADF

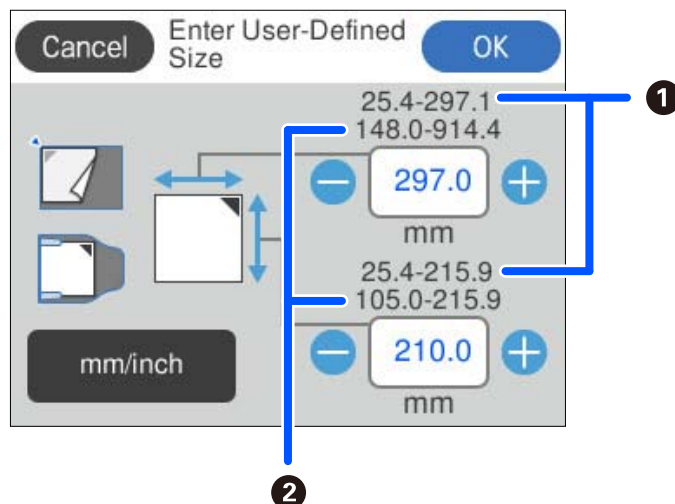

☐ Směr dokumentu:

Slouží k výběru orientace předlohy.

☐ Oříznout okraje pro velikost „Automaticky“:

Upravte oblast oříznutí, když vyberete možnost **Automaticky detekovat**.

Směr dokumentu:

Slouží k výběru orientace originálu.

Poznámka:

Nastavení **Směr dokumentu** je synchronizováno s nastaveními **Skenovaná strana a Pův vel**. Pokud změníte nastavení v kterémkoli z těchto míst, je změna uplatněna na všechny.

Upřesnění textu:

Rozmazané znaky můžete opravit na jasné a ostré. Rovněž můžete omezit posun nebo nerovnoměrnost pozadí.

☐ Zdůraznit světlá písmena / Odebrat pozadí:

Můžete nastavit úroveň korekce mezi textem a pozadím. Když přesunete posuvník blíže k položce **Zdůraznit světlá písmena**, zdůrazní se světlá písmena v naskenovaném obrázku. Jestliže přesunete posuvník blíže k položce **Odebrat pozadí**, bude odstraněna barva pozadí, vzor, pomačkání nebo odsazení v naskenovaném obrázku.

☐ Odstranit bodový šum:

Můžete odstranit černé tečky na pozadí originálu, které nelze odstranit zesvětlením pozadí. Můžete nastavit úroveň efektu.

Poznámka:

Když vyberete tuto funkci, může rovněž odstranit malé tečky a černé tečky na pozadí.

Otočení:

Otočí naskenovaný snímek doprava. Vyberte úhel otočení dle originálu, který chcete skenovat.

Hustota:

Slouží k výběru kontrastu naskenovaného snímku.

Odstranit pozadí:

Odstraní barvu pozadí originálů z naskenovaného snímku.

Pro použití této funkce by barva pozadí měla být nejsvětlejší barvou na daném originálu a měla by být jednotná. Tato funkce nefunguje správně, pokud se v pozadí objevují vzory, nebo pokud jsou na originálu texty nebo ilustrace, které mají světlejší barvy než pozadí.

Odstranit stín:

Odstraní stíny z předlohy, které se objeví na naskenovaném snímku.

☐ Rámeček:

Odstraní stíny na okrajích předlohy.

Opravit zešikmení dokumentu:

Oprava zešikmení v naskenovaném snímku.

Tato funkce nemusí být schopna opravit dokumenty, které byly podány příliš nakřivo.

Vynechat prázdné stránky:

Vyberte, když chcete přeskakovat prázdné stránky v originálech při skenování z podavače ADF.

Pokud není výsledek takový, jaký očekáváte, upravte úroveň detekce.

Poznámka:

Některé stránky mohou být nesprávně přeskočeny jako prázdné.

Přidat stránky po skenování:


Po provedení jednoho skenování můžete skenovat další originály s použitím týchž nastavení skenování. Pokud jste vybrali vícestránkový formát, můžete uložit všechny naskenované obrázky jako jeden soubor.

Po dokončení skenování vložte další originál do podavače ADF nebo na sklo skeneru a poté klepněte na **Spustit skenování**.

Po naskenování všech originálů klepněte na **Poslední originál**, tím obrázek uložíte.

Identifikační karta:

Naskenujte přední a zadní stranu ID karty samostatně pomocí skla skeneru a poté je uložte zobrazené vedle sebe jako jeden obrázek.

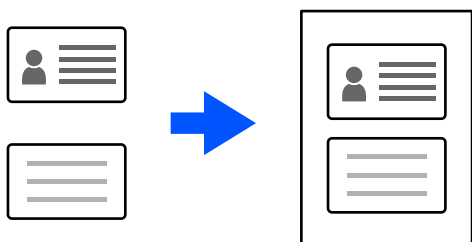

Poznámka:

Naskenovaný obrázek je automaticky oříznut s okrajem přibližně 3 mm (0.12 in.).

Při skenování přední a zadní strany v uvedeném pořadí postupujte podle kroků níže.

„Umístění ID karty“ na str. 59

☐ Uspořádání:

Vyberte rozvržení, které bude použito při ukládání přední a zadní strany do obrázku.

Předmět:

Pomocí alfanumerických znaků a symbolů zadejte předmět e-mailu.

Max vel. příl.:

Slouží k výběru maximální velikosti souboru, který je možné přiložit k e-mailu.

Podrobnosti o velikostech souboru, které lze uložit, zjistíte v textu dále.

„Velikosti souboru, které lze uložit“ na str. 98

název souboru:

☐ Předpona názvu souboru:

Slouží k zadání předpony názvu snímků alfanumerickými znaky nebo symboly.

☐ Vložit datum:

Slouží k přidání data k názvu souboru.

☐ Přidat čas:

Slouží k přidání času k názvu souboru.

Vymaz vše nast

Resetuje nastavení skenování na výchozí hodnoty.

Odesílání do cloudu

Sled prací funkce Skenovat do cloudu

K odesílání naskenovaných obrázků do uložených cílových umístění použijte cloudovou službu *Epson Connect* společnosti Epson.

- ☐ Naskenované obrázky můžete snadno odeslat e-mailem uložením e-mailové adresy jako cílového umístění.
- ☐ Naskenované obrázky lze odesílat do služeb online úložiště třetích stran (Evernote, Google Drive, Dropbox, atd.) jejich uložením jako cílového umístění. Podrobnosti o registraci účtu naleznete na webových stránkách jednotlivých služeb. Dostupné služby mohou být změněny bez předchozího upozornění.


Poznámka:

Podrobnosti o službách Epson Connect naleznete na následující webové stránce portálu.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (pouze pro Evropu)

Nezbytné operace	Umístění operace	Vysvětlení
1. Připojení skeneru k síti (Toto není nutné, pokud jste skener připojili k síti během nastavování)	Skener a počítač	Skener připojte k síti pomocí instalačního programu. Navštivte níže uvedené webové stránky a vyhledejte svůj model, tím získáte přístup k instalačnímu programu. https://epson.com/support (USA) https://epson.ca/support (Kanada) https://latin.epson.com/support (Latinská Amerika) https://epson.sn > Instalace (Ostatní regiony) Když se zobrazí obrazovka pro výběr způsobu připojení, vyberte bezdrátovou síť LAN (Wi-Fi) nebo kabelovou síť LAN (Ethernet) a podle pokynů na obrazovce se připojte k síti. Poznámka: ☐ Pokud používáte instalační program, nainstaluje se software najednou. ☐ Toto lze rovněž nastavit ručně. (pro správce) <i>„Připojení skeneru k síti“ na str. 216</i>
2. Registrovat výrobek do služby Epson Connect	Ovládací panel skeneru a počítač (web Epson Connect)	Registrovat výrobek do služby Epson Connect a povolit ji. Na ovládacím panelu skeneru vyberte položku Nast. > Nastavení webové služby > Služby Epson Connect > Registrovat a podle pokynů na obrazovce proveďte registraci. Poznámka: Pokud budete vyzváni k zadání ověřovacího kódu, přejděte na následující adresu URL a zadejte kód. https://www.epsonconnect.com/activation

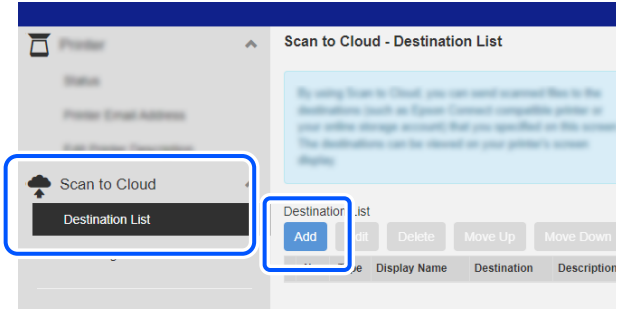Nezbytné operace	Umístění operace	Vysvětlení
3. Zaregistrujte seznam cílových umístění na uživatelské stránce služby Epson Connect	Počítač (web Epson Connect)	Cílová umístění, do kterých chcete odesílat, zaregistrujte do seznamu cílových umístění na uživatelské stránce služby Epson Connect. Přistupte na uživatelskou stránku z následující adresy URL, klikněte na položky Skenovat do cloudu > Seznam cílových umístění > Přidat* a podle pokynů na obrazovce přidejte cílové umístění. https://www.epsonconnect.com/user  Poznámka: Při ukládání e-mailové adresy vyberte jako typ cílového umístění možnost E-mailová adresa.
4. Skenování z ovládacího panelu	Ovládací panel skeneru	Provedte skenování z ovládacího panelu. „Odesílání do cloudu“ na str. 85

* Služby Epson Connect se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Odesílání do cloudu

Naskenované obrázky odešlete do cílových umístění registrovaných ve službě *Epson Connect*.


Předem je nutné provést nastavení. Podrobnosti o sledu prací při provádění nastavení naleznete na následujícím odkazu.

[„Sled prací funkce Skenovat do cloudu“ na str. 83](#)

- Vložte originál.
Příklad: pro běžný papír
[„Vkládání originálů o standardní velikosti“ na str. 43](#)
- Vyberte možnost **Cloud** na domovské obrazovce na ovládacím panelu.
- Vyberte ikonu  v horní části obrazovky a poté vyberte cíl.


4. Nastavte položky na kartě **Sken**, například formát uložení.

„Položky nastavení skenování do cloudového úložiště“ na str. 86

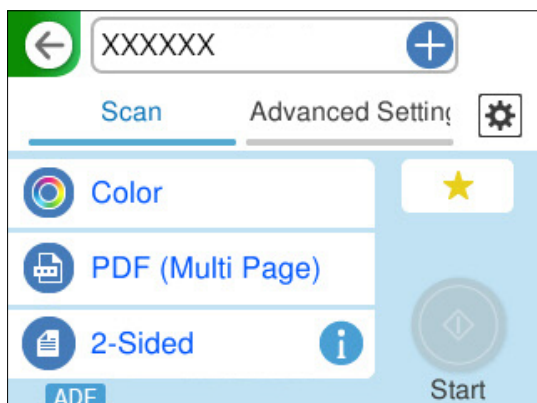

5. Vyberte kartu **Upřesnit nastavení**, zkontrolujte nastavení a podle potřeby je změňte.

„Pokročilé možnosti nabídky pro skenování do cloudu“ na str. 87

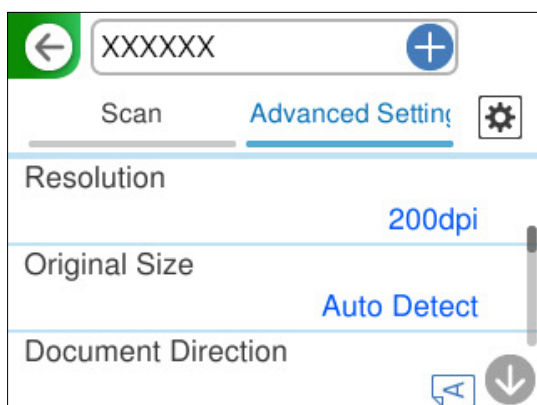

6. Vyberte možnost , zkontrolujte **Nastavení skeneru** a podle potřeby je změňte.

Nastavení jako **Ochrana papíru** lze změnit.

7. Znovu vyberte kartu **Sken** a pak klepněte na položku .

Poznámka:

Výběrem možnosti  uložte nastavení jako předvolbu.

Naskenované obrázky se odešlou do zaregistrovaného cílového umístění.

Položky nastavení skenování do cloudového úložiště

Typ obrazu:

Vyberte barvu výstupního snímku.

Když vyberete následující, skener detekuje barvu originálů automaticky a ukládá snímky s použitím detekovaných barev.

☐ Barva/Stupně šedi:

Převede naskenovaný obrázek na 24bitový barevný nebo 8bitový šedý obrázek.

Dostupné typy snímků se můžou lišit v závislosti na volbě pro položku formát. Další podrobnosti naleznete v následujícím textu.

[„Kombinace pro dostupný formát a Typ obrazu“ na str. 97](#)

formát:

Slouží k výběru formátu pro uložení naskenovaného snímku.

Pokud chcete ukládat jako soubory PDF, vyberte, zda uložit všechny originály jako jeden soubor (vícestránkový) nebo uložit každý originál samostatně (jednostránkové).

☐ Kompres. poměr:

Slouží k výběru míry komprese skenovaného snímku.

Skenovaná strana:

Vyberte stranu originálu, kterou chcete skenovat, když skenujete z podavače ADF.

☐ Směr dokumentu:

Slouží k výběru orientace předlohy.

☐ Vazba originálu:

Slouží k výběru směru vazby originálu.

Pokročilé možnosti nabídky pro skenování do cloudu

Poznámka:

V závislosti na ostatních nastaveních nemusí být některé položky dostupné.

Rozlišení:

Slouží k výběru rozlišení skenování.

Podrobnosti o rozlišeních souboru, které lze vybrat, zjistíte v textu dále.

[„Dostupná rozlišení“ na str. 99](#)

Pův vel:

Vyberte velikost vloženého originálu.


Poznámka:

Můžete nastavit vlastní velikost originálu v **Uživatelsky definovaný**.

Velikost originálu, kterou můžete definovat, je různá v závislosti na zdroji dokumentů použitém k vložení originálu. Zadejte hodnoty podle čísel zobrazených na obrazovce.

❶: když je originál vložen na sklo skeneru

❷: když je originál vložen do podavače ADF

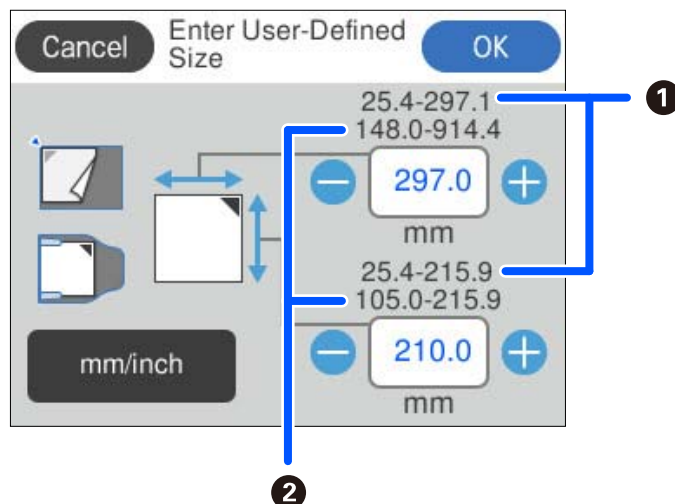

☐ Směr dokumentu:

Slouží k výběru orientace předlohy.

☐ Oříznout okraje pro velikost „Automaticky“:

Upravte oblast oříznutí, když vyberete možnost **Automaticky detekovat**.

Směr dokumentu:

Slouží k výběru orientace originálu.

Poznámka:

Nastavení **Směr dokumentu** je synchronizováno s nastaveními **Skenovaná strana a Pův vel**. Pokud změníte nastavení v kterémkoli z těchto míst, je změna uplatněna na všechny.

Upřesnění textu:

Rozmazané znaky můžete opravit na jasné a ostré. Rovněž můžete omezit posun nebo nerovnoměrnost pozadí.

☐ Zdůraznit světlá písmena / Odebrat pozadí:

Můžete nastavit úroveň korekce mezi textem a pozadím. Když přesunete posuvník blíže k položce **Zdůraznit světlá písmena**, zdůrazní se světlá písmena v naskenovaném obrázku. Jestliže přesunete posuvník blíže k položce **Odebrat pozadí**, bude odstraněna barva pozadí, vzor, pomačkání nebo odsazení v naskenovaném obrázku.

☐ Odstranit bodový šum:

Můžete odstranit černé tečky na pozadí originálu, které nelze odstranit zesvětlením pozadí. Můžete nastavit úroveň efektu.

Poznámka:

Když vyberete tuto funkci, může rovněž odstranit malé tečky a černé tečky na pozadí.

Otočení:

Otočí naskenovaný snímek doprava. Vyberte úhel otočení dle originálu, který chcete skenovat.

Hustota:

Slouží k výběru kontrastu naskenovaného snímku.

Odstranit pozadí:

Odstraní barvu pozadí originálů z naskenovaného snímku.

Pro použití této funkce by barva pozadí měla být nejsvětlejší barvou na daném originálu a měla by být jednotná. Tato funkce nefunguje správně, pokud se v pozadí objevují vzory, nebo pokud jsou na originálu texty nebo ilustrace, které mají světlejší barvy než pozadí.

Odstranit stín:

Odstraní stíny z předlohy, které se objeví na naskenovaném snímku.

☐ Rámeček:

Odstraní stíny na okrajích předlohy.

Opravit zešikmení dokumentu:

Oprava zešikmení v naskenovaném snímku.

Tato funkce nemusí být schopna opravit dokumenty, které byly podány příliš nakřivo.

Vynechat prázdné stránky:

Vyberte, když chcete přeskakovat prázdné stránky v originálech při skenování z podavače ADF.

Pokud není výsledek takový, jaký očekáváte, upravte úroveň detekce.

Poznámka:

Některé stránky mohou být nesprávně přeskočeny jako prázdné.

Přidat stránky po skenování:


Po provedení jednoho skenování můžete skenovat další originály s použitím týchž nastavení skenování. Pokud jste vybrali vícestránkový formát, můžete uložit všechny naskenované obrázky jako jeden soubor.

Po dokončení skenování vložte další originál do podavače ADF nebo na sklo skeneru a poté klepněte na **Spustit skenování**.

Po naskenování všech originálů klepněte na **Poslední originál**, tím obrázek uložíte.

Identifikační karta:

Naskenujte přední a zadní stranu ID karty samostatně pomocí skla skeneru a poté je uložte zobrazené vedle sebe jako jeden obrázek.

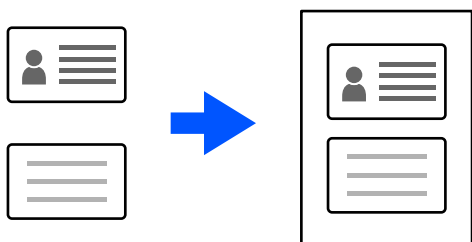

Poznámka:

Naskenovaný obrázek je automaticky oříznut s okrajem přibližně 3 mm (0.12 in.).

Při skenování přední a zadní strany v uvedeném pořadí postupujte podle kroků níže.

[„Umístění ID karty“ na str. 59](#)

☐ Uspořádání:

Vyberte rozvržení, které bude použito při ukládání přední a zadní strany do obrázku.

Vymaz vše nast

Resetuje nastavení skenování na výchozí hodnoty.

Ukládání na USB disk

Sled prací funkce Skenovat na USB disk

V této části se vysvětluje, jak ukládat naskenované obrázky na USB disk připojený ke skeneru.

Nezbytné operace	Umístění operace	Vysvětlení
1. Připojte USB disk ke skeneru	Skener	Zastrčte USB disk do portu USB externího rozhraní skeneru. „Připojení disku USB“ na str. 24
2. Skenování z ovládacího panelu	Ovládací panel skeneru	Provedte skenování z ovládacího panelu. „Ukládání na USB disk“ na str. 90

Ukládání na USB disk

Naskenovaný obrázek můžete uložit na USB disk.

1. Vložte originál.

Příklad: pro běžný papír

[„Vkládání originálů o standardní velikosti“ na str. 43](#)

2. Zastrčte USB disk do portu USB externího rozhraní skeneru.


[„Připojení disku USB“ na str. 24](#)

3. Vyberte možnost **USB disk** na domovské obrazovce na ovládacím panelu.

Pokud je obrazovka nabídky skenování již zobrazena, přejděte na další krok.


4. Nastavte položky na kartě **Sken**, například formát uložení.

„Položky nastavení pro skenování na USB disk“ na str. 91

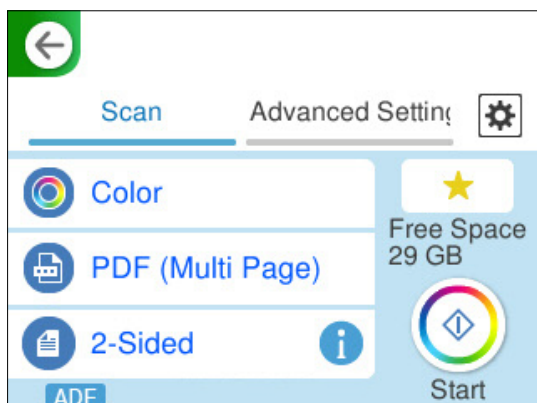

5. Vyberte kartu **Upřesnit nastavení**, zkontrolujte nastavení a podle potřeby je změňte.

„Rozšířené možnosti nabídky pro skenování na disk USB“ na str. 92

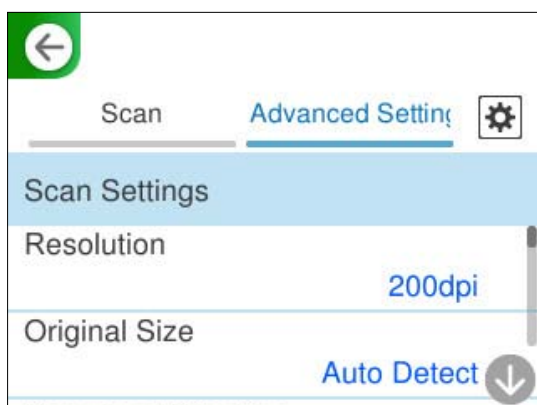

6. Vyberte možnost , zkontrolujte **Nastavení skeneru** a podle potřeby je změňte.

Nastavení jako **Ochrana papíru** lze změnit.

7. Znovu vyberte kartu **Sken** a pak klepněte na položku .

Poznámka:

Výběrem možnosti  uložte nastavení jako předvolbu.

Naskenované obrázky se uloží na cílový USB disk.

Položky nastavení pro skenování na USB disk

Poznámka:

Některé položky nemusí být dostupné v závislosti na jiných nastaveních, která jste provedli.

Typ obrazu:

Vyberte barvu výstupního snímku.

Když vyberete následující, skener detekuje barvu originálů automaticky a ukládá snímky s použitím detekovaných barev.

☐ Barevné / stupně šedé / černobílé

Převede naskenovaný snímek na 24bitový barevný, 8-bitový šedý nebo jednobarevný snímek (černobílý binární snímek). Při tomto nastavení upravte citlivost pro určení, zda je originál v šedé škále nebo černobílý při skenování nebarevných originálů.

☐ Barva/černobílá:

Převede naskenovaný obrázek na 24bitový barevný nebo jednobarevný obrázek (černobílý binární obrázek).

☐ Barva/Stupně šedi:

Převede naskenovaný obrázek na 24bitový barevný nebo 8bitový šedý obrázek.

Dostupné typy snímků se mohou lišit v závislosti na volbě pro položku formát. Další podrobnosti naleznete v následujícím textu.

[„Kombinace pro dostupný formát a Typ obrazu“ na str. 97](#)

formát:

Slouží k výběru formátu pro uložení naskenovaného snímku.

Pokud chcete ukládat jako soubory PDF, PDF/A nebo TIFF, vyberte, zda uložit všechny předlohy jako jeden soubor (vícestránkový) nebo uložit každou předlohu samostatně (jednostránkové).

☐ Kompres. poměr:

Slouží k výběru míry komprese skenovaného snímku.

☐ Nastavení PDF:

Pokud jste jako nastavení formátu uložení vybrali možnost PDF, použijte k ochraně souborů PDF toto nastavení.

Pokud chcete vytvořit soubor PDF, který vyžaduje při otvírání heslo, nastavte položku Heslo pro otevř. dok.. Pokud chcete vytvořit soubor PDF, který vyžaduje při tisku nebo úpravách heslo, nastavte položku Heslo oprávnění.

Skenovaná strana:

Vyberte stranu originálu, kterou chcete skenovat, když skenujete z podavače ADF.

☐ Směr dokumentu:

Slouží k výběru orientace předlohy.

☐ Vazba originálu:

Slouží k výběru směru vazby originálu.

Rozšířené možnosti nabídky pro skenování na disk USB

Poznámka:

V závislosti na ostatních nastaveních nemusí být některé položky dostupné.

Rozlišení:

Slouží k výběru rozlišení skenování.

Podrobnosti o rozlišeních souboru, které lze vybrat, zjistíte v textu dále.

[„Dostupná rozlišení“ na str. 99](#)

Pův vel:

Vyberte velikost vloženého originálu.


Poznámka:

Můžete nastavit vlastní velikost originálu v **Uživatelsky definovaný**.

Velikost originálu, kterou můžete definovat, je různá v závislosti na zdroji dokumentů použitém k vložení originálu. Zadejte hodnoty podle čísel zobrazených na obrazovce.

❶: když je originál vložen na sklo skeneru

❷: když je originál vložen do podavače ADF

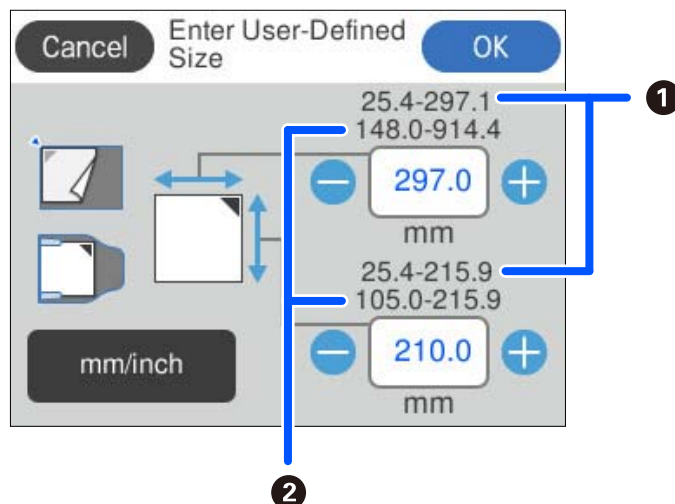

☐ Směr dokumentu:

Slouží k výběru orientace předlohy.

☐ Oříznout okraje pro velikost „Automaticky“:

Upravte oblast oříznutí, když vyberete možnost **Automaticky detekovat**.

Směr dokumentu:

Slouží k výběru orientace originálu.

Poznámka:

Nastavení **Směr dokumentu** je synchronizováno s nastaveními **Skenovaná strana a Pův vel**. Pokud změníte nastavení v kterémkoli z těchto míst, je změna uplatněna na všechny.

Upřesnění textu:

Rozmazané znaky můžete opravit na jasné a ostré. Rovněž můžete omezit posun nebo nerovnoměrnost pozadí.

☐ Zdůraznit světlá písmena / Odebrat pozadí:

Můžete nastavit úroveň korekce mezi textem a pozadím. Když přesunete posuvník blíže k položce **Zdůraznit světlá písmena**, zdůrazní se světlá písmena v naskenovaném obrázku. Jestliže přesunete posuvník blíže k položce **Odebrat pozadí**, bude odstraněna barva pozadí, vzor, pomačkání nebo odsazení v naskenovaném obrázku.

☐ Odstranit bodový šum:

Můžete odstranit černé tečky na pozadí originálu, které nelze odstranit zesvětlením pozadí. Můžete nastavit úroveň efektu.

Poznámka:

Když vyberete tuto funkci, může rovněž odstranit malé tečky a černé tečky na pozadí.

Otočení:

Otočí naskenovaný snímek doprava. Vyberte úhel otočení dle originálu, který chcete skenovat.

Hustota:

Slouží k výběru kontrastu naskenovaného snímku.

Odstranit pozadí:

Odstraní barvu pozadí originálů z naskenovaného snímku.

Pro použití této funkce by barva pozadí měla být nejsvětlejší barvou na daném originálu a měla by být jednotná. Tato funkce nefunguje správně, pokud se v pozadí objevují vzory, nebo pokud jsou na originálu texty nebo ilustrace, které mají světlejší barvy než pozadí.

Odstranit stín:

Odstraní stíny z předlohy, které se objeví na naskenovaném snímku.

☐ Rámeček:

Odstraní stíny na okrajích předlohy.

Opravit zešikmení dokumentu:

Oprava zešikmení v naskenovaném snímku.

Tato funkce nemusí být schopna opravit dokumenty, které byly podány příliš nakřivo.

Vynechat prázdné stránky:

Vyberte, když chcete přeskakovat prázdné stránky v originálech při skenování z podavače ADF.

Pokud není výsledek takový, jaký očekáváte, upravte úroveň detekce.

Poznámka:

Některé stránky mohou být nesprávně přeskočeny jako prázdné.

Přidat stránky po skenování:


Po provedení jednoho skenování můžete skenovat další originály s použitím týchž nastavení skenování. Pokud jste vybrali vícestránkový formát, můžete uložit všechny naskenované obrázky jako jeden soubor.

Po dokončení skenování vložte další originál do podavače ADF nebo na sklo skeneru a poté klepněte na **Spustit skenování**.

Po naskenování všech originálů klepněte na **Poslední originál**, tím obrázek uložíte.

Identifikační karta:

Naskenujte přední a zadní stranu ID karty samostatně pomocí skla skeneru a poté je uložte zobrazené vedle sebe jako jeden obrázek.

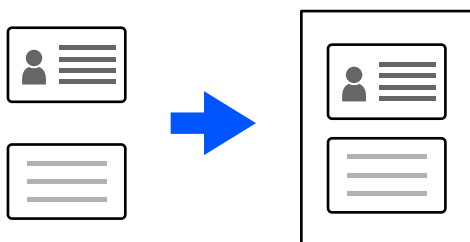

Poznámka:

Naskenovaný obrázek je automaticky oříznut s okrajem přibližně 3 mm (0.12 in.).

Při skenování přední a zadní strany v uvedeném pořadí postupujte podle kroků níže.

„Umístění ID karty“ na str. 59

☐ Uspořádání:

Vyberte rozvržení, které bude použito při ukládání přední a zadní strany do obrázku.

název souboru:

☐ Předpona názvu souboru:

Slouží k zadání předpony názvu snímků alfanumerickými znaky nebo symboly.

☐ Vložit datum:

Slouží k přidání data k názvu souboru.

☐ Přidat čas:

Slouží k přidání času k názvu souboru.

Vymaz vše nast

Resetuje nastavení skenování na výchozí hodnoty.

Použití funkcí WSD

Sled prací funkce Skenovat do WSD

Nezbytné operace	Umístění operace	Vysvětlení
1. Připojte skener a počítač do sítě (Toto není nutné, pokud jste skener připojili k síti během nastavování)	Skener a počítač	Skener připojte k síti pomocí instalačního programu. Navštivte níže uvedené webové stránky a vyhledejte svůj model, tím získáte přístup k instalačnímu programu. https://epson.com/support (USA) https://epson.ca/support (Kanada) https://latin.epson.com/support (Latinská Amerika) https://epson.sn > Instalace (Ostatní regiony) Když se zobrazí obrazovka pro výběr způsobu připojení, vyberte bezdrátovou síť LAN (Wi-Fi) nebo kabelovou síť LAN (Ethernet) a podle pokynů na obrazovce se připojte k síti. Poznámka: ☐ Pokud používáte instalační program, nainstaluje se software najednou. ☐ Toto lze rovněž nastavit ručně. (pro správce) „Připojení skeneru k síti“ na str. 216

Nezbytné operace	Umístění operace	Vysvětlení
2. Skenování z ovládacího panelu	Ovládací panel skeneru	Provedte skenování z ovládacího panelu. „Skenování s použitím WSD“ na str. 96 Poznámka: Pokud se cílový počítač nezobrazuje, přidejte podle níže uvedených kroků skenovací zařízení WSD. „Přidání skenovacího zařízení WSD“ na str. 96

Přidání skenovacího zařízení WSD

V závislosti na vašem prostředí může být nutné přidat do počítače skenovací zařízení WSD.

Následující postup je příkladem pro systém Windows 10. Postup se může lišit v závislosti na vašem prostředí.

1. Zobrazte seznam zařízení.
Klikněte na tlačítko Start a poté vyberte položky **Nastavení > Zařízení > Tiskárny a skenery**.
2. Klikněte na možnost **Přidat tiskárnu nebo skener**.
3. Vyberte skener a klikněte na tlačítko **Přidat zařízení**.

Poznámka:

Pokud neznáte název zařízení skeneru, můžete jej zkontrolovat na příslušném ovládacím panelu.

Na ovládacím panelu skeneru vyberte **Nast.** > **Nastavení sítě** > **Stav sítě** a poté vyberte stav aktivní metody připojení a zkontrolujte **Název zařízení**.

Postup je dokončen, jakmile je skener přidán do seznamu.

Poznámka:

☐ Můžete změnit událost skenování WSD. Klikněte na přidáný skener a poté klikněte na možnost **Správa > Vlastnosti skeneru > Vlastnosti > Události**.

☐ Zařízení pro skenování WSD můžete přidat pomocí Ovládacích panelů systému Windows.

Vyberte možnost **Ovládací panely > Hardware a zvuk > Zobrazit zařízení a tiskárny**; a klikněte na tlačítko **Přidat zařízení**.

Skenování s použitím WSD

Poznámka:

Pokud se cílový počítač nezobrazuje, přidejte podle níže uvedených kroků skenovací zařízení WSD.

„Přidání skenovacího zařízení WSD“ na str. 96

1. Umístěte originály.
2. Vyberte možnost **WSD** na domovské obrazovce na ovládacím panelu skeneru.
3. Vyberte příjemce.
4. Klepněte na možnost .

5. Po zobrazení obrazovky **WSD Scan Device** na počítači postupujte podle pokynů na obrazovce.

Kombinace funkcí a nastavení

Kombinace pro dostupný formát a Typ obrazu

Vybrat je možné následující typy obrázků podle používané funkce a nastavení formát, ve kterém budou uloženy.

Funkce Skenovat do počítače

Závisí na nastaveních aplikace Document Capture Pro.

Funkce Skenovat na USB disk, funkce Sken. do síť. sl./FTP

✓ : lze vybrat. - : nelze vybrat.

Typ obrazu	formát			
	JPEG	PDF (jedna stránka) PDF (více stránek) PDF/A (jedna stránka) PDF/A (více stránek)	TIFF (1 s.)	TIFF (víc s.)
Barva	✓	✓	✓	-
Černobíle	-	✓	✓	✓
Stupně šedi	✓	✓	✓	-
Barevné / stupně šedé / černobílé	-	✓	✓	-
Barva/černobílá	-	✓	✓	-
Barva/Stupně šedi	✓	✓	✓	-

Funkce Skenovat do cloudu

✓ : lze vybrat. - : nelze vybrat.

Typ obrazu	formát			
	JPEG	PDF (jedna stránka) PDF (více stránek)	TIFF (1 s.)	TIFF (víc s.)
Barva	✓	✓	-	-
Černobíle	-	✓	-	-
Stupně šedi	✓	✓	-	-
Barevné / stupně šedé / černobílé	-	-	-	-
Barva/černobílá	-	-	-	-

Typ obrazu	formát			
	JPEG	PDF (jedna stránka) PDF (více stránek)	TIFF (1 s.)	TIFF (víc s.)
Barva/Stupně šedi	✓	✓	-	-

Funkce Skenovat do e-mailu

✓ : lze vybrat. - : nelze vybrat.

Typ obrazu	formát			
	JPEG	PDF (jedna stránka) PDF (více stránek) PDF/A (jedna stránka) PDF/A (více stránek)	TIFF (1 s.)	TIFF (víc s.)
Barva	✓	✓	-	-
Černobíle	-	✓	✓	✓
Stupně šedi	✓	✓	-	-
Barevné / stupně šedé / černobíle	-	✓	-	-
Barva/černobílá	-	✓	-	-
Barva/Stupně šedi	✓	✓	-	-

Velikosti souboru, které lze uložit

Uložit lze následující velikosti souboru.

Funkce	Maximální kapacita
Funkce Skenovat do počítače	Závisí na velikosti volného místa na cílovém umístění.
Funkce Skenovat na USB disk	Závisí na velikosti volného místa na cílovém umístění. „Specifikace USB disku“ na str. 268
Funkce Skenovat do cloudu	Závisí na množství volného úložného prostoru ve službě online nebo na maximální velikosti souboru přílohy, který může e-mailový server přijmout.
Funkce Skenovat do e-mailu	Závisí na velikosti volného místa na cílovém serveru. Maximální velikost souborů připojených k e-mailům lze nastavit od 1 MB/2 MB/5 MB/10 MB/20 MB/30 MB.
Funkce Sken. do síť. sl./FTP	Závisí na velikosti volného místa na cílovém umístění.

Dostupná rozlišení

V závislosti na používané funkci jsou k dispozici následující rozlišení.

Funkce Skenovat do počítače závisí na nastaveních aplikace Document Capture Pro.

✓ : lze vybrat. - : nelze vybrat.

Funkce	Dostupná rozlišení		
	200 dpi	300 dpi	600 dpi
Funkce Skenovat na USB disk	✓	✓	✓
Funkce Skenovat do cloudu	✓	✓	-
Funkce Skenovat do e-mailu	✓	✓	✓
Funkce Sken. do síť. sl./FTP	✓	✓	✓

Skenování pomocí uloženého obsahu v položce Předvolby

Skenujte pomocí obsahu předem uloženého do položky **Předvolby**.

- Možnost **Předvolby** můžete načíst jedním z následujících způsobů.

- ☐ Na domovské obrazovce na ovládacím panelu vyberte možnost  a pak vyberte uložené předvolby ze seznamu.
- ☐ Na obrazovce nabídky Skenovat vyberte , zvolte **Načíst předvolby**, a pak vyberte uloženou předvolbu ze seznamu.

Poznámka:

*Pokud je povolena možnost **Rychlé odeslání**, skenování se zahájí okamžitě a zbytek kroků se přeskočí.*

- Zobrazí se název nahrané předvolby. Zkontrolujte název a poté vyberte tlačítko **Zavřít**.
- Zkontrolujte cílová umístění a nastavení skenování předvolby.
- Klepněte na možnost .

Související informace

➔ „Registrování možností Předvolby“ na str. 29

Skenování z počítače

Skenování pomocí aplikace Document Capture Pro (Windows)

Aplikace Document Capture Pro slouží ke snadné a efektivní digitalizaci předloh a formulářů podle vašich potřeb.

Následující funkce jsou k dispozici s Document Capture Pro.

- ☐ Můžete spravovat a provádět sadu operací, například skenování a uložení, pomocí „úloh“.
- ☐ Můžete si nakonfigurovat „úlohu“ uložení naskenovaných snímků v různých formátech (PDF/BMP/JPEG/JPEG2000/TIFF/Multi-TIFF/PNG/DOCX/XLSX/PPTX).
- ☐ Úlohy můžete automaticky třídit tak, že si mezi předlohy vložíte oddělovací papír, nebo pomocí informací čárových kódů na předlohách.
- ☐ Můžete vytvářet výstup s informacemi pro skenování nebo položkami nezbytnými pro skenovaný obsah formou indexových dat.
- ☐ Můžete nastavit několik cílových umístění.
- ☐ Můžete skenovat pomocí jednoduchých operací bez vytváření úlohy.

Tyto funkce umožňují efektivněji digitalizovat papírové dokumenty, například skenovat velký počet dokumentů a používat je přes síť.

Poznámka:

- ☐ Podrobné informace o používání Document Capture Pro naleznete pod následující adresou URL:
<https://support.epson.net/dcp/>
- ☐ Aplikace Document Capture Pro nepodporuje Windows Server.

Co je skenování pomocí úlohy?

Když si zaregistrujete sadu často používaných operací jako úlohu, můžete všechny tyto operace provést jednoduše výběrem dané úlohy.

Když úlohu přiřadíte k ovládacímu panelu skeneru, můžete úlohu zahajovat také z ovládacího panelu.


Související informace

➔ „Nastavení úlohy“ na str. 117

Skenování pomocí úlohy

V této části je vysvětlen postup skenování s použitím existující úlohy.


1. Z horní obrazovky aplikace Document Capture Pro vyberte skener, který chcete použít. Když aplikaci spustíte, automaticky se připojí k naposledy použitému skeneru.

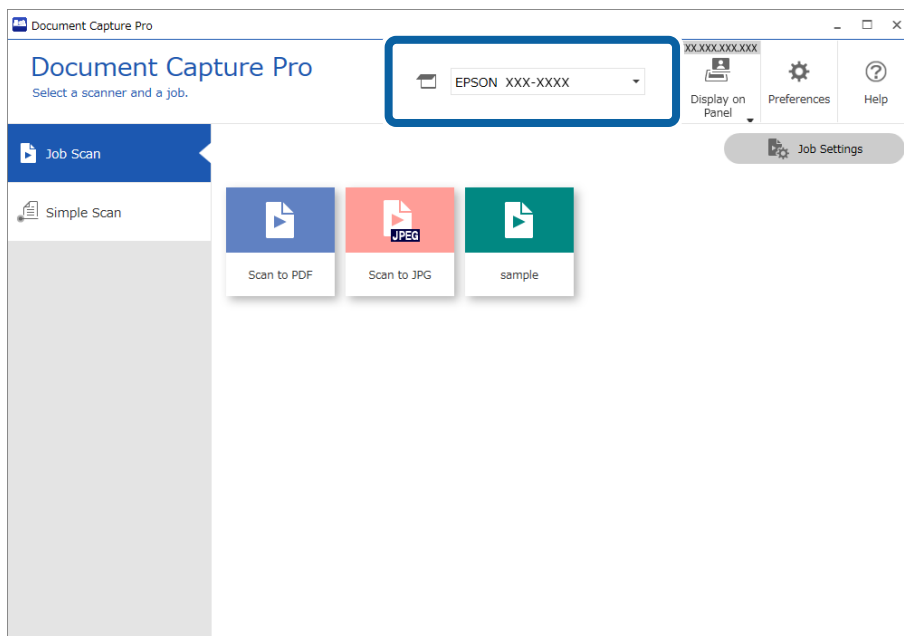

Poznámka:

Jestliže se na ovládacím panelu skeneru tento počítač nezobrazuje, nebo trvá dlouho, než se objeví, stiskněte tlačítko  (Zobrazit na panelu) vpravo nahoře a poté vyberte možnost **Zobrazit počítač na skeneru**.

2. Klikněte na kartu **Skenovat úlohu** a potom klikněte na ikonu úlohy, kterou chcete provést.

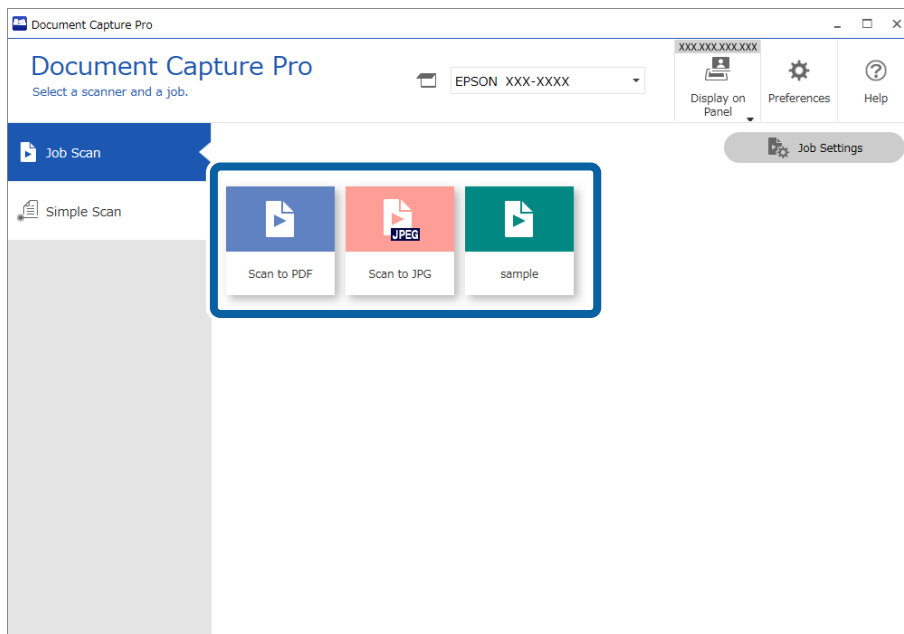


Provede se vybraná úloha.

Když provádíte úlohu, pro kterou je v nastavení zvolená možnost **Zobrazit náhled během skenování**, během skenování se zobrazí náhled.

3. Když provádíte úlohu, která v nastavení názvu souboru, nastavení oddělení nebo nastavení uživatelsky definovaného indexu provedeného z nastavení uložení obsahuje níže uvedené prvky a tyto prvky jsou rozpoznány na skenované stránce, oblast rozpoznání se na snímku zobrazí v rámečku. Je-li to potřeba, opravte výsledky rozpoznání ručně, případně změňte oblast a spusťte rozpoznávání znovu.

- ☐ OCR
- ☐ Čárový kód
- ☐ Formulář
- ☐ MRZ v pasu
- ☐ MRZ v cestovních dokladech

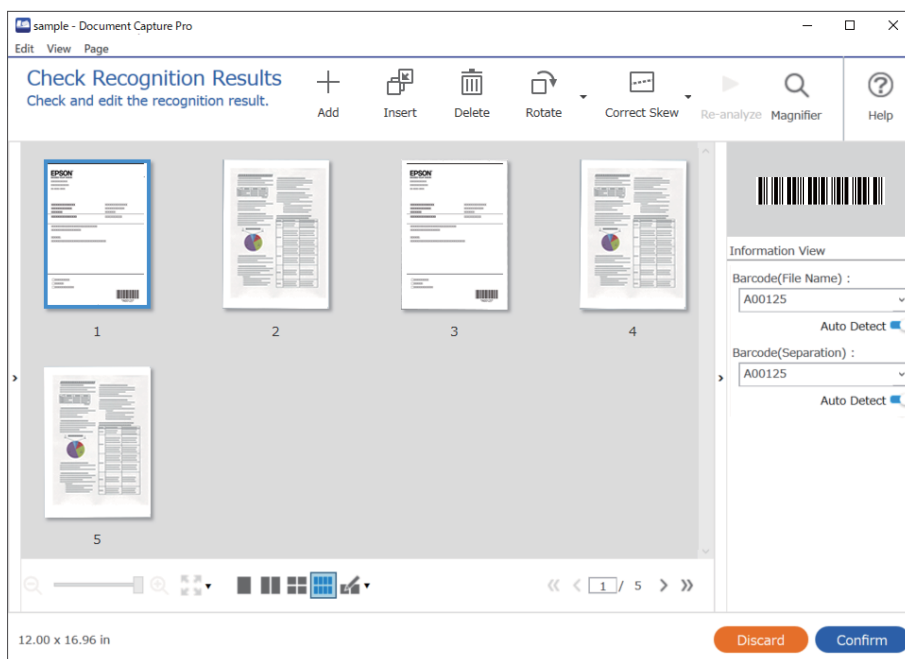


4. U úloh, pro které byla v nastavení skenování vybrána možnost **Zobrazit dialog Úpravy stránky před uložením**, zkontrolujte po skenování výsledky skenování na obrazovce **Upravit naskenované výsledky** a potom je podle potřeby upravte.


Na obrazovce **Upravit naskenované výsledky** můžete zkontrolovat a upravit následující položky.

- ☐ Výsledky oddělení
- ☐ Naskenované snímky

Indexová data

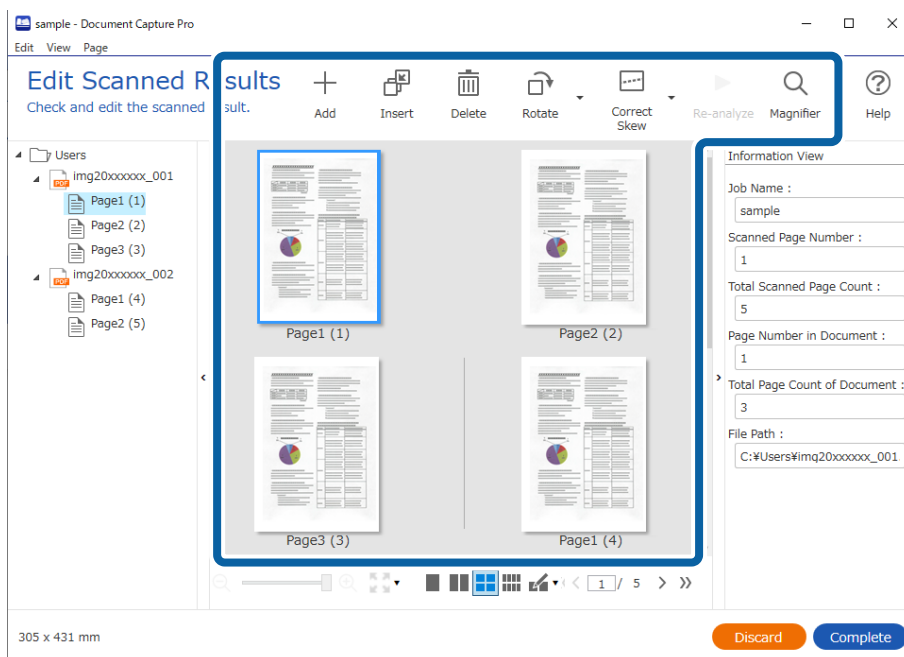

- Kliknutím na tlačítko **Dokončit** dokončíte skenování pomocí úlohy.

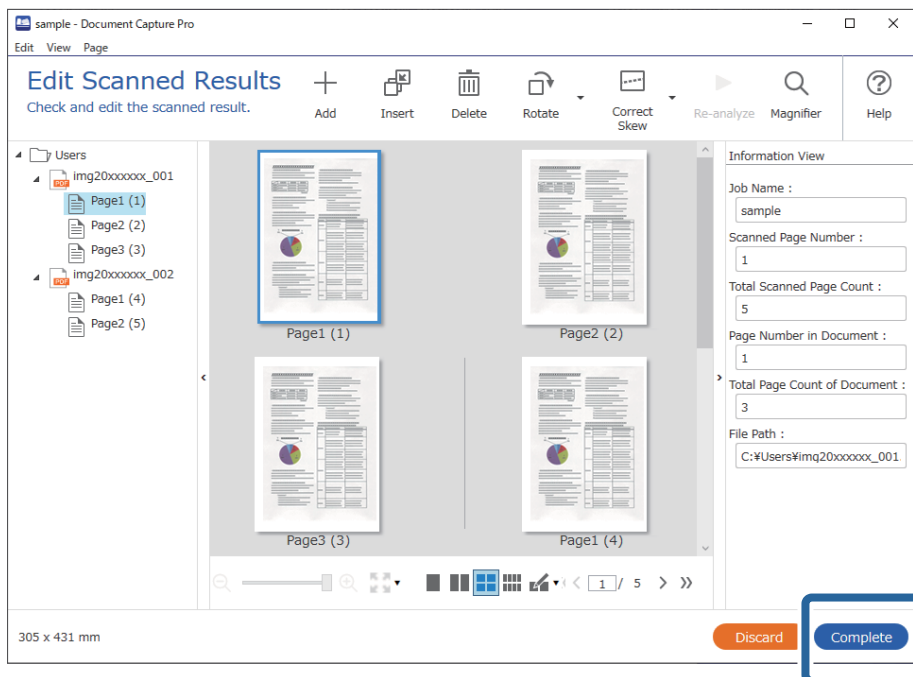

Co je jednoduché skenování?


Dokumenty můžete skenovat i bez vytvoření úlohy. Po naskenování si prohlédnete výsledek a potom uložte nebo nastavte cílové umístění.

Když nastavení jednoduchého skenování přiřadíte k ovládacímu panelu skeneru, můžete jednoduché skenování zahajovat také z ovládacího panelu.


Jednoduché skenování

V této části je vysvětlen postup skenování bez použití úlohy.

1. Z horní obrazovky aplikace Document Capture Pro vyberte skener, který chcete použít. Když aplikaci spustíte, automaticky se připojí k naposledy použitému skeneru.

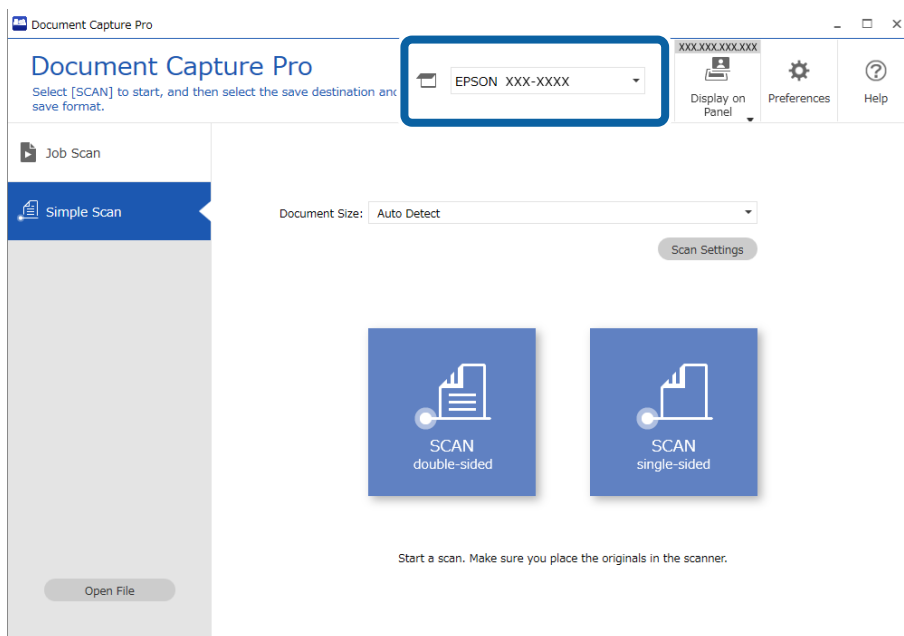

2. Klikněte na kartu **Jednoduché skenování**, zaškrtněte políčko **Velikost dokumentu** a poté klikněte na ikonu **SKENOVAToboustranný tisk** nebo **SKENOVATjednostranný tisk**.

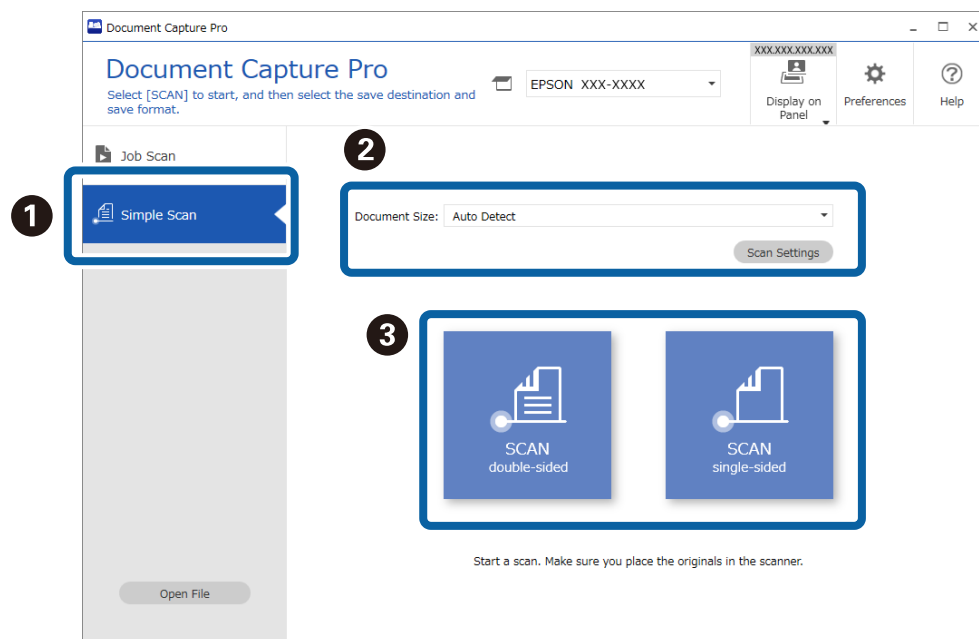


Poznámka:


Klikněte na možnost **Nastavení skenování** pro nastavení rozlišení. Více podrobné nastavení můžete provést v nabídce Epson Scan 2.

Zobrazí se skenovaný snímek.

3. Zkontrolujte výsledky skenování na obrazovce **Upravit naskenované výsledky**, podle potřeby je upravte a potom klikněte na tlačítko **Další**.

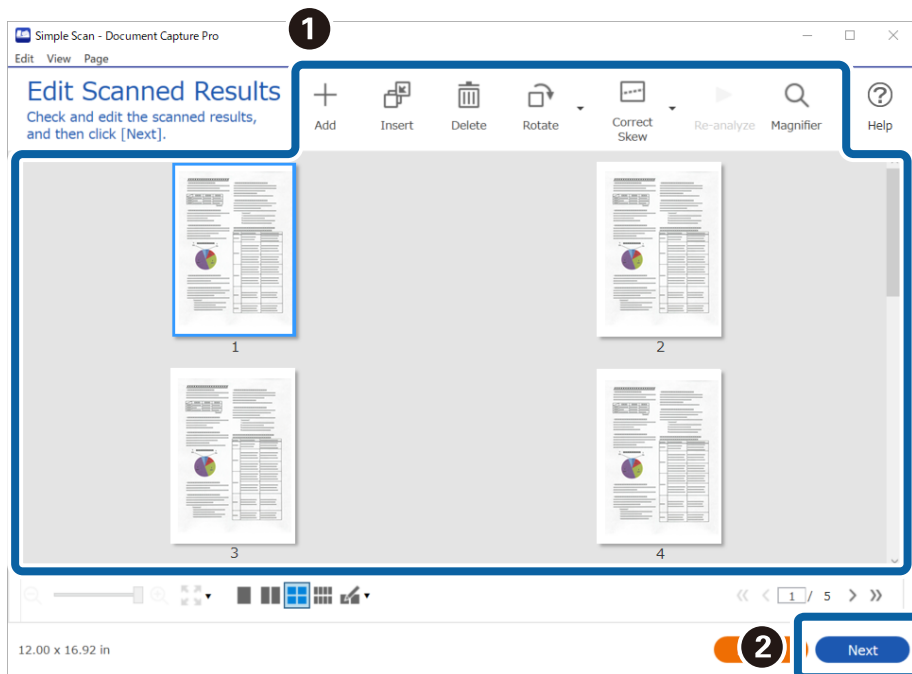


4. Vyberte cílové umístění pro naskenovaná data na obrazovce **Zvolit cílové umístění**.

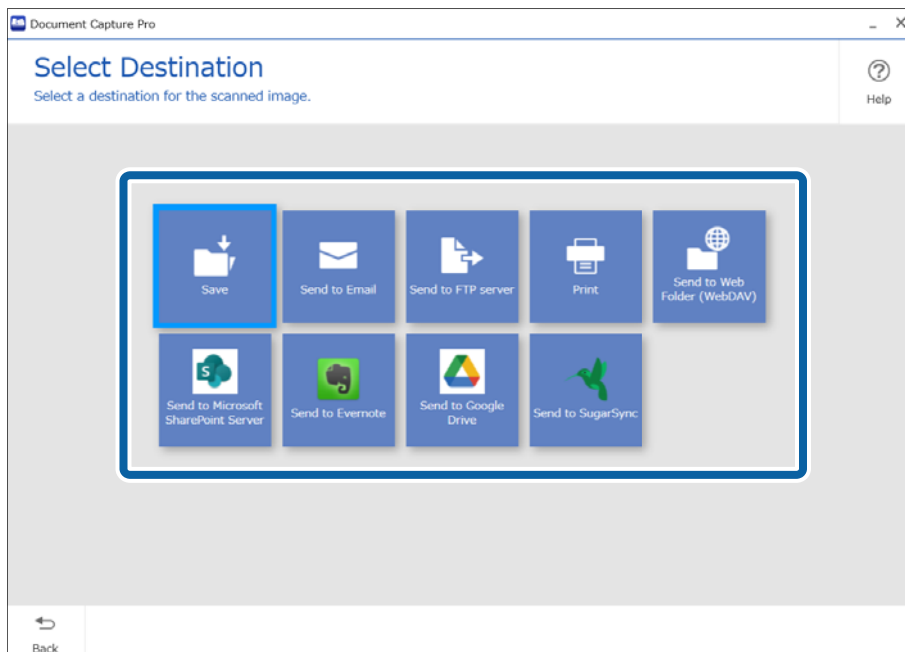

5. Na obrazovce **Nastavení cílového umístění** nastavte soubor, který chcete uložit, a formát uložení. Můžete také zadat podrobnější nastavení podle daného cílového umístění.

Zobrazené položky závisí na cílovém umístění. Když vyberete položku **Uložit**, zobrazí se následující obrazovka.

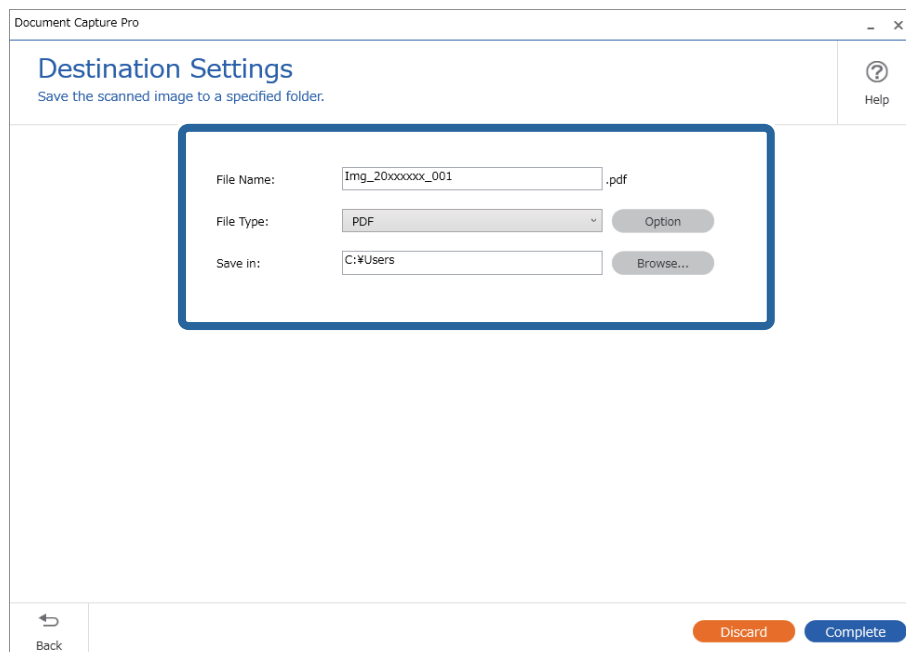

6. Kliknutím na tlačítko **Dokončit** dokončíte jednoduché skenování.

Skenování pomocí aplikace Document Capture (pro systém Mac OS)

Tato aplikace umožňuje provádět různé úlohy, například uložit obrázek do počítače, odeslat jej e-mailem, tisknout a uložit na server nebo do cloudové služby. Je možné také zaregistrovat nastavení skenování pro danou úlohu a zjednodušit tak operace skenování.


Podrobné informace o funkcích této aplikace viz nápověda k aplikaci Document Capture.

Poznámka:

Při používání skeneru nepoužívejte funkci rychlého přepínání uživatelů.

1. Spusťte aplikaci Document Capture.


Vyberte položku **Finder** > **Přejít** > **Aplikace** > **Epson Software** > **Document Capture**.

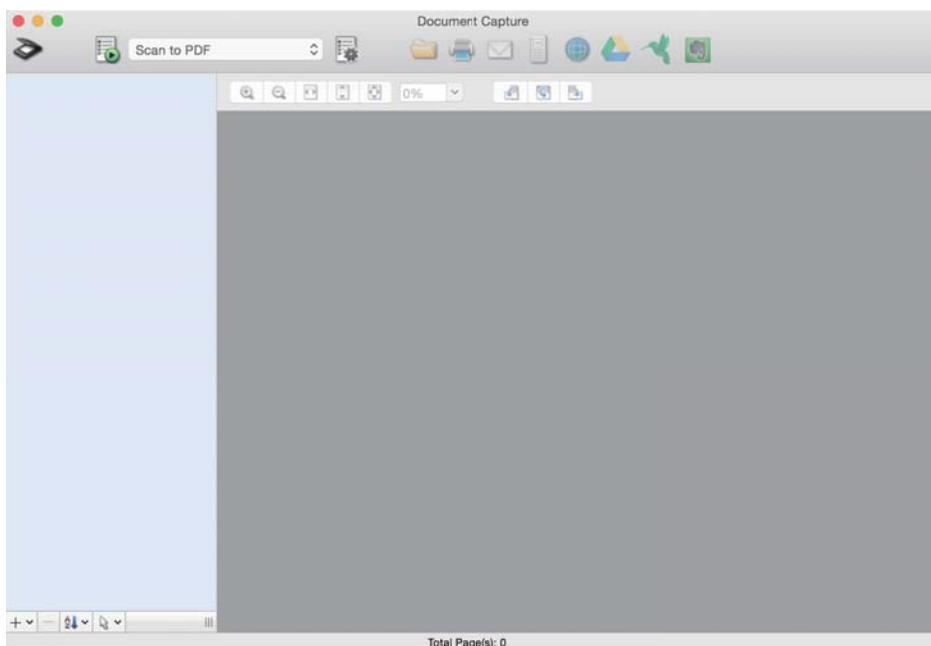

Poznámka:

Možná bude třeba vybrat požadovaný skener ze seznamu.

2. Klikněte na položku .

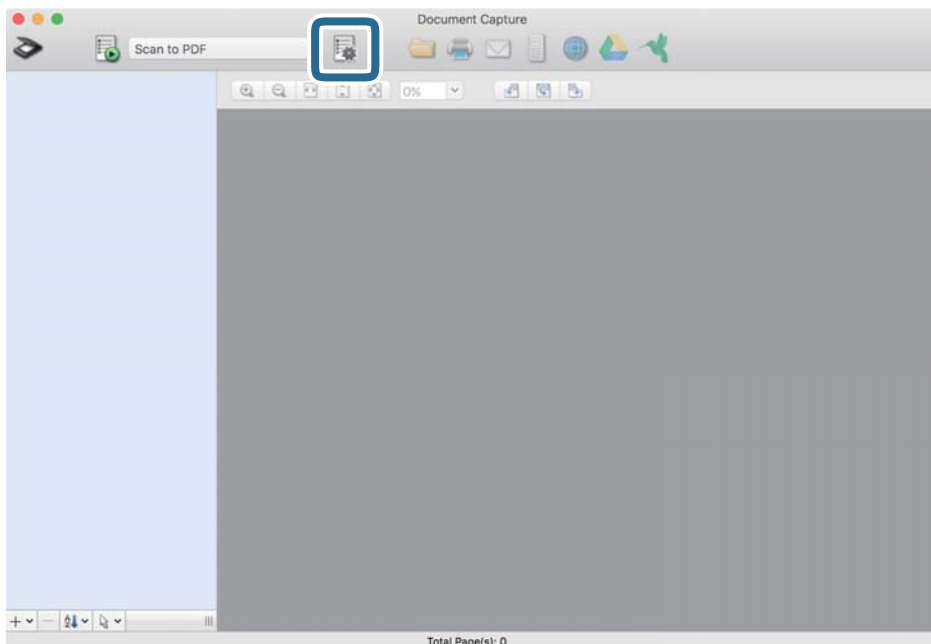


Zobrazí se okno **Seznam úloh**.

Poznámka:


Je k dispozici předvolená úloha, která umožňuje ukládání naskenovaných obrázků jako PDF. V případě použití této úlohy přeskočte tento postup a přejděte k postupu 10.

3. Klikněte na ikonu +.

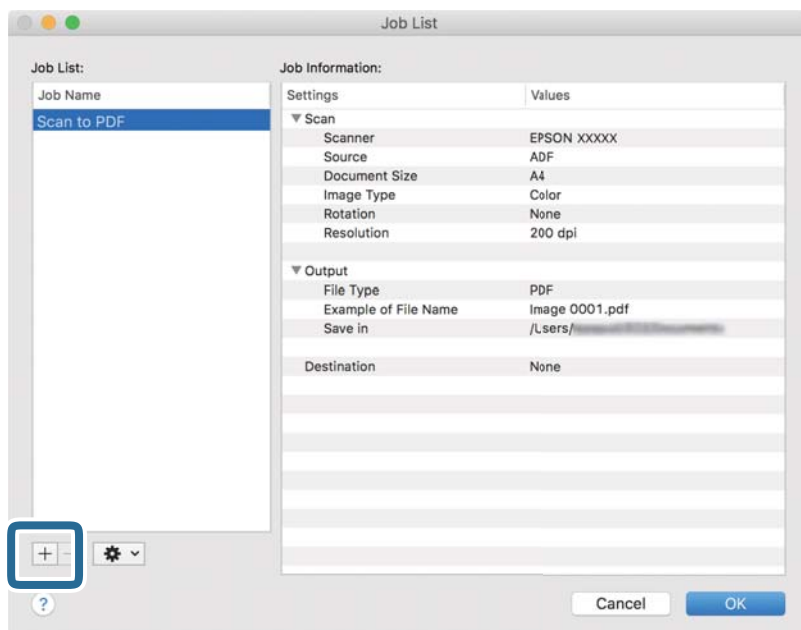


Zobrazí se obrazovka nastavení úlohy.

4. Nastavte položku **Název úlohy**.

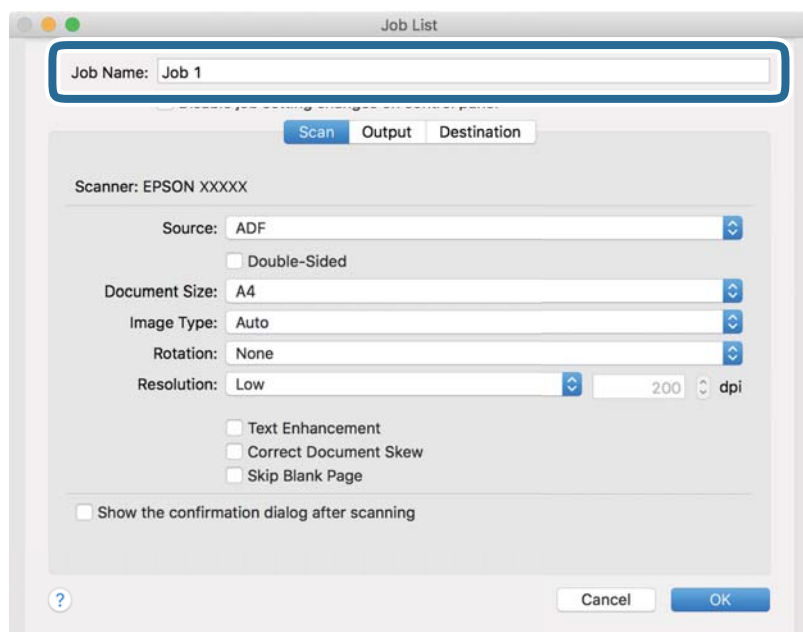

5. Na kartě **Skenování** proveďte nastavení skenování.

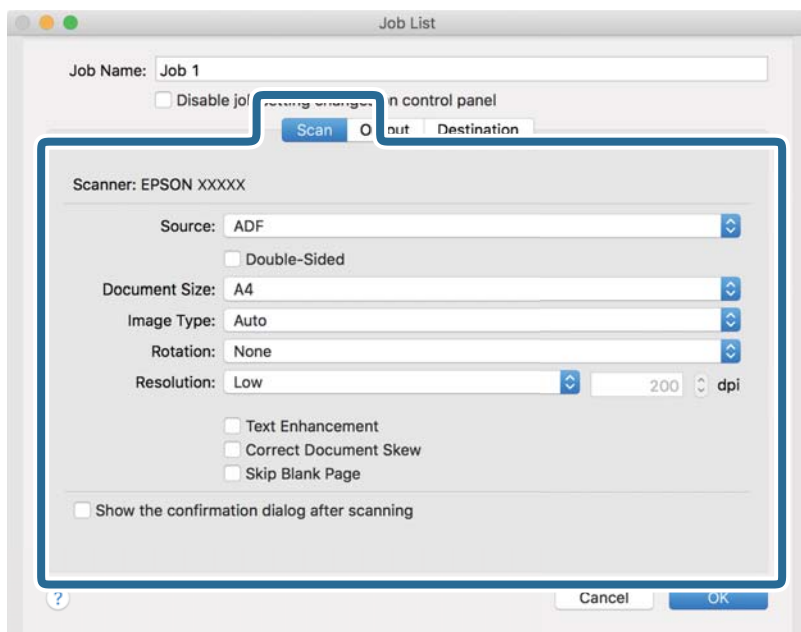


- ☐ **Zdroj:** Vyberte zdroj, kde je vložen originál. Pro skenování obou stran originálu vyberte možnost oboustranného skenování.
- ☐ **Velikost dokumentu:** Vyberte velikost vloženého originálu.
- ☐ **Typ obrazu:** Vyberte barvu, kterou chcete použít pro uložení skenovaného obrázku.
- ☐ **Otočení:** Vyberte úhel otočení dle originálu, který chcete skenovat.
- ☐ **Rozlišení:** Vyberte rozlišení.

Poznámka:

Obrázek můžete také upravit použitím následujících položek.

- ☐ **Upřesnění textu:** Vyberte tuto volbu pro opravu rozmazaných znaků na jasné a ostré.
- ☐ **Opravit zešikmení dokumentu:** Vyberte pro opravu zešikmeného originálu.
- ☐ **Přeskočit prázdnou stranu:** Vyberte pro přeskočení prázdných stránek v originále, pokud tam jsou.


6. Klikněte na tlačítko **Výstup** a proveďte nastavení výstupu.

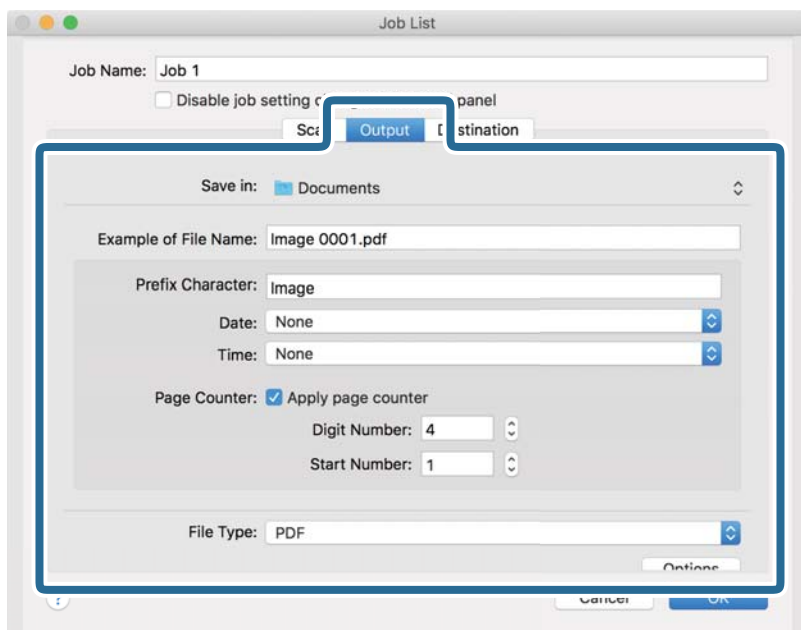

- ☐ **Uložit do:** Vyberte složku uložení pro naskenovaný obrázek.
- ☐ **Příklad názvu souboru:** Zobrazte příklad názvu souboru pro aktuální nastavení.
- ☐ **Předpona:** Nastavte předponu pro název souboru.
- ☐ **Datum:** Přidejte datum k názvu souboru.
- ☐ **Čas:** Přidejte čas k názvu souboru.
- ☐ **Čítač stránek:** Přidejte čítač stránek k názvu souboru.
- ☐ **Typ souboru:** Vyberte formát uložení ze seznamu. Klikněte na možnost **Možnosti** a proveďte detailní nastavení souboru.

7. Klikněte na možnost **Cílové umístění** a potom vyberte **Cílové umístění**.

Položky nastavení cílového umístění jsou zobrazeny v závislosti na vámi vybraném cílovém umístění. Provedte podrobné nastavení podle potřeby. Pro podrobné informace o každé položce klikněte na ikonu ? (Nápověda).

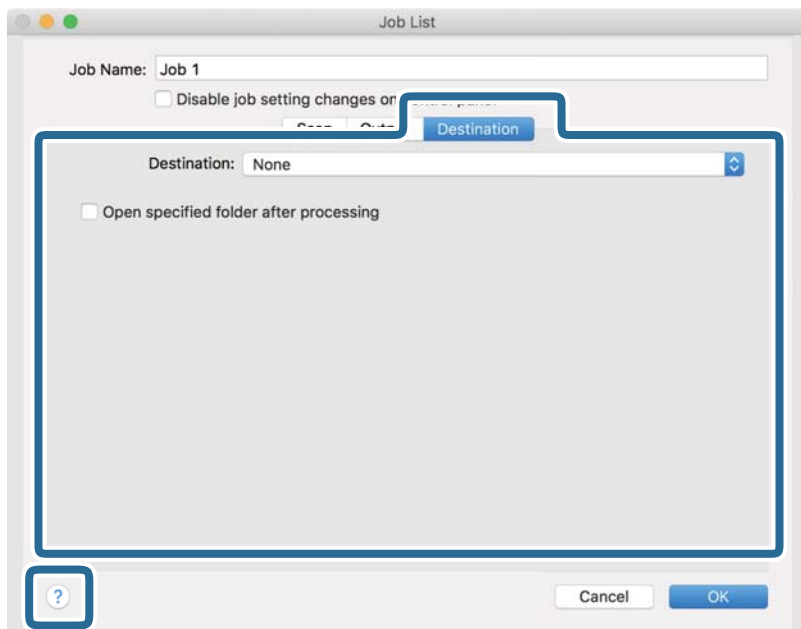


Poznámka:

- ☐ Chcete-li uložit do cloudové služby, je třeba předem vytvořit účet u cloudové služby.
- ☐ Chcete-li použít Evernote jako cílové umístění, před použitím této funkce nejdříve stáhněte a nainstalujte aplikaci Evernote z webu společnosti Evernote Corporation.

8. Klikněte na možnost **OK** a zavřete obrazovku nastavení úlohy.
9. Klikněte na **OK** a zavřete tak obrazovku **Seznam úloh**.
10. Vložte originál.

11. Vyberte úlohu z rozevíracího seznamu a klikněte na ikonu .

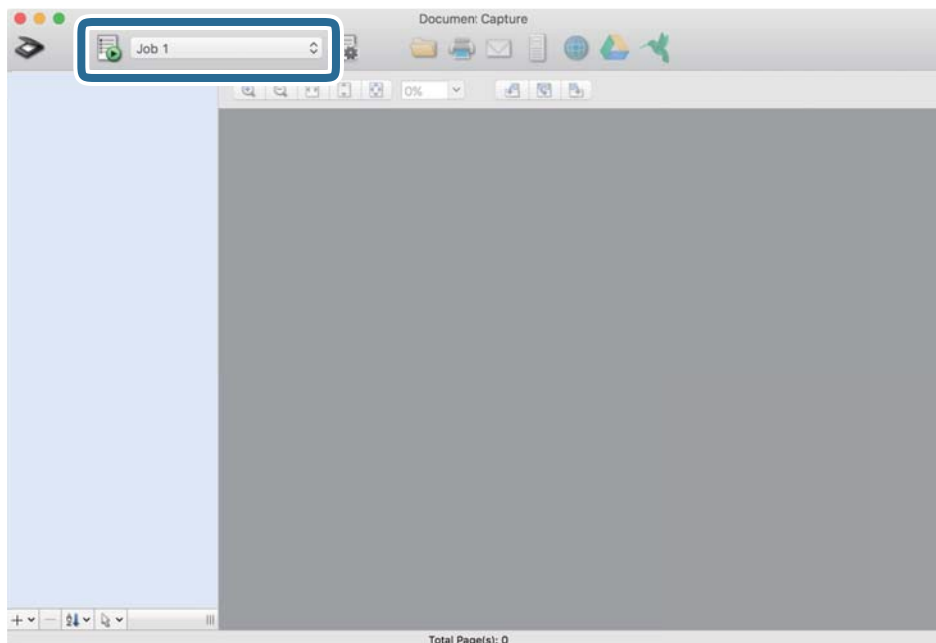

Provede se vybraná úloha.

12. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Naskenovaný obrázek je uložen pomocí nastavení, která jste provedli pro tuto úlohu.

Poznámka:

Můžete skenovat originály a odesílat naskenované obrázky bez použití úlohy. Klikněte na možnost , proveďte nastavení skenování a potom klikněte na možnost **Skenování**. Dále klikněte na cílové umístění, do kterého chcete odeslat naskenovaný obrázek.

Skenování pomocí nástroje Epson Scan 2


Skenujte originály pomocí podrobných nastavení, vhodných pro textové dokumenty.

1. Vložte originál.
2. Spusťte aplikaci Epson Scan 2.
 - ☐ Windows 11
Klikněte na tlačítko Start a potom vyberte položku **All apps > EPSON > Epson Scan 2**.
 - ☐ Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016
Klikněte na tlačítko Start a potom vyberte položku **EPSON > Epson Scan 2**.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Zadejte název aplikace do ovládacího tlačítka Hledat a poté vyberte zobrazenou ikonu.
 - ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Klepněte na tlačítko Start a potom vyberte položku **Všechny programy** nebo **Programy > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2**.

☐ Mac OS

Zvolte položku **Přejít > Aplikace > Epson Software > Epson Scan 2**.

3. Na kartě **Hlavní nastavení** proveďte následující nastavení.

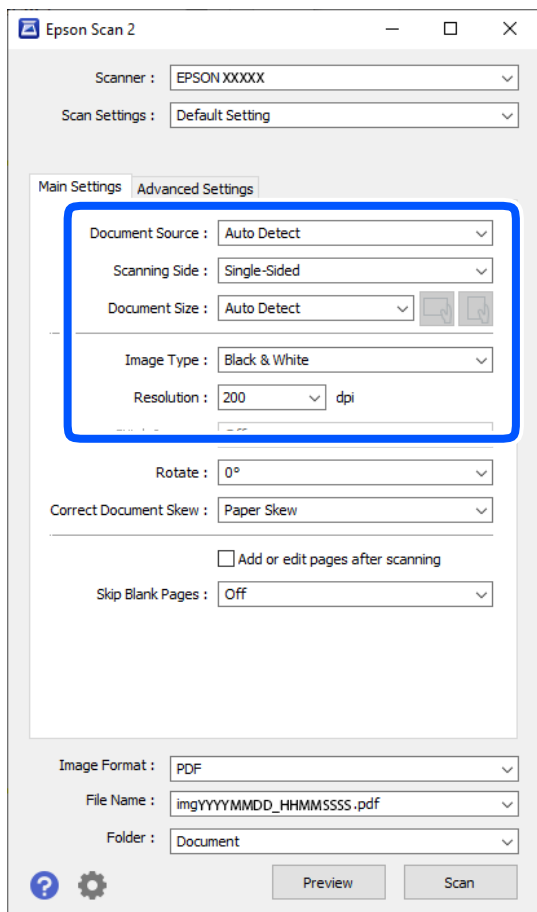

☐ **Zdroj dokumentu:** vyberte zdroj, kde je vložen originál. Když je vybrána možnost **Autom. detekce** a originály jsou vloženy jak v podavači ADF, tak i na skle skeneru, má přednost skenování z podavače ADF.

☐ **Skenovaná strana:** vyberte stranu originálu, kterou chcete skenovat z ADF. Pro skenování obou stran originálu vyberte možnost **Oboustranný**.

☐ **Velikost dokumentu:** vyberte velikost vloženého originálu.

Budete-li vkládat originály netradičních velikostí, řiďte se níže uvedenými informacemi k vytvoření nastavení.

☐ Při umístění několika originálů na sklo skeneru najednou: vyberte **Autom. detekce**.

☐ Při vložení dlouhého papíru do podavače ADF: vyberte možnost **Aut.detekce(dlouhý pap.)** nebo vyberte možnost **Přizpůsobit** pro vytvoření vlastní velikosti.

☐ Jestliže velikost originálu, který chcete skenovat, není uvedena v seznamu: vyberte možnost **Autom. detekce** nebo vyberte možnost **Přizpůsobit** pro vytvoření vlastní velikosti.

☐  /  (orientace originálu): vyberte nastavenou orientaci vloženého originálu. V závislosti na velikosti originálu může být tato položka nastavena automaticky a není možné ji změnit.

☐ **Typ obrazu:** vyberte barvu, kterou chcete použít pro uložení naskenovaného obrázku.

- ☐ **Rozlišení:** nastavte rozlišení.

Poznámka:

Na kartě **Hlavní nastavení** můžete provést také následující nastavení.

- ☐ **spojované obrázky:** vyberte spojení obrázků z přední a zadní strany během skenování obou stran originálu.
- ☐ **Otočit:** vyberte v případě potřeby otočení originálu ve směru hodinových ručiček a jeho naskenování.
- ☐ **Opravit zešikmení dokumentu:** vyberte, chcete-li provádět opravu zešikmeného originálu.
- ☐ **Přidat/upravit str. po sken.:** vyberte pro přidání různých originálů nebo úpravu (otočení, přesun, odstranění) naskenovaných stránek po skenování.
- ☐ **Vynechat prázdné stránky:** vyberte pro přeskakování prázdných stránek v originálech při skenování z podavače ADF.

Některé položky nemusí být dostupné v závislosti na jiných nastaveních, která jste provedli.


4. Proveďte další nastavení skenování podle potřeby.

- ☐ Kliknutím na tlačítko **Náhled** zobrazíte náhled skenovaného obrázku. Otevře se okno náhledu a zobrazí se náhled obrázku.
Při náhledu s použitím ADF je originál vysunut z ADF. Vložte znovu vysunutý originál.
- ☐ Na kartě **Upřesnit nastavení** můžete upravovat obrázky přes podrobná nastavení, vhodná pro textové dokumenty, viz následující příklady.
 - ☐ **Odebrat pozadí:** odstraní pozadí originálu.
 - ☐ **Upřesnění textu:** rozmazané znaky můžete opravit na jasné a ostré.
 - ☐ **Automatická segmentace plochy:** můžete provést vyjasnění písma a vyhlazení obrázků u černobílého skenování dokumentu, který obsahuje obrázky.
 - ☐ **Vynecháno:** barvu určenou pro naskenovaný obrázek můžete odstranit a poté uložit obrázek v odstínech šedé nebo v černé a bílé. Například můžete v rámci procesu skenování odmazat značky nebo poznámky, které jste udělali na okrajích dokumentu barevným perem.
 - ☐ **Vylepšení barev:** můžete vylepšit vybrané barvy v naskenovaném obrázku a poté obrázek uložit ve stupních šedé nebo černobíle. Můžete vylepšit například písmena nebo čáry ve světlých barvách.

Poznámka:

Některé položky nemusí být dostupné v závislosti na jiných nastaveních, která jste provedli.

5. Provedte nastavení ukládání souboru.

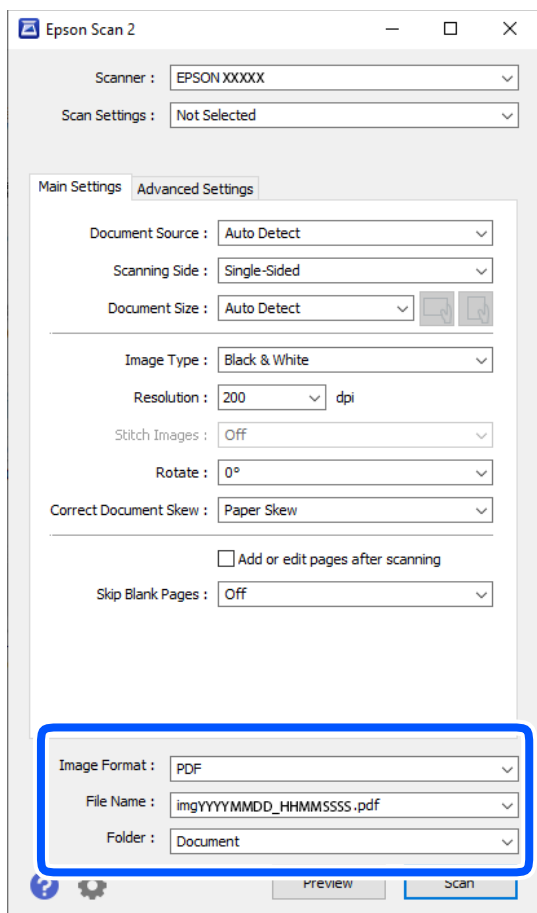

- ☐ **Formát obrazu:** vyberte ze seznamu formát souboru pro uložení naskenovaného obrázku.

Podrobná nastavení můžete provést pro každý formát souboru s výjimkou BITMAP a PNG. Po výběru formátu uložení vyberte volbu **Možnosti** ze seznamu.

- ☐ **Název souboru:** potvrďte zobrazený název souboru.

Nastavení pro název souboru můžete změnit volbou **Nastavení** ze seznamu.

- ☐ **Složka:** vyberte ze seznamu složku, do které se naskenovaný obrázek uloží.

Můžete zvolit jinou složku nebo vytvořit novou pomocí volby **Vybrat** ze seznamu.

6. Klikněte na položku **Skenovat**.

Poznámka:

Zahájit skenování můžete také klepnutím na  na ovládacím panelu skeneru.

Naskenovaný obrázek je uložen do vámi určené složky.

Registrování uživatelem definovaných velikostí v nástroji Epson Scan 2

V nástroji Epson Scan 2 můžete pro originály, které chcete skenovat, zaregistrovat uživatelem definované velikosti originálů.

Jestliže používáte nástroj Document Capture Pro, můžete otevřít okno stisknutím tlačítka **Podrobná nastavení** na obrazovce Nastavení skenování.

1. V nástroji Epson Scan 2 vyberte položku **Hlavní nastavení** a poté vyberte **Velikost dokumentu** > **Přizpůsobit**.
2. Klikněte na tlačítko + na obrazovce **Velikost dokumentu**.
3. Zadejte název, pod kterým bude uživatelem definovaná velikosti uložena.

4. Zadejte položky **Šířka** a **Délka** velikosti, kterou chcete zaregistrovat.

Když vyberete možnost **Detekovat délku papíru**, skener automaticky detekuje délku originálu. Když použijete tuto funkci, nemůžete zadat položku **Délka**.

Poznámka:

*Použití funkce **Detekovat délku papíru** může skenování zpomalit.*

5. Klikněte na položku **OK**.

Zaregistrovaná uživatelem definovaná velikost je přidána do seznamu **Velikost dokumentu**.

Nastavení rozlišení, které je vhodné pro účel skenování

Výhody a nevýhody zvýšení rozlišení

Rozlišení ukazuje počet pixelů (nejmenší oblast obrázku) na každý palec (25,4 mm) a měří se v jednotkách dpi (body na palec). Výhodou zvýšení rozlišení je lepší vykreslení detailů. Nevýhodou je zvětšení velikosti souboru.

- ☐ Velikost souboru se zvětší
(Když zdvojnásobíte rozlišení, velikost souboru se zvětší přibližně čtyřikrát.)
- ☐ Skenování, ukládání a načítání obrázku trvá dlouho
- ☐ Odesílání a přijímání e-mailů nebo faxů trvá dlouho
- ☐ Obrázek se příliš zvětší pro zobrazení na monitoru nebo pro tisk na papír

Seznam doporučených rozlišení, která vyhovují vašemu účelu

Podívejte se na tabulku a nastavte vhodné rozlišení pro účel skenovaného obrázku.

Účel	Rozlišení (referenční)
Zobrazení na obrazovce Odeslání e-mailem	Až 200 dpi
Použití funkce OCR (Optical Character Recognition) Vytvoření PDF s vyhledatelným textem	200 až 300 dpi
Tisk pomocí tiskárny Odesílání pomocí faxu	200 až 300 dpi

Funkce pro úpravu kvality obrázků

Funkce nástroje Epson Scan 2 (ovladač skeneru) umožňuje upravit kvalitu obrázků při skenování. Jestliže používáte nástroj Document Capture Pro, můžete otevřít okno Epson Scan 2 kliknutím na tlačítko **Podrobná nastavení** na obrazovce nastavení skenování.

Kvalitu naskenovaných obrázků je dále možné upravovat pomocí funkcí na kartě **Upřesnit nastavení**. Více podrobností o každé funkci naleznete v nápovědě na zobrazené obrazovce.

Poznámka:

Některé položky nemusí být dostupné v závislosti na jiných nastaveních, která jste provedli.


Nastavení úlohy

Jako „úlohu“ můžete zaregistrovat také množinu operací, jako je např. Skenování — Uložit — Odeslat.

Pokud předem registrujete sérii operací jako úlohu pomocí aplikace Document Capture Pro (systém Windows) nebo aplikace Document Capture (systém Mac OS), všechny dané operace můžete poté provést pouhým spuštěním této úlohy.

Poznámka:

Můžete registrovanou „úlohu“ nastavit jako **Předvolby** na ovládacím panelu skeneru. Tato možnost je přístupná pouze pro počítače připojené do sítě.

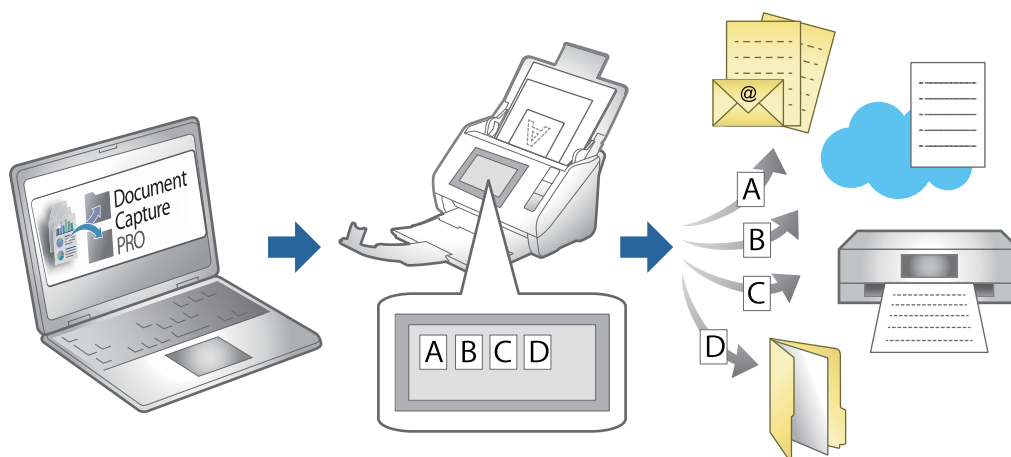

Vytváření úloh a přiřazování úloh na ovládací panel (Windows)

Podrobné informace viz manuál k aplikaci Document Capture Pro. Pro zobrazení nejaktuálnějšího manuálu použijte URL.

<https://support.epson.net/dcp/>

Poznámka:

K dispozici je předvolba, která umožní uložit naskenované obrazy jako soubory PDF.

Vytvoření a registrace úlohy (Mac OS)

Tato část popisuje nastavení úlohy v Document Capture. Podrobné informace o funkcích této aplikace viz nápověda k aplikaci Document Capture.

1. Spusťte aplikaci Document Capture.
2. Klikněte na ikonu  v hlavním okně.
Zobrazí se okno **Seznam úloh**.

3. Klikněte na ikonu +.

Zobrazí se okno **Nastavení úlohy**.

4. Proveďte nastavení úlohy v okně **Nastavení úlohy**.

- ☐ **Název úlohy:** Zadejte název úlohy, kterou chcete registrovat.
- ☐ **Snímat:** Proveďte nastavení skenování, jako například velikost originálů nebo rozlišení.
- ☐ **Výstup:** Nastavte cílové umístění uložení, formát uložení, pravidla pro pojmenovávání souborů atd.
- ☐ **Cílové umístění:** Vyberte cílové místo pro naskenované obrázky. Můžete je odeslat e-mailem nebo přeposlat na server FTP nebo webový server.

5. Klikněte na **OK** a vraťte se tak na okno **Seznam úloh**.

Vytvořená úloha je registrovaná v **Seznam úloh**.

6. Klikněte na **OK** a vraťte se tak do hlavního okna.

Přiřazení úlohy v ovládacím panelu (Mac OS)

Tato část popisuje přiřazení úlohy v ovládacím panelu skeneru v nástroji Document Capture. Podrobné informace o funkcích této aplikace viz nápověda k aplikaci Document Capture.

1. Spusťte aplikaci Document Capture.

2. Klikněte na ikonu  v hlavním okně.

Zobrazí se okno **Seznam úloh**.

3. Klikněte na ikonu  a vyberte **Nastavení událostí**.

4. Z rozevírací nabídky vyberte úlohu, kterou chcete spustit v ovládacím panelu.

5. Klikněte na **OK** a vraťte se tak na okno **Seznam úloh**.

Úloha je přiřazena k ovládacímu panelu skeneru.

6. Klikněte na **OK** a vraťte se tak do hlavního okna.

Skenování pomocí Epson Smart Panel

Chcete-li skenovat z chytrého zařízení, vyhledejte v obchodě App Store nebo Google Play aplikaci Epson Smart Panel a nainstalujte ji.

Poznámka:

Před skenováním připojte skener k chytrému zařízení.

1. Vložte originál.
2. Spusťte aplikaci Epson Smart Panel.

3. Pro skenování postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka:

*Pokud se velikost originálu nezobrazí v seznamu, vyberte možnost **Auto**.*

Naskenovaný snímek se uloží do chytrého zařízení, zašle do cloudové služby nebo na e-mail.

Použití AirPrint

AirPrint umožňuje okamžité skenování ze zařízení Mac bez potřeby instalace ovladačů nebo stahování softwaru.



1. Načtete své originály.
2. Připojte produkt ke stejné síti, jako je připojeno vaše zařízení Mac, nebo připojte produkt ke svému zařízení Mac pomocí USB kabelu.
3. Na obrazovce **Předvolby systému** zařízení Mac klikněte na **Tiskárny a skenery**.
4. Vyberte svůj skener ze seznamu a klikněte na volbu **Otevřít skener**.
5. Vyberte nastavení skenování dle potřeby a začněte skenovat.

Poznámka:

Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce macOS.

Skenování pomocí Mopria Scan

Mopria Scan umožňuje skenovat na multifunkčních tiskárnách a skenerech s certifikací Mopria od mnoha výrobců. Mobilní skenování z telefonu nebo tabletu Android lze provádět pomocí aplikace Mopria Scan z obchodu Google Play.



Další informace získáte na webu Mopria na adrese <https://mopria.org>.

Skenování pomocí počítače Chromebook

Skenovat lze s použitím počítače Chromebook.

1. Umístěte originály.

2. Připojte skener k síti, ke které je připojen i počítač Chromebook nebo připojte skener k počítači Chromebook pomocí USB kabelu.
3. V počítači Chromebook otevřete aplikaci Skenovat.
V pravém dolním rohu obrazovky vyberte čas > tlačítko **Nastavení** > **Pokročilé** > **Tisk a skenování** > **Skenovat**.
4. Vyberte skener a podle potřeby nastavte další položky.
5. Skenujte z počítače Chromebook pomocí skeneru.

Poznámka:

Pro více detailů navštivte <https://www.google.com/chromebook/>.

Požadované nastavení skenu

Připojení skeneru k síti.	122
Nastavení Wi-Fi z ovládacího panelu.	122
Nastavení skenování z ovládacího panelu (funkce Skenovat do).	122
Vytvoření síťové složky.	123
Uložení e-mailového serveru.	130
Uložení cílových umístění do kontaktů.	135
Nastavení funkce AirPrint.	144
Registrování uživatelem definovaných velikostí v nástroji Web Config.	144

Připojení skeneru k síti

Pokud není skener připojen k síti, použijte k jeho připojení k síti instalační program.

Navštivte níže uvedené webové stránky a vyhledejte svůj model, tím získáte přístup k instalačnímu programu.

<https://epson.com/support> (USA)

<https://epson.ca/support> (Kanada)

<https://latin.epson.com/support> (Latinská Amerika)

<https://epson.sn> > **Instalace** (Ostatní regiony)*

* Pokyny k použití můžete zhlédnout ve videonávodech Web. Videopříručky. Přejděte na následující adresu URL.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7509>

Síťová nastavení můžete nastavit ručně z ovládacího panelu bez instalačního programu. Víz níže.

„Před vytvořením síťového připojení“ na str. 216

„Přiřazování IP adresy“ na str. 218

„Připojení k Ethernetu“ na str. 219

„Připojení k bezdrátové síti LAN (Wi-Fi)“ na str. 219

Související informace

➔ „Kontrola stavu síťového připojení“ na str. 212

Nastavení Wi-Fi z ovládacího panelu

Nastavení sítě můžete provádět pomocí ovládacího panelu skeneru, a to několika způsoby. Vyberte způsob připojení, který odpovídá použitému síťovému prostředí a podmínkám.

Pokud znáte informace o směrovači bezdrátové sítě, jako např. identifikátor SSID a heslo, můžete nastavení provést ručně.

Pokud směrovač bezdrátové sítě podporuje standard WPS, můžete nastavení provést stisknutím jediného tlačítka.

Po připojení skeneru k síti se připojte ke skeneru ze zařízení, které chcete používat (počítač, chytré zařízení, tablet atd.)

Související informace

➔ „Provedení Wi-Fi nastavení zadáním SSID a hesla“ na str. 220

➔ „Nastavení Wi-Fi pomocí tlačítka (WPS)“ na str. 221

➔ „Nastavení Wi-Fi pomocí nastavení kódu PIN (WPS)“ na str. 222

Nastavení skenování z ovládacího panelu (funkce Skenovat do)

Než bude možné použít funkce Skenovat do, je třeba předem provést několik nastavení.

Dále je uveden sled prací nezbytný k nastavení každé funkce.

„Sled prací funkce Skenovat do počítače“ na str. 67

„Sled prací funkce Skenovat na USB disk“ na str. 90

„Sled prací funkce Skenovat do cloudu“ na str. 83

„Sled prací funkce Skenovat do e-mailu“ na str. 76

„Sled prací funkce Sken. do síť. sl./FTP“ na str. 69

„Sled prací funkce Skenovat do WSD“ na str. 95

Vytvoření síťové složky

Vytvořte síťovou složku na svém počítači. Počítač musí být připojen ke stejné síti jako skener.

Metoda pro nastavení síťové složky se liší v závislosti na prostředí. Toto je příklad vytvoření síťové složky na ploše počítače v následujícím prostředí.

- ☐ Operační systém: Windows 10
- ☐ Místo pro vytvoření sdílené složky: plocha
- ☐ Cesta složky: C:\Users\xxxx\Desktop\scan_folder (na ploše vytvořte síťovou složku nazvanou „scan_folder“)

1. Přihlaste se k počítači, na kterém chcete vytvořit síťovou složku, pomocí uživatelského účtu, který má oprávnění správce.

Poznámka:

Pokud nevíte, který uživatelský účet má oprávnění správce, obraťte se na správce počítače.

2. Ujistěte se, že název zařízení (název počítače) neobsahuje dvoubajtové znaky. Klikněte na tlačítko Start systému Windows a vyberte  **Nastavení > Systém > O systému.**


Poznámka:

Pokud jsou v názvu zařízení dvoubajtové znaky, uložení souboru může selhat.

3. Zkontrolujte, zda řetězec zobrazený v položce **Specifikace zařízení > Název zařízení** neobsahuje dvoubajtové znaky.

Pokud název zařízení obsahuje pouze jednobajtové znaky, neměly by nastat žádné problémy. Zavřete obrazovku.

Příklad: EPSPUB313

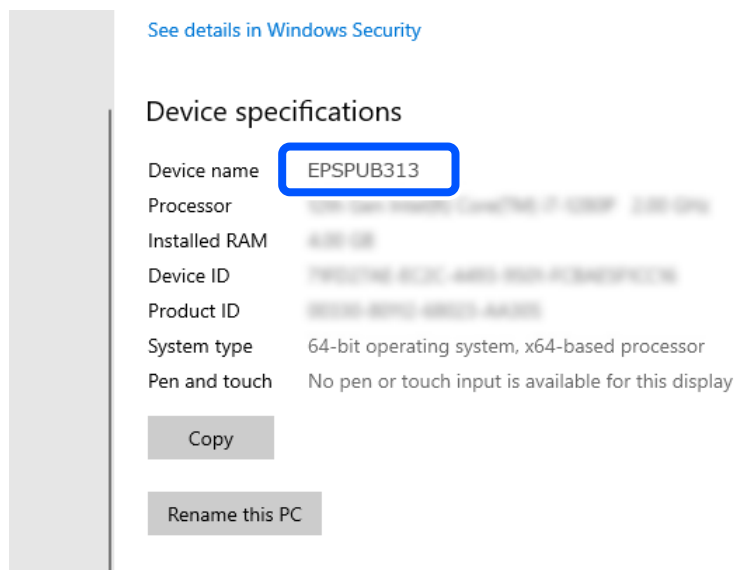


Důležité:

Pokud název zařízení obsahuje dvoubajtové znaky, použijte počítač, který dvoubajtové znaky nepoužívá, nebo zařízení přejmenujte.

Pokud potřebujete změnit název zařízení, ověřte si to předem u správce počítače, protože se tím může ovlivnit správa počítače a přístup ke zdrojům.

Dále zkontrolujte nastavení počítače.

4. Klikněte na tlačítko Start systému Windows a vyberte **Systém Windows > Ovládací panely**.

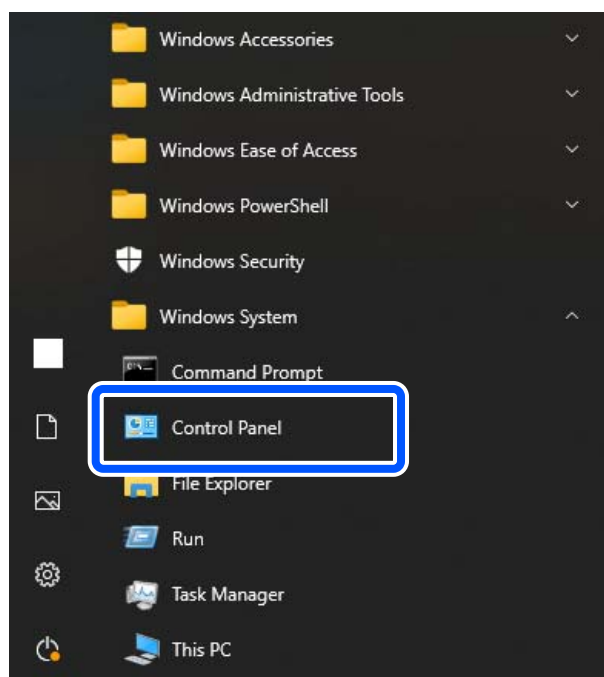

5. Na Ovládacím panelu klikněte na možnost **Síť a internet** > **Síť a centrum sdílení** > **Změnit pokročilá nastavení sdílení**.

Zobrazí se síťový profil.

6. Ujistěte se, zda je pro síťový profil (aktuální profil) vybrána možnost **Zapnout sdílení souborů a tiskáren** v nabídce **Sdílení souborů a tiskáren**.

Pokud je volba již zvolena, klikněte na položku **Zrušit** a okno zavřete.

Pokud změníte nastavení, klikněte na možnost **Uložit změny** a okno zavřete.


Dále vytvořte síťovou složku.

7. Vytvořte a pojmenujte složku na ploše.


Název složky zadejte v rozsahu od 1 do 12 alfanumerických znaků. Pokud název přesahuje 12 znaků, nemusíte být schopni složku otevřít v závislosti na vašem prostředí.

Příklad: scan_folder


8. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku a vyberte možnost **Vlastnosti**.

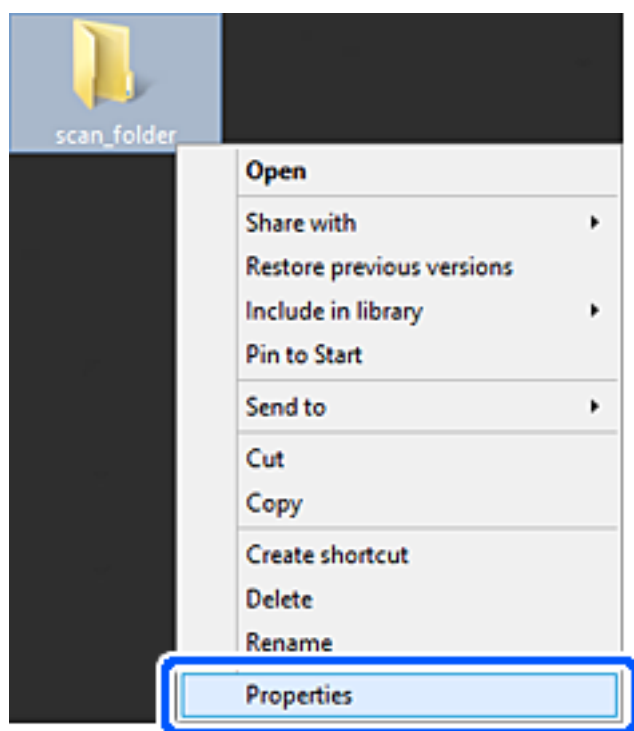


9. Klikněte na kartu **Rozšířené sdílení** v části **Sdílení**.

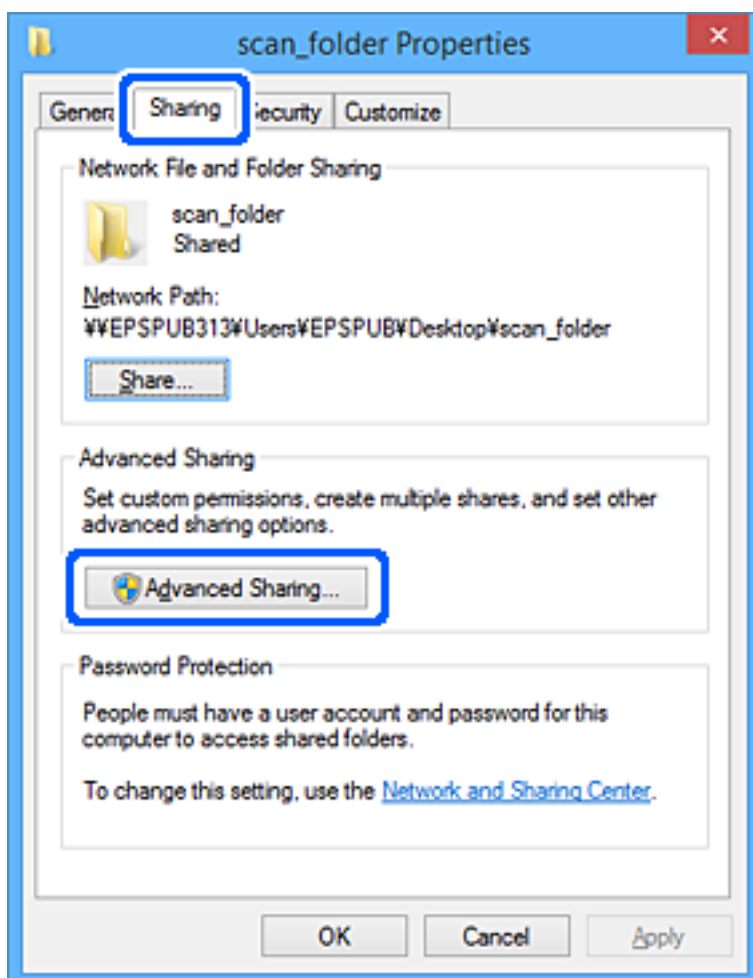

10. Vyberte možnost **Sdílet tuto složku** a poté klikněte na možnost **Oprávnění**.

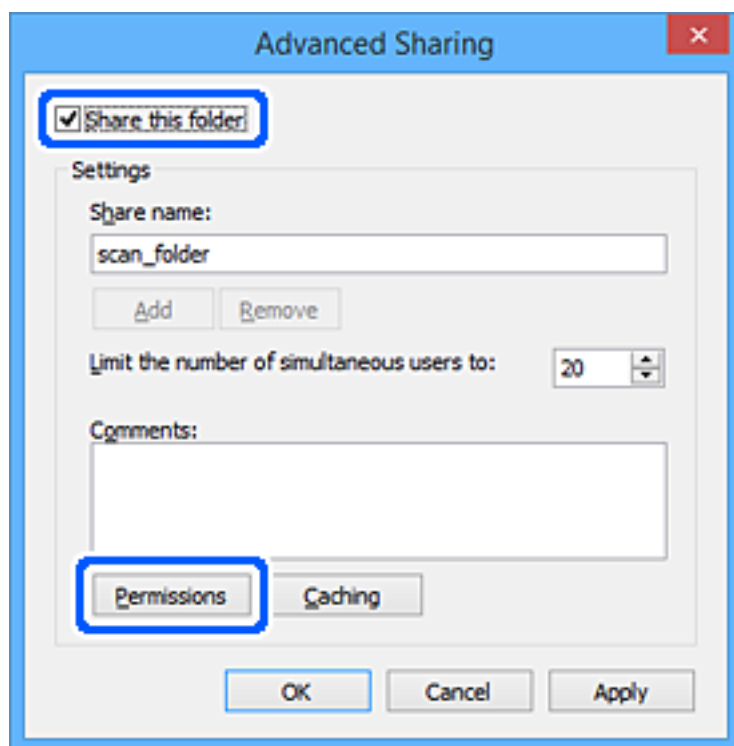

11. Vyberte skupinu **Všichni** v části **Názvy skupin nebo uživatelů**; vyberte možnost **Povolit** v položce **Změna** a klikněte na **OK**.

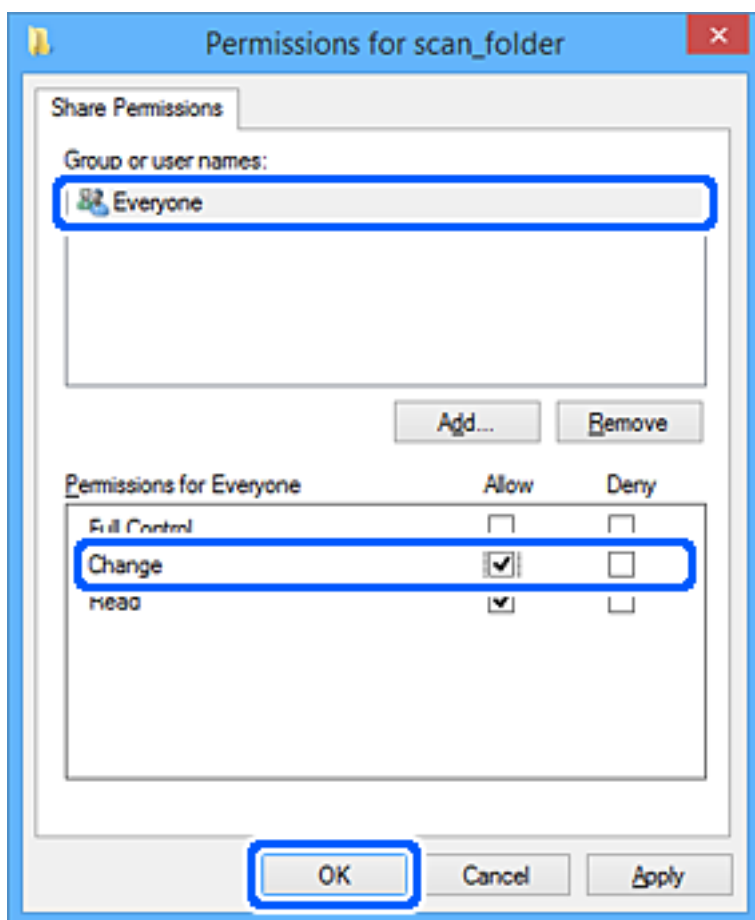


12. Kliknutím na **OK** zavřete obrazovku a vrátíte se do okna Vlastnosti.

Poznámka:

Na kartě **Zabezpečení** > **Název skupiny nebo jméno uživatele** můžete zkontrolovat, které skupiny a uživatelé mají přístup do síťové složky.


Příklad: uživatel přihlášený k počítači a též správci mají přístup k síťové složce

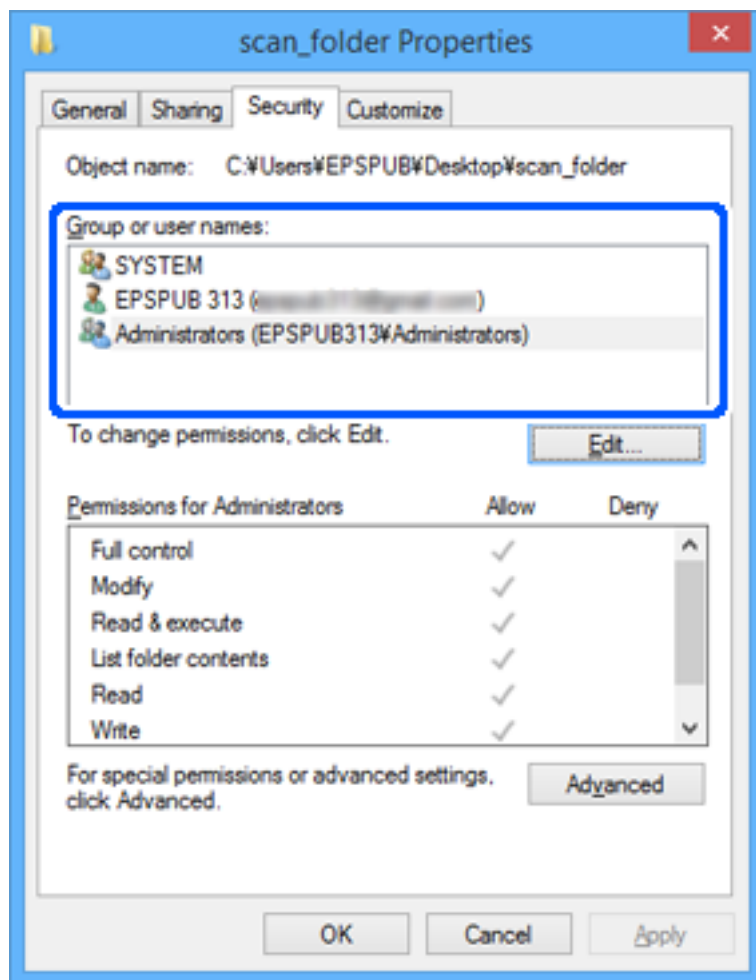

13. Vyberte kartu **Sdílení**.

Zobrazí se síťová cesta síťové složky. Používá se v případě registrace kontaktů pro skener. Zapište si ji prosím.

Příklad: \\EPSPUB313\\scan_folder

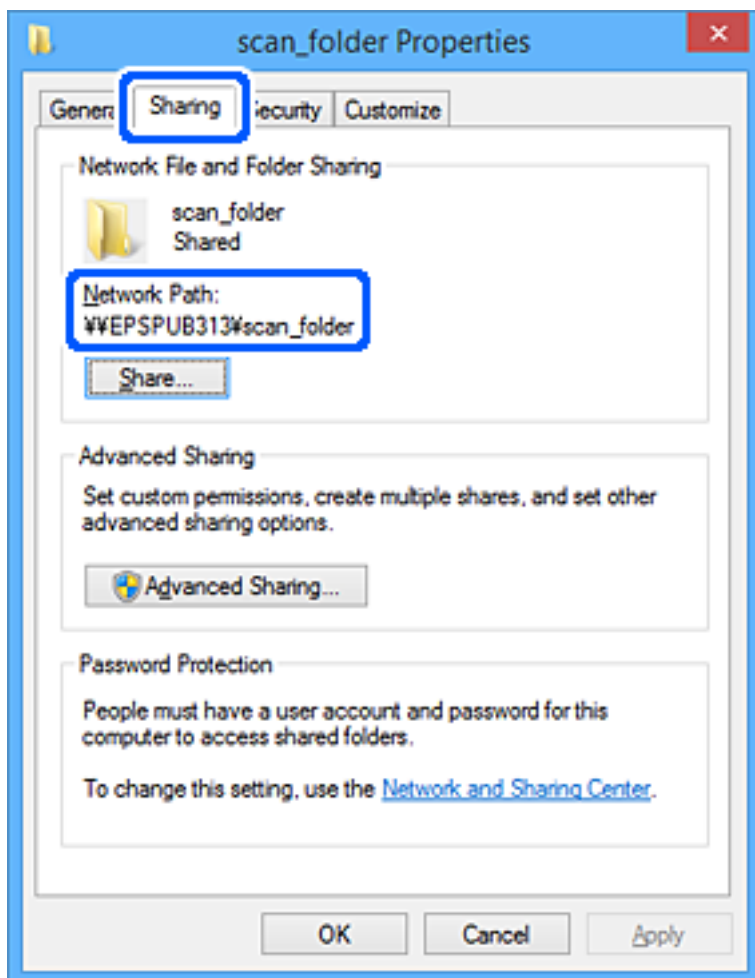

14. Kliknutím na tlačítko **Zavřít** nebo **OK** zavřete okno.

Tím se dokončí vytvoření síťové složky.

Chcete-li získat více detailů o používání funkce „Sken. do síť. sl./FTP“, klikněte na odkaz dále.

[„Sled prací funkce Sken. do síť. sl./FTP“ na str. 69](#)

Uložení e-mailového serveru

Před konfigurováním e-mailového serveru zkontrolujte, zda jsou splněny následující podmínky.

☐ Skener je připojen k síti

☐ Informace o nastavení poštovního serveru

Pokud používáte internetový e-mailový server, zkontrolujte informace o nastavení od poskytovatele nebo z webové stránky.

Poznámka:

Naskenované obrázky můžete odesílat e-mailem prostřednictvím cloudové služby společnosti Epson, Epson Connect, aniž by bylo nutné nastavovat e-mailový server. Další podrobnosti najdete ve funkci Skenovat do cloudu.

[„Sled prací funkce Skenovat do cloudu“ na str. 83](#)

Způsob uložení

Otevřete nástroj Web Config a vyberte kartu **Sít** > **Poštovní server** > **Základní**.

„Jak spustit nástroj Web Config ve webovém prohlížeči“ na str. 35

Nastavení lze rovněž provést na ovládacím panelu skeneru. Vyberte možnost **Nast.** > **Nastavení sítě** > **Upřesnit** > **Poštovní server** > **Nastavení serveru**.

Položky nastavení e-mailového serveru

Položka	Nastavení a vysvětlení	
Způsob ověření	Určete metodu ověřování skeneru pro přístup k poštovnímu serveru. Při používání Microsoft Exchange Online: Vzhledem k rozšířenému zabezpečení v Microsoft Exchange Online, byla předchozí metoda základního ověřování ukončena a ověřování SMTP (SMTP AUTH) bylo ve výchozím nastavení zakázáno. Proto budete od nynějška pro používání e-mailové služby muset používat metodu ověřování OAuth2. Pokud používáte funkci odesílání e-mailů / e-mailových oznámení skeneru, nakonfigurujte nastavení e-mailového serveru tak, aby bylo používáno ověřování OAuth2. Měli byste také povolit SMTP AUTH v Exchange Online. „Povolení SMTP AUTH v Exchange Online“ na str. 132	
	Vypnout	Ověřování je při komunikaci s poštovním serverem zakázané.
	OVĚŘENÍ SMTP	E-mailový server musí podporovat ověřování SMTP.
	POP před SMTP	Pokud zvolíte tuto položku, nastavte server POP3.
	OAuth2	Pokud zvolíte tuto položku, nastavte E-mailová služba.
E-mailová služba	Pokud vyberete OAuth2 jako Způsob ověření, vyberte e-mailovou službu z rozbalovacího seznamu. Klikněte na Přihlásit se a podle pokynů na obrazovce se přihlaste do e-mailové služby. „Nastavení OAuth2.0 ověřování pro e-mailový server“ na str. 132 Poznámka: Pro osobní použití vyberte Outlook.com.	
Ověřený účet	Jestliže vyberete možnost OVĚŘENÍ SMTP nebo POP před SMTP jako Způsob ověření, zadejte název ověřeného účtu. Zadejte hodnotu od 0 do 255 znaků v ASCII (0x20–0x7E).	
Ověřené heslo	Jestliže vyberete možnost OVĚŘENÍ SMTP nebo POP před SMTP jako Způsob ověření, zadejte ověřené heslo. Zadejte od 0 do 70 znaků ve formátu ASCII (0x20–0x7E).	
E-mailová adresa odesílatele	Nastavte e-mailovou adresu, která se bude používat k odesílání e-mailů ze skeneru. I když můžete použít existující e-mailovou adresu, doporučujeme vám získat a nastavit vyhrazenou e-mailovou adresu, aby ji bylo možné odlišit od e-mailů odeslaných ze skeneru. Zadejte ji v délce od 0 do 255 znaků v ASCII (0x20–0x7E) vyjma znaků : () < > [] ; ¥. Jako první znak nelze použít tečku „.“.	
Adresa serveru SMTP	Zadejte 0 až 255 znaků s použitím znaků A–Z a–z 0–9. - . Lze použít formát IPv4 nebo FQDN.	
Číslo portu serveru SMTP	Zadejte číslo v rozsahu 1 až 65 535.	

Položka	Nastavení a vysvětlení	
Zabezpečené připojení	Určete metodu zabezpečeného připojení poštovního serveru.	
	Žádná	Vyberete-li POP před SMTP v Způsob ověření , bude metoda připojení nastavena na Žádná .
	SSL/TLS	Tato možnost je dostupná, když je položka Způsob ověření nastavena na Vypnout nebo OVĚŘENÍ SMTP .
	STARTTLS	Tato možnost je dostupná, když je položka Způsob ověření nastavena na Vypnout nebo OVĚŘENÍ SMTP .
Ověření certifikátu (pouze pro systém Web Config)	Když je tato možnost povolena, certifikát je ověřen. Doporučujeme nastavit ji na možnost Povolit , když je položka Zabezpečené připojení nastavena na možnost jinou než Žádná .	
Adresa serveru POP3	Vyberete-li možnost POP před SMTP jako Způsob ověření , zadejte adresu serveru POP3. Zadat ji můžete v rozmezí od 0 do 255 znaků s použitím znaků A–Z a–z 0–9. Lze použít formát IPv4 nebo FQDN.	
Číslo portu serveru POP3	Nastavte, když vyberete POP před SMTP v Způsob ověření . Zadejte číslo v rozsahu 1 až 65 535.	

Chcete-li získat více podrobností o používání funkce „Skenovat do e-mailu“, klikněte na odkaz dále.

[„Sled prací funkce Skenovat do e-mailu“ na str. 76](#)

Povolení SMTP AUTH v Exchange Online

Produkty používají pro posílání e-mailů SMTP protokol, proto musíte povolit SMTP AUTH v Exchange Online. Detailní instrukce viz stránka „Microsoft Learn“.

Postup nastavení

- ☐ V **Centrum pro správu Exchange** zakažte **výchozí nastavení zabezpečení** pro celou organizaci a povolte SMTP AUTH.
- ☐ V **Centru pro správu Microsoft 365** povolte SMTP AUTH pro poštovní schránku správce produktu.

Nastavení OAuth2.0 ověřování pro e-mailový server

Použijte Web Config pro konfiguraci OAuth 2.0 ověřování pro e-mailový server.


- Otevřete aplikaci Web Config.
[„Jak spustit nástroj Web Config ve webovém prohlížeči“ na str. 35](#)
- Vyberte kartu **Síť > Poštovní server > Základní**.
- Zvolte **OAuth2** jako **Způsob ověření**.
- Zvolte **Microsoft Exchange Online** jako **E-mailová služba**.

Poznámka:


Pro osobní použití vyberte **Outlook.com**.

5. Přihlaste se.

Klikněte na **Přihlásit se** a poté klikněte na **Přihlásit se účtem Microsoft** na obrazovce, která se zobrazí.

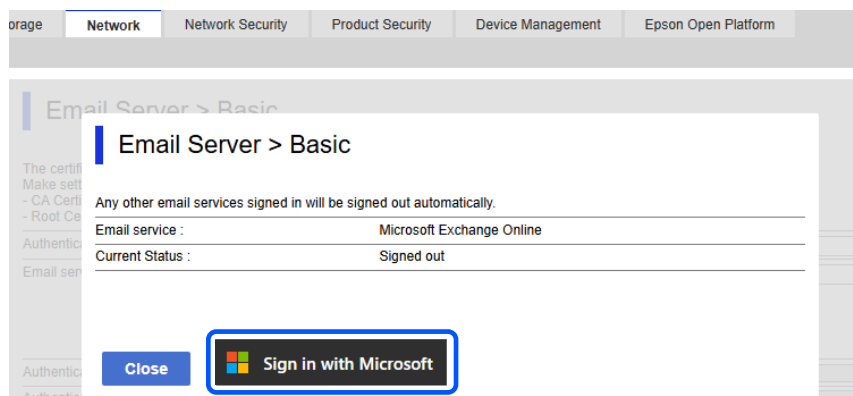

6. Zkopírujte ověřovací kód, který se zobrazí na obrazovce a klikněte na zobrazenou URL adresu, aby se otevřela obrazovka pro ověření.

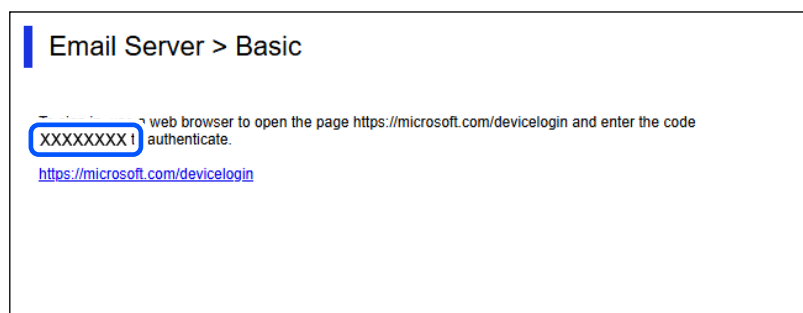
7. Na vstupní obrazovce pro ověřovací kód zadejte zkopírovaný kód a poté klikněte na **Další**.8. Na obrazovce přihlášení do Microsoft zadejte své údaje o účtu a klikněte na **Další**.
Pro přihlášení musí mít váš účet přiřazen alespoň roli **Správce cloudové aplikace**.9. Zadejte heslo a poté klikněte na **Přihlásit se**.**Poznámka:**

Pokud jsou pro přihlášení nutné další kroky, postupujte podle pokynů na obrazovce.

10. Na obrazovce s žádostí o povolení zvolte „Souhlasím jménem organizace“ a poté klikněte na **Přijmout**.

Pokud je ověřování dokončeno, zobrazí se zpráva o přihlášení a můžete zavřít prohlížeč.

Můžete zkontrolovat stav přihlášení v kartě **Síť > Poštovní server > Základní** na stránce Web Config.

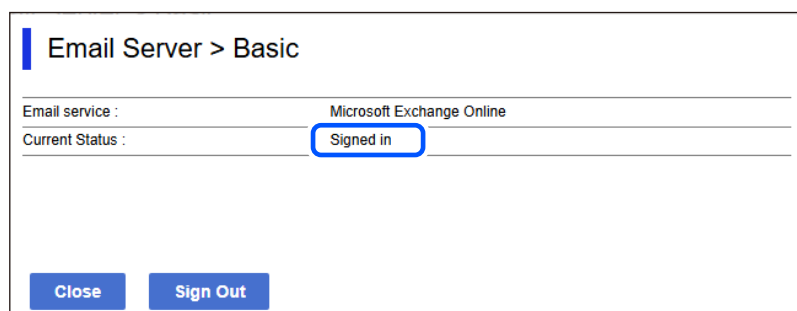

Pokud stav zobrazuje **Přihlášen**, zobrazí se informace o účtu pro OAuth 2.0 ověřování.

11. Klikněte na **OK** pro odeslání informací o nastavení ověřování OAuth 2.0 produktu.

Kontrola připojení e-mailového serveru

1. Vyberte nabídku kontroly připojení.

☐ **Při nastavení z Web Config:**

Vyberte kartu **Síť > Poštovní server > Test připojení > Spustit**.

☐ **Při nastavení z ovládacího panelu:**

Vyberte možnost **Nast. > Nastavení sítě > Upřesnit > Poštovní server > Kontrola připojení**.

Bude zahájen test připojení k e-mailovému serveru.

2. Zkontrolujte výsledky testu.

☐ Test je úspěšný, jestliže se zobrazí zpráva **Test připojení byl úspěšný..**

☐ Pokud se zobrazí chyba, odstraňte ji podle pokynů ve zprávě.

[„Reference zkoušky připojení poštovního serveru“ na str. 134](#)

Chcete-li získat více podrobností o používání funkce „Skenovat do e-mailu“, klikněte na odkaz dále.

[„Sled prací funkce Skenovat do e-mailu“ na str. 76](#)

Reference zkoušky připojení poštovního serveru

Zpráva	Příčina
Chyba komunikace serveru SMTP. Zkontrolujte následující. - Síťová nastavení	Tato zpráva se zobrazí v následujících situacích ☐ Skener není připojen k síti ☐ Server SMTP není k dispozici ☐ Tiskárna byla v průběhu komunikace odpojena od sítě ☐ Některá přijatá data chybí
Chyba komunikace serveru POP3. Zkontrolujte následující. - Síťová nastavení	Tato zpráva se zobrazí v následujících situacích ☐ Skener není připojen k síti ☐ Server POP3 není k dispozici ☐ Tiskárna byla v průběhu komunikace odpojena od sítě ☐ Některá přijatá data chybí
Při připojování k serveru SMTP došlo k chybě. Zkontrolujte následující. - Adresa serveru SMTP - Server DNS	Tato zpráva se zobrazí v následujících situacích ☐ Připojení k serveru DNS se nezdařilo ☐ Překlad adres IP pro server SMTP se nezdařil
Při připojování k serveru POP3 došlo k chybě. Zkontrolujte následující. - Adresa serveru POP3 - Server DNS	Tato zpráva se zobrazí v následujících situacích ☐ Připojení k serveru DNS se nezdařilo ☐ Překlad IP adres pro server POP3 se nezdařil

Zpráva	Příčina
Chyba ověření serveru SMTP. Zkontrolujte následující. - Metoda ověření - Ověřovaný účet - Ověřované heslo	Tato zpráva se zobrazí při selhání ověření serveru SMTP.
Chyba ověření serveru POP3. Zkontrolujte následující. - Metoda ověření - Ověřovaný účet - Ověřované heslo	Tato zpráva se zobrazí při selhání ověření serveru POP3.
Nepodporovaná metoda komunikace. Zkontrolujte následující. - Adresa serveru SMTP - Číslo portu serveru SMTP	Tato zpráva se zobrazí při pokusu o komunikaci s nepodporovanými protokoly.
Připojení k serveru SMTP se nezdařilo. Změňte Zabezpečené připojení na Žádná.	Tato zpráva se zobrazí, pokud se neshoduje server SMTP mezi serverem a klientem nebo pokud server nepodporuje zabezpečené připojení SMTP (připojení SSL).
Připojení k serveru SMTP se nezdařilo. Změňte Zabezpečené připojení na SSL/TLS.	Tato zpráva se zobrazí, pokud se neshoduje server SMTP mezi serverem a klientem nebo server vyžaduje pro zabezpečené připojení SMTP připojení SSL/TLS.
Připojení k serveru SMTP se nezdařilo. Změňte Zabezpečené připojení na STARTTLS.	Tato zpráva se zobrazí, pokud se neshoduje protokol SMTP mezi serverem a klientem nebo server vyžaduje připojení STARTTLS pro zabezpečené připojení SMTP.
Nedůvěryhodné připojení. Zkontrolujte následující. - Datum a čas	Tato zpráva se zobrazí, pokud nejsou datum a čas na skeneru nastaveny správně nebo pokud vypršela platnost certifikátu.
Nedůvěryhodné připojení. Zkontrolujte následující. - Certifikát CA	Tato zpráva se zobrazí, pokud nemá skener kořenový certifikát odpovídající serveru nebo nebyl importován certifikát Certifikát CA.
Toto připojení není zabezpečené.	Tato zpráva se zobrazí, pokud je zaslaný certifikát poškozený.
Ověření serveru SMTP se nezdařilo. Změňte Metodu ověření na SMTP-AUTH.	Tato zpráva se zobrazí, pokud se liší metoda ověření serveru a klienta. Server podporuje metodu OVĚŘENÍ SMTP.
Ověření serveru SMTP se nezdařilo. Změňte Metodu ověření na POP před SMTP.	Tato zpráva se zobrazí, pokud se liší metoda ověření serveru a klienta. Server nepodporuje metodu OVĚŘENÍ SMTP.
E-mailová adresa odesílatele je nesprávná. Změňte na e-mailovou adresu pro vaši e-mailovou službu.	Tato zpráva se zobrazí, pokud není správně zadána e-mailová adresa odesílatele.
Do dokončení zpracování nelze produkt zpřístupnit.	Tato zpráva se zobrazí, pokud skener vykonává nějakou činnost.

Uložení cílových umístění do kontaktů

Registrace cílových umístění v seznamu kontaktů skeneru umožňuje snadno zadávat cílové umístění při skenování.

Můžete registrovat následující typy cílových umístění v seznamu kontaktů. Můžete zaregistrovat celkem až 300 položek.

E-mail	Cílové umístění e-mailu. Nastavení e-mailového serveru musíte nakonfigurovat předem.
Síťová složka	Cílové umístění pro data skenování. Síťovou složku je nutné připravit předem.

Porovnání funkcí podle registračního nástroje

K dispozici jsou tři funkce ke konfigurování kontaktů skeneru: Web Config, Epson Device Admin a ovládací panel. V následující tabulce jsou uvedeny rozdíly mezi těmito třemi nástroji.

✓ : toto nastavení můžete provést. - : toto nastavení nemůžete provést.

Funkce	Web Config *	Epson Device Admin	Ovládací panel skeneru
Registrace příjemce	✓	✓	✓
Úpravy příjemce	✓	✓	✓
Přidání skupiny	✓	✓	✓
Úpravy skupiny	✓	✓	✓
Odstranění příjemce nebo skupin	✓	✓	✓
Odstranění všech příjemců	✓	✓	–
Importování souboru	✓	✓	–
Exportování souboru	✓	✓	–

* Přihlaste se jako správce pro změnu nastavení.

Registrování příjemce v Kontaktech

Položky nastavení se liší podle položky Typ místa určení, které chcete uložit.

Uložení cílového umístění (Email)

Způsob uložení

Otevřete nástroj Web Config a poté vyberte kartu **Sken > Kontakty**. Vyberte číslo, které chcete zaregistrovat ke kontaktům, a poté klikněte na možnost **Upravit**.

[„Jak spustit nástroj Web Config ve webovém prohlížeči“ na str. 35](#)

Nastavení lze rovněž provést na ovládacím panelu skeneru. Vyberte možnost **Nast. > Správa Kontaktů > Přidat/upravit/odstranit > Přidat pol. > Přidat kontakt > Email**.

Položky nastavení Kontakty

Položka	Nastavení a vysvětlení
Číslo (Číslo registru)	Slouží k nastavení čísla místa určení, které se má uložit do kontaktů.
Jméno	Zadejte název, který se má zobrazovat v položce Kontakty. Zadat lze až 30 znaků ve formátu Unicode (UTF-16). Pokud nechcete tuto hodnotu určit, ponechte pole prázdné.
Rejstříkové slovo	Zadejte název, který se má používat pro indexování a vyhledávání v položce Kontakty. Zadat lze až 30 znaků ve formátu Unicode (UTF-16). Pokud nechcete tuto hodnotu určit, ponechte pole prázdné.
Typ (pouze pro systém Web Config)	Vyberte Email .
E-mail. adresa	Zadejte e-mailové adresy místa určení. Použijte znaky o poloviční šířce A–Z a–z 0–9 ! # \$ % & ' * + - . / = ? ^ _ { } ~ @ a zadejte od 1 do 255 znaků.
Tlačítko Použít (pouze nástroj Web Config)	Místo určení se uloží s použitím zadaných informací.
Tlačítko OK (pouze ovládací panel)	

Chcete-li získat více podrobností o používání funkce „Skenovat do e-mailu“, klikněte na odkaz dále.

[„Sled prací funkce Skenovat do e-mailu“ na str. 76](#)

Uložení cílového umístění (Síťová složka (SMB))

Způsob uložení


Otevřete nástroj Web Config a poté vyberte kartu **Sken > Kontakty**. Vyberte číslo, které chcete zaregistrovat ke kontaktům, a poté klikněte na možnost **Upravit**.

[„Jak spustit nástroj Web Config ve webovém prohlížeči“ na str. 35](#)

Nastavení lze rovněž provést na ovládacím panelu skeneru. Vyberte možnost **Nast. > Správa Kontaktů > Přidat/upravit/odstranit > Přidat pol. > Přidat kontakt > Síťová složka/FTP**.

Položky nastavení Kontakty

Položka	Nastavení a vysvětlení
Číslo (Číslo registru)	Slouží k nastavení čísla místa určení, které se má uložit do kontaktů.
Jméno	Zadejte název, který se má zobrazovat v položce Kontakty. Zadat lze až 30 znaků ve formátu Unicode (UTF-16). Když je zadán, můžete též zadat Rejstříkové slovo . Pokud nechcete tuto hodnotu určit, ponechte pole prázdné.
Rejstříkové slovo	Zadejte název, který se má používat pro indexování a vyhledávání v položce Kontakty. Zadat lze až 30 znaků ve formátu Unicode (UTF-16). Pokud nechcete tuto hodnotu určit, ponechte pole prázdné.
Typ (pouze pro systém Web Config)	Vyberte Síťová složka (SMB) .
Režim komunikace (pouze ovládací panel)	

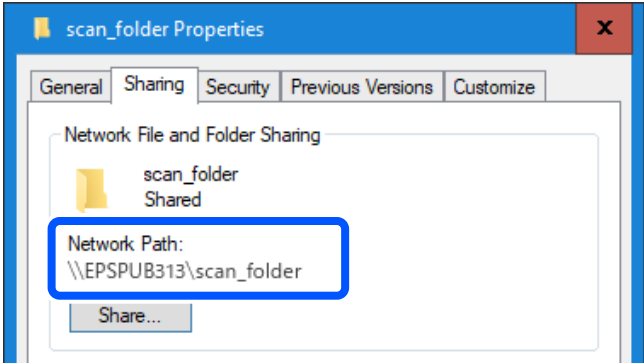Položka	Nastavení a vysvětlení
Uložit do	Zadejte cestu k síťové složce místa určení. Zadat můžete 1 až 253 znaků ve formátu Unicode (UTF-16). „\\“ na začátku cesty je již zadáno. Poznámka: Otevřete vlastnosti síťové složky a zadejte síťovou cestu, jak vypadá na kartě Sdílení. Příklad: \\EPSPUB313\\scan_folder 
Uživatelské jméno	Zadejte přihlašovací jméno uživatele (účet uživatele) pro počítač, na kterém je cílová složka vytvořena. Zadejte jméno uživatele do 30 znaků ve formátu Unicode (UTF-16). Nepoužívejte však řídicí znaky (0x00 až 0x1F a 0x7F).
Heslo	Zadejte přihlašovací heslo (heslo účtu uživatele) pro počítač, na kterém je cílová složka vytvořena. Zadejte heslo od 0 do 20 znaků ve formátu Unicode (UTF-16). Nepoužívejte však řídicí znaky (0x00 až 0x1F a 0x7F).
Tlačítko Použít (pouze nástroj Web Config)	Místo určení se uloží s použitím zadaných informací.
Tlačítko OK (pouze ovládací panel)	

Chcete-li získat více podrobností o používání funkce „Sken. do síť. sl./FTP“, klikněte na odkaz dále.

[„Sled prací funkce Sken. do síť. sl./FTP“ na str. 69](#)

Uložení cílového umístění (FTP)

Způsob uložení

Otevřete nástroj Web Config a poté vyberte kartu **Sken > Kontakty**. Vyberte číslo, které chcete zaregistrovat ke kontaktům, a poté klikněte na možnost **Upravit**.

[„Jak spustit nástroj Web Config ve webovém prohlížeči“ na str. 35](#)

Nastavení lze rovněž provést na ovládacím panelu skeneru. Vyberte možnost **Nast. > Správa Kontaktů > Přidat/upravit/odstranit > Přidat pol. > Přidat kontakt > Síťová složka/FTP**.

Položky nastavení Kontakty

Položka	Nastavení a vysvětlení
Číslo (Číslo registru)	Slouží k nastavení čísla místa určení, které se má uložit do kontaktů.
Jméno	Zadejte název, který se má zobrazovat v položce Kontakty. Zadat lze až 30 znaků ve formátu Unicode (UTF-16). Pokud nechcete tuto hodnotu určit, ponechte pole prázdné.
Rejstříkové slovo	Zadejte název, který se má používat pro indexování a vyhledávání v položce Kontakty. Zadat lze až 30 znaků ve formátu Unicode (UTF-16). Pokud nechcete tuto hodnotu určit, ponechte pole prázdné.
Typ (pouze pro systém Web Config)	Vyberte FTP .
Zabezpečené připojení (pouze pro systém Web Config)	Vyberte FTP nebo FTPS podle toho, jaký protokol pro přenos souborů podporuje server FTP. Chcete-li povolit komunikaci skeneru s opatřeními zabezpečení, vyberte možnost FTPS .
Režim komunikace (pouze ovládací panel)	
Uložit do	Zadejte název cílového serveru od 1 do 253 znaků (vyjma „ftp://“ a „ftps://“) ve formátu Unicode (UTF-16).
Uživatelské jméno	Zadejte uživatelské jméno k přístupu k serveru FTP. Zadat můžete až 30 znaků ve formátu Unicode (UTF-16). Nepoužívejte však řídicí znaky (0x00 až 0x1f a 0x7f). Pokud server povoluje anonymní připojení, zadejte uživatelské jméno, například Anonymní, a protokol FTP. Pokud nechcete tuto hodnotu určit, ponechte pole prázdné.
Heslo	Zadejte heslo k přístupu k serveru FTP. Zadat můžete 0 až 20 znaků ve formátu Unicode (UTF-16). Nepoužívejte však řídicí znaky (0x00 až 0x1f a 0x7f). Pokud nechcete tuto hodnotu určit, ponechte pole prázdné.
Režim připojení	V nabídce vyberte režim připojení. Pokud je mezi skenerem a serverem FTP nastavena brána firewall, vyberte možnost Pasivní režim .
Číslo portu	Zadejte číslo portu serveru FTP v rozmezí 1 až 65535.
Ověření certifikátu (pouze pro systém Web Config)	Až tuto funkci povolíte, ověří se certifikát serveru FTP. Funkce je dostupná, když je v části Zabezpečené připojení vybrána možnost FTPS . Před nastavením je do skeneru nutné importovat Certifikát CA.
Tlačítko Použít (pouze nástroj Web Config)	Místo určení se uloží s použitím zadaných informací.
Tlačítko OK (pouze ovládací panel)	

Chcete-li získat více podrobností o používání funkce „Sken. do síť. sl./FTP“, klikněte na odkaz dále.

[„Sled prací funkce Sken. do síť. sl./FTP“ na str. 69](#)

Uložení cílového umístění (SharePoint(WebDAV))

Způsob uložení

Otevřete nástroj Web Config a poté vyberte kartu **Sken > Kontakty**. Vyberte číslo, které chcete zaregistrovat ke kontaktům, a poté klikněte na možnost **Upravit**.

[„Jak spustit nástroj Web Config ve webovém prohlížeči“ na str. 35](#)

Nastavení lze rovněž provést na ovládacím panelu skeneru. Vyberte možnost **Nast. > Správa Kontaktů > Přidat/upravit/odstranit > Přidat pol. > Přidat kontakt > Síťová složka/FTP**.

Položky nastavení Kontakty

Položka	Nastavení a vysvětlení
Číslo (Číslo registru)	Slouží k nastavení čísla místa určení, které se má uložit do kontaktů.
Jméno	Zadejte název, který se má zobrazovat v položce Kontakty. Zadat lze až 30 znaků ve formátu Unicode (UTF-16). Pokud nechcete tuto hodnotu určit, ponechte pole prázdné.
Rejstříkové slovo	Zadejte název, který se má používat pro indexování a vyhledávání v položce Kontakty. Zadat lze až 30 znaků ve formátu Unicode (UTF-16). Pokud nechcete tuto hodnotu určit, ponechte pole prázdné.
Typ (pouze pro systém Web Config)	Vyberte možnost SharePoint(WebDAV) .
Zabezpečené připojení (pouze pro systém Web Config)	Vyberte HTTPS (WebDAV (HTTPS)) nebo HTTP (WebDAV (HTTP)) podle toho, jaký protokol pro přenos souborů server podporuje. Chcete-li povolit komunikaci skeneru s opatřeními zabezpečení, vyberte možnost HTTPS .
Režim komunikace (pouze ovládací panel)	
Uložit do	Zadejte název cílového serveru od 1 do 253 znaků (vyjma „http://“ a „https://“) ve formátu Unicode (UTF-16).
Uživatelské jméno	Zadejte uživatelské jméno k přístupu k serveru. Zadat můžete až 30 znaků ve formátu Unicode (UTF-16). Nepoužívejte však řídicí znaky (0x00 až 0x1F a 0x7F). Pokud nechcete tuto hodnotu určit, ponechte pole prázdné.
Heslo	Zadejte heslo k přístupu k serveru. Zadat můžete 0 až 20 znaků ve formátu Unicode (UTF-16). Nepoužívejte však řídicí znaky (0x00 až 0x1F a 0x7F). Pokud nechcete tuto hodnotu určit, ponechte pole prázdné.
Ověření certifikátu (pouze pro systém Web Config)	Až tuto funkci povolíte, ověří se certifikát serveru. Funkce je dostupná, když je v části HTTPS vybrána možnost Zabezpečené připojení . Před nastavením je do skeneru nutné importovat Certifikát CA.
Nastavení serveru proxy	Vyberte, zda chcete používat server proxy či nikoli.
Tlačítko Použít (pouze nástroj Web Config)	Místo určení se uloží s použitím zadaných informací.
Tlačítko OK (pouze ovládací panel)	

Poznámka:

Skenování do **Síťová složka/FTP** z ovládacího panelu skeneru nepodporuje funkci SharePoint Online.

Pokud chcete ukládat skenované obrázky do SharePoint Online, nainstalujte doplněk SharePoint Online Connector do nástroje Document Capture Pro. Podrobné informace viz manuál k aplikaci Document Capture Pro.

<https://support.epson.net/dcp/>

Chcete-li získat více podrobností o používání funkce „Sken. do síť. sl./FTP“, klikněte na odkaz dále.

„Sled prací funkce Sken. do síť. sl./FTP“ na str. 69

Registrace cílů jako skupiny pomocí Web Config

Pokud je typ cíle nastaven na hodnotu **Email**, můžete cíle zaregistrovat jako skupinu.

1. Otevřete nástroj Web Config a poté vyberte kartu **Sken > Kontakty**.
„Jak spustit nástroj Web Config ve webovém prohlížeči“ na str. 35
2. Vyberte číslo, které chcete zaregistrovat, a klikněte na možnost **Upravit**.
3. V nabídce **Typ** vyberte skupinu.
4. Klikněte na možnost **Vybrat** v části **Kontakt(y) pro Skup..**
Zobrazí se dostupné cíle.
5. Vyberte cíl, který chcete zaregistrovat do skupiny, a poté klikněte na možnost **Vybrat**.
***Poznámka:**
Cíle lze zaregistrovat k více skupinám.*
6. Zadejte hodnoty do polí **Jméno** a **Rejstříkové slovo**.
7. Klikněte na tlačítko **Použít**.

Export a import kontaktů

Své kontakty můžete exportovat nebo importovat pomocí nástroje Web Config nebo jiných nástrojů.

Pro nástroj Web Config

Nastavení skeneru, včetně vašich kontaktů můžete zálohovat tak, že je vyexportujete. Vyexportovaným souborem je binární soubor, který nelze upravovat.

Při importu nastavení skeneru, jejichž součástí je seznam kontaktů, dojde k přepsání kontaktů.

Pro nástroj Epson Device Admin

Exportovat můžete pouze své kontakty, a to z obrazovky vlastnosti zařízení.

Pokud neprovádíte export položek zabezpečení, můžete vyexportované kontakty upravit a poté je importovat, protože tyto položky lze ukládat ve formátu SYLK nebo cvs.

Můžete zaregistrovat nastavení do více skenerů najednou. To se hodí, když chcete zálohovat pouze kontakty, nebo když chcete vyměnit skener a v rámci výměny potřebujete přenést kontakty ze starého do nového.

Podrobnosti naleznete v příručce nebo nápovědě k nástroji Epson Device Admin.

Export a import kontaktů pomocí nástroje Web Config

Export kontaktů z Web Config

Data kontaktů se mohou ztratit v důsledku závady skeneru. Doporučujeme vytvoření zálohy při každé aktualizaci dat. Společnost Epson nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození dat, za zálohování nebo obnovu dat a/nebo nastavení, a to ani v průběhu záruční doby.

Své kontakty uložené ve skeneru můžete zálohovat tak, že je vyexportujete do počítače pomocí nástroje Web Config.

1. Otevřete nástroj Web Config a vyberte kartu **Správa zařízení > Exportovat a importovat hodnotu nastavení > Exportovat**.
2. Zaškrtněte políčko **Kontakty** v rámci kategorie **Sken**.
3. Zadejte heslo, kterým zašifrujete exportovaný soubor.
Toto heslo budete potřebovat při importu daného souboru. Pokud soubor nechcete zašifrovat, ponechte toto pole prázdné.
4. Klikněte na položku **Exportovat**.

Import kontaktů pomocí možnosti Web Config

Pokud máte skener, který umožňuje zálohování kontaktů a je kompatibilní s tímto skenerem, můžete kontakty snadno zaregistrovat importováním záložního souboru.

Poznámka:

Pokyny k zálohování kontaktů skeneru naleznete v návodu poskytnutém ke skeneru.

Při importu zálohovaných dat postupujte podle následujících kroků.

1. Přistupte do nástroje Web Config, vyberte kartu **Správa zařízení > Exportovat a importovat hodnotu nastavení > Importovat**.
2. Zvolte soubor zálohy, vytvořený v **Soubor**, zadejte heslo a pak klikněte na **Další**.
3. Vyberte položku **Kontakty** a potom klikněte na možnost **Další**.

Použití nástroje Epson Device Admin k exportu nebo importu kontaktů

Export kontaktů z Epson Device Admin

Informace o kontaktech můžete ukládat do souboru.

Soubory můžete upravovat ve formátu SYLK nebo csv pomocí tabulkové aplikace nebo textového editoru. Registraci můžete provést najednou po odstranění nebo přidání všech informací.

Informace, které obsahují položky zabezpečení, jako jsou například hesla a osobní údaje, můžete uložit v binárním formátu s heslem. Tento soubor nelze upravovat. Lze jej použít jako záložní soubor s informacemi včetně položek zabezpečení.

1. Spustíte aplikaci Epson Device Admin.
2. Vyberte možnost **Devices** na bočním panelu nabídky úloh.
3. Ze seznamu vyberte zařízení, které chcete konfigurovat.
4. Klikněte na možnost **Home** na kartě **Device Configuration** v nabídce pásu karet.
Pokud bylo nastaveno heslo správce, zadejte heslo a klikněte na možnost **OK**.
5. Klikněte na tlačítko **Common > Contacts**.

6. Vyberte formát exportu z nabídky **Export** > **Export items**.

☐ All Items

Provedte export šifrovaného binárního souboru. Vyberte, zda chcete zahrnout položky zabezpečení, jako je například heslo či osobní údaje. Tento soubor nelze upravovat. Pokud vyberete tuto volbu, musíte nastavit heslo. Klikněte na možnost **Configuration** a nastavte heslo s použitím 8 až 63 znaků ve formátu ASCII. Toto heslo bude vyžadováno při importu binárního souboru.

☐ Items except Security Information

Provedte export souborů ve formátu SYLK nebo csv. Vyberte, zda chcete upravit informace exportovaného souboru.

7. Klikněte na položku **Export**.
8. Určete, kam chcete soubor uložit, vyberte typ souboru a poté klikněte na možnost **Save**.
Zobrazí se zpráva o dokončení změny hesla.
9. Klikněte na položku **OK**.
Prověřte, zda je soubor uložen na určeném místě.

Import kontaktů z Epson Device Admin

Informace o kontaktech můžete importovat ze souboru.

Můžete importovat soubory uložené ve formátu SYLK, csv nebo zálohované binární soubory, které obsahují položky zabezpečení.

1. Spusťte aplikaci Epson Device Admin.
 2. Vyberte možnost **Devices** na bočním panelu nabídky úloh.
 3. Ze seznamu vyberte zařízení, které chcete konfigurovat.
 4. Klikněte na možnost **Home** na kartě **Device Configuration** v nabídce pásu karet.
Pokud bylo nastaveno heslo správce, zadejte heslo a klikněte na možnost **OK**.
 5. Klikněte na tlačítko **Common** > **Contacts**.
 6. V části **Import** klikněte na tlačítko **Browse**.
 7. Vyberte soubor, který chcete importovat, a poté klikněte na tlačítko **Open**.
Pokud vyberete binární soubor, v části **Password** zadejte heslo, které jste nastavili při exportování souboru.
 8. Klikněte na položku **Import**.
Zobrazí se obrazovka nastavení potvrzení.
 9. Klikněte na tlačítko **OK**.
Zobrazí se výsledek ověření.
- ☐ Edit the information read
- Klikněte, pokud chcete upravit informace individuálně.

☐ Read more file

Klikněte, pokud chcete importovat více souborů.

10. Klikněte na **Import** a poté na možnost **OK** na obrazovce dokončení importu.

Vraťte se na obrazovku vlastností zařízení.

11. Klikněte na položku **Transmit**.

12. Klikněte na **OK** na obrazovce s potvrzením.

Nastavení jsou odeslána do skeneru.

13. Na obrazovce dokončení odeslání klikněte na možnost **OK**.

Informace o skeneru jsou aktualizovány.

Otevřete kontakty z aplikace Web Config nebo z ovládacího panelu skeneru a poté prověřte, zda byly kontakty aktualizovány.

Nastavení funkce AirPrint

Otevřete Web Config, vyberte kartu **Sít** a pak vyberte **Nastavení služby AirPrint**.

Položky	Vysvětlení
Název služby Bonjour	Zadejte název služby Bonjour pomocí textu ASCII (0x20–0x7E) a až 41 znaků.
Umístění služ. Bonjour	Zadejte popis umístění skeneru pomocí textu Unicode (UTF-8) a až 127 bajtů.
Wide-Area Bonjour	Nastavte, zda chcete používat funkci Wide-Area Bonjour. Pokud ji použijete, skener je třeba registrovat v DNS serveru, aby bylo možné vyhledat skener přes segment.
Povolit AirPrint	Aktivuje Bonjour a AirPrint (služba skenování). Toto tlačítko je dostupné pouze v případě, že je funkce AirPrint zakázána. Poznámka: <i>Pokud je AirPrint zakázáno, Mopria je vypnuto skenování z Chromebooků, Windows a Mopria Scan.</i>

Registrování uživatelem definovaných velikostí v nástroji Web Config

V nástroji Web Config můžete pro originály, které chcete skenovat, zaregistrovat uživatelem definované velikosti originálů.

Tyto zaregistrované uživatelem definované velikosti můžete načíst kliknutím na **Získat ze Seznamu Uživatelských Formátů Papíru(Předloha)** v **Předvolby** or **Vých. nast. uživatele** in Web Config.

1. Otevřete nástroj Web Config a poté vyberte kartu **Sken** > **Seznam uživatelských formátů papíru(Předloha)**.

2. Vyberte číslo, které chcete zaregistrovat, a klikněte na možnost **Upravit**.

3. Nastavte každou položku.
 - ☐ Zaregistrovaný název: Zadejte název do 10 znaků v Unicode (UTF-8).
 - ☐ Jednotky: vyberte jednotku měření.
 - ☐ X: zadejte šířku originálu.
 - ☐ Y: zadejte délku originálu.
4. Klikněte na položku **Použít**.

Možnosti nabídky pro nastavení

Úvodní obrazovka.	147
Základní nastavení.	147
Nastavení skeneru.	148
Nastavení uživatele.	149
Nastavení sítě.	149
Nastavení webové služby.	151
Správa Kontaktů.	151
Správa systému.	151
Informace o zařízení.	153
Údržba skeneru.	153
Nastavení upozornění pravidelného čištění.	153

Úvodní obrazovka

Nastavte počáteční položky zobrazené na LCD obrazovce při zapnutí skeneru nebo když je povolena položka Časový limit operace.

- ☐ Domů
- ☐ Předvolby
- ☐ Sken. do síť. sl./FTP
- ☐ Skenovat do e-mailu
- ☐ Skenovat do cloudu
- ☐ Skenovat na USB disk
- ☐ Skenovat do počítače

Základní nastavení

Jas LCD

Slouží k úpravě jasu LCD obrazovky.

Zvuky

- ☐ Stisk tlačítka: nastavte hlasitost zvuků při klepání na ovládací panel.
- ☐ Tón chyby: nastavte hlasitost upozornění na chybu.

Časovač vyp.

Upravte časový úsek pro přechod do režimu spánku (úsporný režim) v případě nečinnosti skeneru. Po uplynutí nastaveného času obrazovka LCD zčerná.

Poznámka:

Nastavení můžete také provést z nástroje Web Config. Vyberte možnost **Správa zařízení > Úspora energie > Časovač vyp.**

Nastavení vypnutí

Podle místa zakoupení může být váš produkt vybaven touto funkcí nebo funkcí **Časovač vypnutí**.

Vypne skener automaticky.

- ☐ Vypnout při nečinnosti

Pomocí tohoto nastavení lze skener automaticky vypnout, když se po určitou dobu nepoužívá. Jakékoli zvýšení bude mít dopad na spotřebu energie produktu. Před provedením každé změny berte ohled na životní prostředí.

- ☐ Vypnout při odpojení

Toto nastavení vyberte, chcete-li vypnout skener po uplynutí určité doby, když jsou všechny porty včetně portu USB odpojeny. V závislosti na vaší oblasti nemusí být tato funkce dostupná.

Zadanou dobu naleznete na následující webové stránce.

<https://www.epson.eu/energy-consumption>

Poznámka:

Nastavení můžete také provést z nástroje Web Config. Vyberte **Správa zařízení — Úspora energie > Časovač vypnutí**.

Nastavení datumu / času

- ☐ Datum/čas: Zadejte aktuální datum a čas.
- ☐ Letní čas: Vyberte nastavení letního času, které odpovídá vaší oblasti.
- ☐ Časový rozdíl: Zadejte časový rozdíl mezi vaším místním časem a časem UTC (Coordinated Universal Time).

Jazyk/Language

Zadejte zemi nebo oblast, ve které skener používáte.

Klávesnice

Změní rozvržení klávesnice na LCD obrazovce.

Časový limit operace

Při nastavení na možnost **Zap.** se vrátíte na domovskou obrazovku, pokud po zadanou dobu nebyla provedena žádná operace. Toto nastavení se použije, pokud je zobrazena jakákoli jiná obrazovka než domovská.

Přip. PC prostř. USB

Použití připojení USB můžete omezit z počítače. Chcete-li jej omezit, zvolte **Deaktivovat**.

USB disk

Když je tato položka nastavena na „Deaktivovat“, USB disk nebude rozpoznán, i když je připojen ke skeneru. Pokud chcete zakázat ukládání dat na USB disky, nastavte tuto položku na „Deaktivovat“.

Nastavení skeneru

Ochrana papíru

Pokud při skenování s použitím podavače ADF dojde k níže uvedenému stavu, znamená to, že skener detekuje nadměrné zatížení v podavači ADF a okamžitě zastaví skenování, aby omezil poškození originálu.

- ☐ Nastala chyba podávání papíru
- ☐ Originál je podáván pod úhlem

Chcete-li tuto funkci povolit, vyberte úroveň detekce, kterou chcete použít. Podrobnosti o každé úrovni jsou uvedeny v následující tabulce.

Úroveň	Vysvětlení
Zapnuto-nízká	Snižte citlivost, aby se detekovalo zešikmení originálů.
Zapnuto-střední	Detekuje zešikmení sešitých originálů a zešikmení, které nemohlo detekovat nastavení Zapnuto-nízká .
Zapnuto-vysoká	Zvyšte citlivost, aby se detekovalo zešikmení originálů.



Důležité:

- ☐ Tato funkce nezabrání poškození všech originálů.
- ☐ Chyby podávání papíru nemusí být detekovány v závislosti na stavu podávaných originálů.

Poznámka:

Tato funkce nemusí fungovat správně v závislosti na originálu, podmínkách podávání papíru a nastavené úrovni.

- ☐ Pokud se často objevují falešné pozitivní výsledky, zkuste úroveň snížit.
- ☐ Pokud má originál nepravidelný tvar nebo je skenován pod úhlem, může být chybně detekován jako chyba podávání papíru.
- ☐ Pokud vkládáte několik originálů, musíte vyrovnat přední okraje originálů. Originály mohou být nesprávně detekovány jako chyby podávání, pokud nejsou jejich hrany vyrovnané, i když jsou naskenovány správně.
- ☐ Zkontrolujte, zda jsou zarovnaná vodítka okrajů s originálem, aby se neskenoval pod úhlem.

Detekce znečiš. skla

Při skenování pomocí podavače ADF je detekována nečistota na povrchu skla uvnitř skeneru (ADF čtecí snímač). Můžete vybrat úroveň detekce.

V závislosti na nečistotách nemusí tato funkce pracovat správně.

Čas. limit přidat stránky po skenování

Nastavte časový limit při použití funkce **Přidat stránky po skenování**.

Toto nastavení je k dispozici pouze při skenování ze zdroje „Síťová složka / FTP“, „E-mail“, „Cloud“ nebo „USB disk“. Když je pro možnost „Přidat stránky po skenování“ vybráno nastavení „Zapnuto“, můžete nastavit dobu pro automatické dokončení skenování.

Potvrdit příjemce

Před skenováním můžete zkontrolovat cílové umístění.

Nastavení uživatele

Pro následující položky můžete změnit počáteční nastavení skenování.

- ☐ Sken. do síť. sl./FTP
- ☐ Skenovat do e-mailu
- ☐ Skenovat do cloudu
- ☐ Skenovat na USB disk

Nastavení sítě

Nast. Wi-Fi

Slouží k upravení nebo změně nastavení bezdrátové sítě. Vyberte jeden z následujících způsobů připojení a postupujte podle pokynů na ovládacím panelu.

Router

- ☐ Průvodce nastavením Wi-Fi
- ☐ Nastavení tlačítka (WPS)
- ☐ Další
 - ☐ Nastavení kódu PIN (WPS)
 - ☐ Autom. připoj. Wi-Fi
 - ☐ Vypnout Wi-Fi

Problémy se sítí je možné vyřešit vypnutím nastavení sítě Wi-Fi nebo novým nastavením

sítě Wi-Fi. Klepněte na možnost  **Router > Změnit nastavení > Další > Vypnout Wi-Fi > Zahájit instalaci.**

Wi-Fi Direct

Zobrazuje informace pro připojení ke smartphonu.

Klepněte na možnost **Zahájit instalaci** a proveďte nastavení.

Klepněte na  pro vytvoření následujících nastavení.

- ☐ Změnit síťový název
- ☐ Změnit heslo
- ☐ Změnit kmitočetový rozsah
 - Toto nastavení se nemusí zobrazit v závislosti na oblasti.
- ☐ Deaktivovat Wi-Fi Direct
- ☐ Obnovit výchozí nastavení

Instalace drátové LAN:

Slouží k nastavení nebo změně síťového připojení, které používá kabel LAN a směrovač. Pokud vyberete toto nastavení, bude deaktivováno připojení pomocí sítě Wi-Fi.

Stav sítě

Zobrazí aktuální nastavení sítě pro následující položky.

- ☐ Stav kabelové sítě LAN/Wi-Fi
- ☐ Stav Wi-Fi Direct
- ☐ Stav poštovního serveru

Upřesnit

Proveďte následující podrobná nastavení.

- ☐ Název zařízení
- ☐ TCP/IP
- ☐ Server proxy
- ☐ Poštovní server
 - ☐ Nastavení serveru
 - ☐ Kontrola připojení

- ☐ Adresa IPv6
- ☐ Rychlost linky a duplexní provoz
- ☐ Přesměrovat HTTP na HTTPS
- ☐ Deaktivovat Filtrování IPsec/IP
- ☐ Deaktivovat IEEE802.1X

Nastavení webové služby

Služby Epson Connect:

Zobrazí, zda je skener zaregistrovaný a připojený ke službě Epson Connect.

Chcete-li se zaregistrovat do služby, vyberte možnost **Registrovat** a postupujte podle pokynů.

Po dokončení registrace můžete provést následující nastavení.

- ☐ Pozastavit/obnovit
- ☐ Zrušit registraci

Podrobné informace naleznete na následujícím webu.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (pouze pro Evropu)

Správa Kontaktů

Přidat/upravit/odstranit:

Slouží k uložení anebo odstranění kontaktů pro funkce Skenovat do e-mailu a Sken. do síť. sl./FTP.

Možnosti vyhledávání:

Slouží ke změně způsobu vyhledávání kontaktů.

Správa systému

Správa Kontaktů

Přidat/upravit/odstranit:

Slouží k uložení anebo odstranění kontaktů pro funkce Skenovat do e-mailu a Sken. do síť. sl./FTP.

Možnosti vyhledávání:

Slouží ke změně způsobu vyhledávání kontaktů.

Nastavení správce

- ☐ Heslo správce: Zaregistrujte heslo správce, které umožní měnit nastavení pouze správci. Heslo musí mít délku 8 až 20 znaků.

- ☐ Nastavení zámku: Zamkněte nastavení skeneru, abyste jej ochránili před změnou provedenou jinými uživateli.

Šifrování hesla

Zašifrujte své heslo.

Pokud vypnete napájení v průběhu restartování, může dojít k poškození dat a nastavení skeneru se obnoví na výchozí hodnoty. V takovém případě znovu nastavte údaje hesla.

Ověření programu při spuštění:

Při spouštění ověří program skeneru.

Když je tato funkce zapnutá, může trvat delší dobu, než se skener spustí.

Průzkum mezi zákazníky

Možnost **Schválit** vyberte, pokud chcete společnosti Seiko Epson Corporation poskytovat informace o používání výrobku, například počet skenů.

Nastavení WSD

Zapnutí a vypnutí funkce WSD (Web Service for Devices).

Když je tato možnost zakázána, je ikona WSD na domovské obrazovce skrytá.

Obnovit výchozí nastavení

- ☐ Nastavení sítě: obnovení nastavení souvisejících se sítí do výchozího stavu.
- ☐ Vše kromě Nastavení sítě: obnovení nastavení do výchozího stavu s výjimkou nastavení, která souvisejí se sítí.
- ☐ Všechna nastavení: obnovení všech nastavení do výchozího stavu při zakoupení.



Důležité:

*Pokud zvolíte možnost **Všechna nastavení**, všechna data nastavení registrovaná ve skeneru včetně kontaktů budou smazána. Smazaná data nelze obnovit.*

Aktualizovat firmware:

Můžete získat informace o firmwaru, například aktuální verzi a informace o dostupných aktualizacích.

Aktualizovat:

Slouží ke kontrole, zda byla na síťový server nahrána nejnovější verze firmwaru. Pokud je k dispozici aktualizace, můžete zvolit, zda zahájit aktualizaci či nikoli.

Oznámení:

Vyberte možnost **Zap.**, pokud chcete, aby vám bylo zasláno upozornění, až bude k dispozici aktualizace firmwaru.

Informace o zařízení

Sériové číslo

Zobrazí výrobní číslo skeneru.

Aktuální verze

Zobrazí verzi aktuálního firmwaru.

Celkový počet skenů (sklo skeneru)

Zobrazí celkový počet skenů pořízených pomocí skla skeneru.

Celkový počet skenů (ADF)

Zobrazí celkový počet skenů pořízených pomocí podavače ADF.

Počet jednostranných skenů (ADF)

Zobrazí celkový počet jednostranných skenů pořízených pomocí podavače ADF.

Počet oboustranných skenů (ADF)

Zobrazí celkový počet oboustranných skenů pořízených pomocí podavače ADF.

Počet skenů po pravidel. čištění

Zobrazí celkový počet skenů pořízených po posledním pravidelném čištění podavače ADF.



(Resetovat počet skenů)

Vynuluje počítadlo skenů po posledním pravidelném čištění podavače ADF.

Údržba skeneru

Pravidelné čištění

Ukazuje, jak provádět pravidelné čištění vnitřku skeneru (podavač ADF). Po provedení pravidelného čištění můžete též vynulovat počítadlo skenů.

Čištění skla

Ukazuje, jak provést čištění skla skeneru uvnitř skeneru (skenovací snímač ADF).

Nastavení upozornění pravidelného čištění

Nastavení upozornění varování

Upozorní, když nastane čas vyčistit vnitřek skeneru (ADF).

Nast. upozornění počít.

Při zobrazení upozornění na čištění změní počítadlo skenování.



Užitečné Funkce

Nastavení funkce detekce skvrn na povrchu skla. 155

Nastavení funkce ochrany dokumentu. 156

Nastavení funkce detekce skvrn na povrchu skla

Na obrázku se mohou kvůli prachu nebo nečistotám na skleněném povrchu uvnitř skeneru (skenovací snímač podavače ADF) objevit svislé linky (pruhy).

Když je funkce **Detekovat znečištění skleněné desky** nastavena na hodnotu Zap, skener detekuje všechny skvrny na skleněném povrchu uvnitř skeneru a zobrazí upozornění na obrazovce počítače.

Při zobrazení tohoto upozornění vyčistěte povrch skla uvnitř skeneru pomocí vyhrazené čistící soupravy nebo měkkého hadříku.

Výchozí nastavení je **Vypnuto**.

1. Spustíte nástroj Epson Scan 2 Utility.

- ☐ Windows 11/Windows Server 2022

Klikněte na tlačítko Start a potom vyberte **Všechny aplikace > EPSON > Epson Scan 2 Utility**.

- ☐ Windows 10/Windows Server 2016

Klikněte na tlačítko Start a potom vyberte **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Zadejte název aplikace do ovládacího tlačítka Hledat a poté vyberte zobrazenou ikonu.

- ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008


Klikněte na tlačítko Start a poté vyberte položku **Všechny programy** nebo **Programy > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

- ☐ Mac OS

Zvolte položku **Přejít > Aplikace > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.

2. Na kartě **Nastavení skeneru** proveďte následující nastavení.

Nastavte položku **Detekovat znečištění skleněné desky** na hodnotu **Zapnuto-nízká citlivost** nebo **Zapnuto-vysoká citlivost**.

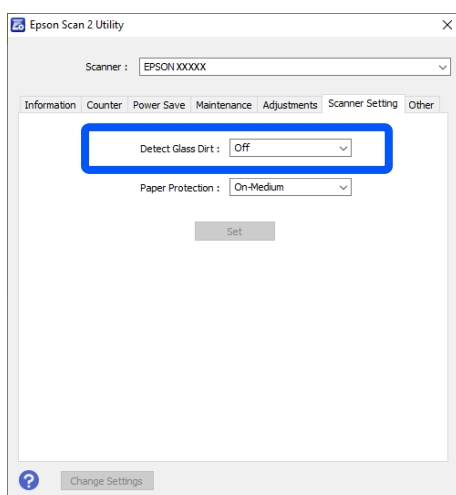

Poznámka:

- ☐ Některé skvrny nemusí být detekovány správně.
- ☐ Jestliže detekce nepracuje správně, zkuste změnit nastavení.

Nejsou-li detekovány žádné skvrny, vyberte možnost **Zapnuto-vysoká citlivost**. Jsou-li skvrny detekovány nesprávně, vyberte možnost **Zapnuto-nízká citlivost** nebo **Vypnuto**.

3. Pro použití nastavení skeneru klikněte na možnost **Nastavit**.

Poznámka:

Při použití ovládacího panelu klepněte na tlačítko **Nast.** > **Nastavení skeneru** > **Detekce znečišť. skla** a vyberte úroveň detekce.

Související informace

➔ „Nastavení skeneru“ na str. 148

Nastavení funkce ochrany dokumentu

Pokud při skenování s použitím podavače ADF dojde k níže uvedenému stavu, znamená to, že skener detekuje nadměrné zatížení v podavači ADF a okamžitě zastaví skenování, aby omezil poškození originálu.

☐ Nastala chyba podávání papíru

☐ Originál je podáván pod úhlem

Výchozí nastavení je **Zapnuto-střední citlivost**.



Důležité:

☐ Tato funkce nezabrání poškození všech originálů.

☐ Chyby podávání papíru nemusí být detekovány v závislosti na stavu podávaných originálů.

1. Spusťte nástroj Epson Scan 2 Utility.

☐ Windows 11/Windows Server 2022

Klikněte na tlačítko Start a potom vyberte **Všechny aplikace** > **EPSON** > **Epson Scan 2 Utility**.

☐ Windows 10/Windows Server 2016

Klikněte na tlačítko Start a potom vyberte **EPSON** > **Epson Scan 2 Utility**.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Zadejte název aplikace do ovládacího tlačítka Hledat a poté vyberte zobrazenou ikonu.

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Klikněte na tlačítko Start a poté vyberte položku **Všechny programy** nebo **Programy** > **EPSON** > **Epson Scan 2** > **Epson Scan 2 Utility**.

☐ Mac OS

Zvolte položku **Přejít** > **Aplikace** > **Epson Software** > **Epson Scan 2 Utility**.

2. Na kartě **Nastavení skeneru** proveďte následující nastavení.


Nastavte položku **Ochrana papíru** na možnost **Zapnuto-nízká citlivost**, **Zapnuto-střední citlivost** nebo **Zapnuto-vysoká citlivost**.

Chcete-li tuto funkci povolit, vyberte úroveň detekce, kterou chcete použít. Podrobnosti o každé úrovni jsou uvedeny v následující tabulce.

Úroveň	Vysvětlení
Zapnuto-nízká citlivost	Snižte citlivost, aby se detekovalo zešíkmení originálů.

Úroveň	Vysvětlení
Zapnuto-střední citlivost	Detekuje zešikmení sešitých originálů a zešikmení, které nemohlo detekovat nastavení Zapnuto-nízká citlivost .
Zapnuto-vysoká citlivost	Zvyšte citlivost, aby se detekovalo zešikmení originálů.

Tuto funkci můžete také vypnout.

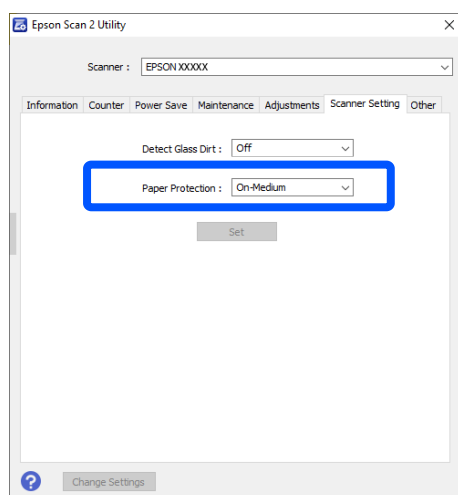

Poznámka:

- ☐ Tato funkce nemusí fungovat správně v závislosti na originálu, podmínkách podávání papíru a nastavené úrovni.
- ☐ Pokud se často objevují falešné pozitivní výsledky, zkuste úroveň snížit.
- ☐ Pokud má originál nepravidelný tvar nebo je skenován pod úhlem, může být chybně detekován jako chyba podávání papíru.
- ☐ Pokud vkládáte několik originálů, musíte vyrovnat přední okraje originálů. Originály mohou být nesprávně detekovány jako chyby podávání, pokud nejsou jejich hrany vyrovnané, i když jsou naskenovány správně.
- ☐ Zkontrolujte, zda jsou zarovnaná vodítka okrajů s originálem, aby se neskenoval pod úhlem.

3. Pro použití nastavení skeneru klikněte na možnost **Nastavit**.

Poznámka:

Při použití ovládacího panelu klepněte na tlačítko **Nast.** > **Nastavení skeneru** > **Ochrana papíru** a vyberte úroveň ochrany.

Související informace

➔ „Nastavení skeneru“ na str. 148

Údržba

Čištění vnější části skeneru.	159
Čištění ADF.	159
Čištění skla skeneru.	164
Úspora energie.	166
Přeprava skeneru.	166
Aktualizace aplikací a firmwaru.	167

Čištění vnější části skeneru

Odstraňte všechny skvrny suchou látkou nebo látkou navlhčenou neagresivním čisticím prostředkem nebo vodou.



Důležité:

- ☐ K čištění skeneru zásadně nepoužívejte alkohol, ředidlo ani jakékoli jiné agresivní rozpouštědlo. Mohlo by dojít k deformaci nebo změně barvy.
- ☐ Zajistěte, aby do zařízení nepronikla voda. Mohlo by dojít k závadě.
- ☐ Nikdy neotevírejte skříň skeneru.

1. Stisknutím tlačítka  vypněte skener.
2. Odpojte napájecí kabel od skeneru.
3. Očistěte vnější kryt látkou navlhčenou neagresivním čisticím prostředkem nebo vodou.

Poznámka:

Otřete dotykovou obrazovku měkkým suchým hadříkem.

Čištění ADF

Pokud je skener používán delší dobu, může prach z papíru a vzduchu nahromaděný v dráze papíru v podavači ADF a v oblasti skla způsobit potíže při podávání papíru nebo problémy s kvalitou naskenovaných obrázků. Podavač ADF čistěte po každých 5,000 provedených skenech.

Aktuální počet skenů můžete zkontrolovat na ovládacím panelu nebo v aplikaci Epson Scan 2 Utility.

Pokud je povrch znečištěn těžko odstranitelnou látkou, pomocí originální čisticí sady Epson vyčistěte všechna znečištěná místa. Použijte malé množství čisticího prostředku na hadřík a vyčistěte všechny skvrny.



Upozornění:

Při čištění podavače ADF dbejte, aby se vám nezachytily ruce nebo vlasy v ozubených kolečkách nebo válečcích. Mohlo by dojít k úrazu.




Důležité:

- ☐ K čištění skeneru zásadně nepoužívejte alkohol, ředidlo ani jakékoli jiné agresivní rozpouštědlo. Mohlo by dojít k deformaci nebo změně barvy.
- ☐ Na skener nikdy nestříkejte žádné lubrikanty ani jiné kapaliny. Poničení zařízení nebo obvodů může vést k nestandardním operacím zařízení.
- ☐ Nikdy neotevírejte skříň skeneru.


Poznámka:

Upozornění na dobu čištění a výstrahy po provedení určitého počtu skenů můžete nastavit na ovládacím panelu nebo v nástroji Epson Scan 2 Utility. Ve výchozím nastavení je upozornění odesláno po každých 5,000 skenech.


1. Otevřete kryt dokumentů.

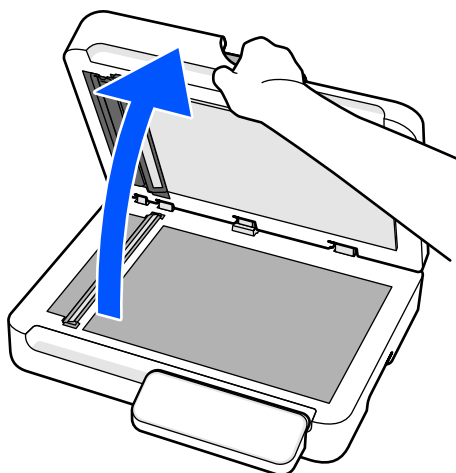


2. Připravte si suchý, měkký hadřík.

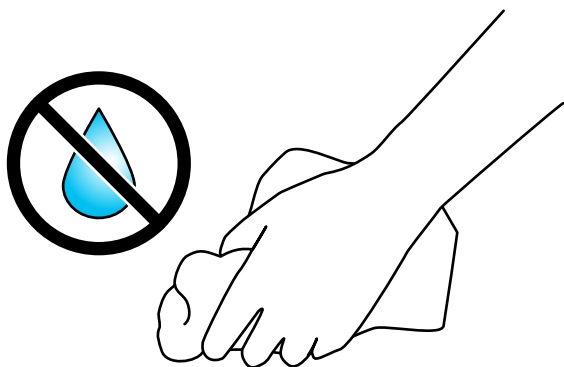


3. Otřete veškeré skvrny z horního snímače a z dráhy papíru.

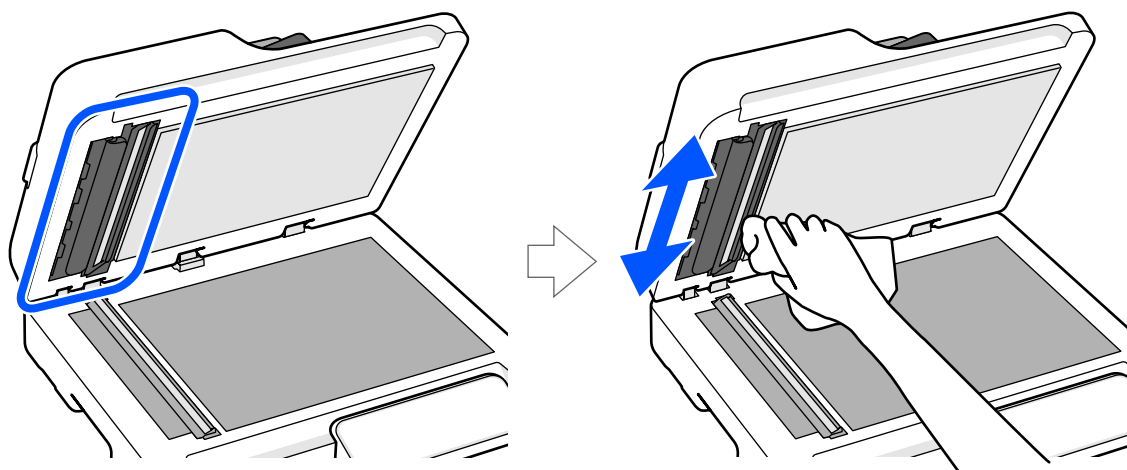


4. Otřete veškeré skvrny z dolního snímače a z dráhy papíru.

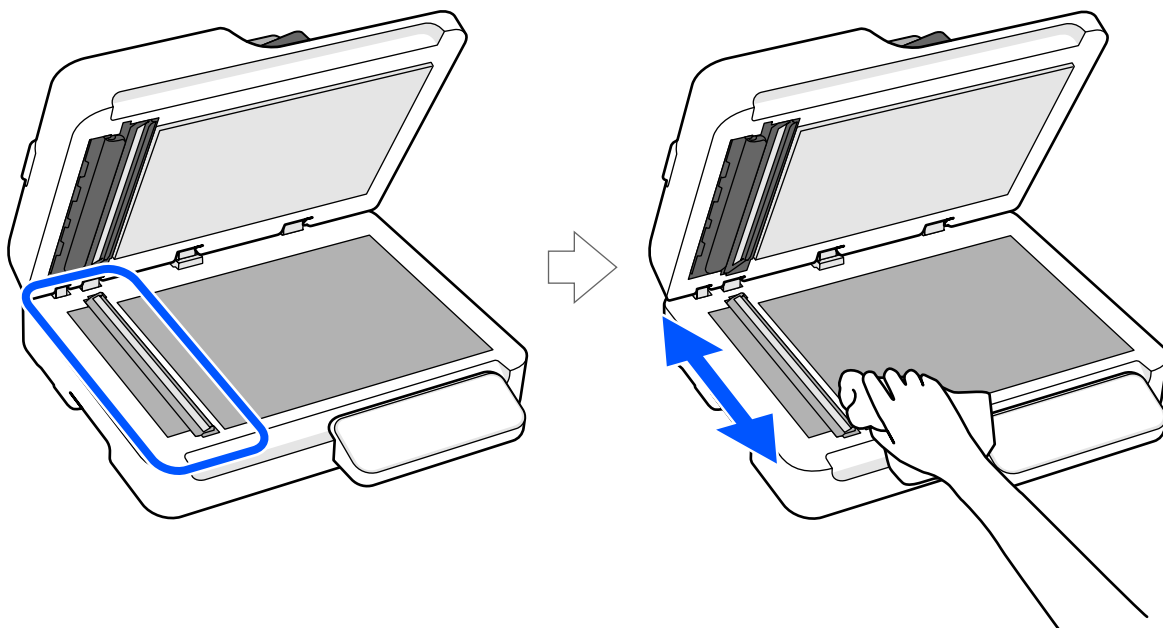


5. Zavřete kryt dokumentů.

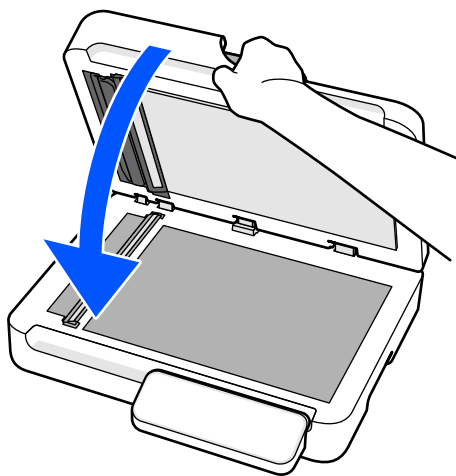


6. Otevřete kryt ADF.

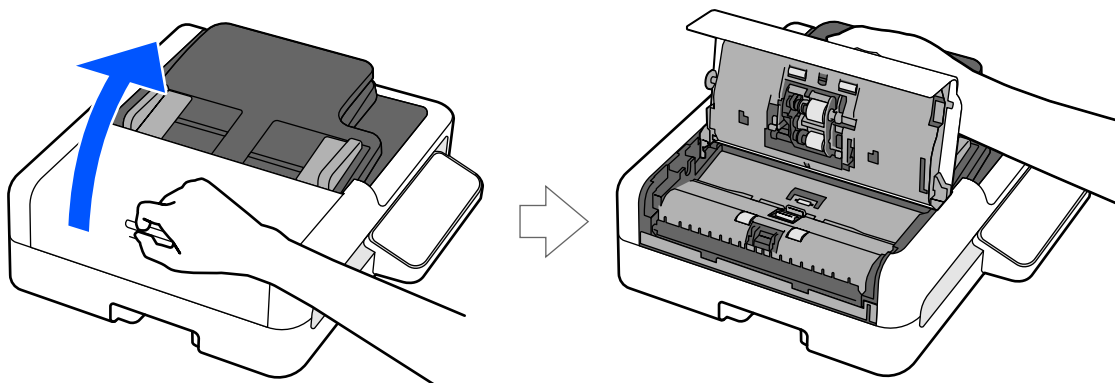


7. Připravte si měkký hadřík navlhčený vodou.

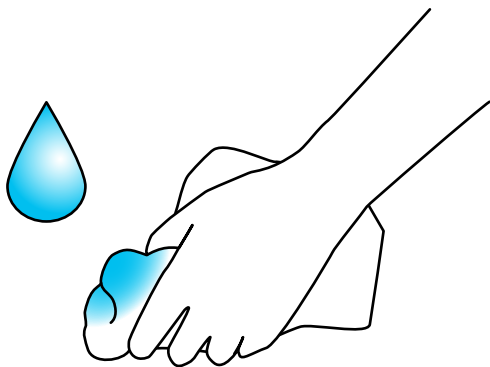


8. Otřete veškeré skvrny z horních válečků (dvě místa).

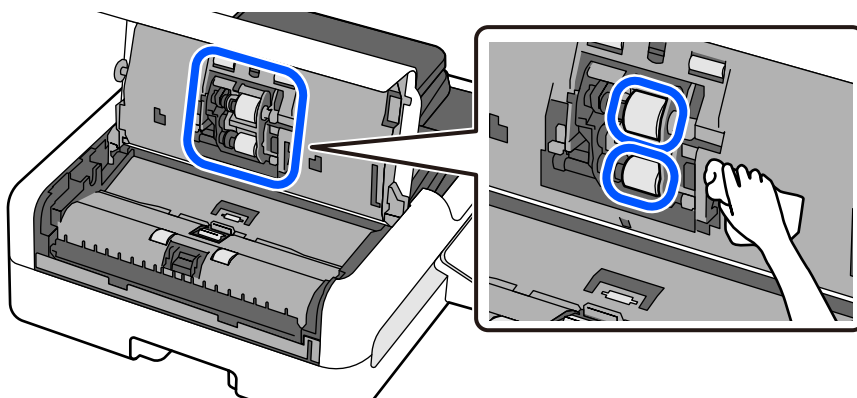

9. Otřete veškeré skvrny z dolních válečků (dvě místa) a podložek (dvě místa).

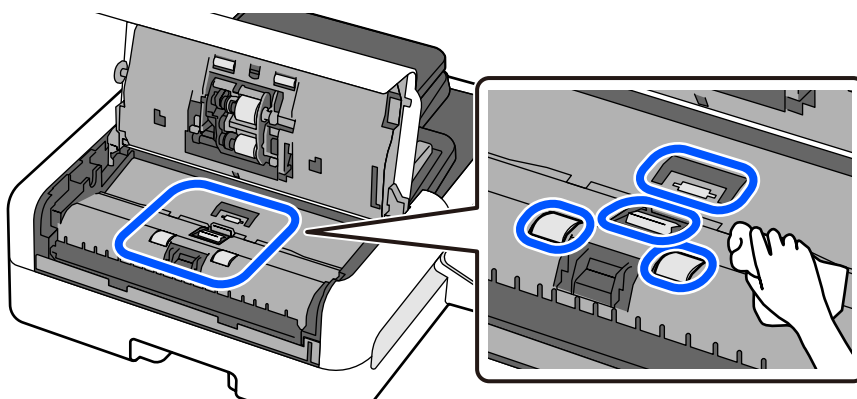

10. Zavřete kryt ADF.

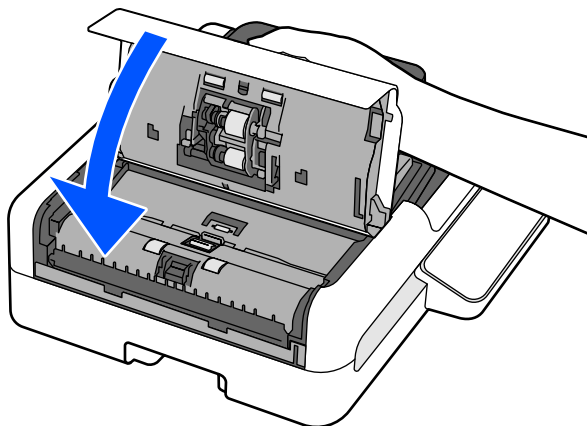

11. Vynulujte počet skenů na ovládacím panelu nebo v nástroji Epson Scan 2 Utility.

Vynulování počtu skenů po čištění podavače ADF (Pravidelné čištění)


Po provedení čištění podavače ADF (Pravidelné čištění) vynulujte počet skenů pomocí ovládacího panelu nebo nástroje Epson Scan 2 Utility.

V této části se vysvětluje, jak jej vynulovat pomocí ovládacího panelu.

1. Klepněte na možnost **Údržba skeneru** na domovské obrazovce.
2. Klepněte na možnost **Pravidelné čištění**.
3. Klepněte na možnost **Resetovat počet skenů**.
4. Klepněte na možnost **Ano**.

Poznámka:

Vynulování pomocí nástroje Epson Scan 2 Utility provedete tak, že spustíte nástroj Epson Scan 2 Utility, kliknete na kartu **Údržba** a poté kliknete na **Reset** v položce **Pravidelné čištění**. Pokud nemůžete kliknout na možnost **Reset**, vyberte **Upozornění na pravidelné čištění**.

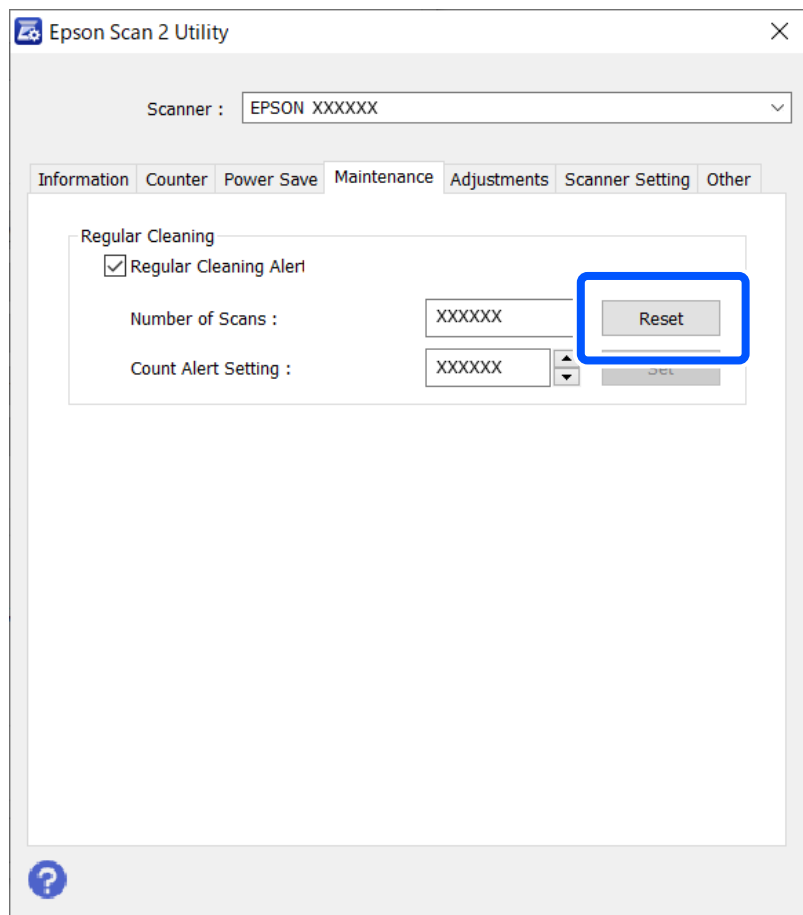

Čištění skla skeneru


Pokud jsou skenované snímky rozmazané nebo ošoupané, vyčistěte sklo skeneru.




Důležité:

- ☐ K čištění skeneru zásadně nepoužívejte alkohol, ředidlo ani jakékoli jiné agresivní rozpouštědlo. Mohlo by dojít k deformaci nebo změně barvy.
- ☐ Na skener nikdy nestříkejte žádné lubrikanty ani jiné kapaliny. Poničení zařízení nebo obvodů může vést k nestandardním operacím zařízení.
- ☐ Nikdy neotevírejte skříň skeneru.


1. Otevřete kryt dokumentů.

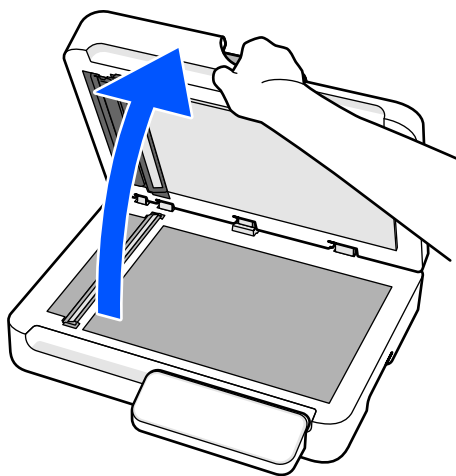

2. Připravte si suchý, měkký hadřík.

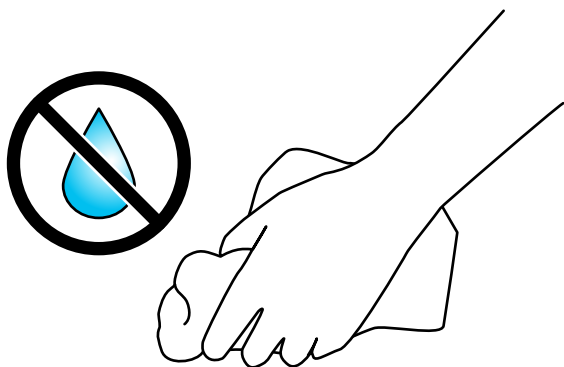

3. Setřete veškeré skvrny na skle skeneru.

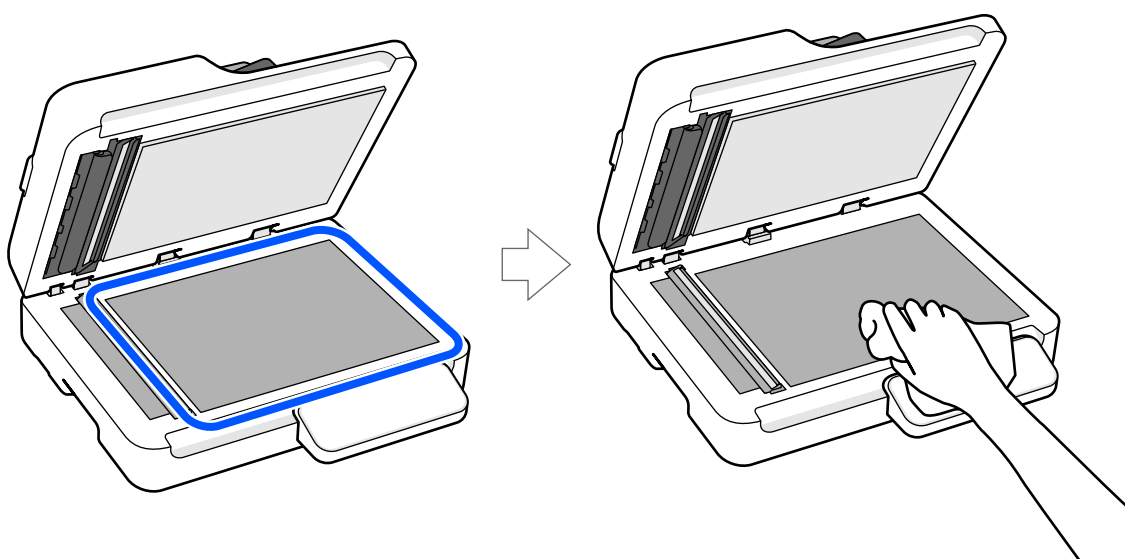




Důležité:

- ☐ Netlačte příliš na skleněný povrch.
- ☐ Nepoužívejte žádné kartáče ani tvrdé pomůcky. Jakékoli škrábance na skle mohou ovlivnit kvalitu skenování.
- ☐ Pokud se povrch skla zašpiní mastnotou nebo jinou těžko odstranitelnou látkou, odstraňte nečistoty malým množstvím čističe na sklo a měkkým hadříkem. Po odstranění skvrn důkladně otřete tak, aby na skle nezůstala žádná vlhkost.
- ☐ K čištění skla skeneru nepoužívejte čisticí soupravu Epson.

4. Zavřete kryt dokumentů.

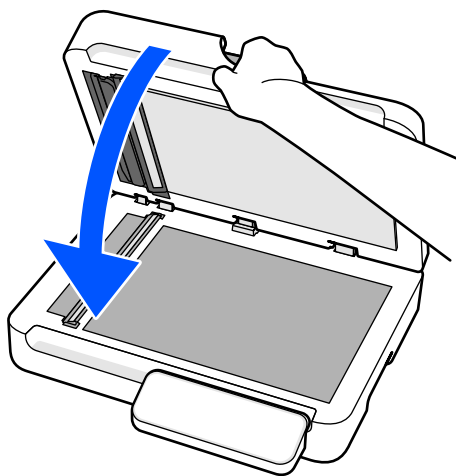

Úspora energie

Čas, po jehož uplynutí bude tiskárna vypnuta, můžete upravit. Každé prodloužení bude mít vliv na energetickou účinnost produktu. Před provedením každé změny berte ohled na životní prostředí.

1. Vyberte možnost **Nast.** na domovské obrazovce.
2. Vyberte **Základní nastavení**.
3. Vyberte volbu **Časovač vyp.** nebo **Nastavení vypnutí** a potom proveďte nastavení.

Poznámka:

Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na místě zakoupení.

Přeprava skeneru

Hodláte-li přepravovat skener z důvodu změny místa nebo opravy, zabalte jej podle následujících pokynů.



Upozornění:

Při přenášení skeneru položte své ruce na spodní stranu a oba boky skeneru a držte ho ve vodorovné poloze. Pokud dojde při přenášení k naklonění skeneru nebo svislému umístění, může se otevřít ADF. Mohlo by dojít k úrazu.

1. Stiskněte tlačítko  pro vypnutí skeneru.
2. Odpojte napájecí kabel od skeneru.
3. Odpojte kabel USB.
4. Ujistěte se, že se ve skeneru nenachází žádný originál.
5. Přidejte balicí materiály, které přišly se skenerem, poté skener zabalte do původní nebo do jiné odolné krabice.

Aktualizace aplikací a firmwaru

Aktualizováním aplikací a firmwaru lze odstranit určité potíže a vylepšit nebo přidat funkce. Používejte pouze nejaktuálnější verze aplikací a firmwaru.



Důležité:

- ☐ Během aktualizace nevypínejte počítač ani skener.

Poznámka:

Pokud lze skener připojit k internetu, můžete firmware aktualizovat z nástroje Web Config. Vyberte kartu **Správa zařízení** > **Aktualizace firmwaru**, zkontrolujte zobrazenou zprávu a klikněte na tlačítko **Spustit**.

1. Zkontrolujte, zda je skener připojen k počítači a zda je počítač připojen k Internetu.
2. Spusťte službu EPSON Software Updater a zaktualizujte aplikace nebo firmware.

Poznámka:

Operační systémy Windows Server nejsou podporovány.

- ☐ Windows 11

Klikněte na tlačítko Start a potom vyberte **Všechny aplikace** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

- ☐ Windows 10

Klepněte na tlačítko Start a potom vyberte **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

- ☐ Windows 8.1 / Windows 8

Zadejte název aplikace do ovládacího tlačítka Hledat a poté vyberte zobrazenou ikonu.

- ☐ Windows 7

Klikněte na tlačítko Start a potom vyberte **Všechny programy** nebo **Programy** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

- ☐ Mac OS

Vyberte položku **Finder** > **Přejít** > **Aplikace** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Poznámka:

Jestliže se vám v seznamu aplikací nedaří najít aplikaci, kterou chcete aktualizovat, nebudete moci aktualizaci pomocí nástroje EPSON Software Updater provést. Vyhledejte nejnovější verze aplikací na místních webových stránkách společnosti Epson.

<http://www.epson.com>

Aktualizace firmwaru skeneru z ovládacího panelu

Pokud může být skener připojen k internetu, můžete aktualizovat jeho firmware z ovládacího panelu. Skener můžete též nastavit, aby pravidelně kontroloval dostupnost aktualizací firmwaru a upozornil vás, pokud jsou k dispozici.

1. Vyberte možnost **Nast.** na domovské obrazovce.
2. Vyberte možnost **Správa systému > Aktualizovat firmware > Aktualizovat.**

Poznámka:

Výběrem volby **Oznámení > Zap.** nastavte, aby skener pravidelně kontroloval dostupnost aktualizací firmwaru.

3. Zkontrolujte zprávu zobrazenou na obrazovce a zahajte vyhledávání dostupných aktualizací.
4. Pokud se na LCD obrazovce zobrazuje zpráva informující, že je dostupná firmwarová aktualizace, postupujte podle pokynů na obrazovce a spusťte aktualizaci.



Důležité:

- ☐ V průběhu aktualizace nevypínejte ani neodpojujte skener, dokud se aktualizace nedokončí. V opačném případě se může skener porouchat.
- ☐ Pokud není aktualizace firmwaru dokončena nebo je neúspěšná, skener se nespustí normálně a při příštím zapnutí skeneru je na LCD obrazovce zobrazena zpráva „Recovery Mode“. V této situaci je nutné znovu aktualizovat firmware pomocí počítače. Připojte skener k počítači pomocí USB kabelu. Dokud je na skeneru zobrazena zpráva „Recovery Mode“, nelze aktualizovat firmware prostřednictvím síťového připojení. Z počítače se připojte k místní webové stránce společnosti Epson a stáhněte nejnovější firmware skeneru. Další kroky viz pokyny na webové stránce.

Aktualizace firmwaru pomocí Web Config

Pokud lze skener připojit k internetu, můžete firmware aktualizovat z nástroje Web Config.

1. Otevřete nástroj Web Config a vyberte kartu **Správa zařízení > Aktualizace firmwaru.**
2. Klikněte na možnost **Spustit** a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

Spustí se potvrzení firmwaru a informace o firmwaru se zobrazí, pokud existuje aktualizovaný firmware.

Poznámka:

Firmware můžete také aktualizovat pomocí Epson Device Admin. Informace o firmwaru můžete vizuálně potvrdit na seznamu zařízení. Je to užitečné, když chcete aktualizovat firmware více zařízení. Další podrobnosti naleznete v průvodci Epson Device Admin nebo v nápovědě.

Související informace

➔ „Aplikace ke konfiguraci operací skeneru (Web Config)“ na str. 35

Aktualizace firmwaru bez připojení k Internetu

Firmware k zařízení si můžete stáhnout na počítač z webu společnosti Epson. Poté připojte zařízení s počítačem pomocí USB kabelu a aktualizujte firmware. Pokud nemůžete provést aktualizaci přes síť, zkuste následující metodu.

Poznámka:

Před aktualizací se ujistěte, zda je na počítači nainstalován ovladač skeneru Epson Scan 2. Pokud není aplikace Epson Scan 2 nainstalována, nainstalujte ji znovu.

1. Nejnovější aktualizace firmwaru naleznete na webových stránkách společnosti Epson.

<http://www.epson.com>

☐ Pokud je k dispozici firmware pro váš skener, stáhněte si jej a přejděte k dalšímu kroku.

☐ Pokud na webu nejsou žádné informace o firmwaru, již používáte nejnovější verzi.

2. Připojte počítač, který obsahuje stažený firmware, ke skeneru pomocí USB kabelu.

3. Dvakrát klikněte na stažený soubor s příponou .exe.

Spustí se aplikace Epson Firmware Updater.

4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Řešení problémů

Problémy se skenerem.	171
Problémy při přípravě síťového skenování.	173
Potíže při zahájení skenování.	175
Potíže s podáváním papíru.	186
Problémy s naskenovaným obrázkem.	195
Problémy s aplikací Document Capture Pro.	202
Odinstalace a instalace aplikací.	202

Problémy se skenerem

Kontrola chybových zpráv na ovládacím panelu

Pokud se na ovládacím panelu zobrazí chybová zpráva, postupujte podle pokynů na obrazovce, nebo pro vyřešení problému zkuste některé z níže uvedených řešení.

Poznámka:

Pokud je při skenování do síťové složky zobrazena chybová zpráva, přečtěte si následující podrobnosti.

„Při skenování do síťové složky jsou na ovládacím panelu zobrazeny zprávy“ na str. 183

Chybové zprávy	Řešení
Vkládání bylo zastaveno, aby byly ochráněny originály. Otevřete kryt skeneru a vyjměte je.	Vyjměte originál z podavače ADF a zkontrolujte stav originálu. „Odebrání uvízlých originálů ze skeneru“ na str. 187
Originál se zasekl. Otevřete kryt skeneru a vyjměte originál.	Vyjměte originál z podavače ADF. „Odebrání uvízlých originálů ze skeneru“ na str. 187
Když není nalezen počítač, zkontrolujte následující. - Spojení mezi skenerem a počítačem (USB nebo síťové) - Instalace nezbytného softwaru - Napájení počítače - Nastavení brány firewall a bezpečnostního softwaru - Znovu vyhledejte Další podrobnosti viz dokumentace.	☐ Ujistěte se, že je skener správně připojen k vašemu počítači. ☐ Nainstalujte do počítače nástroj Epson Scan 2 a Document Capture Pro (nebo Document Capture). ☐ Nainstalujte nejnovější verzi aplikace. ☐ Zkontrolujte, zda je napájecí kabel řádně připojen ke skeneru a do zásuvky. Zkontrolujte, zda je elektrická zásuvka plně funkční. Zapojte jiné zařízení do elektrické zásuvky a zkontrolujte, zda jej lze normálně zapnout. ☐ Zkontrolujte nastavení brány firewall pro software Epson. ☐ Nastavte stejnou skupinu pro skener a počítač. ☐ Znovu spusťte hledání počítače.
Uvnitř skeneru jsou pravděpodobně skvrny. Vyčistěte je.	V následující části je popsáno, jak vyčistit vnitřek skeneru (podavač ADF). „Čištění ADF“ na str. 159 Po dokončení čištění znovu založte originál do ADF. Pokud problém přetrvává i po provedení čištění, kontaktujte místního prodejce. V USA, Kanadě a Latinské Americe se obraťte na podporu spol. Epson.
Na předloze mohou být šmouhy nebo mohou být uvnitř skeneru skvrny. Odstraňte šmouhy z předlohy a potom vyčistěte vnitřek skeneru.	
Kombinace adresy IP a masky podsítě není platná. Další podrobnosti viz dokumentace.	Zadejte správnou IP adresu nebo výchozí bránu. Požádejte o pomoc osobu, která prováděla nastavení sítě.

Chybové zprávy	Řešení
Recovery Mode	Skener se spustil v režimu obnovení, jelikož došlo k selhání aktualizace firmwaru. Následujte uvedené kroky a zkuste znovu aktualizovat firmware. 1. Připojte počítač a skener pomocí USB kabelu. (Během režimu obnovení nemůžete provádět aktualizace firmwaru přes síťové připojení.) 2. Pro více informací navštivte místní web Epson.

Související informace

- ➔ „Aktualizace aplikací a firmwaru“ na str. 167
- ➔ „Odebrání uvízlých originálů ze skeneru“ na str. 187
- ➔ „Instalace aplikací“ na str. 204

Zobrazí se zpráva s výzvou k provedení čištění (Pravidelné čištění)

Tato zpráva se zobrazí, když je zapnuto upozornění Pravidelné čištění a bylo dosaženo nastaveného počtu skenů.

Vyčistěte podavač ADF a po jeho vyčištění vynulujte počet skenů pomocí ovládacího panelu nebo nástroje Epson Scan 2 Utility.

Související informace

- ➔ „Čištění ADF“ na str. 159
- ➔ „Vynulování počtu skenů po čištění podavače ADF (Pravidelné čištění)“ na str. 163

Skener se nechce zapnout

- ☐ Zkontrolujte, zda je napájecí kabel řádně připojen ke skeneru a do zásuvky.
- ☐ Zkontrolujte, zda je elektrická zásuvka plně funkční. Zapojte jiné zařízení do elektrické zásuvky a zkontrolujte, zda jej lze normálně zapnout.

Skener se neočekávaně vypíná

Zkontrolujte nastavení v nabídce **Nastavení vypnutí**. Pokud je povoleno **Nastavení vypnutí**, skener se po nastavené době automaticky vypne.

Související informace

- ➔ „Úspora energie“ na str. 166

Zapomenuté heslo správce

Potřebujete pomoc od servisního personálu. Obratě se na místního prodejce. V USA, Kanadě a Latinské Americe se obraťte na podporu spol. Epson.

Poznámka:

Níže jsou uvedeny prvotní údaje pro administrátora Web Config.

☐ Uživatelské jméno: není (prázdný)

☐ Heslo: závisí na štítku připevněném na výrobku.

Pokud je na zadní straně připevněn štítek „PASSWORD“, zadejte osmimístné číslo uvedené na štítku.

Pokud není připevněn štítek „PASSWORD“, zadejte sériové číslo na štítku připevněném na zadní straně výrobku pro zadání počátečního hesla správce.

Pokud obnovíte heslo správce, bude obnoveno na původní hodnotu v době nákupu.

Problémy při přípravě síťového skenování

Rady pro řešení problémů

☐ Kontrola přítomnosti chybových zpráv

Pokud došlo k chybě, nejdříve zkontrolujte, zda se na ovládacím panelu skeneru nebo obrazovce ovladače nezobrazily nějaké chybové zprávy. Pokud máte nastavené e-mailové upozornění v případě výskytu chyby, můžete takto rychle zjistit aktuální stav.

☐ Kontrola stavu komunikace

Zkontrolujte stav komunikace na straně serverového počítače nebo klientského počítače například pomocí příkazů ping nebo ipconfig.

☐ Test připojení

Pro kontrolu připojení mezi skenerem a poštovním serverem proveďte test připojení ze strany skeneru. Také proveďte kontrolu připojení z klientského počítače na server a zjistěte stav komunikace.

☐ Inicializace nastavení

Pokud nastavení ani komunikace nezobrazují žádné chyby, můžete problémy zkusit vyřešit vypnutím nebo inicializací síťových nastavení skeneru, a jejich následným novým nastavením.

Související informace

➔ „Uložení e-mailového serveru“ na str. 130

➔ „Kontrola chybových zpráv na ovládacím panelu“ na str. 171

➔ „Přijímání e-mailových oznámení když dojde k událostem“ na str. 230

Přístup Web Config není možný

■ Adresa IP není přiřazena ke skeneru.

Řešení

Ke skeneru možná není přiřazena adresa IP. Nakonfigurujte IP adresu pomocí ovládacího panelu skeneru. Údaje o aktuálním nastavení lze ověřit prostřednictvím ovládacího panelu skeneru.

➔ „Přiřazování IP adresy“ na str. 218

Webový prohlížeč nepodporuje Pevnost šifrování pro SSL/TLS.

Řešení

SSL/TLS má Síla šifrování. Web Config můžete otevřít pomocí webového prohlížeče, který podporuje hromadná šifrování, jak je uvedeno níže. Zkontrolujte, zda používáte podporovaný prohlížeč.

- ☐ 80 bitů: AES256/AES128/3DES
- ☐ 112 bitů: AES256/AES128/3DES
- ☐ 128 bitů: AES256/AES128
- ☐ 192 bitů: AES256
- ☐ 256 bitů: AES256

Platnost Certifikát podepsaný CA vypršela.

Řešení

Pokud došlo k problému s expiračním datem certifikátu, zobrazí se zpráva „Platnost certifikátu vypršela“; tato zpráva se objeví po připojení k Web Config s komunikací SSL/TLS (https). Pokud se zpráva zobrazí před datem vypršení platnosti, zkontrolujte, zda je datum skeneru správně nakonfigurováno.

Obecný název certifikátu a skeneru se neshodují.

Řešení

Pokud se neshoduje běžný název certifikátu a skeneru, zobrazí se po přístupu na webovou konfiguraci pomocí komunikace SSL/TLS (https) zpráva „Název zabezpečovacího certifikátu se neshoduje...“. K tomu dochází proto, že se neshodují následující IP adresy.

- ☐ IP adresa skeneru zadaná k obecnému názvu pro vytvoření Certifikát podepsaný sebou samým nebo CSR
- ☐ IP adresa zadaná do webového prohlížeče během provozu Web Config

Pro Certifikát podepsaný sebou samým aktualizujte certifikát.

Pro Certifikát podepsaný CA použijte znovu certifikát pro skener.

Nastavení místní adresy na proxy serveru není nastaveno podle webového prohlížeče.

Řešení

Pokud je skener nastaven pro použití serveru proxy, nakonfigurujte webový prohlížeč tak, aby se nepřipojoval k místní adrese prostřednictvím serveru proxy.

- ☐ Windows:

Zvolte postup **Ovládací panel > Síť a internet > Možnosti internetu > Připojení > Nastavení LAN > Server Proxy**; poté nakonfigurujte systém tak, aby se nepoužíval server proxy pro LAN (místní adresy).

- ☐ Mac OS:

Vyberte **Předvolby systému** (nebo **Nastavení systému**) > **Síť** > **Pokročilé nastavení** > **Proxies** a poté zaregistrujte místní adresu pro **Vynechání nastavení proxy pro tyto Hostitele a domény**.

Příklad:

192.168.1.*: místní adresa 192.168.1.XXX, maska podsítě 255.255.255.0

192.168.*.*: místní adresa 192.168.XXX.XXX, maska podsítě 255.255.0.0

DHCP je vypnuto v nastavení počítače.

Řešení

Pokud je DHCP pro automatické získávání IP adres na počítači vypnuto, není možné získat přístup k Web Config. Zapněte DHCP.

Příklady pro Windows 10:

Otevřete Ovládací panely a klikněte na **Síť a internet > Síť a centrum sdílení > Změnit nastavení adaptéru**. Otevřete okno Vlastnosti vašeho připojení a poté otevřete okno Vlastnosti **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)** nebo **Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)**. Zkontrolujte, že je zvoleno nastavení **Získávat IP adresy automaticky**.

Potíže při zahájení skenování

Nelze spustit skenování z počítače

Zkontrolujte, zda jsou počítač a skener správně připojeny.

Příčina a řešení problému se liší v závislosti na tom, zda jsou nebo nejsou připojeny.

Kontrola stavu připojení (Windows)

Stav připojení zkontrolujte pomocí nástroje Epson Scan 2 Utility.

Poznámka:

Epson Scan 2 Utility je aplikace dodávaná se softwarem skeneru.

1. Spustíte nástroj Epson Scan 2 Utility.
 - ☐ Windows 11
Klikněte na tlačítko Start a potom vyberte položku **Všechny aplikace > EPSON > Epson Scan 2 Utility**.
 - ☐ Windows 10
Klikněte na tlačítko Start a potom vyberte možnost **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8
Zadejte název aplikace do ovládacího tlačítka Hledat a poté vyberte zobrazenou ikonu.
 - ☐ Windows 7
Klikněte na tlačítko Start a vyberte položku **Všechny programy** nebo **Programy > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.
2. Na obrazovce **Epson Scan 2 Utility** otevřete seznam **Skener** a pak kliknutím na možnost **Nastavení** otevřete obrazovku **Nastavení skeneru**.
Pokud je obrazovka **Nastavení skeneru** již zobrazena, přejděte na další krok.
3. Jestliže není skener zobrazen na obrazovce **Nastavení skeneru**, není váš skener detekován.
Klikněte na možnost **Povolit úpravy**, tím umožníte provádění změn nastavení.

4. Klikněte na možnost **Přidat** a pak přidejte skener na obrazovce **Přidat síťový skener**.

Pokud váš skener není v poli **Hledat síť** zobrazen, zadejte IP adresu skeneru do **Zadat adresu**. V síťovém prostředí s bezdrátovým a kabelovým spojením se skener nemusí v poli hledání zobrazovat, pokud je v jiném segmentu sítě.

Pokud nemůžete vyhledat skener nebo skenovat, i když je vybraný správný skener, projděte se související informace.

Související informace

- ➡ „Nelze se připojit k síti“ na str. 176
- ➡ „Skener nelze připojit prostřednictvím USB“ na str. 179
- ➡ „Nelze skenovat, i když bylo správně navázáno připojení“ na str. 180

Kontrola stavu připojení (Mac OS)

Stav připojení zkontrolujte pomocí nástroje Epson Scan 2 Utility.

Poznámka:

Epson Scan 2 Utility je aplikace dodávaná se softwarem skeneru.

1. Spusťte nástroj Epson Scan 2 Utility.
Vyberte volbu **Přejít > Aplikace > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.
2. Na obrazovce **Epson Scan 2 Utility** otevřete seznam **Skener** a pak kliknutím na možnost **Nastavení** otevřete obrazovku **Nastavení skeneru**.
Pokud je obrazovka **Nastavení skeneru** již zobrazena, přejděte na další krok.
3. Jestliže není skener zobrazen na obrazovce **Nastavení skeneru**, není váš skener detekován.

Klikněte na ikonu  a pak umožněte softwaru provést změny.

4. Klikněte na ikonu  a pak přidejte skener na obrazovce **Přidat síťový skener**.

Pokud váš skener není v poli **Hledat síť** zobrazen, zadejte IP adresu skeneru do **Zadat adresu**. V síťovém prostředí s bezdrátovým a kabelovým spojením se skener nemusí v poli hledání zobrazovat, pokud je v jiném segmentu sítě.

Pokud nemůžete vyhledat skener nebo skenovat, i když je vybraný správný skener, projděte se související informace.

Související informace

- ➡ „Nelze se připojit k síti“ na str. 176
- ➡ „Skener nelze připojit prostřednictvím USB“ na str. 179
- ➡ „Nelze skenovat, i když bylo správně navázáno připojení“ na str. 180


Nelze se připojit k síti

Může se jednat o jeden z následujících problémů.

Na síťových zařízeních pro připojení Wi-Fi je něco v nepořádku.

Řešení

Vypněte zařízení, která chcete připojit k síti. Počkejte asi 10 sekund a potom zařízení zapněte v tomto pořadí: směrovač bezdrátové sítě, počítač nebo chytré zařízení a potom skener. Přesuňte skener a počítač nebo chytré zařízení blíž ke směrovači bezdrátové sítě, abyste usnadnili rádiovou komunikaci, a potom znovu zkuste síť nastavit.

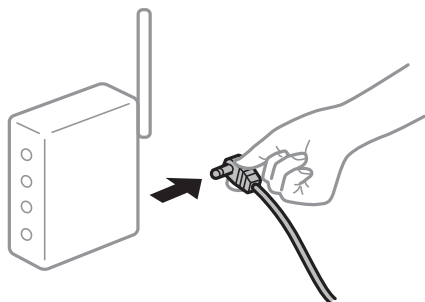

Zařízení nemohou přijímat signály z bezdrátového směrovače, protože jsou příliš daleko od sebe.

Řešení

Po přesunutí počítače nebo chytrého zařízení a skeneru blíže k bezdrátovému směrovači vypněte bezdrátový směrovač a poté jej znovu zapněte.

Při výměně bezdrátového směrovače se nastavení neshoduje s novým směrovačem.

Řešení

Nastavení připojení proveďte znovu tak, aby odpovídalo novému bezdrátovému směrovači.


➔ „Při výměně bezdrátového směrovače“ na str. 209

Identifikátory SSID připojené z počítače nebo chytrého zařízení a počítače se liší.

Řešení

Pokud současně používáte více bezdrátových směrovačů nebo bezdrátový směrovač má více SSID a zařízení jsou připojena k různým SSID, nelze se k bezdrátovému směrovači připojit.

Připojte počítač nebo chytré zařízení ke stejnému SSID jako skener.

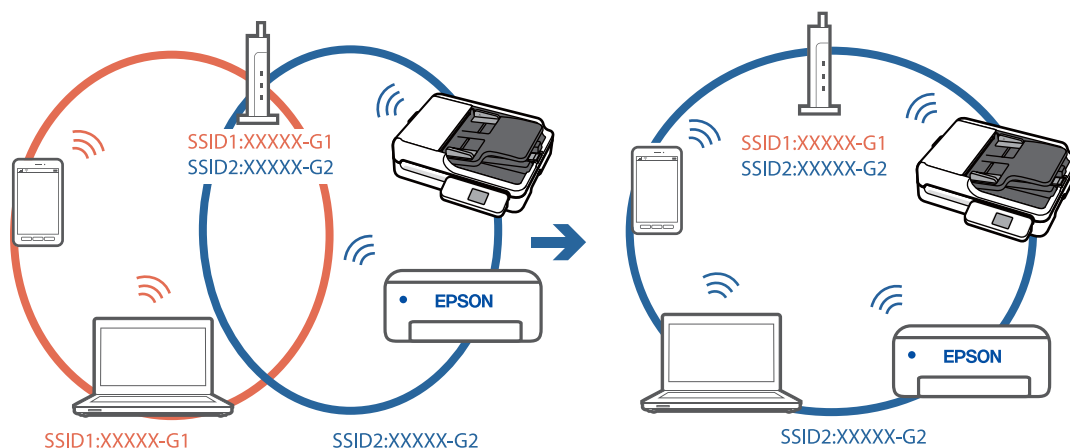

■ Na bezdrátovém směrovači je k dispozici funkce clona soukromí.

Řešení

Většina směrovačů bezdrátové sítě je vybavena funkcí clony soukromí, která blokuje komunikaci mezi připojenými zařízeními. Pokud skener nemůže komunikovat s počítačem nebo chytrým zařízením, ačkoli jsou připojeny ke stejné síti, zakažte na směrovači bezdrátové sítě funkci clony soukromí. Podrobnosti najdete v příručce dodané se směrovačem bezdrátové sítě.

■ Adresa IP je nesprávně přiřazena.

Řešení

Pokud je IP adresa přiřazená skeneru ve formátu 169.254.XXX.XXX a maska podsítě je 255.255.0.0, není IP adresa zřejmě přiřazena správně.

Na ovládacím panelu skeneru vyberte **Nast. > Nastavení sítě > Upřesnit > Nastavení TCP/IP** a poté zkontrolujte adresu IP a masku podsítě přiřazenou skeneru.

Restartujte bezdrátový směrovač nebo obnovte síťová nastavení skeneru.

➔ „Opětovné nastavení síťového připojení“ na str. 209

■ Došlo k problému s nastavením sítě v počítači.

Řešení

Zkuste z počítače přejít na jakýkoli web a ověřit, zda jsou síťová nastavení počítače správná. Pokud se na web nedostanete, problém se týká počítače.

Zkontrolujte síťového připojení počítače. Viz dokumentace dodaná s počítačem, kde naleznete podrobnosti.

■ Skener je připojen přes síť Ethernet pomocí zařízení, která podporují IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet).

Řešení

Při připojení skeneru k síti Ethernet pomocí zařízení, která podporují technologii IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet), se mohou v závislosti na rozbočovači nebo směrovači, které používáte, vyskytnout následující problémy.

- ☐ Připojení je nestabilní, skener se opakovaně připojuje a odpojuje.
- ☐ Nelze se připojit ke skeneru.
- ☐ Rychlost komunikace je pomalá.

Postupujte podle následujících kroků, čímž vypnete technologii IEEE 802.3az pro skener a následně bude provedeno připojení.

1. Odpojte kabel sítě Ethernet připojený k počítači a skeneru.
2. Pokud je technologie IEEE 802.3az pro počítač povolena, zakažte ji.
Viz dokumentace dodaná s počítačem, kde naleznete podrobnosti.
3. Propojte počítač a skener přímo pomocí kabelu sítě Ethernet.
4. Na skeneru zkontrolujte síťová nastavení.

Vyberte možnost **Nast. > Nastavení sítě > Stav sítě > Stav kabelové sítě LAN/Wi-Fi**.

5. Zkontrolujte IP adresu skeneru.
 6. Otevřete aplikaci Web Config v počítači.
Spusťte webový prohlížeč a potom zadejte IP adresu skeneru.
[„Jak spustit nástroj Web Config ve webovém prohlížeči“ na str. 35](#)
 7. Vyberte kartu **Síť > Drátová síť LAN**.
 8. Vyberte **Vypnuto** pro **IEEE 802.3az**.
 9. Klikněte na položku **Další**.
 10. Klikněte na položku **OK**.
 11. Odpojte kabel sítě Ethernet připojený k počítači a skeneru.
 12. Pokud jste v kroku 2 zakázali technologii IEEE 802.3az pro počítač, povolte ji.
 13. Kabely sítě Ethernet, které jste odpojili v kroku 1, připojte k počítači a skeneru.
- Pokud problém přetrvává, je možné, že problémy způsobuje jiné zařízení než skener.

■ **Skener je vypnutý.**

Řešení

Zkontrolujte, zda je skener zapnutý.

Také počkejte, až stavový indikátor přestane blikat, což znamená, že skener je připraven ke skenování.

Skener nelze připojit prostřednictvím USB

V úvahu připadají následující příčiny.

■ **Kabel USB není správně zapojen do elektrické zásuvky.**

Řešení

Řádně připojte kabel USB ke skeneru a k počítači.

■ **Vyskytl se problém s rozbočovačem USB.**

Řešení

Používáte-li rozbočovač USB, zkuste připojit skener přímo k počítači.

■ **Vyskytl se problém s kabelem USB nebo vstupem USB.**

Řešení

Pokud není kabel USB rozpoznán, změňte port nebo změňte kabel USB.

■ **Skener je vypnutý.**

Řešení

Zkontrolujte, zda je skener zapnutý.

Také počkejte, až stavový indikátor přestane blikat, což znamená, že skener je připraven ke skenování.

Nelze skenovat, i když bylo správně navázáno připojení

Požadované aplikace nejsou nainstalovány na vašem počítači.

Řešení

Ověřte, zda jsou nainstalovány následující aplikace:

- ☐ Document Capture Pro (Windows) nebo Document Capture (Mac OS)
- ☐ Epson Scan 2

Pokud aplikace nejsou nainstalovány, nainstalujte je znovu.

➔ [„Instalace aplikací“ na str. 204](#)

Úloha není přiřazena k ovládacímu panelu skeneru.

Řešení

Zkontrolujte, zda je v Ovládacím panelu skeneru v aplikaci Document Capture Pro (systém Windows) nebo v aplikaci Document Capture (systém Mac OS) přiřazena správná úloha.

➔ [„Vytváření úloh a přiřazování úloh na ovládací panel \(Windows\)“ na str. 117](#)

Používáte-li programy, které jsou kompatibilní s rozhraním TWAIN, správný skener není nastaven jako zdroj. (Windows)

Řešení

Nezapomeňte vybrat správný skener ze seznamu programů.

Nastavení síťového skenování jsou zakázána

Řešení

V nástroji Web Config vyberte kartu **Sken** > **Síťový sken** a poté vyberte možnost **Povolit skenování** v položce **Epson Scan 2**.

Nastavení AirPrint je vypnuto.

Řešení

Povolte nastavení AirPrint v části Web Config.

Nelze spustit skenování z chytrého zařízení

Zkontrolujte, zda jsou chytré zařízení a skener správně připojeny.

Příčina a řešení problému se liší v závislosti na tom, zda jsou nebo nejsou připojeny.

Kontrola stavu připojení (chytré zařízení)

Ke kontrole stavu připojení chytrého zařízení a skeneru můžete použít aplikaci Epson Smart Panel.

1. Na chytrém zařízení spusťte aplikaci Epson Smart Panel.

2. Ověřte, zda je název skeneru zobrazen v aplikaci Epson Smart Panel či nikoli.

Pokud se zobrazí název skeneru, bylo úspěšně navázáno připojení mezi chytrým zařízením a skenerem.

Jestliže je zobrazena zpráva, která uvádí, že skener není vybrán, připojení mezi chytrým zařízením a skenerem nebylo navázáno. Chcete-li se připojit ke skeneru, postupujte podle pokynů v aplikaci Epson Smart Panel.

Pokud se nemůžete připojit ke skeneru přes síť, projděte si oddíl Související informace.

Související informace

➔ „Nelze se připojit k síti“ na str. 181


Nelze se připojit k síti

Může se jednat o jeden z následujících problémů.

Na síťových zařízeních pro připojení Wi-Fi je něco v nepořádku.

Řešení

Vypněte zařízení, která chcete připojit k síti. Počkejte asi 10 sekund a potom zařízení zapněte v tomto pořadí: směrovač bezdrátové sítě, počítač nebo chytré zařízení a potom skener. Přesuňte skener a počítač nebo chytré zařízení blíž ke směrovači bezdrátové sítě, abyste usnadnili rádiovou komunikaci, a potom znovu zkuste síť nastavit.

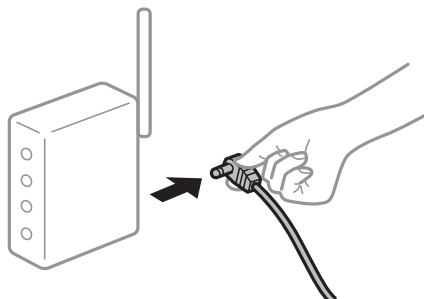

Zařízení nemohou přijímat signály z bezdrátového směrovače, protože jsou příliš daleko od sebe.

Řešení

Po přesunutí počítače nebo chytrého zařízení a skeneru blíže k bezdrátovému směrovači vypněte bezdrátový směrovač a poté jej znovu zapněte.

Při výměně bezdrátového směrovače se nastavení neshoduje s novým směrovačem.

Řešení

Nastavení připojení proveďte znovu tak, aby odpovídalo novému bezdrátovému směrovači.


➔ „Při výměně bezdrátového směrovače“ na str. 209

Identifikátory SSID připojené z počítače nebo chytrého zařízení a počítače se liší.

Řešení

Pokud současně používáte více bezdrátových směrovačů nebo bezdrátový směrovač má více SSID a zařízení jsou připojena k různým SSID, nelze se k bezdrátovému směrovači připojit.

Připojte počítač nebo chytré zařízení ke stejnému SSID jako skener.

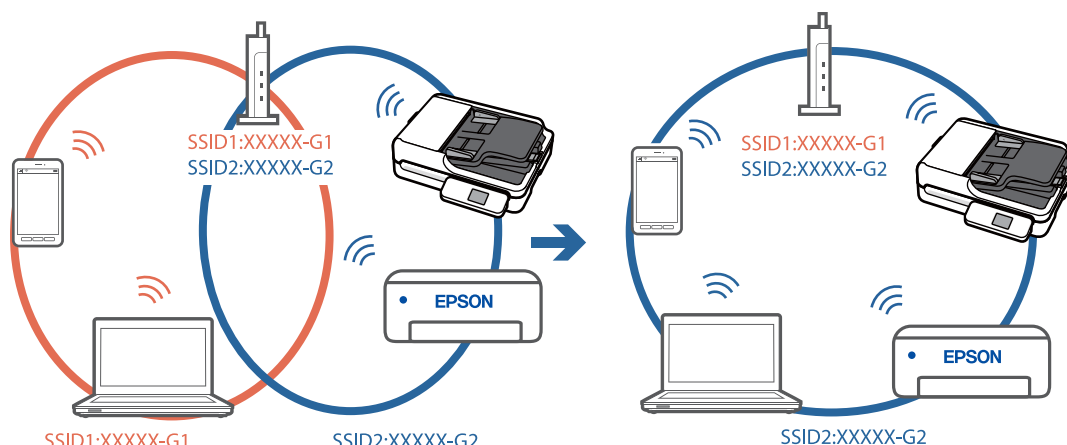

Na bezdrátovém směrovači je k dispozici funkce clona soukromí.

Řešení

Většina směrovačů bezdrátové sítě je vybavena funkcí clony soukromí, která blokuje komunikaci mezi připojenými zařízeními. Pokud skener nemůže komunikovat s počítačem nebo chytrým zařízením, ačkoli jsou připojeny ke stejné síti, zakažte na směrovači bezdrátové sítě funkci clony soukromí. Podrobnosti najdete v příručce dodané se směrovačem bezdrátové sítě.

Adresa IP je nesprávně přiřazena.

Řešení

Pokud je IP adresa přiřazená skeneru ve formátu 169.254.XXX.XXX a maska podsítě je 255.255.0.0, není IP adresa zřejmě přiřazena správně.

Na ovládacím panelu skeneru vyberte **Nast. > Nastavení sítě > Upřesnit > Nastavení TCP/IP** a poté zkontrolujte adresu IP a masku podsítě přiřazenou skeneru.

Restartujte bezdrátový směrovač nebo obnovte síťová nastavení skeneru.

➔ „Opětovné nastavení síťového připojení“ na str. 209

Došlo k problému s nastavením sítě na chytrém zařízení.

Řešení

Vyzkoušejte přístup k libovolné webové stránce z chytrého zařízení, abyste se ujistili, že síťová nastavení chytrého zařízení jsou správná. Pokud nemůžete přistupovat k žádné webové stránce, problém se týká chytrého zařízení.

Zkontrolujte síťové připojení počítače. Podrobnosti naleznete v dokumentaci dodané s chytrým zařízením.

Skener je vypnutý.

Řešení

Zkontrolujte, zda je skener zapnutý.

Také počkejte, až stavový indikátor přestane blikat, což znamená, že skener je připraven ke skenování.

Naskenované snímky nelze uložit do sdílené složky

Při skenování do síťové složky jsou na ovládacím panelu zobrazeny zprávy

Když se chybové zprávy zobrazí na ovládacím panelu, tak k vyřešení potíží zkontrolujte samotnou zprávu nebo následující seznam.

Zprávy	Řešení
Chyba DNS. Zkontrolujte nastavení DNS.	Nelze se připojit k počítači. Zkontrolujte následující možnosti. ☐ Ověřte, zda se adresa nachází v seznamu kontaktů ve skeneru a adresa sdílené složky je shodná. ☐ Pokud je IP adresa počítače statická a je nastavena ručně, změňte název počítače v cestě sítě k IP adrese. Příklad: \\EPSON02\SCAN na \\192.168.xxx.xxx\SCAN ☐ Ověřte, zda je počítač zapnutý a není v režimu spánku. Pokud je počítač v režimu spánku, nemůžete ukládat naskenované snímky do sdílené složky. ☐ Dočasně zakažte bránu firewall počítače a zabezpečovací software. Pokud tento postup chybu odstraní, zkontrolujte nastavení zabezpečovacího softwaru. ☐ Pokud vyberete jako místo v síti Veřejnou síť, nemůžete uložit naskenované snímky do sdílené složky. Nastavte nastavení přesměrování pro každý port. ☐ Pokud používáte přenosný počítač a IP adresa je nastavena jako DHCP, může se IP adresa změnit při opětovném připojení k síti. Znovu získajte IP adresu. ☐ Ověřte, zda je správné nastavení DNS. Ohledně nastavení DNS se obraťte na svého správce sítě. ☐ Název počítače a IP adresa se mohou lišit v případě, že není tabulka správy DNS serveru aktualizovaná. Obraťte se na svého správce serveru DNS.
Chyba ověření. Zkontrolujte Location, uživatelské jméno a heslo.	Ověřte správnost uživatelského jména a hesla v počítači a kontaktech na skeneru. Také ověřte, zda nevypršela platnost hesla.
Chyba komunikace. Zkontrolujte připojení k Wi-Fi/síti.	Nelze komunikovat se síťovou složkou, která je registrovaná v seznamu kontaktů. Zkontrolujte následující možnosti. ☐ Ověřte, zda se adresa nachází v seznamu kontaktů ve skeneru a adresa sdílené složky je shodná. ☐ Přístupová práva pro uživatele v seznamu kontaktů se třeba přidat na kartě Sdílení a na kartě Zabezpečení vlastností sdílené složky. Zároveň je třeba oprávnění uživatele třeba nastavit na „povoleno“.
Název souboru se již používá. Přejmenujte soubor a naskenujte znovu.	Změna nastavení názvu souboru. V opačném případě přesuňte nebo odstraňte soubory nebo změňte název souboru ve sdílené složce.
Naskenovaný soubor(y) je příliš velký. Byla odeslána pouze XX stránka(y). Zkontr., zda je v cíl. slož. dost. mís.	V počítači není dostatek místa na disku. Zvětšete volné místo v počítači.

Kontrola bodu, kde došlo k chybě

Při ukládání naskenovaných snímků do sdílené složky je postup ukládání následující. Následně můžete zkontrolovat bod, kde došlo k chybě.

Položky	Pro provoz	Chybové zprávy
Připojování	Připojí počítač ke skeneru.	Chyba DNS. Zkontrolujte nastavení DNS.
Přihlašování k počítači	Přihlásí do počítače pomocí uživatelského jména a hesla.	Chyba ověření. Zkontrolujte Location, uživatelské jméno a heslo.
Kontrola složky pro uložení	Zkontroluje síťovou cestu sdílené složky.	Chyba komunikace. Zkontrolujte připojení k Wi-Fi/síti.
Kontrola názvu souboru	Zkontroluje, zda je přítomen soubor se stejným názvem jako soubor, který chcete uložit do složky.	Název souboru se již používá. Přejmenujte soubor a naskenujte znovu.
Zápis souboru	Zapíše nový soubor.	Naskenovaný soubor(y) je příliš velký. Byla odeslána pouze XX stránka(y). Zkontr., zda je v cíl. slož. dost. mís.

Ukládání naskenovaných snímků trvá dlouhou dobu

Aby rozlišení názvu odpovídalo „Názvu domény“ a „IP adrese“, trvá to dlouhou dobu.

Řešení

Zkontrolujte následující body.

- ☐ Ověřte, zda je správné nastavení DNS.
- ☐ Ověřte správnost jednotlivých nastavení DNS při kontrole Web Config.
- ☐ Ověřte, zda správnost názvu domény DNS.

Nelze odeslat naskenované snímky do cloudu

- ☐ Pokud používáte funkci Skenovat do cloudu, naleznete podrobnosti na stránce s řešením potíží na webu Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/> > **Learn More** u funkce Skenovat do cloudu > Rozbalovací seznam obsahu > Řešení problémů pro službu Epson Connect > Skenovat do cloudu

- ☐ Zkontrolujte, zda jste při přihlášení zadali správné údaje.
- ☐ Zkontrolujte, zda je služba spuštěna. Služba může být zastavena z důvodu údržby systému. Podrobnější informace naleznete na webu služby účetnictví.

Nelze odeslat naskenované snímky do e-mailu

- ☐ Ujistěte se, zda je zadaná e-mailová adresa funkční.
- ☐ Zkontrolujte, zda jsou nastavení e-mailového serveru správná.
- ☐ Kontaktujte správce e-mailového serveru, abyste se ujistili, zda je server spuštěný.

Související informace

➔ „Kontrola připojení e-mailového serveru“ na str. 134

Při používání Microsoft Exchange Online nelze odeslat naskenované snímky do e-mailu

Nelze se přihlásit nebo se uživatelé nemohou přihlásit

Vaše Entra ID může být zablokováno zásadami podmíněného přístupu.

Řešení:

Zkontrolujte své zásady podmíněného přístupu s Entra ID.

Detailní instrukce viz stránka „Microsoft Learn“.

Nelze poslat e-mail

Stav:

Zobrazí se „Pro použití této funkce se přihlaste do své e-mailové služby. Prosím kontaktujte svého správce.“.

Řešení:

Zkontrolujte Web Config pro aktuální stav.

Zvolte kartu **Síť > Poštovní server > Základní**.

Email Server > Basic

The certificate is required to use a secure function of the email server.
Make settings on the following page.
- CA Certificate
- Root Certificate Update

Authentication Method : OAuth2

Email service : Microsoft Exchange Online

Current Status : Signed in

Sign Out

Authenticated Account : test@outlook.com

Authenticated Password : *****

Sender's Email Address : test@outlook.com

SMTP Server Address : smtp-mail.outlook.com

SMTP Server Port Number : 587

Secure Connection : STARTTLS

Certificate Validation : ☒ Enable ☐ Disable

It is recommended to enable the Certificate Validation.
It will be connected without confirming the safety of the email server when the Certificate Validation is disabled.

POP3 Server Address :

POP3 Server Port Number :

Pokud **Aktuální stav** je **Přihlášen**, přihlašovací údaje se nemusely uložit do skeneru. Klikněte na **OK** pro odeslání informací o nastavení do skeneru.

Pokud není zobrazen **Aktuální stav** a zobrazuje se tlačítko **Přihlásit se**, přihlaste se.

„Nastavení OAuth2.0 ověřování pro e-mailový server“ na str. 132

Stav:

Cloudová služba nebo e-mailová služba není připojena nebo připojení vypršelo.

Řešení:

Připojte se ke cloudové nebo e-mailové službě.

Stav:

Znovu se přihlaste ke cloudové službě.

Řešení:

Přihlaste se ke cloudové službě.

Zobrazí se zpráva o vypršení platnosti

Od přihlášení bez použití funkce odesílání e-mailů uplynula určitá doba.

Pokud skener používající ověřování OAuth 2.0 nebyl po dlouhou dobu používán, nebo nebyla používána funkce odesílání e-mailů, přístupový token a obnovovací token se stávají nefunkčními.

Řešení:

Správce by měl znovu provést přihlášení.

[„Nastavení OAuth2.0 ověřování pro e-mailový server“ na str. 132](#)

Potíže s podáváním papíru

Dochází k podávání více originálů (dvojité podávání)

Jestliže dochází k dvojitému podávání, zkontrolujte následující.

- ☐ Pokud došlo k uvíznutí originálu, otevřete kryt podavače ADF a originál vyjměte.
- ☐ Zkontrolujte naskenovaný obrázek a potom podle potřeby naskenujte originály znovu.

Pokud k zavedení více originálů dochází často, zkuste následující postup.

- ☐ Pokud vkládáte nepodporované formáty originálů, skener může zavést více originálů najednou.
- ☐ Snižte počet najednou pokládanych originálů.
- ☐ Vyčistěte podavač ADF.

[„Čištění ADF“ na str. 159](#)


Související informace

- ➔ [„Čištění ADF“ na str. 159](#)
- ➔ [„Odebrání uvízlých originálů ze skeneru“ na str. 187](#)


Odebrání uvízlých originálů ze skeneru

Pokud originál uvízl v podavači ADF, postupujte podle níže uvedených kroků.

1. Vyměňte originál, u něhož zatím nebyl proveden posuv.

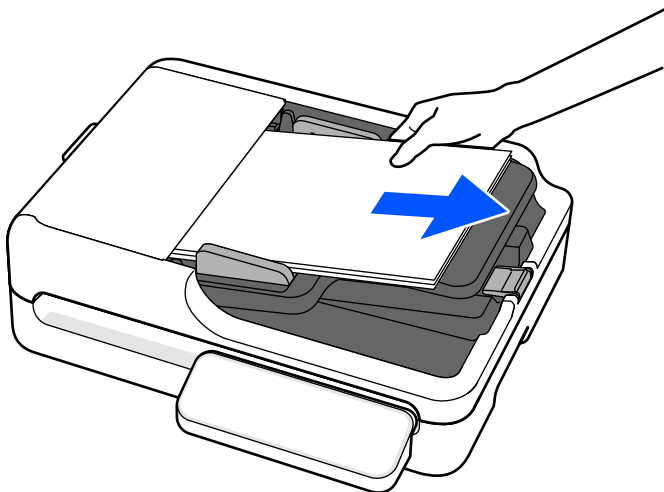


2. Otevřete kryt ADF.

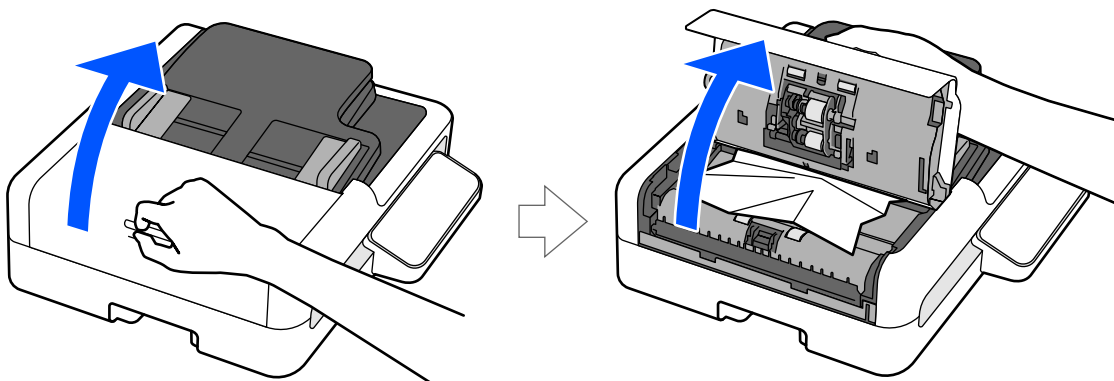


3. Vyměňte uvízlé originály.

☐ Pokud se originály nacházejí na straně vstupního zásobníku, vytáhněte je ven podle znázornění na obrázku.

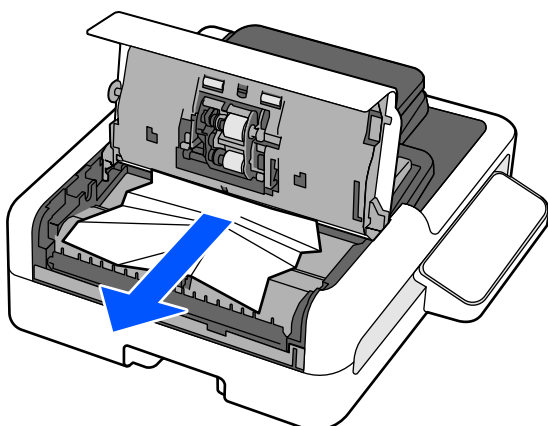


- ☐ Pokud se originály nacházejí na straně výstupního zásobníku, vytáhněte je ven podle znázornění na obrázku.

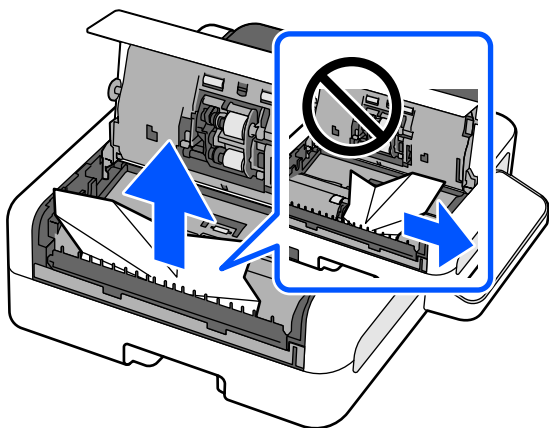


Důležité:

Nevytahujte originály směrem do strany. Jinak by mohlo dojít k poškození originálu nebo podavače ADF.


4. Uzavřete kryt ADF.

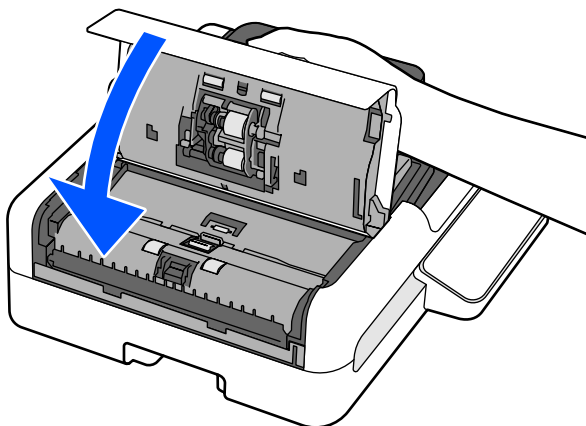


5. Zvedněte vstupní zásobník.

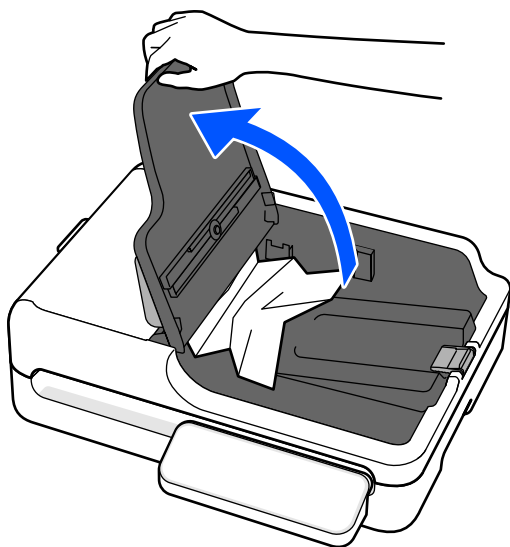


6. Vyjměte uvízlé originály.

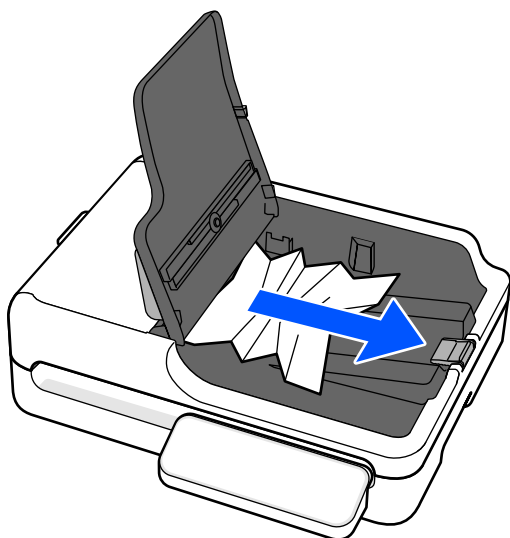

7. Sklopte vstupní zásobník dolů.

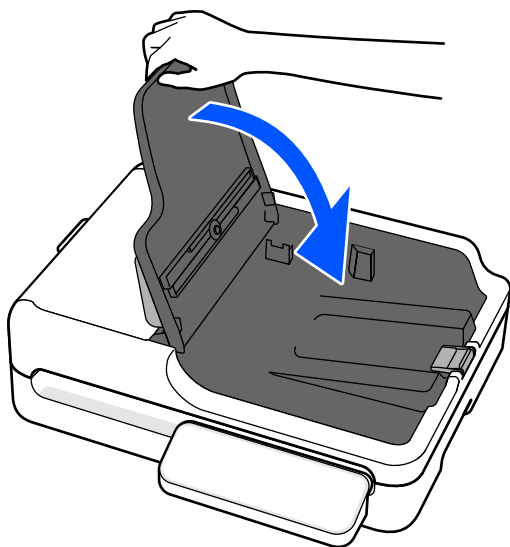

8. Otevřete kryt dokumentů.

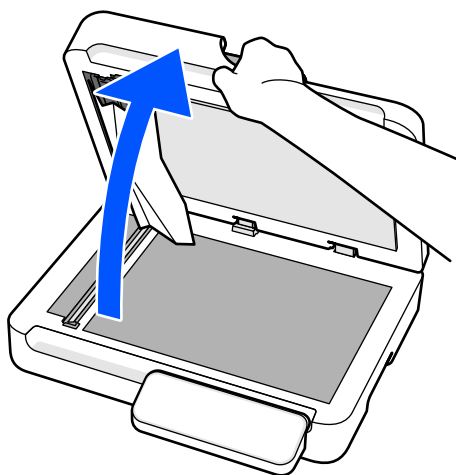


9. Vyměňte uvízlé originály.




Důležité:


Vyměňte uvízlé originály ve směru znázorněném na obrázku. Jinak by mohlo dojít k poškození originálu nebo podavače ADF.

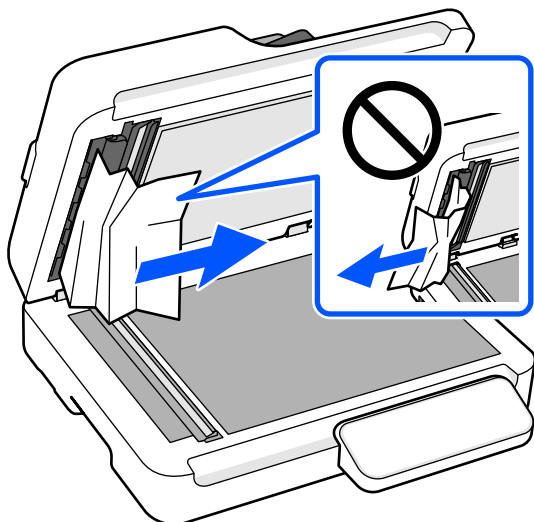


10. Zavřete kryt dokumentů.

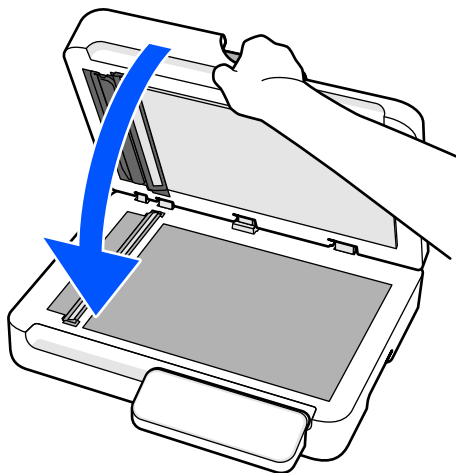


11. Otevřete kryt ADF.

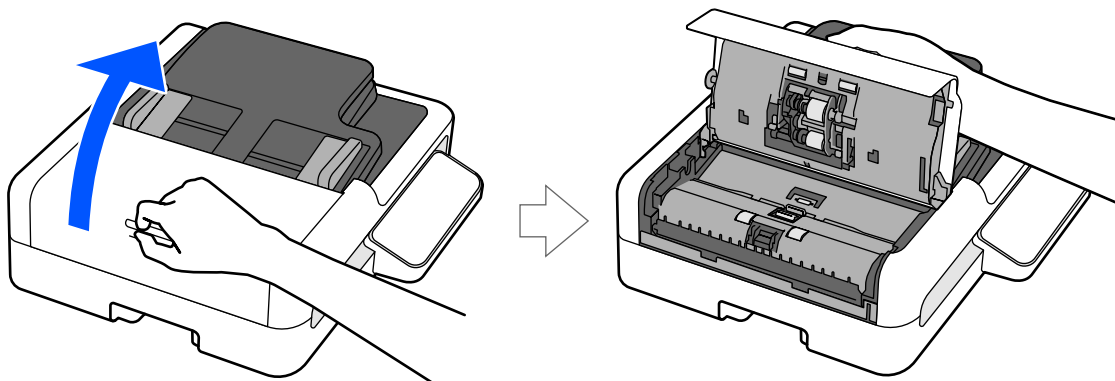

12. Přesvědčte se, že v oblastech znázorněných na obrázcích nezůstal žádný papír (ani kousek papíru).

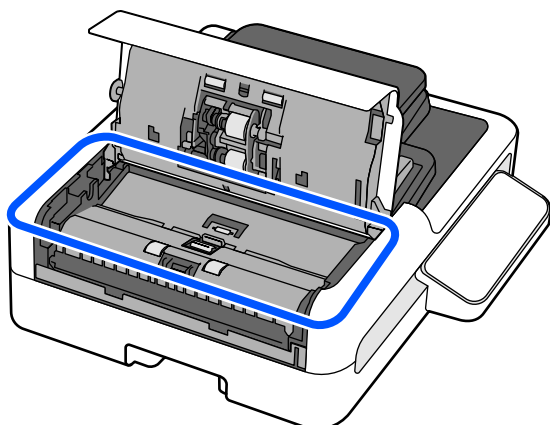

13. Uzavřete kryt ADF.

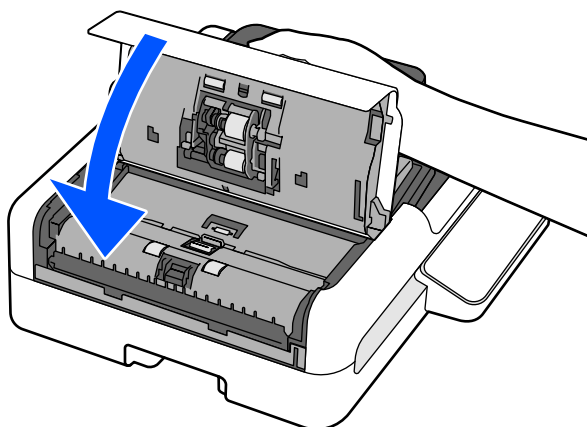

Poznámka:

- ☐ Jestliže se chyba nepřestane po odebrání uvízlého originálu zobrazovat, otevřete kryt podavače ADF a znovu zkontrolujte, zda v něm nezůstal žádný kousek papíru.
- ☐ Při skenování s použitím podavače ADF se vždy přesvědčte, že originály jsou vloženy správně. Také se ujistěte, že originály splňují podmínky a požadavky na typ originálu ke skenování s použitím podavače ADF.

Související informace

- ➔ „Dochází k podávání více originálů (dvojitě podávání)“ na str. 186
- ➔ „Časté uvíznutí papíru, chyby při podávání papíru a problémy s ochranou dokumentů“ na str. 192
- ➔ „Funkce Ochrana papíru nepracuje správně“ na str. 194
- ➔ „Druhy originálů vyžadující pozornost (ADF)“ na str. 40
- ➔ „Druhy originálů, které se nesmí skenovat (ADF)“ na str. 41
- ➔ „Parametry a vkládání originálů (ADF)“ na str. 42


Časté uvíznutí papíru, chyby při podávání papíru a problémy s ochranou dokumentů

Pokud se vyskytnou následující problémy, zkontrolujte originál a stav skeneru.

- ☐ Dochází k častému uvíznutí originálů
- ☐ Často dochází k chybám při podávání papíru
- ☐ Často se vyskytují problémy s ochranou dokumentů

Položky, které je třeba zkontrolovat při vkládání originálů

- ☐ U originálů se záhyby nebo zkroucených originálů tyto před vložením vyrovnejte.
- ☐ Při vkládání originálů různých velikostí vkládejte originály stranou určenou ke skenování nahoru a v sestupném pořadí podle velikosti papíru, přičemž nejširší je vzadu a nejužší uprostřed vstupního zásobníku. Poté posuňte vodítka okrajů tak, aby byla zarovnána s nejširšími originály.

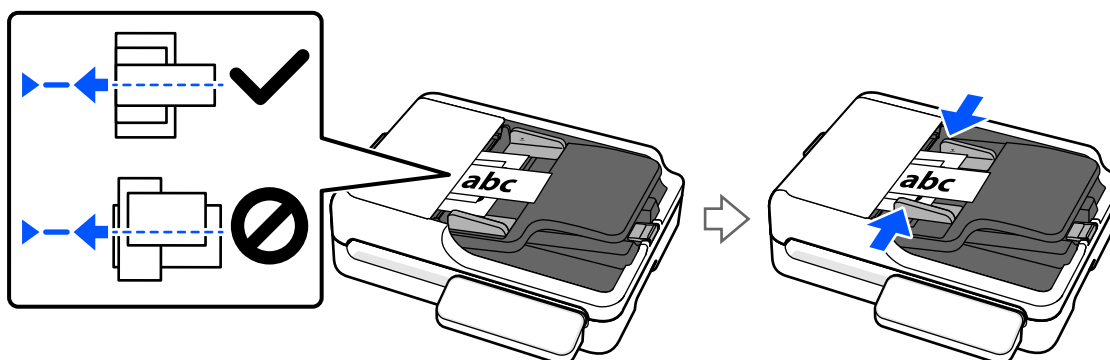

[„Vkládání různých originálů o různých velikostech“ na str. 50](#)

Pokud se tím problém nevyřeší, zkuste skenovat originály různých velikostí zvlášť nebo skenujte originály jeden po druhém. Při každém vkládání originálů zarovnejte vodítka okrajů na šířku originálů.

Poznámka:

Následujícími způsoby můžete vícekrát naskenovat originály odděleně a poté je uložit do jednoho souboru.

- ☐ Pokud používáte aplikaci Epson Scan 2, zaškrtněte políčko **Přidat/upravit str. po sken.** a poté naskenujte originál. Můžete vkládat jiné originály nebo upravovat (otočit, přemístit nebo odstranit) oskenované stránky po skenování. Podrobné informace naleznete v nápovědě k aplikaci Epson Scan 2.
- ☐ Při použití Document Capture Pro můžete na obrazovce **Upravit naskenované výsledky** přidat originály pro skenování nebo upravit naskenované stránky (otáčet, posouvat nebo odstranit). Nebo jako alternativu můžete rychle provést další skeny bez změny nastavení výběrem možnosti **Po snímání zobrazit dialogové okno potvrzení** na obrazovce nastavení skenu. Podrobné informace naleznete v nápovědě k aplikaci Document Capture Pro.
- ☐ Při skenování z ovládacího panelu (funkce Skenovat do) můžete při nastavení **Přidat stránky po skenování** na **Zap.** přidávat a skenovat jiné originály po dokončení počátečního skenování.
- ☐ Pokud používáte Epson Smart Panel, vložte další originál a po naskenování první stránky klepněte na **+Skenovat pro zobrazení stránky úprav (Edit)**. Na obrazovce úprav (Edit) můžete stránky otáčet, přesouvat a odstraňovat.
- ☐ Po naskenování vyjměte originál z výstupního zásobníku.

Položky, které je třeba zkontrolovat na skeneru

Vyčistěte podavač ADF.

[„Čištění ADF“ na str. 159](#)

Související informace

➔ [„Druhy originálů vyžadující pozornost \(ADF\)“ na str. 40](#)

- ➔ „Vkládání různých originálů o různých velikostech“ na str. 50
- ➔ „Čištění ADF“ na str. 159
- ➔ „Dochází k podávání více originálů (dvojitě podávání)“ na str. 186
- ➔ „Funkce Ochrana papíru nepracuje správně“ na str. 194

Funkce Ochrana papíru nepracuje správně

V závislosti na originálu a nastavené úrovni nemusí tato funkce pracovat správně.


- ☐ Pokud se často objevují falešné pozitivní výsledky, zkuste úroveň snížit.
- ☐ Je-li originál poškozený, ověřte, zda je tato funkce povolena. Pokud je, zvýšte úroveň ochrany pro tuto funkci.

Související informace

- ➔ „Nastavení skeneru“ na str. 148
- ➔ „Nastavení funkce ochrany dokumentu“ na str. 156
- ➔ „Odebrání uvízlých originálů ze skeneru“ na str. 187

Originály jsou po vysunutí nezarovnané

Pokud nejsou naskenované originály zarovnané či se rozbíhají nebo pokud vypadávají z výstupního zásobníku, zvedněte zarážku.

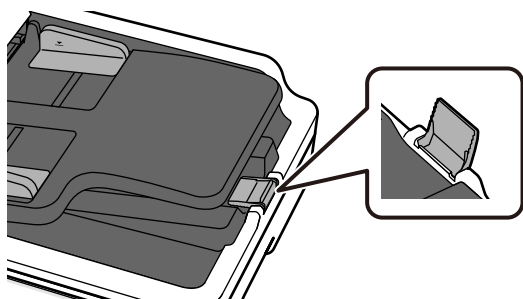

Originály jsou znečištěné

Vyčistěte vnitřek skeneru.

Související informace

- ➔ „Čištění ADF“ na str. 159

Při nepřetržitém skenování se rychlost skenování snižuje

Při nepřetržitém skenování za použití ADF se skenování zpomaluje, aby se předešlo přehřátí a poškození mechanismu skeneru. Nicméně, můžete normálně pokračovat ve skenování.

Pro znovuzískání původní rychlosti skeneru jej nechte minimálně 30 minut odpočinout. Zvýšení rychlosti skenování nepomůže vypnutí napájení.

Skenování trvá dlouho

- ☐ Rychlost skenování se může snížit v závislosti na podmínkách skenování, jako je vysoké rozlišení, funkce úpravy obrázků, formát souboru, režim komunikace atd.
- ☐ Používáte-li rozbočovač USB, zkuste připojit skener přímo k počítači.
- ☐ Pokud používáte software zabezpečení, vyřadte soubor TWAIN.log z monitorování nebo soubor TWAIN.log nastavte pouze pro čtení. Další informace o funkcích vašeho softwaru zabezpečení najdete v nápovědě a dalších materiálech dodaných s tímto softwarem. Soubor TWAIN.log je uložen v následujících umístěních.
C:\Users\[uživatelské jméno]\AppData\Local\Temp

Související informace


➔ „Nastavení rozlišení, které je vhodné pro účel skenování“ na str. 116

Problémy s naskenovaným obrázkem

Nerovnoměrné barvy, nečistoty, skvrny atd. při skenování ze skla skeneru

- ☐ Očistěte sklo skeneru.
- ☐ Odstraňte veškeré nečistoty nebo prach přichycený na originálu.
- ☐ Netlačte příliš silně na originál nebo na kryt dokumentu. Při nadměrném tlačení může dojít k rozmazání, šmouhám a skvrnám.

Při skenování z podavače ADF vznikají linky (pruhy)

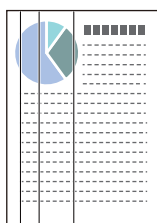

- ☐ Vyčistěte podavač ADF.
Jestliže se do podavače ADF dostanou nečistoty nebo prach, mohou se na obrázku objevit rovné linky (pruhy).
- ☐ Odstraňte veškeré nečistoty nebo prach přichycený na originálu.
- ☐ Při použití funkce **Detekce znečišť. skla** se zobrazí oznámení, když je detekováno znečištění skla skeneru uvnitř skeneru (skenovací snímač podavače ADF).

Na domovské obrazovce vyberte **Nast. > Nastavení skeneru > Detekce znečišť. skla** a potom vyberte **Zapnuto-nízká** nebo **Zapnuto-vysoká**.

Při zobrazení výstrahy vyčistěte povrchy skla uvnitř skener pomocí originální čistící soupravy Epson nebo měkkého hadříku.

„Čištění ADF“ na str. 159

Poznámka:

☐ Některé skvrny nemusí být detekovány správně.

☐ Pokud detekce nepracuje správně, změňte nastavení.

Nejsou-li detekovány žádné skvrny, vyberte možnost **Zapnuto-vysoká**. Jsou-li skvrny detekovány nesprávně, vyberte možnost **Zapnuto-nízká** nebo **Vyp.**

Související informace

➔ „Čištění ADF“ na str. 159

➔ „Nastavení funkce detekce skvrn na povrchu skla“ na str. 155

Stále se zobrazuje upozornění na skvrny uvnitř skeneru


Pokud se po vyčištění vnitřku skeneru zobrazuje výstražná obrazovka, bude nutné vyměnit skleněnou část.

Obráťte se na místního prodejce. V USA, Kanadě a Latinské Americe se obraťte na podporu spol. Epson.

Související informace

➔ „Čištění ADF“ na str. 159

Při použití podavače ADF jsou barvy v naskenovaném obrázku nerovnoměrné

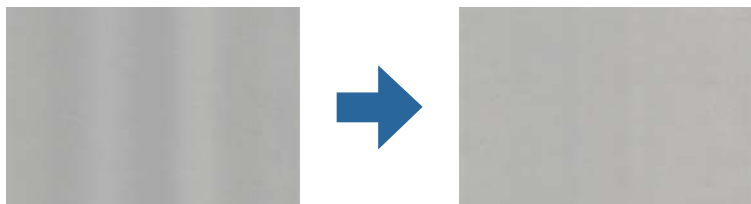

Pokud je skener vystaven silnému osvětlení jako přímé sluneční světlo, snímač ve skeneru nesprávně detekuje světlo a barvy v naskenovaném obrázku se stanou nerovnoměrné.

☐ Změňte orientaci skeneru tak, aby do podavače ADF nesvítlo žádné silné světlo.

☐ Přesuňte skener na místo, kde nebude vystaven silnému osvětlení.

Text naskenovaný z podavače ADF je zdeformovaný, rozmazaný nebo není správně vyrovnaný

☐ Zkuste vložit originál horní stranou dolů tak, aby skenovaná strana směřovala nahoru. To by mohlo výsledky zlepšit.

☐ V závislosti na originálu nemusí být skenování z podavače ADF jasné a ostré. Umístěte originál na sklo skeneru.

Zvětšení nebo zmenšení obrázku naskenovaného pomocí podavače ADF

Při zvětšování nebo zmenšování obrázku naskenovaného pomocí ADF můžete upravit poměr zvětšení pomocí funkce **Úpravy** v nástroji Epson Scan 2 Utility. Tato funkce je dostupná pouze v operačním systému Windows.

Poznámka:

Epson Scan 2 Utility je jedna z aplikací, které byly dodány se softwarem skeneru.

1. Spusťte aplikaci Epson Scan 2 Utility.
 - ☐ Windows 11/Windows Server 2019/Windows Server 2022
Klikněte na tlačítko Start a potom vyberte položku **Všechny aplikace > EPSON > Epson Scan 2 Utility**.
 - ☐ Windows 10/Windows Server 2016
Klikněte na tlačítko Start a potom vyberte položku **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Zadejte název aplikace do ovládacího tlačítka Hledat a poté vyberte zobrazenou ikonu.
 - ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2
Klikněte na tlačítko Start a potom vyberte položku **Všechny programy nebo Programy > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.
2. Vyberte kartu **Úpravy**.
3. Pro úpravu poměru zvětšení u skenovaných obrázků použijte **Zvětšení/zmenšení**.
4. Pro použití nastavení skeneru klikněte na možnost **Nastavit**.

Na naskenovaném obrázku se objeví obraz, který je na zadní straně originálu

Obraz zadní strany originálu se může objevit i na naskenovaném obraze.

- ☐ Při skenování tenkých originálů umístěných na skle skeneru položte na originál černý papír.
- ☐ Když je možnost **Automaticky**, **Barvy** nebo **Stupně šedi** vybrána jako nastavení **Typ obrazu**:
 - ☐ Zkontrolujte, zda je vybrána možnost **Odebrat pozadí**.
Ovládací panel: povolte možnost **Odstranit pozadí** v nabídce Nastavení skenování.
Document Capture Pro (Windows)/Document Capture (Mac OS X): stiskněte tlačítko **Podrobná nastavení** na obrazovce Nastavení skenování, tím otevřete obrazovku Epson Scan 2. Na kartě **Upřesnit nastavení** vyberte **Odebrat pozadí**.
Epson Scan 2: na kartě **Upřesnit nastavení** vyberte možnost **Odebrat pozadí**.
 - ☐ Nastavte jas a sytost.
Ovládací panel: nastavte položku **Hustota** nastavení skeneru.
Epson Scan 2: nastavte položku **Jas** na kartě **Upřesnit nastavení**.

- ☐ Když vyberete možnost **Černobíle** v části **Typ obrazu**:

Zkontrolujte, zda je vybrána možnost **Upřesnění textu**.

Ovládací panel: povolte možnost **Upřesnění textu** v nabídce Nastavení skenování.

Document Capture Pro (Windows)/Document Capture (Mac OS X): na obrazovce Nastavení skenování vyberte možnost **Upřesnění textu**.

Epson Scan 2: na kartě **Upřesnit nastavení** vyberte možnost **Upřesnění textu**.

V závislosti na stavu naskenovaného obrázku klikněte na tlačítko **Nastavení**, a pak přesuňte posuvník směrem k položce **Odebrat pozadí**.

Naskenovaný text nebo obrázky chybí nebo jsou rozmazané

Vzhled naskenovaného obrázku můžete upravit zvýšením rozlišení nebo úpravou kvality obrázku.

- ☐ Změňte rozlišení a oskenujte znovu.

Nastavte vhodné rozlišení pro účel skenovaného obrázku.

- ☐ Zkontrolujte, zda je vybrána možnost **Upřesnění textu**.

Ovládací panel: povolte možnost **Upřesnění textu** v nabídce Nastavení skenování.

Document Capture Pro (Windows)/Document Capture (Mac OS X): Na obrazovce Nastavení skenování vyberte možnost **Upřesnění textu**.

Epson Scan 2: na kartě **Upřesnit nastavení** vyberte možnost **Upřesnění textu**.

Když vyberete možnost **Černobíle** jako **Typ obrazu**, v závislosti na stavu skenovaného obrázku klikněte na možnost **Nastavení** a upravte posuvník pro položku **Zvýraznit světlá písmena / Odebrat pozadí**, vypněte možnost **Odebrat bodový šum** nebo nastavte úroveň na **Nízká**.

- ☐ Pokud skenujete ve formátu JPEG, zkuste změnit úroveň komprimace.

Document Capture Pro (Windows)/Document Capture (Mac OS X): klikněte na možnost **Možnosti** na obrazovce Uložit nastavení a změňte kvalitu položky JPEG.

Epson Scan 2: klikněte na možnost **Formát obrazu** > **Možnosti** a změňte **Kvalita snímku**.

Při skenování ze skla skeneru zkontrolujte také následující.

- ☐ Zkontrolujte, zda originál umístěn na skle skeneru naplocho. Originál nesmí být pomačkaný.
- ☐ Originál ani skener se nesmí během skenování pohnout.
- ☐ Skener musí být umístěn na rovné a stabilní ploše.

Související informace

➔ „Nastavení rozlišení, které je vhodné pro účel skenování“ na str. 116

Zobrazují se vzory moaré (pavučinové stíny)

Pokud je předlohou vytištěný dokument, mohou se na naskenovaném obraze objevit vzory moaré (pavučinové stíny).

- ☐ Vyberte možnost **Odstranění rastru** na kartě **Upřesnit nastavení** na obrazovce Epson Scan 2.

Jestliže používáte nástroj Document Capture Pro, můžete otevřít obrazovku Epson Scan 2 stisknutím tlačítka **Podrobná nastavení** na obrazovce Nastavení skenování. Vyberte možnost **Odstranění rastru** na kartě **Upřesnit nastavení**.



- ☐ Změňte rozlišení a oskenujte znovu.

Nelze provádět skenování na požadované ploše skla skeneru

- ☐ Prověřte správné umístění originálu podle značek nastavení.
- ☐ Pokud chybí kraj skenovaného obrázku, posuňte originál mírně od příslušného kraje skla skeneru.
- ☐ Je-li originál tlustý, umístěte ho do středu skla skeneru. Přesvědčte se, že vnější světlo, jako je světlo ze svítidel nebo jiných světelných zdrojů, nesvítí přímo na sklo skeneru.
- ☐ Maximální velikost originálu, který lze naskenovat, je 215,9×297,1 mm (8.5×11.7 in.).
- ☐ Níže jsou uvedeny oblasti u horního, dolního, levého a pravého okraje, které nelze skenovat.
 - ☐ Nahoře: 1,5 mm (0.06 in.)
 - ☐ Vlevo: 1,5 mm (0.06 in.)
 - ☐ Vpravo: 8 mm (0.31 in.)
 - ☐ Dole: 15 mm (0.59 in.)

- ☐ Zkontrolujte nastavení v nabídce **Korekce okrajů**. Když je funkce povolena, jsou okraje obrazu opraveny. Zkuste změnit nastavení.

Document Capture Pro (Windows)/Document Capture (Mac OS X): stiskněte tlačítko **Podrobná nastavení** na obrazovce Nastavení skenování, tím otevřete obrazovku Epson Scan 2. Na kartě **Upřesnit nastavení** vyberte možnost **Žádné** v **Korekce okrajů**.


Epson Scan 2: na kartě **Upřesnit nastavení** vyberte možnost **Žádné** v **Korekce okrajů**.

Související informace

➔ „Vložení originálů“ na str. 54

Nelze skenovat více originálů najednou

- ☐ Při umístění většího počtu originálů na sklo skeneru se ujistěte, že jsou splněny níže uvedené požadavky.
 - ☐ Jednotlivé originály vložte tak, aby byly zachovány níže uvedené vzdálenosti originálu od okrajů skla skeneru:
 - ☐ Nahoře: 6 mm (0.24 in.)
 - ☐ Vlevo: 6 mm (0.24 in.)
 - ☐ Vpravo: 12 mm (0.47 in.)
 - ☐ Dole: 20 mm (0.79 in.)
 - ☐ Mezi jednotlivými originály ponechte mezeru nejméně 20 mm (0.79 in.).
 - ☐ Formát originálů musí být nejméně 20×20 mm (0.79×0.79 in.).

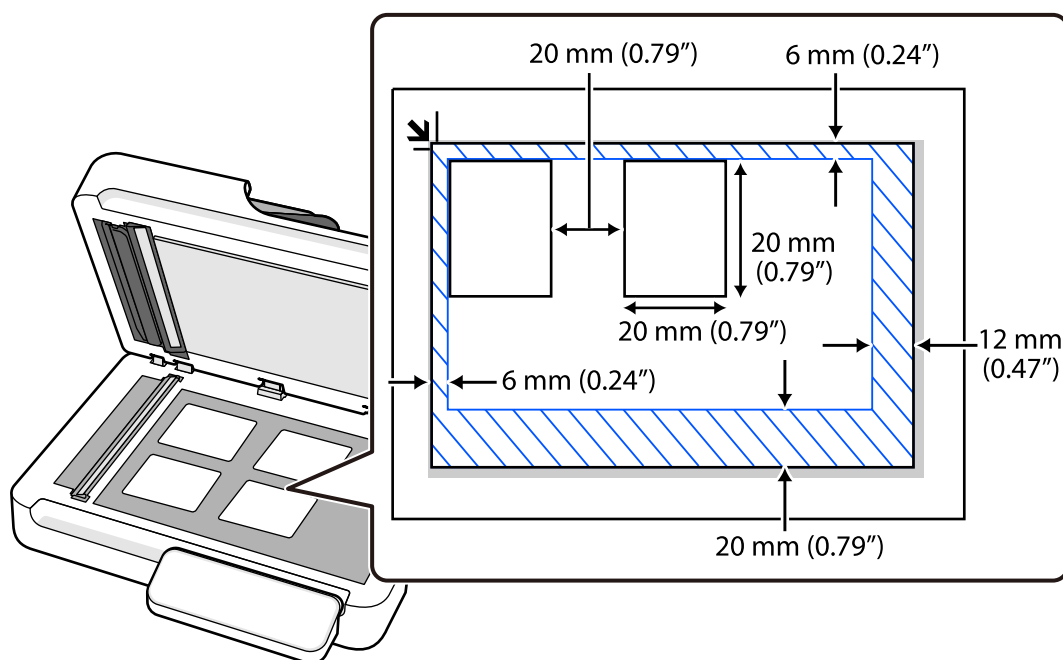

- ☐ Zkontrolujte, zda jsou originály umístěny rovně.
- ☐ Více originálů skenovaných najednou můžete uložit jako samostatné obrázky pouze při skenování z počítače. Při skenování nastavte na obrazovce nastavení skenování položku **Velikost dokumentu** na možnost **Autom. detekce**.
- ☐ V závislosti na originálech nemusí být možné skenovat více originálů současně. Takové originály skenujte postupně jeden po druhém.

Související informace

➔ „Umístění několika originálů najednou“ na str. 57

Při automatickém rozpoznávání velikosti originálu se nenaskenují okraje originálu

V závislosti na originálu se okraj originálu nemusí naskenovat při automatickém rozpoznávání velikosti originálu.

- ☐ Upravte nastavení **Oříznout okraje pro velikost „Auto“** na obrazovce Epson Scan 2. Jestliže používáte nástroj Document Capture Pro, můžete otevřít obrazovku Epson Scan 2 stisknutím tlačítka **Podrobná nastavení** na obrazovce Nastavení skenování.
Klikněte na kartu **Hlavní nastavení > Velikost dokumentu > Nastavení**. Na obrazovce **Nastavení velikosti dokumentu** upravte položku **Oříznout okraje pro velikost „Auto“**.
- ☐ Při používání funkce **Autom. detekce** nemusí být v závislosti na originálu správně rozpoznána oblast skenování. Vyberte odpovídající velikost originálu ze seznamu **Velikost dokumentu**.

Poznámka:

*Pokud není vámi požadovaný formát skenovaného originálu uveden v seznamu, vytvořte formát ručně na obrazovce Epson Scan 2. Jestliže používáte nástroj Document Capture Pro, můžete otevřít obrazovku Epson Scan 2 stisknutím tlačítka **Podrobná nastavení** na obrazovce Nastavení skenování.*

*Klikněte na kartu **Hlavní nastavení > Velikost dokumentu** a vyberte možnost **Přizpůsobit**.*

Znak není správně rozpoznán

V následující části jsou uvedeny pokyny pro zvýšení míry rozpoznávání OCR (Optical Character Recognition).

- ☐ Zkontrolujte, zda je originál vložen rovně.
- ☐ Použijte originál s čitelným textem. Rozpoznání textu nemusí u následujících typů originálů fungovat.
 - ☐ Originály, které byly mnohokrát zkopírovány
 - ☐ Originály, doručené faxem (v nízkém rozlišení)
 - ☐ Originály s těsně rozmístěnými znaky nebo řádkováním
 - ☐ Originály s čarami nebo podtrženým textem
 - ☐ Originály s ručně psaným textem
 - ☐ Originály s přeložením nebo zvlněním
- ☐ Typ papíru vyrobený z termografického papíru, například účtenky, se může stářím třením znehodnocovat. Naskenujte co nejdříve.
- ☐ Při ukládání do souborů Microsoft® Office nebo do souborů **Prohledávatelný soubor PDF** zkontrolujte, zda jsou vybrány správné jazyky.
- ☐ Pokud je na obrazovce Epson Scan 2 nastavena položka **Typ obrazu** na možnost **Barvy** nebo **Stupně šedi**, zkuste upravit nastavení **Upřesnění textu**.
Klikněte na kartu **Upřesnit nastavení > Upřesnění textu > Nastavení** a vyberte možnost **Zvýraznit světlá písmena pro OCR** jako **Režim**.

Poznámka:

*Potřebujete EPSON Scan OCR component, aby bylo možné ukládat jako **PDF s možností hledání**. Ten se nainstaluje automaticky, když nastavíte skener pomocí instalačního programu.*

Okraje vazby brožury jsou zdeformované nebo rozmazané

Při skenování brožury na skle skeneru se mohou znaky na okraji vazby jevit zdeformované nebo rozmazané. Pokud se tento problém vyskytne, při uložení skenovaného obrázku jako **Prohledávatelný PDF** nebude možné text správně rozpoznat.

Pro snížení deformace nebo rozmazání na okraji vazby stiskněte jemně kryt dokumentu ve směru dolů v průběhu skenování. Brožura se nesmí během skenování pohnout.



Důležité:

Netlačte na kryt dokumentu příliš velkou silou. V opačném případě může dojít k poškození brožury nebo skeneru.

Nelze vyřešit potíže s naskenovaným obrázkem

Pokud jste vyzkoušeli všechny možnosti a problém přetrvává, inicializujte nastavení ovladače skeneru (Epson Scan 2) pomocí aplikace Epson Scan 2 Utility.

Poznámka:

Epson Scan 2 Utility je jedna z aplikací, které byly dodány se softwarem skeneru.

1. Spusťte aplikaci Epson Scan 2 Utility.
 - ☐ Windows 11/Windows Server 2019/Windows Server 2022
Klikněte na tlačítko Start a potom vyberte položku **Všechny aplikace > EPSON > Epson Scan 2 Utility**.
 - ☐ Windows 10/Windows Server 2016
Klikněte na tlačítko Start a potom vyberte položku **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Zadejte název aplikace do ovládacího tlačítka Hledat a poté vyberte zobrazenou ikonu.
 - ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Klikněte na tlačítko Start a potom vyberte položku **Všechny programy** nebo **Programy > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.
 - ☐ Mac OS
Zvolte položku **Přejít > Aplikace > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.
2. Vyberte kartu **Jiné**.
3. Klikněte na tlačítko **Reset**.

Poznámka:

Jestliže ani tato inicializace problém nevyřeší, odinstalujte a znovu nainstalujte ovladač skeneru (Epson Scan 2).

Problémy s aplikací Document Capture Pro

Při problémech které nastanou při skenování pomocí Document Capture Pro, navštivte následující URL pro přístup k manuálu aplikace Document Capture Pro.

<https://support.epson.net/dcp/>

Odinstalace a instalace aplikací

Odinstalování aplikací

V případě určitých problémů nebo upgradu operačního systému může být nezbytné aplikace odinstalovat a znovu nainstalovat. Přihlaste se k vašemu počítači jako správce. Budete-li počítačem vyzváni, zadejte heslo správce.

Odinstalování aplikací v operačním systému Windows

1. Ukončete všechny spuštěné aplikace.
2. Odpojte skener od počítače.
3. Otevřete Ovládací panely:
 - ☐ Windows 11/Windows Server 2022
Klikněte na tlačítko Start a poté vyberte **Všechny aplikace > Nástroje Windows > Ovládací panely**.
 - ☐ Windows 10/Windows Server 2016/Windows Server 2019
Klikněte na tlačítko Start a vyberte **Systém Windows > Ovládací panely**.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Vyberte **Pracovní plocha > Nastavení > Ovládací panely**.
 - ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2
Klepněte na tlačítko Start a pak vyberte položku **Ovládací panely**.
4. Klepněte na **Odinstalovat program** v nabídce **Programy**.
5. Vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat.
6. Klepněte na **Odinstalovat nebo změnit** nebo **Odinstalovat**.

Poznámka:
Pokud se zobrazí okno Řízení uživatelských účtů, klepněte na tlačítko Pokračovat.
7. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka:
*Může se zobrazit výzva k restartování počítače. V takovém případě vyberte položku **Chci restartovat počítač nyní** a potom klepněte na tlačítko **Dokončit**.*

Odinstalování aplikací pro operační systém Mac OS

Poznámka:
Ujistěte se, že máte nainstalovaný nástroj EPSON Software Updater.

1. Stažení odinstalačního programu pomocí EPSON Software Updater.
Po stažení odinstalačního programu není třeba jej stahovat znovu při každém odinstalování aplikace.
2. Odpojte skener od počítače.
3. Chcete-li odinstalovat ovladač skeneru, vyberte **Předvolby systému** v nabídce Apple > **Tiskárny a skenery** (nebo **Tisk a skenování**, **Tisk a faxování**) a odeberte skener ze seznamu povolených skenerů.
4. Ukončete všechny spuštěné aplikace.
5. Zvolte položku **Přejít > Aplikace > Epson Software > Odinstalační program**.

6. Vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom klepněte na tlačítko Odinstalovat.



Důležité:

Odinstalační program odebere z počítače všechny ovladače skenerů Epson. Používáte-li více skenerů Epson a chcete odstranit pouze některé ovladače, nejdříve je odstraňte všechny a potom znovu nainstalujte potřebné ovladače.

Poznámka:

Pokud aplikaci, kterou chcete odstranit, nelze najít v seznamu aplikací, nelze ji odinstalovat odinstalačním programem. V takovém případě vyberte položku **Přejít > Aplikace > Epson Software**, vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat a potom ji přetáhněte na ikonu koše.

Instalace aplikací

Pro instalaci potřebných aplikací postupujte podle níže uvedených kroků.

Poznámka:

- ☐ Přihlaste se k vašemu počítači jako správce. Budete-li počítačem vyzváni, zadejte heslo správce.
- ☐ Před novou instalací téže aplikace je třeba aplikaci nejdříve odinstalovat.

1. Ukončete všechny spuštěné aplikace.
2. Při instalaci ovladače skeneru (Epson Scan 2) dočasně odpojte skener a počítač.

Poznámka:

Dokud nebudete vyzváni, nepřipojujte skener k počítači.

3. Navštivte níže uvedené webové stránky a vyhledejte svůj model, tím získáte přístup k instalačnímu programu.

<https://epson.com/support> (USA)

<https://epson.ca/support> (Kanada)

<https://latin.epson.com/support> (Latinská Amerika)

<https://epson.sn> > **Instalace** (Ostatní regiony)

Přidání nebo výměna počítače nebo zařízení

Připojení ke skeneru, který je připojený k síti.	206
Přímé připojení chytrého zařízení a skeneru (Wi-Fi Direct).	207
Opětovné nastavení síťového připojení.	209
Kontrola stavu síťového připojení.	212

Připojení ke skeneru, který je připojený k síti

Pokud je skener již připojen k síti, můžete k němu pomocí sítě připojit počítač nebo chytré zařízení.

Použití síťového skeneru z druhého počítače

Při připojování skeneru k počítači doporučujeme použít instalační program.

Navštivte níže uvedené webové stránky a vyhledejte svůj model, tím získáte přístup k instalačnímu programu.

<https://epson.com/support> (USA)

<https://epson.ca/support> (Kanada)

<https://latin.epson.com/support> (Latinská Amerika)


<https://epson.sn> > **Instalace** (Ostatní regiony)*

* Pokyny k použití můžete zhlédnout ve videonávodech Web. Videopříručky. Přejděte na následující adresu URL.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7509>

Výběr skeneru

Dodržujte pokyny na obrazovce, dokud se nezobrazí následující obrazovka. Vyberte název skeneru, který chcete, a pak klikněte na tlačítko **Další**.

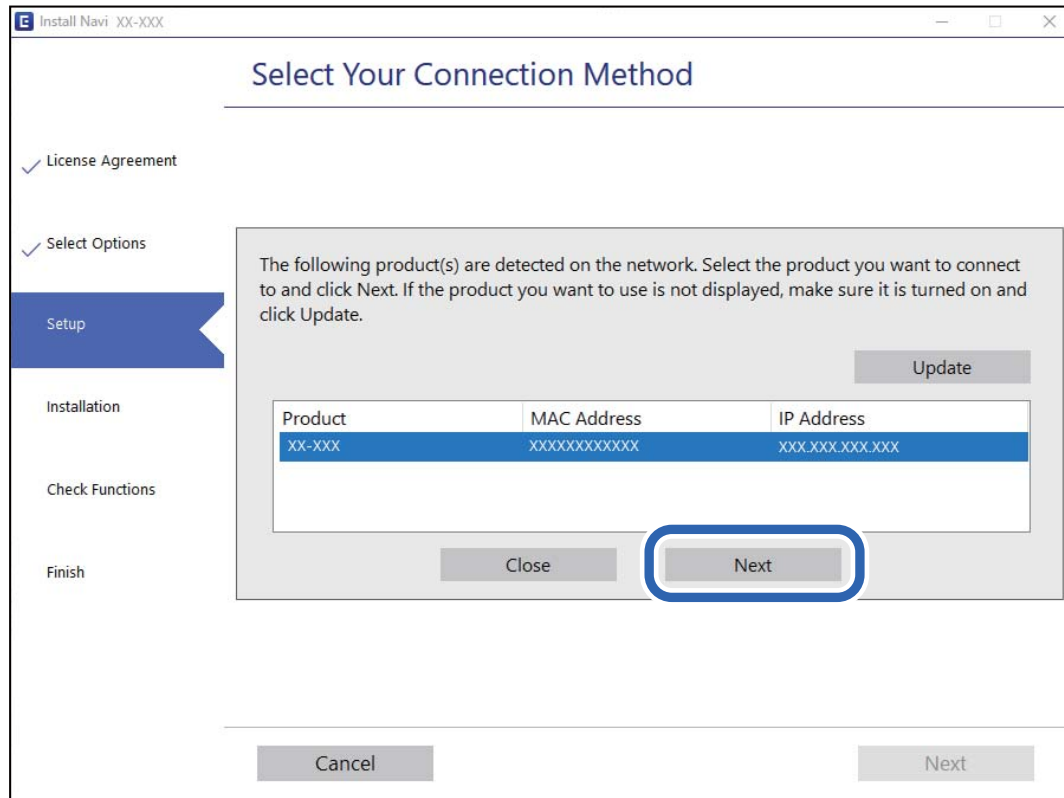

Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Použití síťového skeneru z chytrého zařízení

Ke skeneru můžete připojit chytré zařízení pomocí jedné z následujících metod.

Připojení přes bezdrátový směrovač

Připojte chytré zařízení ke stejné síti Wi-Fi (SSID), kterou používá skener.

Další podrobnosti naleznete v následujícím textu.

[„Vytvoření nastavení pro připojení k chytrému zařízení“ na str. 210](#)

Připojení pomocí Wi-Fi Direct

Připojte chytré zařízení ke skeneru přímo bez bezdrátového směrovače.

Další podrobnosti naleznete v následujícím textu.


[„Přímé připojení chytrého zařízení a skeneru \(Wi-Fi Direct\)“ na str. 207](#)

Přímé připojení chytrého zařízení a skeneru (Wi-Fi Direct)

Funkce Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod) umožňuje připojit chytré zařízení přímo k tiskárně a skeneru bez bezdrátového směrovače a skenovat z chytrého zařízení.

O Wi-Fi Direct

Tuto metodu připojení použijte, když doma nebo v kanceláři nepoužíváte síť Wi-Fi nebo když chcete skener a počítač nebo chytré zařízení propojit přímo. V tomto režimu skener funguje jako bezdrátový směrovač a můžete k němu připojovat zařízení, aniž byste museli použít standardní bezdrátový směrovač. Nicméně, všechna zařízení, připojená přes skener, nemohou komunikovat mezi sebou.

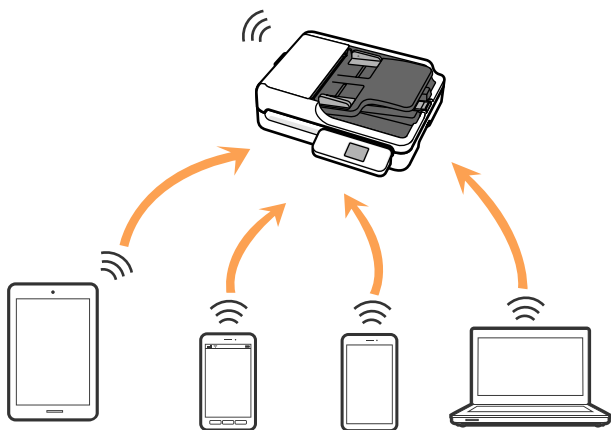

Skener může být současně připojen k síti Wi-Fi nebo Ethernet a Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod). Pokud ale zahájíte síťové připojení v režimu Wi-Fi Direct (Jednoduchý přístupový bod), když je skener připojen pomocí sítě Wi-Fi, dojde k dočasnému odpojení sítě Wi-Fi.

Připojení k chytrému zařízení pomocí režimu Wi-Fi Direct

Tato metoda umožňuje připojit skener přímo k chytrým zařízením bez bezdrátového směrovače.

1. Vyberte možnost  na domovské obrazovce.
2. Vyberte **Wi-Fi Direct**.
3. Vyberte **Zahájit instalaci**.
4. Na chytrém zařízení spusťte aplikaci Epson Smart Panel.
5. Chcete-li se připojit ke skeneru, postupujte podle pokynů zobrazených v aplikaci Epson Smart Panel.
Když se chytré zařízení připojí ke skeneru, přejděte na další krok.
6. Na ovládacím panelu skeneru vyberte možnost **Dokončit**.

Odpojení připojení Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod)

Existují dva způsoby, jak zakázat připojení Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod). Můžete všechna připojení vypnout pomocí ovládacího panelu nebo vypnout každé připojení z počítače nebo chytrého zařízení.

Chcete-li deaktivovat všechna připojení, zvolte  > **Wi-Fi Direct** > **Zahájit instalaci** >  **Deaktivovat Wi-Fi Direct**.



Důležité:

Je-li připojení Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod) deaktivované, jsou všechny počítače a chytrá zařízení připojená ke skeneru pomocí připojení Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod) odpojená.

Poznámka:

Pokud chcete odpojit konkrétní zařízení, proveďte odpojení ze samotného zařízení a nikoli z produktu. Chcete-li odpojit připojení Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod) od zařízení, vyberte jednu z následujících metod.

- ☐ Odpojte připojení sítě Wi-Fi k názvu sítě (SSID) skeneru.
- ☐ Připojte se k síti s jiným názvem (SSID).

Změna nastavení Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod), například SSID

Když je připojení Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod) povoleno, můžete změnit jeho nastavení v nabídce



> **Wi-Fi Direct** > **Zahájit instalaci** >  a pak se zobrazí následující položky nabídky.

Změnit síťový název

Změňte název sítě Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod) (SSID) používaný pro připojení ke skeneru na libovolný název podle svého výběru. Můžete nastavit název sítě (SSID) ve znacích ASCII zobrazených na softwarové klávesnici na ovládacím panelu. Můžete zadat až 22 znaků.

Při změně názvu sítě (SSID) jsou odpojena všechna připojená zařízení. Pokud chcete zařízení opět připojit, zadejte nový název sítě (SSID).

Změnit heslo

Změňte heslo Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod) pro připojení ke skeneru na libovolné heslo podle svého výběru. Můžete nastavit heslo ve znacích ASCII zobrazených na softwarové klávesnici na ovládacím panelu. Můžete zadat 8 až 22 znaků.

Při změně hesla jsou odpojena všechna připojená zařízení. Pokud chcete zařízení opět připojit, použijte nové heslo.

Změnit kmitočtový rozsah

Kmitočtový rozsah funkce Wi-Fi Direct používaný k připojení ke skeneru můžete změnit. Můžete vybrat hodnotu 2,4 GHz nebo 5 GHz.

Při změně kmitočtového rozsahu se odpojí všechna připojená zařízení. Zařízení znovu připojte.

Upozorňujeme, že když zvolíte hodnotu 5 GHz, nebude možné se znovu připojit ze zařízení, která nepodporují kmitočtový rozsah 5 GHz.

V některých oblastech nebo zemích nemusí být toto nastavení zobrazováno.

Deaktivovat Wi-Fi Direct

Deaktivujte funkci Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod). Při její deaktivaci jsou všechna připojená zařízení odpojena.

Obnovit výchozí nastavení

Obnovte veškerá nastavení Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod) na výchozí hodnoty.

Informace o připojení Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod) chytrého zařízení uložené na skeneru budou odstraněny.

Poznámka:

*Můžete také provést následující nastavení z karty **Sítě** > **Wi-Fi Direct** na Web Config.*

- ☐ Aktivace nebo deaktivace funkce Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod)
- ☐ Změna názvu sítě (SSID)
- ☐ Změna hesla
- ☐ Změna kmitočtového rozsahu
 - V některých oblastech nebo zemích nemusí být toto nastavení zobrazováno.*
- ☐ Obnova nastavení Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod)

Opětovné nastavení síťového připojení

Tato část vysvětluje, jak provést nastavení síťového připojení a změnit způsob připojení při výměně bezdrátového směrovače nebo počítače.

Při výměně bezdrátového směrovače

Při výměně bezdrátového směrovače proveďte nastavení připojení mezi počítačem nebo chytrým zařízením a skenerem.

Tato nastavení potřebujete udělat, pokud změníte poskytovatele internetových služeb a podobně.

Vytvoření nastavení pro připojení k počítači

Při připojování skeneru k počítači doporučujeme použít instalační program.

Navštivte níže uvedené webové stránky a vyhledejte svůj model, tím získáte přístup k instalačnímu programu.

<https://epson.com/support> (USA)

<https://epson.ca/support> (Kanada)

<https://latin.epson.com/support> (Latinská Amerika)

<https://epson.sn> > **Instalace** (Ostatní regiony)*

* Pokyny k použití můžete zhlédnout ve videonávodech Web. Videopříručky. Přejděte na následující adresu URL.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7509>

Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Vytvoření nastavení pro připojení k chytrému zařízení

Pokud připojíte skener ke stejné síti Wi-Fi (SSID), ke které je připojeno chytré zařízení, můžete z něho skener používat.



Nainstalujte nástroj Epson Smart Panel z níže uvedené adresy URL nebo pomocí QR kódu.

USA, Kanada a Latinská Amerika



Ostatní regiony

<https://support.epson.net/smpdl/>



Spusťte nástroj Epson Smart Panel a poté postupujte podle pokynů zobrazovaných na obrazovce a skener nastavte.

Při výměně počítače

Při výměně počítače proveďte nastavení připojení mezi počítačem a skenerem.

Vytvoření nastavení pro připojení k počítači

Při připojování skeneru k počítači doporučujeme použít instalační program.

Navštivte níže uvedené webové stránky a vyhledejte svůj model, tím získáte přístup k instalačnímu programu.

<https://epson.com/support> (USA)

<https://epson.ca/support> (Kanada)

<https://latin.epson.com/support> (Latinská Amerika)

<https://epson.sn> > **Instalace** (Ostatní regiony)*

* Pokyny k použití můžete zhlédnout ve videonávodech Web. Videopříručky. Přejděte na následující adresu URL.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7509>

Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Změna způsobu připojení k počítači

Tato část vysvětluje, jak změnit způsob připojení při připojení počítače a skeneru.

Změna z USB na síťové připojení

Použijte instalační program k nastavení různých metod připojení.

Navštivte níže uvedené webové stránky a vyhledejte svůj model, tím získáte přístup k instalačnímu programu.

<https://epson.com/support> (USA)

<https://epson.ca/support> (Kanada)

<https://latin.epson.com/support> (Latinská Amerika)

<https://epson.sn> > **Instalace** (Ostatní regiony)

Výběr Změny metody připojení

Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Vyberte síťové připojení, které chcete použít, **Připojit prostřednictvím bezdrátové sítě (Wi-Fi)** nebo **Připojit prostřednictvím drátové místní sítě LAN (Ethernet)**, a pak klikněte na **Další**.

Podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení.

Změna síťového připojení z Ethernetu na Wi-Fi

Změňte připojení Ethernet na připojení Wi-Fi z ovládacího panelu skeneru. Způsob změny připojení je v podstatě stejný jako nastavení připojení Wi-Fi.

Související informace

➔ „Nastavení Wi-Fi z ovládacího panelu“ na str. 122

Změna síťového připojení z Wi-Fi na Ethernet

Při přechodu z připojení Wi-Fi na připojení Ethernet postupujte podle níže uvedených kroků.

1. Ověřte informace nastavení potřebných ke spojení.
[„Před vytvořením síťového připojení“ na str. 216](#)
2. Na ovládacím panelu skeneru vyberte **Nast.** > **Nastavení sítě** > **Upřesnit** a poté nastavte požadované informace.
[„Přiřazování IP adresy“ na str. 218](#)
[„Nastavení serveru Proxy“ na str. 219](#)
3. Vyberte **Nastavení sítě** > **Instalace drátové LAN** a poté postupujte podle pokynů zobrazovaných na obrazovce, čímž zakážete bezdrátové spojení sítě LAN.
4. Připojte skener k síti pomocí kabelu sítě LAN a zkontrolujte připojení.
[„Připojení k Ethernetu“ na str. 219](#)

Nastavení Wi-Fi z ovládacího panelu

Nastavení sítě můžete provádět pomocí ovládacího panelu skeneru, a to několika způsoby. Vyberte způsob připojení, který odpovídá použitému síťovému prostředí a podmínkám.

Pokud znáte informace o směrovači bezdrátové sítě, jako např. identifikátor SSID a heslo, můžete nastavení provést ručně.

Pokud směrovač bezdrátové sítě podporuje standard WPS, můžete nastavení provést stisknutím jediného tlačítka.

Po připojení skeneru k síti se připojte ke skeneru ze zařízení, které chcete používat (počítač, chytré zařízení, tablet atd.)

Související informace

- ➔ „Provedení Wi-Fi nastavení zadáním SSID a hesla“ na str. 220
- ➔ „Nastavení Wi-Fi pomocí tlačítka (WPS)“ na str. 221
- ➔ „Nastavení Wi-Fi pomocí nastavení kódu PIN (WPS)“ na str. 222

Kontrola stavu síťového připojení

Stav síťového připojení lze zkontrolovat následujícím způsobem.

Kontrola stavu síťového připojení z ovládacího panelu

Stav síťového připojení můžete zkontrolovat pomocí ikony sítě nebo informací o síti na ovládacím panelu skeneru.

Kontrola stavu síťového připojení pomocí ikony sítě

Pomocí ikony sítě na domovské obrazovce skeneru můžete zkontrolovat stav síťové připojení a sílu signálu.



	Zobrazí stav síťového připojení. Pokud chcete zkontrolovat nebo změnit aktuální nastavení, vyberte ikonu. Toto je zkratka pro následující nabídku. Nast. > Nastavení sítě > Nast. Wi-Fi	
		Skener není připojený do bezdrátové sítě (Wi-Fi).
		Skener hledá identifikátor SSID, není nastavená IP adresa nebo nastal problém s bezdrátovou sítí (Wi-Fi).
		Skener je připojený do bezdrátové sítě (Wi-Fi). Počet sloupečků indikuje sílu signálu připojení. Čím více sloupečků, tím silnější připojení.
		Skener není připojený k bezdrátové síti (Wi-Fi) v režimu Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod).
		Skener je připojený k bezdrátové síti (Wi-Fi) v režimu Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod).
		Tiskárna není připojená do kabelové sítě (Ethernet) nebo není nastavená.
		Tiskárna je připojená do kabelové sítě (Ethernet).

Zobrazení podrobných informací o síti na ovládacím panelu

Pokud je váš skener připojen k síti, informace vztahující se k síti je také možné zobrazit výběrem síťových nabídek, které chcete zkontrolovat.

1. Vyberte možnost **Nast.** na domovské obrazovce.
2. Vyberte možnost **Nastavení sítě > Stav sítě**.
3. Chcete-li zkontrolovat informace, vyberte nabídky, které chcete prověřit.
 - ☐ Stav kabelové sítě LAN/Wi-Fi
Zobrazí informace o síti (název zařízení, připojení, sílu signálu atd.) pro připojení přes síť Ethernet nebo Wi-Fi.
 - ☐ Stav Wi-Fi Direct
Zobrazí, zda je režim Wi-Fi Direct vypnut nebo zapnut, a zobrazí také identifikátor SSID, heslo atd. pro připojení pomocí režimu Wi-Fi Direct.

- ☐ Stav poštovního serveru

Zobrazí informace o síti pro e-mailový server.

Kontrola sítě počítače (pouze Windows)

Pomocí příkazového řádku zkontrolujte stav připojení počítače a cestu připojení ke skeneru. To vás povede k vyřešení problémů.


- ☐ příkaz ipconfig

Zobrazení stavu připojení síťového rozhraní, které je aktuálně používáno počítačem.

Porovnáním informací o nastavení se skutečnou komunikací můžete zkontrolovat, zda je připojení správné. V případě, že je ve stejné síti více serverů DHCP, můžete zjistit skutečnou adresu přiřazenou k počítači, odkazovaný server DNS atd.

- ☐ Formát: ipconfig /all

- ☐ Příklady:

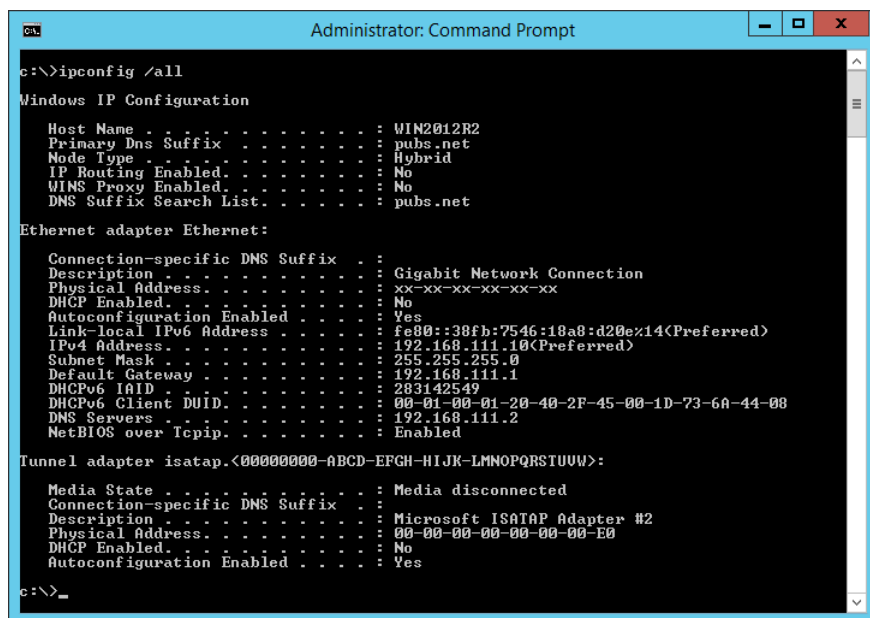

```

Administrator: Command Prompt

c:\>ipconfig /all

Windows IP Configuration

   Host Name . . . . . : WIN2012R2
   Primary Dns Suffix . . . . . : pubs.net
   Node Type . . . . . : Hybrid
   IP Routing Enabled. . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . : No
   DNS Suffix Search List. . . . . : pubs.net

Ethernet adapter Ethernet:

   Connection-specific DNS Suffix  . : 
   Description . . . . . : Gigabit Network Connection
   Physical Address. . . . . : xx-xx-xx-xx-xx-xx
   DHCP Enabled. . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::38fb:7546:18a8:d20e%14(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . : 192.168.111.10(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . : 192.168.111.1
   DHCPv6 IAID . . . . . : 283142549
   DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-20-40-2F-45-00-1D-73-6A-44-08
   DNS Servers . . . . . : 192.168.111.2
   NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

Tunnel adapter isatap.<00000000-ABCD-EFGH-IJK-LMNPQRSTUUV>:

   Media State . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . : 
   Description . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
   Physical Address. . . . . : 00-00-00-00-00-00-E0
   DHCP Enabled. . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes


c:\>_
    
```

- ☐ příklad pathping

Můžete potvrdit seznam směrovačů procházejících cílovým hostitelem a směrování komunikace.

- ☐ Formát: pathping xxx.xxx.xxx.xxx

- ☐ Příklady: pathping 192.0.2.222

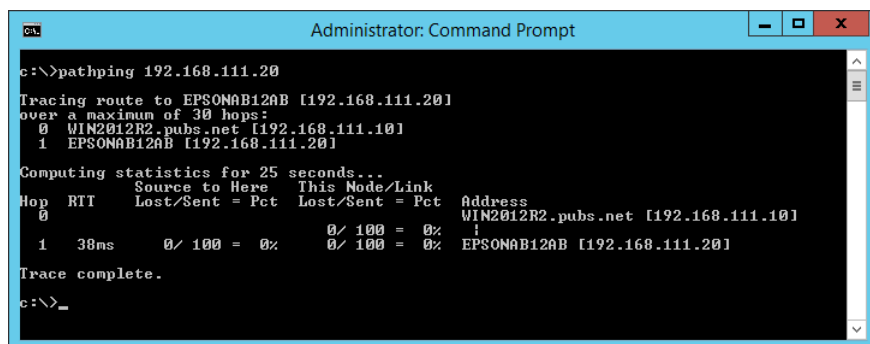

```

Administrator: Command Prompt

c:\>pathping 192.168.111.20

Tracing route to EPSONAB12AB [192.168.111.20]
over a maximum of 30 hops:
  0  WIN2012R2.pubs.net [192.168.111.10]
  1  EPSONAB12AB [192.168.111.20]

Computing statistics for 25 seconds...
Hop  RTT      Source to Here  This Node/Link  Address
   0  38ms     0/ 100 = 0%    0/ 100 = 0%    WIN2012R2.pubs.net [192.168.111.10]
   1  38ms     0/ 100 = 0%    0/ 100 = 0%    EPSONAB12AB [192.168.111.20]

Trace complete.

c:\>_
    
```

Informace správce

Připojení skeneru k síti.	216
Úvod do funkcí zabezpečení produktu.	222
Nastavení správce.	223
Omezení připojení USB disku a připojení počítače pomocí USB.	228
Povolení ověřování programu při spuštění.	228
Vypnutí síťového skenování z počítače.	229
Povolení nebo zakázání skenu WSD.	229
Sledování vzdáleného skeneru.	230
Záloha nastavení.	231
Obnovení výchozích nastavení.	233
Rozšířené nastavení zabezpečení.	233

Připojení skeneru k síti

Tato část vysvětluje, jak připojit skener k síti pomocí ovládacího panelu skeneru.

Poznámka:

Pokud se skener a počítač nachází ve stejném segmentu, můžete se také připojit pomocí instalačního programu.

Navštivte níže uvedené webové stránky a vyhledejte svůj model, tím získáte přístup k instalačnímu programu.

<https://epson.com/support> (USA)

<https://epson.ca/support> (Kanada)

<https://latin.epson.com/support> (Latinská Amerika)

<https://epson.sn> > **Instalace** (Ostatní regiony)*

* Pokyny k použití můžete zhlédnout ve videonávodech Web. Videopříručky. Přejděte na následující adresu URL.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7509>

Před vytvořením síťového připojení

Před připojením k síti zkontrolujte metodu připojení a informace o nastavení připojení.

Shromažďování informací o nastavení připojení

Připravte si potřebné informace o nastavení pro připojení. Zkontrolujte následující informace předem.

Divize	Položky	Poznámka
Způsob připojení zařízení	☐ Ethernet ☐ Wi-Fi	Rozhodněte se, jak připojit skener k síti. V případě kabelové sítě LAN se připojujte k přepínači LAN. U Wi-Fi se připojujte k síti (SSID) přístupového bodu.
Informace o připojení LAN	☐ IP adresa ☐ Maska podsítě ☐ Výchozí brána	Rozhodněte se pro IP adresu, která bude přiřazena skeneru. Pokud přiřadíte IP adresu staticky, budou požadovány všechny hodnoty. Pokud přiřadíte IP adresu dynamicky pomocí funkce DHCP, nebude tato informace požadována, protože bude nastavena automaticky.
Informace o Wi-Fi připojení	☐ SSID ☐ Heslo	Jedná se o SSID (název sítě) a heslo přístupového bodu, k němuž se skener připojuje. Pokud je nastaveno filtrování MAC adres, předem zaregistrujte MAC adresu skeneru, aby mohl být skener registrován. Informace o podporovaných standardech naleznete níže. „Specifikace sítě“ na str. 266
Informace o serveru DNS	☐ IP adresa pro primární DNS ☐ IP adresa pro sekundární DNS	Tyto údaje jsou vyžadovány při specifikaci serverů DNS. Sekundární DNS se nastavuje, když je v systému redundantní (nadbytečná) konfigurace a když se používá DNS server. Pokud jste malá organizace a nenastavujete DNS server, nastavte IP adresu směrovače (routeru).

Divize	Položky	Poznámka
Informace o proxy serveru	☐ Název proxy serveru	Nastavte tuto funkci, pokud vaše síťové prostředí používá proxy server pro přístup k internetu z intranetu a pokud používáte funkci, která zajišťuje přímý přístup skeneru k internetu. U následujících funkcí se skener připojuje přímo k internetu. ☐ Služby pro připojování Epson ☐ Cloudové služby dalších společností ☐ Aktualizace Firmware ☐ Zaslání naskenovaných snímků do služby SharePoint(WebDAV)
Informace o čísle portu	☐ Číslo portu určené k vydání	Zkontrolujte číslo portu používaného skenerem a počítačem; poté v případě potřeby uvolněte port, který je blokován branou firewall. Informace o čísle portu používaného skenerem. „Používání portu pro skener“ na str. 268

Přiřazení adresy IP

Následují typy přiřazení adresy IP.

Statická adresa IP:

Ruční přiřazení předem stanovené adresy IP skeneru (hostitel).

Informace potřebné pro připojení k síti (maska podsítě, výchozí brána, server DNS atd.) je nutné zadat ručně.

Adresa IP se nemění, ani když je zařízení vypnuté. Toto se hodí, pokud chcete spravovat zařízení v prostředí, kde nelze měnit adresu IP, nebo chcete spravovat zařízení pomocí adresy IP. Doporučujeme nastavení skeneru, serveru atd. kam přistupuje velké množství počítačů. Pokud také používáte funkce zabezpečení, jako například filtrování IPsec/IP, přiřaďte fixní adresu IP tak, aby se adresa IP neměnila.

Automatické přiřazení pomocí funkce DHCP (dynamická adresa IP):

Přiřaďte adresu IP automaticky ke skeneru (hostitel) pomocí funkce DHCP serveru DHCP nebo směrovače.

Informace pro připojení k síti (maska podsítě, výchozí brána, server DNS atd.) se nastavují automaticky, takže zařízení lze připojit k síti jednoduše.

Pokud je zařízení nebo směrovač vypnutý, nebo v závislosti na nastaveních serveru DHCP, může dojít ke změně adresy IP při opětovném připojení.

Doporučujeme spravovat jiná zařízení než adresy IP a komunikovat s protokoly, které mohou sledovat adresu IP.

Poznámka:

Pokud používáte funkci rezervace adresy IP DHCP, můžete přiřadit stejnou adresu IP k zařízením kdykoli.

Server DNS a Server Proxy

Název hostitele, název domény e-mailové adresy atd. serveru DNS závisí na informaci o IP adrese.

Komunikace nemůže probíhat, když je druhá strana popsána názvem hostitele, názvem domény atd., pokud počítač nebo skener provádí IP komunikaci.

Na tyto informace se dotazuje serveru DNS a získává IP adresu druhé strany. Tento proces se nazývá překlad IP adres.

Proto mohou zařízení, jako jsou počítače a skenery, komunikovat pomocí IP adresy.

Překlad IP adres je nutný pro to, aby mohl skener komunikovat pomocí e-mailu nebo internetového připojení.

Pokud používáte tyto funkce, proveďte nastavení serveru DNS.

Pokud přiřadíte IP adresu skeneru pomocí funkce DHCP serveru DHCP nebo směrovače, bude automaticky nastavena.

Server proxy je umístěn na bráně mezi sítí a internetem, komunikuje s počítačem, skenerem a internetem (protější server) a při jejich vzájemné komunikaci zastupuje všechny strany. Protější server komunikuje pouze se serverem proxy. Proto není možné přecíst informace o skeneru, jako například IP adresu nebo číslo portu a je očekávána zvýšená míra zabezpečení.

Pokud se připojujete k internetu pomocí serveru proxy, nakonfigurujte server proxy na skeneru.

Přiřazování IP adresy

Nastavte základní položky, například Host Address (adresa hostitele), Maska podsítě, Výchozí brána.

V této kapitole je vysvětlen postup pro nastavení statické IP adresy.

1. Zapněte skener.
2. Vyberte možnost **Nast.** na domovské obrazovce ovládacího panelu skeneru.
3. Vyberte možnost **Nastavení sítě > Upřesnit > TCP/IP**.
4. Vyberte **Ruční** pro **Získat adresu IP**.

Pokud nastavujete IP adresu automaticky pomocí funkce DHCP na směrovači, zvolte **Automaticky**. V tomto případě jsou **Adresa IP**, **Maska podsítě** a **Výchozí brána** v krocích 5 až 6 také nastavovány automaticky, takže můžete přejít ke kroku 7.

5. Zadávání IP adresy.

Pokud zvolíte ◀ a ▶, převede se hlavní zaměření na přední segment nebo zadní segment oddělený tečkou.

Potvrďte hodnotu z předchozí obrazovky.

6. Nastavte **Maska podsítě** a **Výchozí brána**.

Potvrďte hodnotu z předchozí obrazovky.



Důležité:

*Pokud je kombinace Adresa IP, Maska podsítě a Výchozí brána nesprávná, **Zahájit instalaci** je neaktivní a nelze pokračovat dále s tímto nastavením. Potvrďte, že v tomto zadání není žádná chyba.*

7. Zadejte IP adresu pro primární server DNS.

Potvrďte hodnotu z předchozí obrazovky.

Poznámka:

*Pokud pro nastavení přiřazení IP adresy vyberete možnost **Automaticky**, můžete pro server DNS vybrat nastavení **Ruční** nebo **Automaticky**. Pokud nemůžete získat adresu serveru DNS automaticky, vyberte možnost **Ruční** a zadejte adresu serveru DNS. Poté zadejte přímo sekundární adresu serveru DNS. Pokud zvolíte **Automaticky**, přejděte ke kroku 9.*

8. Zadejte IP adresu pro sekundární server DNS.

Potvrďte hodnotu z předchozí obrazovky.

9. Klepněte na možnost **Zahájit instalaci**.

Nastavení serveru Proxy

Nastavení serveru Proxy v případě pravdivosti obou tvrzení.

- ☐ Server Proxy je určen pro internetové připojení.

- ☐ Pokud používáte funkci, v níž je skener připojen přímo k internetu, například službu Epson Connect nebo jinou cloudovou službu společnosti.

1. Vyberte možnost **Nast.** na domovské obrazovce.

Při provádění nastavení po nastavení IP adresy se objeví obrazovka **Upřesnit**. Přejděte ke kroku 3.

2. Vyberte možnost **Nastavení sítě > Upřesnit**.

3. Vyberte **Server proxy**.

4. Vyberte **Použít** pro **Nastavení serveru proxy**.

5. Zadejte adresu pro server Proxy s formátem IPv4 nebo FQDN.

Potvrďte hodnotu z předchozí obrazovky.

6. Zadejte číslo portu pro server Proxy.

Potvrďte hodnotu z předchozí obrazovky.

7. Klepněte na možnost **Zahájit instalaci**.

Připojení k Ethernetu

Připojte skener k síti pomocí kabelu sítě LAN a zkontrolujte připojení.

1. Připojte skener k rozbočovači (přepínač sítě LAN) pomocí kabelu sítě LAN.

2. Vyberte možnost  na domovské obrazovce.

3. Vyberte **Router**.

4. Zkontrolujte, zda jsou nastavení Připojení a Adresa IP správná.

5. Klepněte na možnost **Zavřít**.

Připojení k bezdrátové síti LAN (Wi-Fi)

Skener můžete připojit k bezdrátové síti LAN (Wi-Fi) několika způsoby. Vyberte způsob připojení, který odpovídá použitému síťovému prostředí a podmínkám.

Pokud znáte informace o směrovači bezdrátové sítě, jako např. identifikátor SSID a heslo, můžete nastavení provést ručně.

Pokud směrovač bezdrátové sítě podporuje standard WPS, můžete nastavení provést stisknutím jediného tlačítka.

Po připojení skeneru k síti se připojte ke skeneru ze zařízení, které chcete používat (počítač, chytré zařízení, tablet atd.)

Poznámka při použití připojení Wi-Fi 5 GHz

Tento produkt normálně používá W52 (36kanálový) jako kanál při připojení k Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod). Vzhledem k tomu, že kanál pro připojení k bezdrátové síti LAN (Wi-Fi) se vybírá automaticky, může se použitý kanál při současném použití s připojením Wi-Fi Direct lišit. Pokud se kanály liší, může být datová komunikace se skenerem pomalá. Pokud to neruší používání, připojte se k SSID v pásmu 2,4 GHz. Ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz se použité kanály shodují.

Při nastavení bezdrátové sítě LAN na 5 GHz doporučujeme vypnout funkci Wi-Fi Direct.


Provedení Wi-Fi nastavení zadáním SSID a hesla

Z ovládacího panelu skeneru můžete nastavit síť Wi-Fi zadáním informací nezbytných k připojení k bezdrátovému směrovači. Chcete-li je nastavit touto metodou, potřebujete identifikátor SSID a heslo pro bezdrátový směrovač.

Poznámka:

Pokud používáte bezdrátový směrovač s výchozími nastaveními, nachází se identifikátor SSID a heslo na jeho štítku.

Pokud neznáte identifikátor SSID a heslo, obraťte se na osobu, která nastavovala bezdrátový směrovač, nebo si projděte dokumentaci dodanou s bezdrátovým směrovačem.

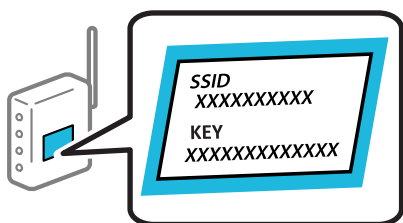

1. Klepněte na možnost  na domovské obrazovce.

2. Vyberte **Router**.

3. Klepněte na možnost **Zahájit instalaci**.

Pokud je síťové připojení již nastavené, zobrazí se podrobné informace o připojení. Nastavení můžete změnit klepnutím na možnost **Změňte na připojení Wi-Fi**, nebo **Změnit nastavení**.

4. Vyberte **Průvodce nastavením Wi-Fi**.

5. Podle pokynů na obrazovce vyberte SSID, zadejte heslo bezdrátového směrovače a spusťte nastavení.

Pokud chcete zkontrolovat stav připojení skeneru k síti po dokončení nastavení, zobrazte si podrobnosti v odkazu níže.

Poznámka:

- ☐ Pokud neznáte identifikátor SSID, zkontrolujte, zda není uveden na štítku bezdrátového směrovače. Pokud používáte bezdrátový směrovač s výchozími nastaveními, použijte identifikátor SSID uvedený na štítku. Pokud nemůžete najít žádné informace, zobrazte si dokumentaci dodanou s bezdrátovým směrovačem.
- ☐ Heslo rozeznává velká a malá písmena.
- ☐ Pokud neznáte heslo, zkontrolujte, zda není uveden na štítku bezdrátového směrovače. Na štítku s heslem může být napsáno „Network Key“, „Wireless Password“, atd. Pokud používáte bezdrátový směrovač s výchozími nastaveními, použijte heslo uvedené na štítku.
- ☐ Pokud nevidíte SSID, ke kterému se chcete připojit, použijte software nebo aplikaci k nastavení Wi-Fi z počítače nebo chytrého zařízení, jako je chytrý telefon nebo tablet.

Související informace

➔ „Kontrola stavu síťového připojení“ na str. 212

Nastavení Wi-Fi pomocí tlačítka (WPS)

Síť Wi-Fi můžete automaticky nastavit stisknutím tlačítka na bezdrátovém směrovači. Pokud jsou splněny následující podmínky, můžete provést nastavení pomocí této metody.

- ☐ Bezdrátový směrovač je kompatibilní se standardem WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- ☐ Aktuální připojení Wi-Fi bylo navázáno stisknutím tlačítka na bezdrátovém směrovači.

Poznámka:

Pokud nemůžete tlačítko najít nebo provádíte nastavení pomocí softwaru, zobrazte si dokumentaci dodanou s bezdrátovým směrovačem.



1. Klepněte na možnost  na domovské obrazovce.

2. Vyberte **Router**.

3. Klepněte na možnost **Zahájit instalaci**.

Pokud je síťové připojení již nastavené, zobrazí se podrobné informace o připojení. Nastavení můžete změnit klepnutím na možnost **Změňte na připojení Wi-Fi** nebo **Změnit nastavení**.

4. Vyberte **Nastavení tlačítka (WPS)**.

5. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud chcete zkontrolovat stav připojení skeneru k síti po dokončení nastavení, zobrazte si podrobnosti v odkazu níže.

Poznámka:

Pokud se připojení nezdaří, restartujte bezdrátový směrovač, přemístěte jej blíže ke skeneru a opakujte akci.

Související informace

➔ „Kontrola stavu síťového připojení“ na str. 212

Nastavení Wi-Fi pomocí nastavení kódu PIN (WPS)

Pomocí kódu PIN se můžete automaticky připojit ke směrovači. Tuto metodu můžete použít k nastavení, pokud je bezdrátový směrovač kompatibilní s nastavením WPS (chráněné nastavení Wi-Fi). Kód PIN zadejte do bezdrátového směrovače v počítači.



1. Klepněte na možnost  na domovské obrazovce.

2. Vyberte **Router**.

3. Klepněte na možnost **Zahájit instalaci**.

Pokud je síťové připojení již nastavené, zobrazí se podrobné informace o připojení. Nastavení můžete změnit klepnutím na možnost **Změňte na připojení Wi-Fi**, nebo **Změnit nastavení**.

4. Vyberte možnost **Další > Nastavení kódu PIN (WPS)**.

5. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud chcete zkontrolovat stav připojení skeneru k síti po dokončení nastavení, zobrazte si podrobnosti v odkazu níže.

Poznámka:

Podrobnosti o zadávání kódu PIN naleznete v dokumentaci dodané s bezdrátovým směrovačem.

Související informace

➔ [„Kontrola stavu síťového připojení“ na str. 212](#)

Nastavení funkcí IEEE802.11k/v nebo IEEE802.11r

1. Otevřete nástroj Web Config a poté vyberte kartu **Síť > Základní**.

2. Nastavte položku **IEEE802.11k/v** nebo **IEEE802.11r** na povolenou či zakázanou.

3. Klikněte na tlačítko **Další**.

Zobrazí se obrazovka nastavení potvrzení.

4. Klikněte na tlačítko **OK**.

Související informace

➔ [„Jak spustit nástroj Web Config ve webovém prohlížeči“ na str. 35](#)

Úvod do funkcí zabezpečení produktu

Tato část představuje funkce zabezpečení zařízení Epson.

Název funkce	Typ funkce	Co nastavit	Čemu zabránit
Konfigurace hesla správce	Uzamkne systémové nastavení, například nastavení připojení sítě nebo USB.	Správce nastaví heslo zařízení. Nastavení nebo změny můžete provádět z nástroje Web Config nebo ovládacího panelu skeneru.	Zabránění nepovoleného čtení a změn informací uložených na zařízení, například ID, hesla, nastavení sítě a podobně. Také omezí širokou řadu rizik zabezpečení, například únik informací síťového prostředí nebo zásad zabezpečení.
Nastavení externího zařízení	Ovládání rozhraní, které se připojuje k zařízení.	Povolte nebo zakažte níže uvedená připojení. ☐ Připojení USB disku do USB portu s rozhraním pro externí zařízení ☐ Připojení PC přes USB	Zabraňuje neoprávněnému použití zařízení, protože zakáže skenování, které neprobíhá přes síť.

Nastavení správce

Konfigurace hesla správce

Když nastavíte heslo správce, můžete uživatelům zabránit ve změně nastavení správy systému. Výchozí hodnoty jsou nastaveny při nákupu. V případě potřeby je změňte.

Poznámka:

V následujícím textu jsou uvedeny výchozí hodnoty informací o správci.

- ☐ Uživatelské jméno (používá se pouze pro Web Config): Žádné (prázdné)
- ☐ Heslo: závisí na štítku připevněném na výrobku.

Pokud je na zadní straně připevněn štítek „PASSWORD“, zadejte osmimístné číslo uvedené na štítku. Pokud není připevněn štítek „PASSWORD“, zadejte sériové číslo na štítku připevněném na zadní straně výrobku pro zadání počátečního hesla správce.

Heslo správce můžete změnit pomocí nástroje Web Config, ovládacího panelu skeneru nebo nástroje Epson Device Admin. Pokud používáte nástroj Epson Device Admin, projděte si průvodce Epson Device Admin nebo nápovědu.

Změna hesla správce pomocí webové konfigurace Web Config

Heslo správce změňte v nástroji Web Config.

- Otevřete nástroj Web Config a vyberte kartu **Zabezpečení produktu > Změnit heslo správce**.
- Zadejte potřebné informace do **Aktuální heslo**, **Uživatelské jméno**, **Nové heslo**, a **Potvrzení nového hesla**.
Nové heslo musí mít 8 až 20 znaků a obsahovat pouze jednobajtové alfanumerické znaky a symboly.

Poznámka:

V následujícím textu jsou uvedeny výchozí hodnoty informací o správci.

- ☐ Uživatelské jméno: není (prázdný)
- ☐ Heslo: závisí na štítku připevněném na výrobku.

Pokud je na zadní straně připevněn štítek „PASSWORD“, zadejte osmimístné číslo uvedené na štítku. Pokud není připevněn štítek „PASSWORD“, zadejte sériové číslo na štítku připevněném na zadní straně výrobku pro zadání počátečního hesla správce.



Důležité:

Nezapomeňte si zapamatovat nastavené heslo správce. Pokud heslo zapomenete, nebude možné je obnovit a budete muset požádat o pomoc servisní pracovníky.

3. Vyberte **OK**.

Související informace

- ➔ „Poznámky k heslu správce“ na str. 13
- ➔ „Jak spustit nástroj Web Config ve webovém prohlížeči“ na str. 35

Změna hesla správce z ovládacího panelu skeneru

Heslo správce můžete změnit pomocí ovládacího panelu skeneru.

1. Na ovládacím panelu skeneru vyberte možnost **Nast.**.
2. Vyberte možnost **Správa systému > Nastavení správce**.
3. Vyberte možnost **Heslo správce > Změnit**.
4. Zadejte své aktuální heslo.

Poznámka:

Původní heslo správce (výchozí) při zakoupení se liší v závislosti na štítku připevněném na výrobku. Pokud je na zadní straně připevněn štítek „PASSWORD“, zadejte osmimístné číslo uvedené na štítku. Pokud není připevněn štítek „PASSWORD“, zadejte sériové číslo na štítku připevněném na zadní straně výrobku pro zadání počátečního hesla správce.

5. Zadejte nové heslo.

Nové heslo musí mít 8 až 20 znaků a obsahovat pouze jednobajtové alfanumerické znaky a symboly.



Důležité:

Nezapomeňte si zapamatovat nastavené heslo správce. Pokud heslo zapomenete, nebude možné je obnovit a budete muset požádat o pomoc servisní pracovníky.

6. Pro potvrzení zadejte nové heslo znovu.

Zobrazí se zpráva o dokončení.

Použití možnosti Nastavení zámku pro ovládací panel

Možnost Nastavení zámku můžete použít k uzamčení ovládacího panelu a zabránění změně položek týkajících se nastavení systému uživateli.

Nastavení Nastavení zámku z ovládacího panelu

1. Vyberte **Nast.**.
2. Vyberte možnost **Správa systému > Nastavení správce**.
Pokud je nastavena možnost Nastavení zámku, budete vyzváni k zadání hesla.
3. Vyberte možnost **Zap.** nebo **Vyp.** jako **Nastavení zámku**.

Nastavení Nastavení zámku z nástroje Web Config

1. Vyberte kartu **Správa zařízení > Ovládací panel**.
2. Vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto** pro **Provozní zámek**.
3. Klikněte na položku **OK**.

Související informace

➔ „[Jak spustit nástroj Web Config ve webovém prohlížeči](#)“ na str. 35

Položky Nastavení zámku v nabídce Nast.

Toto je seznam položek, které jsou uzamčeny v nabídce **Nast.** na ovládacím panelu pomocí funkce Nastavení zámku.

✓ : k uzamčení. - : není k uzamčení.

Nabídka Nast.	Nastavení zámku
Úvodní obrazovka	✓
Základní nastavení	-

Nabídka Nast.		Nastavení zámku
	Jas LCD	-
	Zvuky	-
	Časovač vyp.	✓
	Časovač vypnutí	✓
	Nastavení datumu / času	✓
	Jazyk/Language	✓
	Klávesnice (V závislosti na vaší oblasti nemusí být tato funkce dostupná.)	-
	Časový limit operace	✓
	Přip. PC prostř. USB	✓
	USB disk	✓
Nastavení skeneru		-
	Ochrana papíru	✓
	Detekce znečiš. skla	✓
	Čas. limit přidat stránky po skenování	✓
	Potvrdit příjemce	-
Nastavení uživatele		✓
Nastavení sítě		✓
Nastavení webové služby		✓
Správa Kontaktů		-
	Přidat/upravit/odstranit	✓
	Možnosti vyhledávání	-
Správa systému		✓
Informace o zařízení		-

Nabídka Nast.		Nastavení zámku
	Sériové číslo	-
	Aktuální verze	-
	Celkový počet skenů (sklo skeneru)	-
	Celkový počet skenů (ADF)	-
	Počet jednostranných skenů (ADF)	-
	Počet oboustranných skenů (ADF)	-
	Počet skenů po pravidel. čištění	-
	 Resetovat počet skenů	✓
Údržba skeneru		-
	Pravidelné čištění	-
	 Resetovat počet skenů	✓
	Čištění skla	-
Nastavení upozornění pravidelného čištění		✓

Přihlášení do nástroje Web Config skeneru z počítače

Chcete-li změnit nastavení skeneru, musíte se do nástroje Web Config přihlásit jako správce.

1. Zadejte IP adresu skeneru do prohlížeče a spusťte nástroj Web Config.
2. Klikněte na ikonu **přihlásit** v pravém horním rohu obrazovky. Zadejte údaje do polí **Uživatelské jméno** a **Aktuální heslo** a poté klikněte na tlačítko **OK**.

Níže jsou uvedeny prvotní údaje pro informace administrátora Web Config.

·Uživatelské jméno: není (prázdný)

·Heslo: závisí na štítku připevněném na výrobku.

Pokud je na zadní straně připevněn štítek „PASSWORD“, zadejte osmimístné číslo uvedené na štítku. Pokud není připevněn štítek „PASSWORD“, zadejte sériové číslo na štítku připevněném na zadní straně výrobku pro zadání počátečního hesla správce.

Když se přihlásíte jako správce, zobrazí se položky nastavení.

Odhlásíte se kliknutím na ikonu **odhlásit** v pravém horním rohu obrazovky.

Související informace

➔ „Poznámky k heslu správce“ na str. 13

➔ „Jak spustit nástroj Web Config ve webovém prohlížeči“ na str. 35

Omezení připojení USB disku a připojení počítače pomocí USB

Rozhraní, které se používá k připojení zařízení ke skeneru, je možné vypnout. Provedte nastavení omezení, abyste omezili jiné skenování, než prostřednictvím sítě.

Poznámka:

Nastavení lze rovněž provést na ovládacím panelu skeneru.

☐ Pam. zař.: **Nast.** > **Základní nastavení** > **USB disk**

☐ Přip. PC prostř. USB: **Nast.** > **Základní nastavení** > **Přip. PC prostř. USB**

1. Otevřete nástroj Web Config a poté vyberte kartu **Zabezpečení produktu** > **Externí rozhraní**.

2. U funkcí, které chcete nastavit, vyberte možnost **Zakázat**.

Chcete-li omezení odstranit, vyberte možnost **Povolit**.

☐ Pam. zař.

Omezí skenování na USB disky přes USB port s rozhraním pro externí zařízení.

☐ Připojení PC přes USB

Omezí připojení k počítači pomocí USB.

3. Klikněte na položku **OK**.

4. Ověřte, zda vypnutý port nelze používat.

☐ Pam. zař.

Ověřte, že při připojení USB disku do USB portu s rozhraním pro externí zařízení nedojde k žádné reakci.

☐ Připojení PC přes USB

Pokud je ovladač tiskárny nainstalován v počítači

Připojte skener k počítači pomocí USB kabelu a ověřte, zda skener neskenuje.

Pokud není ovladač tiskárny nainstalován v počítači

Windows:

Spusťte správce zařízení a nechte jej spuštěný, připojte skener k počítači pomocí kabelu USB a pak ověřte, zda zobrazení obsahu správce zařízení zůstalo nezměněno.

Mac OS:

Připojte skener k počítači pomocí USB kabelu a ověřte, zda nelze přidat skener z nabídky **Tiskárny a skenery**.

Související informace

➔ [„Jak spustit nástroj Web Config ve webovém prohlížeči“ na str. 35](#)

Povolení ověřování programu při spuštění

Pokud povolíte funkci Ověření programu, skener při spuštění provede ověření, aby zkontroloval, zda neoprávněné třetí strany nemanipulovaly s programem. Pokud jsou zjištěny nějaké problémy, skener se nespustí.

Poznámka:

Povolení této funkce prodlouží dobu spouštění skeneru.

1. Otevřete nástroj Web Config a poté vyberte kartu **Zabezpečení produktu > Ověření programu při spuštění**.

Poznámka:

Nastavení lze rovněž provést na ovládacím panelu skeneru.

Nast. > **Správa systému** > **Ověření programu při spuštění**

2. Vyberte možnost **Zapnuto** k povolení **Ověření programu při spuštění**.
3. Klikněte na možnost **OK**.

Vypnutí síťového skenování z počítače

V nástroji Web Config můžete provést následující nastavení, aby se vypnulo síťové skenování s použitím aplikace Epson Scan 2 z počítače.

1. Otevřete nástroj Web Config a poté vyberte kartu **Sken > Síťový sken**.
2. V položce **Epson Scan 2** zrušte zaškrtnutí políčka **Povolit skenování**.
3. Klikněte na tlačítko **Další**.
Zobrazí se obrazovka nastavení potvrzení.
4. Klikněte na tlačítko **OK**.

Související informace

➡ [„Jak spustit nástroj Web Config ve webovém prohlížeči“ na str. 35](#)

Povolení nebo zakázání skenu WSD

Poznámka:

Nastavení lze rovněž provést na ovládacím panelu skeneru. Vyberte možnost **Nast.** > **Správa systému** > **Nastavení WSD**.

Skenování WSD můžete povolit nebo zakázat.

Pokud nechcete, aby váš počítač nakonfiguroval skener jako zařízení pro skenování WSD, vypněte nastavení WSD.

1. Otevřete nástroj Web Config a poté vyberte kartu **Zabezpečení sítě > Protokol**.
2. V **Nastavení WSD** změňte **Povolit WSD**.
3. Klikněte na **Další**.
Zobrazí se obrazovka nastavení potvrzení.
4. Klikněte na tlačítko **OK**.

Poznámka:

Pokud váš počítač stále konfiguruje skener jako zařízení pro skenování WSD, vyberte kartu **Sken > Síťový sken** a zrušte zaškrtnutí políčka **Povolit skenování v AirPrint**.

Pokud je AirPrint zakázáno, Mopria je vypnuto skenování z Chromebooků, Windows a Mopria Scan.

Související informace

➔ „Jak spustit nástroj Web Config ve webovém prohlížeči“ na str. 35

Sledování vzdáleného skeneru

Kontrola informací pro vzdálený skener

V části **Stav** můžete pomocí nástroje Web Config zjistit následující informace o provozním skeneru.

☐ Stav produktu

Zkontrolujte stav, číslo produktu, MAC adresu atd.

☐ Stav sítě

Zkontrolujte informace o stavu připojení k síti, IP adresu, DNS server apod.

☐ Stav používání

Zkontrolujte skenování v první den, počet skenování atd.

☐ Stav hardwaru

Zkontrolujte stav jednotlivých funkcí skeneru.

☐ Snímek panelu

Zobrazí snímek obrazovky zobrazené na ovládacím panelu skeneru.

Přijímání e-mailových oznámení když dojde k událostem

O e-mailových upozorněních

Jedná se o funkci upozornění, která v případě události, jako je například zastavení skenování či chyba skeneru, odešle e-mail na určenou adresu.

Můžete zaregistrovat až pět příjemců a u každého z nich můžete upravit nastavení upozornění.

Abyste mohli tuto funkci používat, je nutné před nastavením upozornění provést nastavení poštovního serveru.

Konfigurace e-mailového oznámení

Nakonfigurujte e-mailové oznámení pomocí nástroje Web Config.

1. Otevřete nástroj Web Config a vyberte kartu **Správa zařízení > Oznámení e-mailem**.
2. Nastavte e-mailové oznámení subjektu.
Vybere obsah zobrazený na subjektu ze dvou rozevíracích nabídek.

- ☐ Vybraný obsah se zobrazí vedle položky **Předmět**.
- ☐ Stejný obsah nelze nastavit nalevo nebo napravo.
- ☐ Pokud počet znaků v části **Location** překročí 32 bajtů, znaky překračující 32 bajtů jsou vynechány.

3. Zadejte e-mailovou adresu k odeslání e-mailu s oznámením.

Použijte znaky A–Z a–z 0–9 ! # \$ % & ' * + - . / = ? ^ _ { | } ~ @ a zadejte od 1 do 255 znaků.

4. Vyberte jazyk e-mailových oznámení.

5. Zaškrtněte políčko u události, pro kterou chcete přijímat oznámení.

Počet **Nastavení oznámení** je spojen s číslem cílového umístění **Nastavení e-mailové adresy**.

Příklad:

Pokud chcete zaslat oznámení na e-mailovou adresu nastavenou pro číslo 1 v části **Nastavení e-mailové adresy** když se změnilo heslo správce, zaškrtněte políčko pro sloupec **1** v řadě **Bylo změněno heslo správce**.

6. Klikněte na položku **OK**.

Potvrďte, zda bude e-mailové oznámení odesláno způsobem události.

Příklad: došlo ke změně hesla správce.

Související informace

➔ „[Jak spustit nástroj Web Config ve webovém prohlížeči](#)“ na str. 35

Položky pro oznámení e-mailem

Položky	Nastavení a vysvětlení
Bylo změněno heslo správce	Poznámka, když dojde ke změně hesla správce.
Chyba skeneru	Poznámka, když dojde k chybě skeneru.
Funkce Wi-Fi	Poznámka, když došlo k chybě rozhraní bezdrátové sítě LAN.

Použití Web Config k ovládání napájení skeneru

Pokud je váš počítač vzdálený od skeneru, můžete stále používat Web Config k vypnutí nebo restartování skeneru.

- Otevřete nástroj Web Config a poté vyberte kartu **Správa zařízení > Napájení**.
- Vyberte možnost **Vypnout** nebo **Restartovat**.
- Klikněte na možnost **Provést**.

Záloha nastavení

Můžete exportovat hodnotu nastavení z aplikace Web Config do souboru. Můžete ji použít pro zálohu nastavení hodnot, výměnu skeneru apod.

Exportovaný soubor nelze upravovat, protože je exportován jako binární soubor.

Exportování nastavení

Můžete exportovat nastavení skeneru.

1. Otevřete aplikaci Web Config a poté vyberte kartu **Správa zařízení > Exportovat a importovat hodnotu nastavení > Exportovat**.

2. Vyberte nastavení, které chcete exportovat.

Vyberte nastavení, které chcete exportovat. Vyberete-li nadřazenou kategorii, je možné rovněž vybírat podkategorie. Nelze ovšem vybírat podkategorie, které způsobují chyby duplikováním v rámci stejné sítě (například adresy IP atd.).

3. Zadejte heslo, kterým zašifrujete exportovaný soubor.

Toto heslo budete potřebovat při importu daného souboru. Pokud soubor nechcete zašifrovat, ponechte toto pole prázdné.

4. Klikněte na možnost **Exportovat**.



Důležité:

*Chcete-li exportovat nastavení sítě skeneru, například název zařízení a adresu IPv6, vyberte možnost **Povolte pro výběr individuálních nastavení zařízení** a vyberte další položky. Pro náhradní skener použijte pouze vybrané hodnoty.*

Související informace

➔ „Jak spustit nástroj Web Config ve webovém prohlížeči“ na str. 35

Importování nastavení

Importování exportovaného souboru Web Config do tiskárny.



Důležité:

Při importu hodnot, které zahrnují individuální informace jako název skeneru nebo IP adresu se ujistěte, že stejná IP adresa neexistuje na stejné síti.

1. Vstupte na Web Config a pak vyberte kartu **Správa zařízení > Exportovat a importovat hodnotu nastavení > Importovat**.
2. Vyberte exportovaný soubor a poté zadejte heslo použité při zašifrování souboru.
3. Klikněte na možnost **Další**.
4. Vyberte nastavení, které chcete importovat, a klikněte na možnost **Další**.
5. Klikněte na možnost **OK**.

Nastavení se vztahují na skener.

Související informace

➔ „Jak spustit nástroj Web Config ve webovém prohlížeči“ na str. 35

Obnovení výchozích nastavení

Můžete vybrat síťová nastavení nebo jiná nastavení uložená ve skeneru a obnovit je na výchozí hodnoty.

1. Otevřete nástroj Web Config a poté vyberte kartu **Správa zařízení** > **Obnovit výchozí nastavení**.

Poznámka:

Nastavení lze rovněž provést na ovládacím panelu skeneru.

Nast. > **Správa systému** > **Obnovit výchozí nastavení**

2. Vyberte položky, které chcete obnovit.

3. Klikněte na **Provést**.

Nakonec postupujte podle pokynů na obrazovce.

Rozšířené nastavení zabezpečení

Tato část vysvětluje rozšířené funkce security zabezpečení.

Nastavení zabezpečení a prevence nebezpečí

Když je skener připojen k síti, můžete na něj přistoupit ze vzdáleného umístění. Navíc skener může sdílet mnoho osob, což je užitečné při zlepšování provozní účinnosti a komfortu. Rizika jako ilegální přístup, ilegální používání a manipulace s daty jsou na vzestupu. Pokud používáte skener v prostředí, kde máte přístup k internetu, jsou rizika ještě větší.

U skenerů, které nemají ochranu přístupu z vnějšího prostředí, bude možné z internetu načítat kontakty, které jsou v nich uloženy.

Chcete-li se riziku vyhnout, skenery Epson mají řadu technologií zabezpečení.

Nastavte skener dle potřeby v souladu podmínkami životního prostředí, které byly vytvořeny prostřednictvím údajů o prostředí zákazníky.

Název	Typ funkce	Co nastavit	Čemu zabránit
Ovládání protokolu	Ovládá protokoly a služby, které budou použity ke komunikaci mezi skenery a počítači a povoluje a zakazuje funkce.	Protokol nebo služba, které jsou použity na samostatně povolené nebo zakázané funkce.	Omezení bezpečnostních rizik, ke kterým může docházet prostřednictvím nezamýšlených použití zabráněním uživatelům v používání zbytečných funkcí.

Název	Typ funkce	Co nastavit	Čemu zabránit
Komunikace SSL/TLS	Obsah komunikace je zašifrován pomocí komunikace SSL/TLS při přístupu ze skeneru na server Epson na internetu, například při komunikaci s počítačem přes webový prohlížeč pomocí Epson Connect a aktualizace firmwaru.	Získejte certifikát podepsaný certifikační autoritou a poté jej importujte do skeneru.	Vymazání identifikace skeneru pomocí osvědčení podepsaného CA zabrání vzniku falešných identit a neoprávněnému přístupu. Navíc je obsah komunikace SSL/TLS chráněn a zabraňuje úniku obsahu pro data skenování a informace nastavení.
IPsec/IP filtrování	Můžete nastavit povolení ukončení a odříznutí dat, která jsou od jistého klienta nebo jsou konkrétním typem. Jelikož IPsec chrání data pomocí paketovací jednotky IP (šifrování a ověřování), můžete bezpečně komunikovat nezabezpečeným protokolem.	Vytvořte základní zásady a individuální zásady k nastavení klienta nebo zadejte data, která budou mít přístup do skeneru.	Chraňte neoprávněný přístup a manipulaci a zachytávání komunikačních údajů do skeneru.
IEEE 802.1X	Pouze umožňuje oprávněným uživatelům připojení k síti. Umožňuje využívání skeneru pouze oprávněnému uživateli.	Nastavení ověřování na server RADIUS (server ověřování).	Chrání neoprávněný přístup a používání skeneru.

Nastavení funkce zabezpečení

Při nastavení IPsec/IP filtrování nebo IEEE 802.1X doporučujeme otevřít Web Config pomocí SSL/TLS ke komunikaci informací nastavení za účelem omezení rizik zabezpečení jako manipulace nebo zachytávání.

Nezapomeňte nakonfigurovat heslo správce před nastavením IPsec/IP filtrování nebo IEEE 802.1X.

Řízení pomocí protokolů

Můžete skenovat do různých umístění a pomocí různých protokolů. Můžete rovněž provést síťové skenování z neurčeného množství síťových počítačů.

Můžete snížit bezpečnostní rizika neoprávněného používání omezením skenování z konkrétních umístění nebo řízením dostupných funkcí.

Řídící protokoly

Nakonfigurujte nastavení protokolů podporovaných skenerem.

1. Otevřete aplikaci Web Config a poté vyberte kartu **Zabezpečení sítě** tab > **Protokol**.
2. Nakonfigurujte jednotlivé položky.
3. Klikněte na položku **Další**.

4. Klikněte na položku **OK**.

Nastavení se vztahují na skener.

Související informace

➔ „Jak spustit nástroj Web Config ve webovém prohlížeči“ na str. 35

Protokoly, které lze povolit nebo zakázat

Protokol	Popis
Nastavení Bonjour	Můžete zadat, zda používat Bonjour. Protokol Bonjour se používá k vyhledávání zařízení, ke skenování atd.
Nastavení SLP	Můžete povolit nebo zakázat funkci SLP. SLP se používá ke skenování stisknutím tlačítka nebo prohledávání sítě v nástroji EpsonNet Config.
Nastavení WSD	Můžete povolit nebo zakázat funkci WSD. Když je tato funkce povolena, můžete přidávat zařízení WSD a skenovat z portu WSD.
Nastavení LLTD	Můžete povolit nebo zakázat funkci LLTD. Když je tato funkce povolena, je zobrazena na mapě sítě Windows.
Nastavení LLMNR	Můžete povolit nebo zakázat funkci LLMNR. Když je tato funkce zapnutá, můžete rozlišení názvu použít bez NetBIOS, i když nemůžete použít DNS.
Nastavení SNMPv1/v2c	Můžete určit, zda povolit protokol SNMPv1/v2c či nikoli. Ten se používá k nastavení zařízení, monitorování atd.
Nastavení SNMPv3	Můžete určit, zda povolit protokol SNMPv3 či nikoli. Ten se používá k šifrovanému nastavení zařízení, monitorování atd.

Položky nastavení protokolu

Nastavení Bonjour

Položka	Nastavení a vysvětlení
Použít Bonjour	Tuto možnost použijte k vyhledání nebo používání zařízení prostřednictvím Bonjour.
Název Bonjour	Zobrazí název Bonjour.
Název služby Bonjour	Zobrazí název služby Bonjour.
Location	Zobrazí název umístění Bonjour.
Wide-Area Bonjour	Nastavte, zda chcete používat Wide-Area Bonjour.

Nastavení SLP

Položka	Nastavení a vysvětlení
Povolit SLP	Tuto možnost vyberte k povolení funkce SLP. Používá se se síťovým vyhledáváním v aplikaci EpsonNet Config.

Nastavení WSD

Položka	Nastavení a vysvětlení
Povolit WSD	Tuto možnost vyberte k povolení přidávání zařízení pomocí WSD a skenování z portu WSD.
Časový limit skenování (s)	Zadejte hodnotu vypršení časového limitu komunikace pro skenování WSD v rozsahu od 3 do 3 600 sekund.
Název zařízení	Zobrazí název zařízení WSD.
Location	Zobrazí název umístění WSD.

Nastavení LLTD

Položka	Nastavení a vysvětlení
Povolit LLTD	Tuto možnost vyberte k povolení LLTD. Skener bude zobrazen na mapě sítě Windows.
Název zařízení	Zobrazí název zařízení LLTD.

Nastavení LLMNR

Položka	Nastavení a vysvětlení
Povolit LLMNR	Tuto možnost vyberte k povolení LLMNR. Když je tato funkce zapnutá, můžete rozlišení názvu použít bez NetBIOS, i když nemůžete použít DNS.

Nastavení SNMPv1/v2c

Položka	Nastavení a vysvětlení
Povolit SNMPv1/v2c	Vyberte k povolení SNMPv1/v2c.
Oprávnění k přístupu	Nastaví oprávnění přístupu, pokud je povolena možnost SNMPv1/v2c. Vyberte možnost Pouze pro čtení nebo Čtení/zápis .
Název komunity (pouze pro čtení)	Zadejte hodnotu do 32 znaků v ASCII (0x20–0x7E). Pokud nechcete tuto hodnotu určit, ponechte pole prázdné.
Název komunity (čtení/zápis)	Zadejte hodnotu do 32 znaků v ASCII (0x20–0x7E). Pokud nechcete tuto hodnotu určit, ponechte pole prázdné.
Povolit přístup z nástrojů Epson	Nastavte, zda umožnit zápis z nástrojů Epson, jako je Epson Device Admin.

Nastavení SNMPv3

Položka		Nastavení a vysvětlení
Povolit SNMPv3		SNMPv3 se povolí, pokud je políčko zaškrtnuto.
Uživatelské jméno		Zadejte od 1 do 32 znaků pomocí 1 bajtových znaků.
Nastavení ověření		
	Algoritmus	Vyberte algoritmus pro ověřování SNMPv3.
	Heslo	Zadejte heslo pro ověřování SNMPv3. Zadejte od 8 do 32 znaků ve formátu ASCII (0x20–0x7E). Pokud nechcete tuto hodnotu určit, ponechte pole prázdné.
	Potvrzení hesla	Pro potvrzení zadejte nakonfigurované heslo.
Nastavení šifrování		
	Algoritmus	Vyberte algoritmus pro šifrování.
	Heslo	Zadejte heslo pro šifrování. Zadejte od 8 do 32 znaků ve formátu ASCII (0x20–0x7E). Pokud nechcete tuto hodnotu určit, ponechte pole prázdné.
	Potvrzení hesla	Pro potvrzení zadejte nakonfigurované heslo.
Kontextový název		Zadejte maximálně 32 znaků ve formátu Unicode (UTF-8). Pokud nechcete tuto hodnotu určit, ponechte pole prázdné. Počet znaků, které lze zadat, se liší v závislosti na jazyce.

Používání digitálního certifikátu

Informace o digitální certifikaci

☐ Certifikát podepsaný CA

Toto je certifikát podepsaný certifikační autoritou (CA). Můžete ho získat na vyžádání od certifikační autority. Tento certifikát potvrzuje existenci skeneru a používá se pro komunikaci SSL/TLS k zajištění bezpečnosti datové komunikace.

Pro komunikaci SSL/TLS se používá jako certifikát serveru.

Pokud je nastaven na filtrování IPsec/IP nebo komunikaci IEEE 802.1X, používá se jako certifikát klienta.

☐ Certifikát CA

Tento certifikát je součástí řetězce Certifikát podepsaný CA. Také se nazývá certifikát zprostředkující certifikační autority. Používá ho webový prohlížeč k ověřování cesty k certifikátu skeneru při přístupu na server druhé strany nebo do nástroje Web Config.

Pro certifikát CA nastavte, kdy se má ověřovat cesta k certifikátu serveru při přístupu ze skeneru. Pro skener nastavte kvůli potvrzování cesty k certifikátu Certifikát podepsaný CA pro připojení SSL/TLS.

Certifikát CA skeneru můžete získat od certifikační autority, která ho vydala.

Další možnost je získat certifikát CA použitý k ověřování serveru druhé strany od certifikační autority, která vydala Certifikát podepsaný CA druhého serveru.

☐ Certifikát podepsaný sebou samým

Toto je certifikát, který skener sám podepisuje a vydává. Nazývá se také kořenový certifikát. Protože vydavatel certifikuje sám sebe, není takový certifikát spolehlivý a nezabrání vydávání se za někoho jiného.

Použijte ho pro nastavení zabezpečení a provádění jednoduché komunikace SSL/TLS bez certifikátu Certifikát podepsaný CA.

Pokud tento certifikát použijete pro komunikaci SSL/TLS, ve webovém prohlížeči se může zobrazit výstraha zabezpečení, protože certifikát není zaregistrovaný ve webovém prohlížeči. Certifikát Certifikát podepsaný sebou samým lze používat pouze pro komunikaci SSL/TLS.

Konfigurace Certifikát podepsaný CA

Získání certifikátu podepsaného certifikační agenturou

Chcete-li získat certifikát podepsaný certifikační agenturou, vytvořte CSR (Certificate Signing Request) a odešlete jej certifikační agentuře. CSR lze vytvořit pomocí aplikace Web Config a počítače.

Podle pokynů vytvořte CSR a získejte certifikát podepsaný certifikační agenturou pomocí aplikace Web Config. Při vytváření CSR pomocí aplikace Web Config je formát certifikátu PEM/DER.

1. Otevřete aplikaci Web Config a poté vyberte kartu **Zabezpečení sítě**. Dále vyberte položku **SSL/TLS > Certifikát** nebo **Filtrování IPsec/IP > Certifikát klienta** nebo **IEEE802.1X > Certifikát klienta**.

Bez ohledu na vaši volbu můžete získat stejný certifikát a běžně jej používat.

2. Klepněte na tlačítko **Vygenerovat** v části **CSR**.

Otevře se stránka pro vytvoření CSR.

3. Do všech polí zadejte hodnotu.

Poznámka:

Dostupná délka klíče a zkratky se mohou lišit podle certifikační agentury. Vytvořte požadavek podle pravidel konkrétní certifikační agentury.

4. Klikněte na možnost **OK**.

Zobrazí se zpráva o dokončení.

5. Vyberte kartu **Zabezpečení sítě**. Dále vyberte možnost **SSL/TLS > Certifikát** nebo **Filtrování IPsec/IP > Certifikát klienta** nebo **IEEE802.1X > Certifikát klienta**.

6. Klepnutím na jedno z tlačítek pro stažení **CSR** podle formátu určeného konkrétní certifikační agenturou stáhněte CSR do počítače.



Důležité:

Negenerujte znovu CSR. Pokud tak učiníte, pravděpodobně nebude možné importovat vydaný Certifikát podepsaný CA.

7. Odešlete CSR certifikační agentuře a získejte Certifikát podepsaný CA.

Postupujte podle pravidel pro metodu odeslání a formu konkrétní certifikační autority.

8. Uložte vydaný Certifikát podepsaný CA do počítače připojeného ke skeneru.

Získání Certifikát podepsaný CA je dokončeno uložením certifikátu do umístění.

Související informace

➔ „Jak spustit nástroj Web Config ve webovém prohlížeči“ na str. 35

Položky nastavení CSR

Položky	Nastavení a vysvětlení
Délka klíče	Vyberte délku klíče pro CSR.
Obecné jméno	Můžete zadat od 1 do 128 znaků. Pokud se jedná o IP adresu, měla by být statickou IP adresou. Můžete zadat 1 až 5 adres IPv4, adres IPv6, názvů hostitele, FQDN oddělováním pomocí čárek. První prvek se uloží pod společným názvem a další prvky se uloží do pole aliasu subjektu certifikátu. Příklad: Adresa IP skeneru: 192.0.2.123, Název skeneru: EPSONA1B2C3 Obecné jméno: EPSONA1B2C3,EPSONA1B2C3.local,192.0.2.123
Organizace/ Organizační jednotka/ Lokalita/ Stát/kraj	Můžete zadat od 0 do 64 znaků ve formátu ASCII (0x20–0x7E). Samostatné názvy můžete rozdělit pomocí čárek.
Země	Zadejte kód země pomocí čísla o dvou číslicích určeného pomocí ISO-3166.
E-mailová adresa odesílatele	Můžete zadat e-mailovou adresu odesílatele pro nastavení poštovního serveru. Zadejte stejnou e-mailovou adresu jako činí E-mailová adresa odesílatele pro kartu Sít > Poštovní server > Základní .

Import certifikátu podepsaného certifikační autoritou

Importuje získaný certifikát Certifikát podepsaný CA do skeneru.



Důležité:

- ☐ Zkontrolujte, zda je nastaveno správné datum a čas skeneru. Certifikát může být neplatný.
- ☐ Pokud certifikát získáte pomocí CSR vytvořeného z nástroje Web Config, můžete certifikát importovat jednou.

- Otevřete nástroj Web Config a poté vyberte kartu **Zabezpečení sítě**. Dále vyberte možnost **SSL/TLS > Certifikát** nebo **Filtrování IPsec/IP > Certifikát klienta** nebo **IEEE802.1X > Certifikát klienta**.
- Klikněte na tlačítko **Importovat**
Otevře se stránka pro import certifikátu.
- Do všech polí zadejte hodnotu. Při ověřování cesty k certifikátu ve webovém prohlížeči, který používáte pro přístup ke skeneru, nastavte **Certifikát CA 1** a **Certifikát CA 2**.
Požadovaná nastavení se můžou lišit podle toho, kde vytvoříte CSR a jaký má certifikát formát souboru. Zadejte hodnoty pro požadované položky podle následujících informací.
 - ☐ Certifikát formátu PEM/DER získaný z nástroje Web Config
 - ☐ **Soukromý klíč**: nekonfigurujte, protože skener obsahuje soukromý klíč.
 - ☐ **Heslo**: neprovádějte konfiguraci.
 - ☐ **Certifikát CA 1/Certifikát CA 2**: volitelné

- ☐ Certifikát formátu PEM/DER získaný z počítače
 - ☐ **Soukromý klíč:** je třeba nastavit.
 - ☐ **Heslo:** neprovádějte konfiguraci.
 - ☐ **Certifikát CA 1/Certifikát CA 2:** volitelné
- ☐ Certifikát formátu PKCS#12 získaný z počítače
 - ☐ **Soukromý klíč:** neprovádějte konfiguraci.
 - ☐ **Heslo:** volitelné
 - ☐ **Certifikát CA 1/Certifikát CA 2:** neprovádějte konfiguraci.

4. Klikněte na položku **OK**.

Zobrazí se zpráva o dokončení.

Poznámka:

Kliknutím na tlačítko **Potvrdit** potvrdíte informace o certifikátu.

Související informace

➔ „Jak spustit nástroj Web Config ve webovém prohlížeči“ na str. 35

Importování položek nastavení certifikátu podepsaného CA

Položky	Nastavení a vysvětlení
Certifikát serveru nebo Certifikát klienta	Vyberte formát certifikátu. Pro připojení SSL/TLS se zobrazí Certifikát serveru. Pro IPsec/IP filtrování nebo IEEE 802.1X se zobrazí Certifikát klienta.
Soukromý klíč	Pokud získáte certifikát ve formátu PEM/DER pomocí CSR vytvořeného z počítače, zadejte soubor soukromého klíče, který se shoduje s certifikátem.
Heslo	Pokud je formát souboru Certifikát se soukromým klíčem (PKCS#12) , zadejte heslo pro šifrování soukromého klíče, které se nastaví při získání certifikátu.
Certifikát CA 1	Pokud je formát vašeho certifikátu Certifikát (PEM/DER) , importujte certifikát certifikační autority, která vydává Certifikát podepsaný CA používaný jako certifikát serveru. Zadejte soubor, který potřebujete.
Certifikát CA 2	Pokud je formát vašeho certifikátu Certifikát (PEM/DER) , importujte certifikát certifikační autority, která vydává Certifikát CA 1. Zadejte soubor, který potřebujete.

Odstranění certifikátu podepsaného certifikační agenturou

Naimportovaný certifikát můžete odstranit, když vypršela jeho platnost nebo když šifrované připojení již není zapotřebí.



Důležité:

Pokud obdržíte certifikát pomocí CSR vytvořený z aplikace Web Config, nemůžete znovu naimportovat odstraněný certifikát. V tomto případě vytvořte CSR a znovu získejte certifikát.

1. Otevřete aplikaci Web Config a poté vyberte kartu **Zabezpečení sítě**. Dále vyberte položku **SSL/TLS > Certifikát** nebo **Filtrování IPsec/IP > Certifikát klienta** nebo **IEEE802.1X > Certifikát klienta**.
2. Klikněte na tlačítko **Odstranit**.
3. V zobrazené zprávě potvrďte, že chcete certifikát odstranit.

Související informace

➔ „Jak spustit nástroj Web Config ve webovém prohlížeči“ na str. 35

Aktualizování samopodpisovatelného certifikátu

Certifikát podepsaný sebou samým je vydáván skenerem, takže jej můžete aktualizovat, pokud vyprší jeho platnost nebo se změní popisovaný obsah.

1. Otevřete aplikaci Web Config a vyberte kartu **Zabezpečení sítě** tab > **SSL/TLS > Certifikát**.
2. Klikněte na možnost **Aktualizovat**.
3. Zadejte informace do pole **Obecné jméno**.

Můžete zadat 1 až 5 adres IPv4, adres IPv6, názvů hostitele a položek FQDN v rozsahu 1 až 128 znaků. Při zadávání je nutné oddělit položky čárkami. První parametr je uložen do obecného názvu, ostatní elementy jsou uloženy do pole alias v předmětu certifikátu.

Příklad:

IP adresa skeneru: 192.0.2.123, Název skeneru: EPSONA1B2C3

Obecný název: EPSONA1B2C3,EPSONA1B2C3.local,192.0.2.123

4. Určete interval platnosti certifikátu.
5. Klikněte na možnost **Další**.
Zobrazí se zpráva s potvrzením.
6. Klikněte na možnost **OK**.
Skener je aktualizován.

Poznámka:

Informace certifikátu můžete zkontrolovat na kartě **Zabezpečení sítě > SSL/TLS > Certifikát > Certifikát podepsaný sebou samým** a klikněte na **Potvrdit**.

Související informace

➔ „Jak spustit nástroj Web Config ve webovém prohlížeči“ na str. 35

Konfigurace Certifikát CA

Když nastavíte Certifikát CA, můžete ověřit cestu k certifikátu CA serveru, na který skener přistupuje. Tím lze zabránit krádeži identity.

Certifikát CA můžete získat od certifikační autority v případě, že byl Certifikát podepsaný CA vydán.

Importování Certifikát CA

Importuje certifikát Certifikát CA do skeneru.

1. Otevřete nástroj Web Config a poté vyberte kartu **Zabezpečení sítě > Certifikát CA**.
2. Klikněte na položku **Importovat**.
3. Určete Certifikát CA, který chcete importovat.
4. Klikněte na položku **OK**.

Po dokončení importu se vrátíte na obrazovku **Certifikát CA** a zobrazí se importovaný Certifikát CA.

Související informace

➡ „[Jak spustit nástroj Web Config ve webovém prohlížeči](#)“ na str. 35

Odstranění Certifikát CA

Importovaný certifikát Certifikát CA můžete odstranit.

1. Otevřete nástroj Web Config a pak vyberte kartu **Zabezpečení sítě > Certifikát CA**.
2. Klikněte na tlačítko **Odstranit** vedle certifikátu Certifikát CA, který chcete odstranit.
3. Potvrďte, že chcete odstranit certifikát v zobrazené zprávě.
4. Klikněte na tlačítko **Restartovat síť** a pak zkontrolujte, zda není odstraněný certifikát CA uveden na aktualizované obrazovce.

Související informace

➡ „[Jak spustit nástroj Web Config ve webovém prohlížeči](#)“ na str. 35

Komunikace SSL/TLS se skenerem

Pokud je certifikát nastaven s použitím komunikace SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security) se skenerem, komunikační cestu mezi počítači můžete šifrovat. Učiňte tak, pokud chcete zabránit vzdálenému a neoprávněnému přístupu.

Konfigurace základních nastavení SSL/TLS

Pokud skener podporuje funkci serveru HTTPS, můžete použít komunikaci SSL/TLS k zašifrování komunikací. Skener můžete nakonfigurovat a spravovat pomocí nástroje Web Config a zajistit tak zabezpečení.

Nakonfigurujte sílu šifrování a funkci přesměrování.

1. Otevřete nástroj Web Config a vyberte kartu **Zabezpečení sítě > SSL/TLS > Základní**.

2. Nastavte každou položku.
 - ☐ Síla šifrování
Vyberte sílu úrovně šifrování.
 - ☐ Přesměrovat protokol HTTP na HTTPS
Přesměrujte na HTTPS při přístupu HTTP.
 - ☐ TLS1.0/TLS1.1/TLS1.2
U každé verze vyberte, zda ji aktivovat nebo deaktivovat.
3. Klikněte na položku **Další**.
Zobrazí se obrazovka nastavení potvrzení.
4. Klikněte na tlačítko **OK**.
Nastavení se vztahují na skener.

Související informace

➡ „Jak spustit nástroj Web Config ve webovém prohlížeči“ na str. 35

Konfigurování certifikátu serveru pro skener

1. Otevřete nástroj Web Config a vyberte kartu **Zabezpečení sítě > SSL/TLS > Certifikát**.
2. Zadejte certifikát, který chcete použít s **Certifikát serveru**.
 - ☐ Certifikát podepsaný sebou samým
Skener vytvořil samopodpisovatelný certifikát. Pokud nezískáte certifikát podepsaný CA, vyberte tuto možnost.
 - ☐ Certifikát podepsaný CA
Pokud předem získáte a importujete certifikát podepsaný CA, můžete tuto možnost určit.
3. Klikněte na položku **Další**.
Zobrazí se potvrzovací zpráva.
4. Klikněte na položku **OK**.
Skener byl aktualizován.

Související informace

➡ „Jak spustit nástroj Web Config ve webovém prohlížeči“ na str. 35

Šifrovaná komunikace pomocí filtrování IPsec/IP

O aplikaci Filtrování IPsec/IP

Můžete filtrovat provoz na základě adres IP, služeb a portu pomocí funkce filtrování IPsec/IP. Zkombinováním filtrování můžete nakonfigurovat skener tak, aby akceptoval nebo blokoval specifikované klienty a data. Kromě toho můžete zvýšit úroveň zabezpečení použitím IPsec.

Poznámka:

Počítače s nainstalovaným systémem Windows Vista nebo novějším a Windows Server 2008 nebo novějším podporují IPsec.

Konfigurace výchozích zásad

Chcete-li filtrovat provoz, nakonfigurujte výchozí zásadu. Výchozí zásada se vztahuje na každého uživatele nebo skupinu, která se připojuje ke skeneru. Pro jemnější řízení uživatelů nebo skupin uživatelů nakonfigurujte zásady skupiny.

1. Otevřete aplikaci Web Config a poté vyberte kartu **Zabezpečení sítě > Filtrování IPsec/IP > Základní**.
2. Do všech polí zadejte hodnotu.
3. Klikněte na možnost **Další**.
Zobrazí se zpráva s potvrzením.
4. Klikněte na možnost **OK**.
Skener je aktualizován.

Související informace

➔ „Jak spustit nástroj Web Config ve webovém prohlížeči“ na str. 35

Položky nastavení Výchozí zásada

Výchozí zásada

Položky	Nastavení a vysvětlení
Filtrování IPsec/IP	Můžete povolit nebo zakázat funkci filtrování IPsec/IP.

☐ Řízení přístupu

Nakonfigurujte metodu řízení pro provoz paketů IP.

Položky	Nastavení a vysvětlení
Povolit přístup	Výběrem této volby povolíte průchod nakonfigurovaným paketům IP.
Odmítnout přístup	Výběrem této volby odmítnete průchod nakonfigurovaným paketům IP.
IPsec	Výběrem této volby povolíte průchod nakonfigurovaným paketům IPsec.

❑ Verze IKE

Vyberte **IKEv1** nebo **IKEv2** pro **Verze IKE**. Vyberte jednu z možností dle typu zařízení, ke kterému je skener připojen.

❑ IKEv1

Následující položky se zobrazí, pokud nastavíte položku **Verze IKE** na hodnotu **IKEv1**.

Položky	Nastavení a vysvětlení
Způsob ověření	Aby bylo možné vybrat volbu Certifikát , je třeba předem získat a naimportovat certifikát podepsaný certifikační autoritou.
Předsdílený klíč	Pokud nastavíte položku Způsob ověření na hodnotu Předsdílený klíč , zadejte předsdílený klíč o délce 1 až 127 znaků.
Potvrzení předsdíleného klíče	Zadejte klíč nakonfigurovaný pro potvrzení.

❑ IKEv2

Následující položky se zobrazí, pokud nastavíte položku **Verze IKE** na hodnotu **IKEv2**.

Položky		Nastavení a vysvětlení
Místní	Způsob ověření	Aby bylo možné vybrat volbu Certifikát , je třeba předem získat a naimportovat certifikát podepsaný certifikační autoritou.
	ID Typ	Pokud vyberete hodnotu Předsdílený klíč pro položku Způsob ověření , vyberte typ ID skeneru.
	ID	Zadejte identifikátor skeneru, který se shoduje s typem ID. Jako první znak nepoužívejte „@“, „#“ a „=“. Rozlišující název: zadejte 1 až 255 bajtových znaků ve formátu ASCII (0x20 až 0x7E). Zadání musí obsahovat symbol „=“. IP adresa: zadejte formát IPv4 nebo IPv6. FQDN: zadejte kombinaci 1 až 255 znaků. Použít můžete písmena A–Z, a–z, číslice 0–9, znak „-“ a tečku (.). E-mailová adresa: zadejte 1 až 255 bajtových znaků ve formátu ASCII (0x20 až 0x7E). Zadání musí obsahovat symbol „@“. ID klíče: zadejte 1 až 255 bajtových znaků ve formátu ASCII (0x20 až 0x7E).
	Předsdílený klíč	Pokud nastavíte položku Způsob ověření na hodnotu Předsdílený klíč , zadejte předsdílený klíč o délce 1 až 127 znaků.
	Potvrzení předsdíleného klíče	Zadejte klíč nakonfigurovaný pro potvrzení.

Položky		Nastavení a vysvětlení
Vzdálené	Způsob ověření	Aby bylo možné vybrat volbu Certifikát , je třeba předem získat a nainportovat certifikát podepsaný certifikační autoritou.
	ID Typ	Pokud nastavíte položku Způsob ověření na hodnotu Předsdílený klíč , vyberte typ ID zařízení, které chcete ověřit.
	ID	Zadejte identifikátor skeneru, který se shoduje s typem ID. Jako první znak nepoužívejte „@“, „#“ a „=“. Rozlišující název: zadejte 1 až 255 bajtových znaků ve formátu ASCII (0x20 až 0x7E). Zadání musí obsahovat symbol „=“. IP adresa: zadejte formát IPv4 nebo IPv6. FQDN: zadejte kombinaci 1 až 255 znaků. Použít můžete písmena A–Z, a–z, číslice 0–9, znak „-“ a tečku (.). E-mailová adresa: zadejte 1 až 255 bajtových znaků ve formátu ASCII (0x20 až 0x7E). Zadání musí obsahovat symbol „@“. ID klíče: zadejte 1 až 255 bajtových znaků ve formátu ASCII (0x20 až 0x7E).
	Předsdílený klíč	Pokud nastavíte položku Způsob ověření na hodnotu Předsdílený klíč , zadejte předsdílený klíč o délce 1 až 127 znaků.
	Potvrzení předsdíleného klíče	Zadejte klíč nakonfigurovaný pro potvrzení.

☐ Zapouzdření

Vyberete-li volbu **IPsec** pro položku **Řízení přístupu**, je třeba nakonfigurovat režim zapouzdření.

Položky	Nastavení a vysvětlení
Transportní režim	Vyberte tuto volbu, používáte-li skener ve stejné místní síti LAN. Pakety IP vrstvy 4 nebo pozdější jsou šifrovány.
Tunelový režim	Pokud skener používáte v síti s přístupem k Internetu jako IPsec-VPN, vyberte tuto možnost. Záhloví a data paketů IP jsou šifrována. Vzdálená brána(Tunelový režim): pokud vyberete Tunelový režim pro Zapouzdření , zadejte adresu brány o délce 1 až 39 znaků.

☐ Protokol zabezpečení

Pokud nastavíte možnost **Řízení přístupu** na hodnotu **IPsec**, vyberte některou volbu.

Položky	Nastavení a vysvětlení
ESP	Výběrem této volby bude zajištěna integrita ověřování a dat, která budou šifrována.
AH	Výběrem této volby bude zajištěna integrita ověřování a dat. I když je šifrování dat zakázáno, můžete použít IPsec.

❑ Nastavení algoritmu

Doporučuje se zvolit **Libovolné** pro veškerá nastavení a pak zvolit položku jinou než **Libovolné** pro každé nastavení. Pokud pro některé nastavení vyberete hodnotu **Libovolné** a u jiných nastavení vyberete jinou hodnotu než **Libovolné**, zařízení nemusí v závislosti na jiném zařízení, které chcete ověřit, komunikovat.

Položky		Nastavení a vysvětlení
IKE	Šifrování	Vyberte algoritmus šifrování pro IKE. Položky se mohou lišit v závislosti na verzi IKE.
	Ověření	Vyberte algoritmus ověřování pro IKE.
	Výměna klíčů	Vyberte algoritmus výměny klíčů pro IKE. Položky se mohou lišit v závislosti na verzi IKE.
ESP	Šifrování	Vyberte algoritmus šifrování pro ESP. Funkce je dostupná, když je v části Protokol zabezpečení vybrána možnost ESP .
	Ověření	Vyberte algoritmus ověřování pro ESP. Funkce je dostupná, když je v části Protokol zabezpečení vybrána možnost ESP .
AH	Ověření	Vyberte algoritmus šifrování pro AH. Funkce je dostupná, když je v části Protokol zabezpečení vybrána možnost AH .

Konfigurace zásad skupiny

Zásada skupiny je jedno nebo více pravidel použitých na uživatele nebo skupinu uživatelů. Skener řídí pakety IP, které se shodují s nakonfigurovanými zásadami. Pakety IP jsou ověřovány v pořadí zásad skupiny 1 až 10, než podle výchozí zásady.

1. Otevřete aplikaci Web Config a poté vyberte kartu **Zabezpečení sítě > Filtrování IPsec/IP > Základní**.
2. Klikněte na číslovanou kartu, kterou chcete nakonfigurovat.
3. Do všech polí zadejte hodnotu.
4. Klikněte na možnost **Další**.
Zobrazí se zpráva s potvrzením.
5. Klikněte na možnost **OK**.
Skener je aktualizován.

Položky nastavení Skupinová zásada

Položky	Nastavení a vysvětlení
Povolit tuto skupinovou zásadu	Můžete povolit nebo zakázat zásadu skupiny.

Řízení přístupu

Nakonfigurujte metodu řízení pro provoz paketů IP.

Položky	Nastavení a vysvětlení
Povolit přístup	Výběrem této volby povolíte průchod nakonfigurovaným paketům IP.
Odmítnout přístup	Výběrem této volby odmítnete průchod nakonfigurovaným paketům IP.
IPsec	Výběrem této volby povolíte průchod nakonfigurovaným paketům IPsec.

Místní adresa (skener)

Vyberte adresu IPv4 nebo IPv6, která odpovídá vašemu síťovému prostředí. Pokud je adresa IP přiřazena automaticky, můžete vybrat nastavení **Použít automaticky získanou adresu IPv4**.

Poznámka:

Pokud je adresa IPv6 přiřazena automaticky, připojení nemusí být dostupné. Nakonfigurujte statickou adresu IPv6.

Vzdálená adresa (hostitel)

Zadejte adresu IP zařízení, jehož přístup chcete řídit. Adresa IP musí mít délku 43 znaků nebo méně. Nezádáte-li adresu IP, jsou všechny adresy řízené.

Poznámka:

Pokud je některá adresa IP přiřazena automaticky (tzn. je přiřazena serverem DHCP), připojení nemusí být dostupné. Nakonfigurujte statickou adresu IP.

Metoda výběru portu

Vyberte metodu určení portů.

☐ Název služby

Pokud nastavíte možnost **Metoda výběru portu** na hodnotu **Název služby**, vyberte některou volbu.

☐ Transportní protokol

Vyberete-li volbu **Číslo portu** pro položku **Metoda výběru portu**, je třeba nakonfigurovat režim zapouzdření.

Položky	Nastavení a vysvětlení
Jákýkoli protokol	Tato volba slouží k řízení všech typů protokolů.
TCP	Tato volba slouží k řízení dat pro jednosměrové vysílání.
UDP	Tato volba slouží k řízení dat pro vysílání a vícesměrové vysílání.
ICMPv4	Tato volba slouží k ovládání příkazu ping.

☐ Místní port

Vyberete-li volbu **Číslo portu** u položky **Metoda výběru portu** a vyberete-li volbu **TCP** nebo **UDP** u položky **Transportní protokol**, zadejte čísla portů k řízení příjmu paketů a oddělte je čárkami. Lze zadat maximálně 10 čísel portů.

Příklad: 20,80,119,5220

Nezádáte-li číslo portu, jsou všechny porty řízené.

☐ Vzdálený port

Vyberete-li volbu **Číslo portu** u položky **Metoda výběru portu** a vyberete-li volbu **TCP** nebo **UDP** u položky **Transportní protokol**, zadejte čísla portů k řízení vysílání paketů a oddělte je čárkami. Lze zadat maximálně 10 čísel portů.

Příklad: 25,80,143,5220

Nezadáte-li číslo portu, jsou všechny porty řízené.

Verze IKE

Vyberte **IKEv1** nebo **IKEv2** pro **Verze IKE**. Vyberte jednu z možností dle typu zařízení, ke kterému je skener připojen.

☐ IKEv1

Následující položky se zobrazí, pokud nastavíte položku **Verze IKE** na hodnotu **IKEv1**.

Položky	Nastavení a vysvětlení
Způsob ověření	Pokud nastavíte možnost Řízení přístupu na hodnotu IPsec , vyberte některou volbu. Použitý certifikát je společný s výchozí zásadou.
Předsdílený klíč	Pokud nastavíte položku Způsob ověření na hodnotu Předsdílený klíč , zadejte předsdílený klíč o délce 1 až 127 znaků.
Potvrzení předsdíleného klíče	Zadejte klíč nakonfigurovaný pro potvrzení.

☐ IKEv2

Následující položky se zobrazí, pokud nastavíte položku **Verze IKE** na hodnotu **IKEv2**.

Položky		Nastavení a vysvětlení
Místní	Způsob ověření	Pokud nastavíte možnost Řízení přístupu na hodnotu IPsec , vyberte některou volbu. Použitý certifikát je společný s výchozí zásadou.
	ID Typ	Pokud vyberete hodnotu Předsdílený klíč pro položku Způsob ověření , vyberte typ ID skeneru.
	ID	Zadejte identifikátor skeneru, který se shoduje s typem ID. Jako první znak nepoužívejte „@“, „#“ a „=“. Rozlišující název: zadejte 1 až 255 bajtových znaků ve formátu ASCII (0x20 až 0x7E). Zadáání musí obsahovat symbol „=“. IP adresa: zadejte formát IPv4 nebo IPv6. FQDN: zadejte kombinaci 1 až 255 znaků. Použít můžete písmena A–Z, a–z, číslice 0–9, znak „-“ a tečku (.). E-mailová adresa: zadejte 1 až 255 bajtových znaků ve formátu ASCII (0x20 až 0x7E). Zadáání musí obsahovat symbol „@“. ID klíče: zadejte 1 až 255 bajtových znaků ve formátu ASCII (0x20 až 0x7E).
	Předsdílený klíč	Pokud nastavíte položku Způsob ověření na hodnotu Předsdílený klíč , zadejte předsdílený klíč o délce 1 až 127 znaků.
	Potvrzení předsdíleného klíče	Zadejte klíč nakonfigurovaný pro potvrzení.
Vzdálené	Způsob ověření	Pokud nastavíte možnost Řízení přístupu na hodnotu IPsec , vyberte některou volbu. Použitý certifikát je společný s výchozí zásadou.
	ID Typ	Pokud nastavíte položku Způsob ověření na hodnotu Předsdílený klíč , vyberte typ ID zařízení, které chcete ověřit.
	ID	Zadejte identifikátor skeneru, který se shoduje s typem ID. Jako první znak nepoužívejte „@“, „#“ a „=“. Rozlišující název: zadejte 1 až 255 bajtových znaků ve formátu ASCII (0x20 až 0x7E). Zadáání musí obsahovat symbol „=“. IP adresa: zadejte formát IPv4 nebo IPv6. FQDN: zadejte kombinaci 1 až 255 znaků. Použít můžete písmena A–Z, a–z, číslice 0–9, znak „-“ a tečku (.). E-mailová adresa: zadejte 1 až 255 bajtových znaků ve formátu ASCII (0x20 až 0x7E). Zadáání musí obsahovat symbol „@“. ID klíče: zadejte 1 až 255 bajtových znaků ve formátu ASCII (0x20 až 0x7E).
	Předsdílený klíč	Pokud nastavíte položku Způsob ověření na hodnotu Předsdílený klíč , zadejte předsdílený klíč o délce 1 až 127 znaků.
	Potvrzení předsdíleného klíče	Zadejte klíč nakonfigurovaný pro potvrzení.

Zapouzdření

Vyberete-li volbu **IPsec** pro položku **Řízení přístupu**, je třeba nakonfigurovat režim zapouzdření.

Položky	Nastavení a vysvětlení
Transportní režim	Vyberte tuto volbu, používáte-li skener ve stejné místní síti LAN. Pakety IP vrstvy 4 nebo pozdější jsou šifrovány.
Tunelový režim	Pokud skener používáte v síti s přístupem k Internetu jako IPsec-VPN, vyberte tuto možnost. Záhloví a data paketů IP jsou šifrována. Vzdálená brána(Tunelový režim): pokud vyberete Tunelový režim pro Zapouzdření, zadejte adresu brány o délce 1 až 39 znaků.

Protokol zabezpečení

Pokud nastavíte možnost **Řízení přístupu** na hodnotu **IPsec**, vyberte některou volbu.

Položky	Nastavení a vysvětlení
ESP	Výběrem této volby bude zajištěna integrita ověřování a dat, která budou šifrována.
AH	Výběrem této volby bude zajištěna integrita ověřování a dat. I když je šifrování dat zakázáno, můžete použít IPsec.

Nastavení algoritmu

Doporučuje se zvolit **Libovolné** pro veškerá nastavení a pak zvolit položku jinou než **Libovolné** pro každé nastavení. Pokud pro některé nastavení vyberete hodnotu **Libovolné** a u jiných nastavení vyberete jinou hodnotu než **Libovolné**, zařízení nemusí v závislosti na jiném zařízení, které chcete ověřit, komunikovat.

Položky		Nastavení a vysvětlení
IKE	Šifrování	Vyberte algoritmus šifrování pro IKE. Položky se mohou lišit v závislosti na verzi IKE.
	Ověření	Vyberte algoritmus ověřování pro IKE.
	Výměna klíčů	Vyberte algoritmus výměny klíčů pro IKE. Položky se mohou lišit v závislosti na verzi IKE.
ESP	Šifrování	Vyberte algoritmus šifrování pro ESP. Funkce je dostupná, když je v části Protokol zabezpečení vybrána možnost ESP.
	Ověření	Vyberte algoritmus ověřování pro ESP. Funkce je dostupná, když je v části Protokol zabezpečení vybrána možnost ESP.
AH	Ověření	Vyberte algoritmus šifrování pro AH. Funkce je dostupná, když je v části Protokol zabezpečení vybrána možnost AH.

Kombinace Místní adresa (skener) a Vzdálená adresa (hostitel) v Skupinová zásada

	Nastavení Místní adresa (skener)		
	IPv4	IPv6*2	Jakékoli adresy*3

Nastavení Vzdálená adresa (hostitel)	IPv4* ¹	✓	–	✓
	IPv6* ¹ , * ²	–	✓	✓
	Prázdná	✓	✓	✓

*1 Pokud je zvoleno **IPsec** pro funkci **Řízení přístupu**, nemůžete určit délku předpony.

*2 Pokud je zvoleno **IPsec** pro funkci **Řízení přístupu**, můžete vybrat místní adresu propojení (fe80::), ale zásady skupiny budou zakázány.

*3 Vyjma místních adres propojení IPv6.

Související informace

➔ „Jak spustit nástroj Web Config ve webovém prohlížeči“ na str. 35

Odkazy na název služby v zásadách skupiny

Poznámka:

Nedostupné služby se zobrazí, ale nelze je vybrat.

Název služby	Typ protokolu	Číslo místního portu	Číslo vzdáleného portu	Ovládané funkce
Libovolné	–	–	–	Všechny služby
ENPC	UDP	3289	Libovolný port	Hledání skeneru z aplikací jako Epson Device Admin a ovladače skeneru
SNMP	UDP	161	Libovolný port	Načítání a konfigurace MIB z aplikací jako Epson Device Admin a ovladače skeneru Epson
WSD	TCP	Libovolný port	5357	Ovládání WSD
WS-Discovery	UDP	3702	Libovolný port	Vyhledávání skenerů WSD
Network Scan	TCP	1865	Libovolný port	Předávání naskenovaných dat z aplikace Document Capture Pro
Network Push Scan	TCP	Libovolný port	2968	Vyžádání informací o úloze pro nabízené skenování z Document Capture Pro
Network Push Scan Discovery	UDP	2968	Libovolný port	Hledání počítače ze skeneru
Data FTP (vzdálená)	TCP	Libovolný port	20	Klient FTP (předávání naskenovaných dat) Tímto však můžete ovládat pouze server FTP, který využívá vzdálený port číslo 20.
Ovládání FTP (vzdálené)	TCP	Libovolný port	21	Klient FTP (ovládání předávání naskenovaných dat)
CIFS (vzdálené)	TCP	Libovolný port	445	Klient CIFS (předávání naskenovaných dat do složky)

Název služby	Typ protokolu	Číslo místního portu	Číslo vzdáleného portu	Ovládané funkce
NetBIOS Name Service (vzdálená)	UDP	Libovolný port	137	Klient CIFS (předávání naskenovaných dat do složky)
NetBIOS Datagram Service (vzdálená)	UDP	Libovolný port	138	
NetBIOS Session Service (vzdálená)	TCP	Libovolný port	139	
HTTP (místní)	TCP	80	Libovolný port	Server HTTP(S) (předávání dat Web Config a WSD)
HTTPS (místní)	TCP	443	Libovolný port	
HTTP (vzdálené)	TCP	Libovolný port	80	Klient HTTP(S) (aktualizace firmwaru a kořenový certifikát)
HTTPS (vzdálené)	TCP	Libovolný port	443	

Příklady konfigurace Filtrování IPsec/IP

Výhradní příjem paketů IPsec

Tento příklad slouží ke výhradně ke konfiguraci výchozích zásad.

Výchozí zásada:

- ☐ Filtrování IPsec/IP: Povolit
- ☐ Řízení přístupu: IPsec
- ☐ Způsob ověření: Předsdílený klíč
- ☐ Předsdílený klíč: zadejte až 127 znaků.

Skupinová zásada: neprovádějte konfiguraci.

Příjem údajů o skenování a nastavení skeneru

Tento příklad umožňuje zasílání údajů skenování a konfigurace skeneru z určených služeb.

Výchozí zásada:

- ☐ Filtrování IPsec/IP: Povolit
- ☐ Řízení přístupu: Odmítnout přístup

Skupinová zásada:

- ☐ Povolit tuto skupinovou zásadu: zaškrtněte políčko.
- ☐ Řízení přístupu: Povolit přístup
- ☐ Vzdálená adresa (hostitel): IP adresa klienta
- ☐ Metoda výběru portu: Název služby
- ☐ Název služby: zaškrtněte políčko ENPC, SNMP, HTTP (místní), HTTPS (místní) a Network Scan.

Získání přístupu pouze z určené IP adresy

Tento příklad ukazuje určenou IP adresu pro přístup ke skeneru.

Výchozí zásada:

- ☐ Filtrování IPsec/IP: Povolit
- ☐ Řízení přístupu: Odmítnout přístup

Skupinová zásada:

- ☐ Povolit tuto skupinovou zásadu: zaškrtněte políčko.
- ☐ Řízení přístupu: Povolit přístup
- ☐ Vzdálená adresa (hostitel): IP adresa klienta správce

Poznámka:

Bez ohledu na konfiguraci zásad bude klient moci skener používat a konfigurovat.

Konfigurace certifikátu pro IPsec/IP filtrování

Nakonfigurujte certifikát klienta na IPsec/IP filtrování. Když ho nastavíte, budete moci používat certifikát jako metodu ověřování pro IPsec/IP filtrování. Pokud chcete nakonfigurovat certifikační autoritu, přejděte na možnost **Certifikát CA**.

1. Přejděte na Web Config a pak vyberte kartu **Zabezpečení sítě > Filtrování IPsec/IP > Certifikát klienta**.
2. Importujte certifikát do části **Certifikát klienta**.

Pokud jste již importovali certifikát publikovaný certifikační autoritou, můžete certifikát zkopírovat a použít ho v IPsec/IP filtrování. Ke zkopírování vyberte certifikát z **Kopírovat z** a pak klikněte na **Kopírovat**.

Související informace

➔ [„Jak spustit nástroj Web Config ve webovém prohlížeči“ na str. 35](#)

Připojení skeneru k síti IEEE802.1X

Konfigurování sítě IEEE802.1X

Pokud nastavíte IEEE802.1X na skeneru, můžete jej použít na síti připojené k serveru RADIUS, přepínači sítě LAN s funkcí ověření, nebo na přístupovém bodu.

1. Otevřete aplikaci Web Config a poté vyberte kartu **Zabezpečení sítě > IEEE802.1X > Základní**.
2. Do všech polí zadejte hodnotu.

Pokud chcete používat skener na síti Wi-Fi, klepněte na možnost **Nastavení Wi-Fi** a vyberte nebo zadejte SSID.

Poznámka:

Nastavení můžete sdílet mezi sítí Ethernet a Wi-Fi.

3. Klikněte na možnost **Další**.
Zobrazí se zpráva s potvrzením.
4. Klikněte na možnost **OK**.
Skener je aktualizován.

Položky nastavení sítě IEEE 802.1X

Položky	Nastavení a vysvětlení	
IEEE802.1X (drátová LAN)	Nastavení můžete povolit nebo zakázat na stránce (IEEE802.1X > Základní) pro IEEE802.1X (kabelová síť LAN).	
IEEE802.1X (Wi-Fi)	Zobrazí se výsledek stav připojení IEEE802.1X (Wi-Fi).	
Způsob připojení	Zobrazí se způsob připojení aktuální sítě.	
Typ EAP	Vyberte možnost metody ověřování mezi skenerem a serverem RADIUS.	
	EAP-TLS	Je třeba získat a importovat certifikát podepsaný certifikační autoritou.
	PEAP-TLS	
	PEAP/MSCHAPv2	Je třeba nakonfigurovat heslo.
	EAP-TTLS	
ID uživatele	Konfigurace ID, které se má použít pro ověřování serveru RADIUS. Zadejte 1 až 128 jednobajtových znaků ASCII (0x20 až 0x7E).	
Heslo	Nakonfigurujte heslo pro ověření skeneru. Zadejte 1 až 128 jednobajtových znaků ASCII (0x20 až 0x7E). Pokud používáte server Windows jako server RADIUS, můžete zadat až 127 znaků.	
Potvrzení hesla	Pro potvrzení zadejte nakonfigurované heslo.	
ID serveru	Můžete nakonfigurovat ID serveru k ověření u stanoveného serveru RADIUS. Nástroj pro ověřování ověřuje, zda je ID serveru obsaženo v poli předmět / alternativní název předmětu certifikátu serveru, který je odeslán ze serveru RADIUS, či nikoli. Zadejte 0 až 128 jednobajtových znaků ASCII (0x20 až 0x7E).	
Ověření certifikátu (kabelová síť LAN)	Pokud chcete provést Ověření certifikátu pomocí IEEE802.1X (drátová LAN) , vyberte Povolit . Pokud vyberete možnost Povolit, podívejte se na související informace a importujte Certifikát CA . Všimněte si, že Ověření certifikátu je vždy povoleno v IEEE802.1X (Wi-Fi). Nezapomeňte importovat Certifikát CA.	
Anonymní jméno	Pokud vyberete PEAP-TLS nebo PEAP/MSCHAPv2 pro Typ EAP , můžete nakonfigurovat anonymní jméno místo ID uživatele pro fázi 1 ověřování PEAP. Zadejte 0 až 128 jednobajtových znaků ASCII (0x20 až 0x7E).	
Síla šifrování	K dispozici je výběr z následujících možností.	
	Vysoký	AES256/3DES
	Střední	AES256/3DES/AES128/RC4

Konfigurace certifikátu pro IEEE 802.1X

Nakonfigurujte certifikát klienta pro IEEE802.1X. Když ho nastavíte, můžete použít **EAP-TLS** a **PEAP-TLS** jako metodu ověřování IEEE 802.1X. Pokud chcete nakonfigurovat certifikační autoritu certifikátu, přejděte na možnost **Certifikát CA**.

1. Přejděte na Web Config a pak vyberte kartu **Zabezpečení sítě > IEEE802.1X > Certifikát klienta**.
2. Zadejte certifikát v **Certifikát klienta**.

Pokud jste již importovali certifikát publikovaný certifikační autoritou, můžete certifikát zkopírovat a použít ho v IEEE802.1X. Ke zkopírování vyberte certifikát z **Kopírovat z** a pak klikněte na **Kopírovat**.

Řešení problémů v rámci rozšířeného zabezpečení

Rady pro řešení problémů

☐ Kontrola přítomnosti chybových zpráv

Pokud došlo k chybě, nejdříve zkontrolujte, zda se na ovládacím panelu skeneru nebo obrazovce ovladače nezobrazily nějaké chybové zprávy. Pokud máte nastavené e-mailové upozornění v případě výskytu chyby, můžete takto rychle zjistit aktuální stav.

☐ Kontrola stavu komunikace

Zkontrolujte stav komunikace na straně serverového počítače nebo klientského počítače například pomocí příkazů ping nebo ipconfig.

☐ Test připojení

Pro kontrolu připojení mezi skenerem a poštovním serverem proveďte test připojení ze strany skeneru. Také proveďte kontrolu připojení z klientského počítače na server a zjistěte stav komunikace.

☐ Inicializace nastavení

Pokud nastavení ani komunikace nezobrazují žádné chyby, můžete problémy zkusit vyřešit vypnutím nebo inicializací síťových nastavení skeneru, a jejich následným novým nastavením.

Související informace

- ➔ „Uložení e-mailového serveru“ na str. 130
- ➔ „Kontrola chybových zpráv na ovládacím panelu“ na str. 171
- ➔ „Přijímání e-mailových oznámení když dojde k události“ na str. 230

Přístup Web Config není možný

■ Adresa IP není přiřazena ke skeneru.

Řešení

Ke skeneru možná není přiřazena adresa IP. Nakonfigurujte IP adresu pomocí ovládacího panelu skeneru. Údaje o aktuálním nastavení lze ověřit prostřednictvím ovládacího panelu skeneru.

- ➔ „Přiřazování IP adresy“ na str. 218

Webový prohlížeč nepodporuje Pevnost šifrování pro SSL/TLS.

Řešení

SSL/TLS má Síla šifrování. Web Config můžete otevřít pomocí webového prohlížeče, který podporuje hromadná šifrování, jak je uvedeno níže. Zkontrolujte, zda používáte podporovaný prohlížeč.

- ☐ 80 bitů: AES256/AES128/3DES
- ☐ 112 bitů: AES256/AES128/3DES
- ☐ 128 bitů: AES256/AES128
- ☐ 192 bitů: AES256
- ☐ 256 bitů: AES256

Platnost Certifikát podepsaný CA vypršela.

Řešení

Pokud došlo k problému s expiračním datem certifikátu, zobrazí se zpráva „Platnost certifikátu vypršela“; tato zpráva se objeví po připojení k Web Config s komunikací SSL/TLS (https). Pokud se zpráva zobrazí před datem vypršení platnosti, zkontrolujte, zda je datum skeneru správně nakonfigurováno.

Obecný název certifikátu a skeneru se neshodují.

Řešení

Pokud se neshoduje běžný název certifikátu a skeneru, zobrazí se po přístupu na webovou konfiguraci pomocí komunikace SSL/TLS (https) zpráva „Název zabezpečovacího certifikátu se neshoduje...“. K tomu dochází proto, že se neshodují následující IP adresy.

- ☐ IP adresa skeneru zadaná k obecnému názvu pro vytvoření Certifikát podepsaný sebou samým nebo CSR
- ☐ IP adresa zadaná do webového prohlížeče během provozu Web Config

Pro Certifikát podepsaný sebou samým aktualizujte certifikát.

Pro Certifikát podepsaný CA použijte znovu certifikát pro skener.

Nastavení místní adresy na proxy serveru není nastaveno podle webového prohlížeče.

Řešení

Pokud je skener nastaven pro použití serveru proxy, nakonfigurujte webový prohlížeč tak, aby se nepřipojoval k místní adrese prostřednictvím serveru proxy.

- ☐ Windows:

Zvolte postup **Ovládací panel > Síť a internet > Možnosti internetu > Připojení > Nastavení LAN > Server Proxy**; poté nakonfigurujte systém tak, aby se nepoužíval server proxy pro LAN (místní adresy).

- ☐ Mac OS:

Vyberte **Předvolby systému** (nebo **Nastavení systému**) > **Síť** > **Pokročilé nastavení** > **Proxies** a poté zaregistrujte místní adresu pro **Vynechání nastavení proxy pro tyto Hostitele a domény**.

Příklad:

192.168.1.*: místní adresa 192.168.1.XXX, maska podsítě 255.255.255.0

192.168.*.*: místní adresa 192.168.XXX.XXX, maska podsítě 255.255.0.0

DHCP je vypnuto v nastavení počítače.

Řešení

Pokud je DHCP pro automatické získávání IP adres na počítači vypnuto, není možné získat přístup k Web Config. Zapněte DHCP.

Příklady pro Windows 10:

Otevřete Ovládací panely a klikněte na **Síť a internet > Síť a centrum sdílení > Změnit nastavení adaptéru**. Otevřete okno Vlastnosti vašeho připojení a poté otevřete okno Vlastnosti **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)** nebo **Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)**. Zkontrolujte že je zvoleno nastavení **Získávat IP adresy automaticky**.

Obnovení nastavení zabezpečení

Pokud vytvoříte vysoce zabezpečené prostředí, jako je například filtrování IPsec/IP nebo IEEE802.1X, možná nebudete moci komunikovat se zařízeními z důvodu nesprávného nastavení nebo kvůli potížím se zařízením nebo serverem. V tomto případě obnovte nastavení zabezpečení a opětovně proveďte nastavení zařízení, nebo povolte dočasné použití.

Zakázání funkce ochrany pomocí nástroje Web Config

Funkci Filtrování IPsec/IP lze zakázat pomocí nástroje Web Config.

1. Otevřete nástroj Web Config a vyberte kartu **Zabezpečení sítě > Filtrování IPsec/IP > Základní**.
2. Zakažte možnost **Filtrování IPsec/IP**.

Problémy při používání funkcí zabezpečení sítě

Zapomenutí předsdíleného klíče

Znovu nakonfigurujte předsdílený klíč.

Chcete-li změnit klíč, otevřete aplikaci Web Config a vyberte kartu **Zabezpečení sítě > Filtrování IPsec/IP > Základní > Výchozí zásada** nebo možnost **Skupinová zásada**.

Po změně předsdíleného klíče jej nakonfigurujte pro počítače.

Nelze komunikovat prostřednictvím IPsec

Určete algoritmus, který skener nebo počítač nepodporuje.

Skener podporuje následující algoritmy. Zkontrolujte nastavení počítače.

Metody zabezpečení	Algoritmy
Algoritmus šifrování IKE	AES-CBC-128, AES-CBC-192, AES-CBC-256, AES-GCM-128*, AES-GCM-192*, AES-GCM-256*, 3DES
Algoritmus ověřování IKE	SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, MD5

Metody zabezpečení	Algoritmy
Algoritmus výměny klíčů IKE	DH Group1, DH Group2, DH Group5, DH Group14, DH Group15, DH Group16, DH Group17, DH Group18, DH Group19, DH Group20, DH Group21, DH Group22, DH Group23, DH Group24, DH Group25, DH Group26, DH Group27*, DH Group28*, DH Group29*, DH Group30*
Algoritmus šifrování ESP	AES-CBC-128, AES-CBC-192, AES-CBC-256, AES-GCM-128, AES-GCM-192, AES-GCM-256, 3DES
Algoritmus ověřování ESP	SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, MD5
Algoritmus ověřování AH	SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, MD5

* K dispozici pouze pro IKEv2

Nelze náhle komunikovat

V certifikátu je chyba.

Nastavení data a času skeneru může být nesprávné, pokud skener nebyl delší dobu napájen.

Když je skener připojen pomocí klientského certifikátu pro filtrování IPsec/IP nebo IEEE 802.1X, zobrazí se chyba, pokud mezi datem a časem skeneru a dobou platnosti certifikátu dojde k časové prodlevě. Skener rozpozná, že certifikát je nedostupný.

Tento problém můžete vyřešit opravou nastavení data a času skeneru. Připojte skener a počítač pomocí kabelu USB, zapněte skener a poté proveďte skenování přes USB pomocí Epson Scan 2 Utility. Skener je synchronizován s počítačem a je opraveno nastavení data a času. Skener indikuje normální stav.

Pokud nemůžete problém vyřešit, obnovte všechna síťová nastavení pomocí ovládacího panelu skeneru. Připojte skener a počítač, znovu proveďte nastavení sítě a poté proveďte nastavení pro certifikaci klienta, filtrování IPsec/IP nebo IEEE 802.1X.

IP adresa skeneru byla změněna nebo ji nelze použít.

Pokud byla adresa IP registrovaná k místní adrese v Skupinová zásada změněna nebo ji nelze použít, nelze provést komunikaci IPsec.

Vypněte IPsec pomocí ovládacího panelu skeneru.

Pokud je protokol DHCP zastaralý, restartuje se nebo je adresa IPv6 zastaralá nebo nebyla získána, pak adresa IP registrovaná pro webovou konfiguraci skeneru Web Config (**Zabezpečení sítě** karta > **Filtrování IPsec/IP** > **Základní** > **Skupinová zásada** > **Místní adresa (skener)**) nebude pravděpodobně nalezena.

Použijte statickou IP adresu.

IP adresa počítače byla změněna nebo ji nelze použít.

Pokud byla IP adresa registrovaná ke vzdálené adrese v Skupinová zásada změněna nebo ji nelze použít, nelze provést komunikaci IPsec.

Vypněte IPsec pomocí ovládacího panelu skeneru.

Pokud je protokol DHCP zastaralý, restartuje se nebo je adresa IPv6 zastaralá nebo nebyla získána, pak adresa IP registrovaná pro webovou konfiguraci skeneru Web Config (**Zabezpečení sítě** karta > **Filtrování IPsec/IP** > **Základní** > **Skupinová zásada** > **Vzdálená adresa (hostitel)**) nebude pravděpodobně nalezena.

Použijte statickou IP adresu.

Po nakonfigurování filtrování IPsec/IP se nelze připojit

Hodnota nastavení pravděpodobně není správná.

Přistupte na skener z jiného počítače, jako je počítač správce, podle jeho adresy MAC z aplikace EpsonNet Config nebo Epson Device Admin. Adresa MAC je uvedena na štítku přilepeném na skener.

Pokud na něj můžete přistoupit, proveďte nastavení filtrování IPsec/IP pomocí aplikace EpsonNet Config nebo Epson Device Admin.

Jestliže není přístup možný, obnovte všechna nastavení sítě prostřednictvím ovládacího panelu skeneru. Připojte skener a počítač, znovu proveďte nastavení sítě a pak proveďte nastavení filtrování IPsec/IP.

Po nakonfigurování IEEE 802.1X nelze přistupovat na zařízení

Nastavení IEEE 802.1X nejsou správná.

Na ovládacím panelu skeneru zakažte protokol IEEE 802.1X a připojení Wi-Fi. Připojte skener k počítači a poté znovu nakonfigurujte protokol IEEE 802.1X.

Problémy při používání digitálního certifikátu

Nelze importovat certifikát Certifikát podepsaný CA

Certifikát podepsaný CA a informace na CSR se neshodují.

Pokud certifikát Certifikát podepsaný CA a CSR neobsahují stejné informace, CSR nelze importovat. Ověřte následující:

- ☐ Pokoušíte se importovat certifikát do zařízení, které nemá stejné informace?
Zkontrolujte informace CSR a potom naimportujte certifikát do zařízení, které má stejné informace.
- ☐ Přepsali jste CSR uložené ve skeneru po odeslání CSR certifikační agentuře?
Znovu získejte certifikát podepsaný certifikační agenturou prostřednictvím CSR.

Certifikát podepsaný CA je větší než 5KB.

Nelze importovat certifikát Certifikát podepsaný CA, který je větší než 5 kB.

Heslo pro importování certifikátu je nesprávné.

Zadejte správné heslo. Pokud heslo zapomenete, nelze certifikát importovat. Znovu získejte certifikát Certifikát podepsaný CA.

Nelze aktualizovat samopodpisovatelný certifikát

Nebyla zadána položka Obecné jméno.

Obecné jméno musí být zadán.

Do polí Obecné jméno byly zadány nepodporované znaky.

Zadejte 1 až 128 znaků ve formátu IPv4, IPv6, název hostitele nebo FQDN v ASCII (0x20 až 0x7E).

Obecný název obsahuje čárku nebo mezeru.

Pokud je zadána čárka, **Obecné jméno** je v tomto bodě rozdělen. Pokud je před nebo za čárko vložena mezera, dojde k chybě.

Nelze vytvořit CSR

Nebyla zadána položka Obecné jméno.

Obecné jméno musí být zadán.

Do polí Obecné jméno, Organizace, Organizační jednotka, Lokalita a Stát/kraj byly zadány nepodporované znaky.

Zadejte znaky ve formátu IPv4, IPv6, název hostitele nebo FQDN v ASCII (0x20 až 0x7E).

Obecné jméno obsahuje čárku nebo mezeru.

Pokud je zadána čárka, **Obecné jméno** je v tomto bodě rozdělen. Pokud je před nebo za čárko vložena mezera, dojde k chybě.

Zobrazilo se varování ohledně digitálního certifikátu

Zprávy	Příčina/Postup
Zadejte certifikát serveru.	Příčina: Nevybrali jste žádný soubor k importování. Postup: Vyberte soubor a klepněte na tlačítko Importovat.
Certifikát CA 1 není zadán.	Příčina: Certifikát CA 1 není zadán a je zadáno pouze certifikát CA 2. Postup: Nejdříve naimportujte certifikát CA 1.
Neplatná hodnota níže.	Příčina: Umístění souboru a/nebo heslo obsahuje nepodporované znaky. Postup: Zkontrolujte, zda jsou znaky pro položku zadány správně.
Neplatné datum a čas.	Příčina: Nebylo nastaveno datum a čas pro skener. Postup: Nastavte datum a čas pomocí aplikace Web Config nebo EpsonNet Config.
Neplatné heslo.	Příčina: Heslo nastavené pro certifikát CA a zadané heslo se neshodují. Postup: Zadejte správné heslo.

Zprávy	Příčina/Postup
Neplatný soubor.	Příčina: Importovaný soubor certifikátu nemá formát X509. Postup: Zkontrolujte, zda vybíráte správný certifikát odeslaný důvěryhodnou certifikační agenturou.
	Příčina: Naimportovaný soubor je příliš velký. Maximální velikost souboru je 5 kB. Postup: Pokud vyberete správný soubor, certifikát je pravděpodobně poškozený nebo smyšlený.
	Příčina: Neplatný řetězec v certifikátu. Postup: Další informace o certifikátu viz webové stránky certifikační agentury.
Nelze použít certifikáty serveru, které obsahují více než tři certifikáty CA.	Příčina: Soubor certifikátu ve formátu PKCS#12 obsahuje více než 3 certifikáty CA. Postup: Naimportujte každý certifikát jako převod z formátu PKCS#12 na formát PEM nebo naimportujte soubor certifikátu ve formátu PKCS#12, který obsahuje maximálně 2 certifikáty CA.
Platnost certifikátu vypršela. Zkontrolujte, zda je certifikát platný, nebo zkontrolujte datum a čas v produktu.	Příčina: Certifikát je zastaralý. Postup: ☐ Pokud je certifikát zastaralý, získejte a naimportujte nový certifikát. ☐ Pokud certifikát není zastaralý, zkontrolujte, zda je správně nastaveno datum a čas skeneru.
Je vyžadován soukromý klíč.	Příčina: S certifikátem není spárován žádný privátní klíč. Postup: ☐ Pokud je certifikát ve formátu PEM/DER a je získán z CSR pomocí počítače, určete soubor privátního klíče. ☐ Pokud je certifikát ve formátu PKCS#12 a je získán z CSR pomocí počítače, vytvořte soubor, který obsahuje privátní klíč.
	Příčina: Znovu jste naimportovali certifikát PEM/DER získaný z CSR pomocí aplikace Web Config. Postup: Pokud je certifikát ve formátu PEM/DER a je získán z CSR pomocí aplikace Web Config, lze jej naimportovat pouze jednou.

Zprávy	Příčina/Postup
Nastavení se nezdařilo.	Příčina: Nelze dokončit konfiguraci, protože komunikace mezi skenerem a počítačem selhala nebo soubor nelze načíst z důvodu chyb. Postup: Po kontrole určeného souboru a komunikace znovu nainportujte soubor.

Certifikát podepsaný certifikační agenturou byl omylem odstraněn

Pro certifikát podepsaný certifikační agenturou není k dispozici záloha.

Máte-li záložní soubor, znovu nainportujte certifikát.

Pokud obdržíte certifikát pomocí CSR vytvořený z aplikace Web Config, nemůžete znovu nainportovat odstraněný certifikát. Vytvořte CSR a získejte nový certifikát.

Technické údaje

Obecné technické údaje skeneru.	265
Specifikace sítě.	266
Podporované služby dalších poskytovatelů.	268
Specifikace USB disku.	268
Používání portu pro skener.	268
Rozměry a údaje o hmotnosti.	270
Elektrické specifikace.	271
Technické údaje o provozním prostředí.	272
Požadavky na systém.	272

Obecné technické údaje skeneru

Poznámka:

Údaje mohou být bez předchozího upozornění změněny.

Typ skeneru	Plochý barevný skener s ADF
Fotoelektrické zařízení	CIS
Efektivní pixely (scanner glass)	10,200×14,040 při rozlišení 1,200 dpi
Světelný zdroj	RGB LED
Optické rozlišení	ADF: 600 dpi (hlavní skenování), 600 dpi (vedlejší skenování) Sklo skeneru: 1,200 dpi (hlavní skenování), 1,200 dpi (vedlejší skenování)
Rozlišení skenování	50 až 1,200 dpi (po krocích 1 dpi)* ¹
Velikost dokumentu	ADF: ☐ Max.: 215.9×5,588.0 mm (8.5×220 palců)* ² ☐ Min: 105.0×148.0 mm (4.13×5.83 palců) Sklo skeneru: ☐ Max 215.9×297.1 mm (8.5×11.7 palců)
Vstup papíru (ADF)	Vkládání lícem nahoru
Výstup papíru (ADF)	Vysouvání lícem dolů
Kapacita papíru (ADF)	60 listů papíru tloušťky 80 g/m ²
Hloubka barev	Barva ☐ 30 bitů na pixel interní (10 bitů na pixel na barvu interní) ☐ 24 bitů na pixel externí (8 bitů na pixel na barvu externí) Stupnice šedé ☐ 10 bitů na pixel interní ☐ 8 bitů na pixel externí Černá a bílá ☐ 10 bitů na pixel interní ☐ 1 bit na pixel externí
Rozhraní	Vysokorychlostní USB Hi-Speed USB (Hostitel) IEEE 802.11b/g/n nebo IEEE 802.11a/b/g/n/ac* ³ Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

*1 Tato hodnota platí při skenování s počítačem. Dostupná rozlišení se mohou lišit podle metody skenování.

*2 Maximální délka se může lišit v závislosti na metodě skenování a rozlišení. Další podrobnosti naleznete v následujícím textu.

„Maximální délka pro dlouhý papír“ na str. 46

*3 Přístupná rozhraní Wi-Fi se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti.

Specifikace sítě

Specifikace Wi-Fi

Specifikace Wi-Fi naleznete v následující tabulce.

Země nebo regiony s výjimkou níže uvedených	Tabulka A
Čína Tchaj-Wan Jižní Korea USA Kanada Latinská Amerika	Tabulka B

Tabulka A

Standardy	IEEE 802.11b/g/n ^{*1}
Rozsah frekvence	2400–2483,5 MHz
Maximální vysílaný vysokofrekvenční výkon	20 dBm (EIRP)
Kanály	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13
Režimy připojení	Infrastruktura, Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod) ^{*2*3}
Protokoly zabezpečení ^{*4}	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) ^{*5} , WPA3-SAE (AES), WPA2/WPA3-Enterprise

*1 Dostupný pouze pro režim HT20.

*2 Není podporováno pro IEEE 802.11b.

*3 Infrastruktura a režimy Wi-Fi Direct nebo připojení Ethernet lze používat simultánně.

*4 Připojení Wi-Fi Direct podporuje pouze standard WPA2-PSK (AES).

*5 Vyhovuje normě WPA2 s podporou standardu WPA/WPA2 Personal.

Tabulka B

Standardy	IEEE 802.11a/b/g/n ^{*1} /ac
Frekvenční rozsahy	IEEE 802.11b/g/n: 2,4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac: 5 GHz

Kanály	Wi-Fi	2,4 GHz	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 ^{*2} /13 ^{*2}
		5 GHz ^{*3}	W52 (36/40/44/48), W53 (52/56/60/64), W56 (100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144), W58 (149/153/157/161/165)
	Wi-Fi Direct	2,4 GHz	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 ^{*2} /13 ^{*2}
		5 GHz ^{*3}	W52 (36/40/44/48) W58 (149/153/157/161/165)
Režimy připojení	Infrastruktura, Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod) ^{*4, *5}		
Protokoly zabezpečení ^{*6}	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) ^{*7} , WPA3-SAE (AES), WPA2/WPA3-Enterprise		

^{*1} Dostupný pouze pro režim HT20

^{*2} Není dostupný na Tchaj-wanu

^{*3} Dostupnost těchto kanálů a použití produktu ve venkovním prostředí přes tyto kanály se liší podle lokality. Další informace naleznete v kapitole <http://support.epson.net/wifi5ghz/>

^{*4} Není podporováno pro IEEE 802.11b.

^{*5} Infrastruktura a režimy Wi-Fi Direct nebo připojení Ethernet lze používat simultánně.

^{*6} Wi-Fi Direct podporuje pouze WPA2-PSK (AES).

^{*7} Vyhovuje normě WPA2 s podporou standardu WPA/WPA2 Personal.

Údaje k síti Ethernet

Standardy	IEEE802.3i (10BASE-T) ^{*1} IEEE802.3u (100BASE-TX) ^{*1} IEEE802.3ab (1000BASE-T) ^{*1} IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet) ^{*2}
Režim komunikace	Automatický, 10 Mb/s plně duplexní, 10 Mb/s poloduplexní, 100 Mb/s plně duplexní, 100 Mb/s poloduplexní
Konektor	RJ-45

^{*1} Pro prevenci rádiového rušení použijte kabel kategorie 5e nebo vyšší STP (Shielded twisted pair).

^{*2} Připojené zařízení by mělo být v souladu se standardem IEEE802.3az.

Síťové funkce a podpora IPv4/IPv6

Funkce	Podporováno
Epson Scan 2	IPv4, IPv6
Document Capture Pro/Document Capture	IPv4

Funkce	Podporováno
Epson Connect (skenování do cloudu)	IPv4
AirPrint	IPv4, IPv6

Protokol zabezpečení

IEEE 802.1X* ¹	
Filtrování protokolu IPsec/IP	
SSL/TLS	HTTPS Server/klient
TLS verze	1.3, 1.2, 1.1* ² , 1.0* ²
SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS)	
SNMPv3	

*¹ : je nutné použít připojovací zařízení, které vyhovuje standardu IEEE 802.1X.

*² : ve výchozím nastavení zakázáno.

Podporované služby dalších poskytovatelů

AirPrint	OS X Mavericks (10.9.5) nebo novější
----------	--------------------------------------

* Doporučujeme používat nejnovější verzi systému Mac OS.

Specifikace USB disku

Zařízení	Maximální kapacita
Paměťové zařízení USB	2 TB (formátováno v systému FAT, FAT32 nebo exFAT)

Nelze použít následující zařízení:

- ☐ Disk vyžadující specializovaný ovladač
- ☐ Disk s nastavením zabezpečení (heslo, šifrování atd.)

Společnost Epson nemůže zaručit činnost všech externě připojených zařízení.

Používání portu pro skener

Skener používá následující port. Tyto porty by měl mít správce sítě podle potřeby k dispozici.

Když je odesílatelem (klientem) scanner

Použití	Cíl (server)	Protokol	Číslo portu
Odesílání souboru (pokud se složka skenování do sítě používá ze skeneru)	Server FTP/FTPS	FTP/FTPS (TCP)	20
			21
	Souborový server	SMB (TCP)	445
		NetBIOS (UDP)	137
			138
	Server WebDAV	NetBIOS (TCP)	139
		Protokol HTTP (TCP)	80
Odesílání e-mailu (pokud se skenování do e-mailu používá ze skeneru)	Server SMTP	Protokol HTTPS (TCP)	443
		SMTP (TCP)	25
		SMTP SSL/TLS (TCP)	465
POP před připojením SMTP (pokud se skenování do e-mailu používá ze skeneru)	Server POP	SMTP STARTTLS (TCP)	587
		POP3 (TCP)	110
Při použití aplikace Epson Connect	Server Epson Connect	HTTPS	443
		XMPP	5222
Ovládání WSD	Klientský počítač	WSD (TCP)	5357
Prohledávejte počítač po stisknutí tlačítka skenování z aplikace	Klientský počítač	Program Network Push Scan Discovery	2968


Když je odesílatelem (klientem) Klientský počítač

Použití	Cíl (server)	Protokol	Číslo portu
Vyhledejte skener z aplikace (například EpsonNet Config) a ovladače skeneru.	Skener	ENPC (UDP)	3289
Shromážděte a nastavte informace MIB z aplikace (například EpsonNet Config) a ovladače skeneru.	Skener	SNMP (UDP)	161
Vyhledávání skenerů WSD	Skener	WS-Discovery (UDP)	3702
Předávání skenovaných z aplikace	Skener	Síťové skenování (TCP)	1865
Shromažďování informací o úlohách během skenování stisknutím z aplikace	Skener	Program Network Push Scan	2968
Web Config	Skener	HTTP (TCP)	80
		HTTPS (TCP)	443


Rozměry a údaje o hmotnosti

Rozměry


Když je zarážka uložena (jednotka: mm (palce))

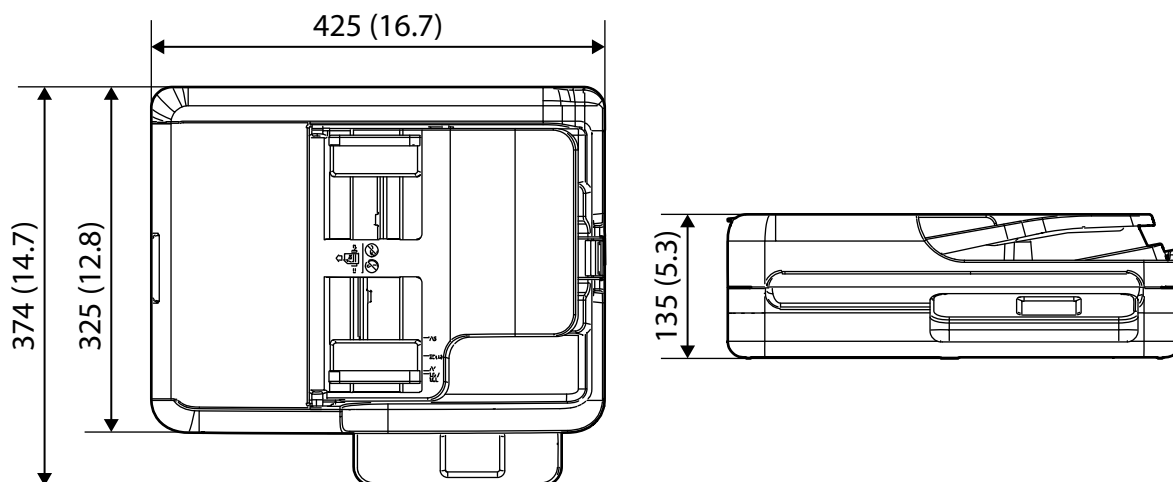

Když je zarážka vysunuta (jednotka: mm (palce))

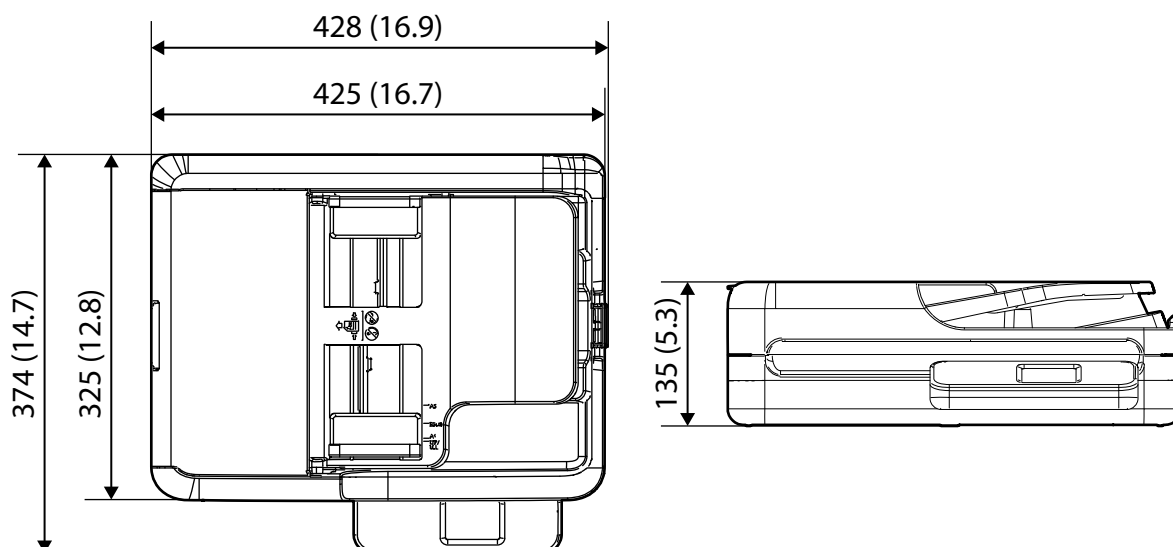

Prostor pro instalaci (jednotky: mm (palce))

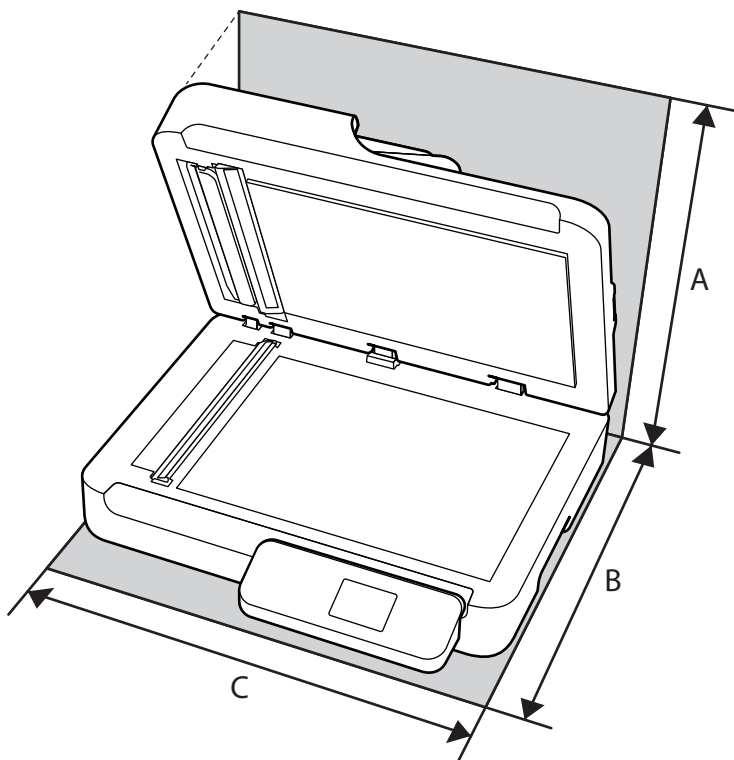

A	388 mm (15.3 palců)
B	416 mm (16.4 palců)
C	428 mm (16.9 palců)

Hmotnost

Přibližně 5.1 kg (11.2 liber)

Elektrické specifikace

Model	Model AC 100–240 V	Model AC 220–240 V
Jmenovitý rozsah frekvence	50 – 60 Hz	50–60 Hz
Jmenovitý proud	0.3 A	0.15 A

Spotřeba energie	Připojení USB ☐ Provoz: přibližně 10.0 W ☐ Režim připravenosti: přibližně 4.7 W ☐ Režim spánku: přibližně 1.0 W ☐ Vypnuto: přibližně 0.1 W Připojení k síti Wi-Fi ☐ Provoz: přibližně 11.0 W ☐ Režim připravenosti: přibližně 4.7 W ☐ Režim spánku: přibližně 1.3 W ☐ Vypnuto: přibližně 0.1 W Připojení sítě Ethernet ☐ Provoz: přibližně 11.0 W ☐ Režim připravenosti: přibližně 4.6 W ☐ Režim spánku: přibližně 1.1 W ☐ Vypnuto: přibližně 0.1 W	Připojení USB ☐ Provoz: přibližně 10.0 W ☐ Režim připravenosti: přibližně 4.7 W ☐ Režim spánku: přibližně 1.0 W ☐ Vypnuto: přibližně 0.1 W Připojení k síti Wi-Fi ☐ Provoz: přibližně 11.0 W ☐ Režim připravenosti: přibližně 4.7 W ☐ Režim spánku: přibližně 1.3 W ☐ Vypnuto: přibližně 0.1 W Připojení sítě Ethernet ☐ Provoz: přibližně 11.0 W ☐ Režim připravenosti: přibližně 4.6 W ☐ Režim spánku: přibližně 1.1 W ☐ Vypnuto: přibližně 0.1 W
------------------	--	--

Poznámka:

- ☐ Pro napětí zkontrolujte štítek na skeneru.
- ☐ Pro evropské uživatele: podrobnosti o spotřebě elektrické energie získáte na následujícím webu.
<https://www.epson.eu/energy-consumption>

Technické údaje o provozním prostředí

Teplota	Při provozu	5 až 35 °C (41 až 95 °F)
	Při uložení	–25 až 60 °C (–13 až 140 °F)
Vlhkost	Při provozu	15 až 80% (bez kondenzace)
	Při uložení	15 až 85% (bez kondenzace)
Provozní podmínky		Běžné kancelářské nebo domácí podmínky. Skener nepoužívejte na přímém slunečním světle, v blízkosti výkonných světelných zdrojů ani v silně prašném prostředí.

Požadavky na systém

Podporované operační systémy se mohou lišit v závislosti na aplikaci.

Windows	Windows 11 nebo novější Windows 10 Windows 8/8.1 Windows 7 Windows Server 2008 nebo novější ^{*2}
Mac OS ^{*1}	Mac OS X 10.9.5 nebo novější, macOS 11 nebo novější

*1 Funkce Rychlé přepínání uživatelů na počítačích s operačním systémem Mac OS nebo pozdější verzí není podporována.

*2 Aplikace Document Capture Pro nepodporuje Windows Server.

Standardy a schválení

Standardy a schválení pro evropský model. 275

Normy a schválení pro modely pro USA a Kanadu. 275

Normy a schválení pro latinskoamerické modely.275

Standardy a schválení pro evropský model

Následující model nese označení CE/UKCA a je ve shodě se všemi příslušnými zákonnými požadavky.

Plné znění prohlášení o shodě je k dispozici na těchto webových stránkách:

<https://www.epson.eu/conformity>

J451B



Normy a schválení pro modely pro USA a Kanadu

Bezpečnost	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07
Elektromagnetická kompatibilita	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN ICES (B)/NMB (B)

Toto zařízení obsahuje následující bezdrátové moduly.

Výrobce: Seiko Epson Corporation

Typ: J26H005

Tento výrobek splňuje požadavky části 15 pravidel FCC a RSS pravidel IC. Společnost Epson nemůže přijmout odpovědnost za jakékoli selhání požadavků ochrany, které je způsobeno nedoporučovanou modifikací produktu. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobit rušivé interference a (2) toto zařízení musí přijmout jakékoliv interference, včetně těch, které mohou způsobit nežádoucí chování.

Aby se předešlo rádiovému rušení frekvencí licencovaných poskytovatelů služeb, je toto zařízení určeno k použití ve vnitřních prostorech a mimo oblast oken, aby se maximalizovalo stínění. Zařízení (nebo jeho vysílací anténa), instalované ve venkovním prostředí, podléhá udělení licence.

Toto zařízení je v souladu s limity FCC/IC pro vystavení radiaci, stanovenými pro neřízené prostředí, a splňuje směrnice pro vystavení osob rádiovým vlnám FCC (RF) uvedené v dodatku C a pravidla, týkající se vystavení rádiovým vlnám OET65 a RSS IC (RF). Toto zařízení musí být nainstalováno a provozováno tak, aby byl zářič udržován alespoň 20 cm (7,9 palců) nebo více od těla osoby (vyjma extrémů: rukou, zápěstí, chodidel a kotníků).

Normy a schválení pro latinskoamerické modely

Aviso para Argentina

Modelo del producto: DS-1760WN (J451C)

Modelo del módulo WLAN: J26H005

Marca: EPSON®

CONTIENE  RAMATEL_{C-23964}

Aviso para México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Modelo del producto: J451C (DS-1760WN)

Modelo del módulo WLAN: J26H005

Marca: EPSON

Nº de homologación IFT: EPEPJ424-38301

Aviso para Paraguay

Importado por:

Fastrax, S.A.

Avenida, Avda. Perú c/Río de Janeiro Casa #791, Asunción, Paraguay

Sol Control S.R.L.

Av. Gral. Bernardino Caballero 810 esq. Celsa Speratti Asunción, Paraguay

Aviso para Perú

Modelo del producto: DS-1760WN (J451C)

Marca: EPSON

Este producto contiene el siguiente módulo WLAN:

Modelo del módulo WLAN: J26H005

ID de FCC: BKMFBJ26H005

Fabricante del producto: Seiko Epson Corporation

Dirección: 3-3-5 Owa Suwa-shi, Nagano-Ken 392-8502, Japón



Kde najdete pomoc

Webové stránky technické podpory.	278
Kontaktování podpory společnosti Epson.	278

Webové stránky technické podpory

Potřebujete-li další pomoc, navštivte následující webové stránky podpory společnosti Epson. Vyberte svou zemi nebo oblast a přejděte do části, která je na místních webových stránkách společnosti Epson věnována podpoře. Na těchto stránkách jsou rovněž k dispozici nejnovější ovladače, odpovědi na nejčastější dotazy, příručky a další materiály ke stažení.

<https://support.epson.net>

<https://www.epson.eu/support> (Evropa)

Pokud váš výrobek Epson nefunguje správně a nedaří se vám problém vyřešit, obraťte se na služby podpory společnosti Epson.

Kontaktování podpory společnosti Epson

Než se obrátíte na společnost Epson

Pokud váš výrobek Epson nefunguje správně a problém nelze odstranit podle pokynů pro odstraňování problémů v příručkách k produktu, obraťte se na služby podpory společnosti Epson. Není-li v následující části uvedena podpora společnosti Epson pro vaši oblast, obraťte se na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

Pracovníci podpory společnosti Epson vám budou schopni pomoci mnohem rychleji, pokud jim poskytnete následující údaje:

- ☐ Sériové číslo výrobku
(Štítek se sériovým číslem se obvykle nachází na zadní straně výrobku.)
- ☐ Model výrobku
- ☐ Verze softwaru výrobku
(V softwaru produktu klikněte na tlačítko **O aplikaci**, **Informace o verzi** nebo na podobné tlačítko.)
- ☐ Značka a model počítače
- ☐ Název a verze operačního systému počítače
- ☐ Názvy a verze softwarových aplikací, které s produktem obvykle používáte

Poznámka:

V závislosti na přístroji mohou být v jeho paměti uložena data seznamu vytáčení pro fax nebo síťová nastavení. Při poruše nebo opravě výrobku může dojít ke ztrátě těchto dat a/nebo nastavení. Společnost Epson nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat, za zálohování nebo obnovu dat a/nebo nastavení, a to ani v průběhu záruční doby. Doporučujeme, abyste si pořídili vlastní zálohu dat nebo si údaje zaznamenali.

Pomoc pro uživatele v USA a Kanadě

Jestliže potřebujete kontaktovat spol. Epson z důvodu potřeby služeb technické podpory, využijte jednu z níže uvedených možností podpory.

Podpora na internetu

Navštivte webové stránky podpory spol. Epson na adrese <https://epson.com/support> (USA) nebo <https://epson.ca/support> (Kanada) a vyberte svůj výrobek, tak získáte přístup k řešení běžných problémů. Můžete

si stáhnout ovladače a dokumentaci, získat odpovědi na časté otázky, rady k řešení problémů nebo odeslat spol. Epson e-mail s vašimi dotazy.

Poradte se s zástupcem podpory

Předtím než zavoláte spol. Epson s žádostí o podporu, připravte si k ruce tyto informace:

- ☐ Název výrobku
- ☐ Výrobní číslo výrobku (uvedené na štítku výrobku)
- ☐ Doklad o zakoupení (např. účtenku z obchodu) a datum nákupu
- ☐ Konfigurace počítače
- ☐ Popis problému

Poté zavolejte na příslušné telefonní číslo:

- ☐ USA: (562) 276-4300, 7 až 16 hod, pacifický čas, pondělí až pátek
- ☐ Kanada: (905) 709-3839, 7 až 16 hod, pacifický čas, pondělí až pátek

Provozní dny a hodiny podpory mohou být změněny bez oznámení. Mohou být účtovány poplatky za meziměstský nebo dálkový hovor.

Nákup spotřebního materiálu a příslušenství

Originální příslušenství Epson můžete zakoupit na adrese <https://epson.com> (prodej v USA) nebo na adrese <https://epson.ca> (prodej v Kanadě). Spotřební materiál zakoupíte také u autorizovaného prodejce spol. Epson. Potřebujete-li nalézt nejbližšího prodejce, zavolejte na 800-GO-EPSON (800-463-7766) v USA nebo na 800-807-7766 v Kanadě.

Pomoc pro uživatele v Latinské Americe

Jestliže potřebujete kontaktovat spol. Epson z důvodu potřeby služeb technické podpory, využijte jednu z níže uvedených možností podpory.

Podpora na internetu

Navštivte webové stránky <https://latin.epson.com/support> a vyberte svůj výrobek, tím získáte přístup k řešení častých problémů. Můžete si stáhnout ovladače a dokumentaci, získat rady k řešení problémů nebo odeslat spol. Epson e-mail s vašimi dotazy.

Poradte se s zástupcem podpory

Předtím než zavoláte spol. Epson s žádostí o podporu, připravte si k ruce tyto informace:

- ☐ Název výrobku
- ☐ Výrobní číslo výrobku (uvedené na štítku výrobku)
- ☐ Doklad o zakoupení (např. účtenku z obchodu) a datum nákupu
- ☐ Konfigurace počítače
- ☐ Popis problému

Poté zavolejte na příslušné telefonní číslo:

Země	Telefon
Argentina	0800-288-37766
Bolívie*	800-100-116
Brazílie	Hlavní města států a metropolitní oblasti: 3004-6627 Ostatní oblasti: 0800-377-6627/0800-EPSONBR
Chile	(56 2) 2484-3400
Kolumbie	Bogota: 601 602 4751 Ostatní města: 01-8000-915235
Kostarika	800-377-6627
Dominikánská republika*	1-888-760-0068
Ekvádor*	1-800-000-044
Salvador*	800-6570
Guatemala*	1-800-835-0358
Mexiko	Mexico City: (52 55) 1323-2052 Ostatní města: 800-087-1080
Nikaragua*	00-1-800-226-0368
Panama*	00-800-052-1376
Paraguay	009-800-521-0019
Peru	Lima: (51 1) 418-0210 Ostatní města: 0800-10126
Uruguay	00040-5210067

* Ohledně volání na tuto bezplatnou telefonní linku z mobilního telefonu se obraťte na místní telefonní společnost.

Pokud vaše země není v seznamu uvedena, obraťte se na obchodní zastoupení v nejbližší zemi. Mohou být účtovány poplatky za meziměstský nebo dálkový hovor.

Nákup spotřebního materiálu a příslušenství

Originální příslušenství Epson zakoupíte u autorizovaného prodejce spol. Epson. Nejbližšího prodejce naleznete na adrese <https://latin.epson.com> nebo se obraťte na nejbližší obchodní zastoupení spol. Epson.

Pomoc pro uživatele v Evropě

Informace nutné ke kontaktování podpory společnosti Epson najdete v dokumentu Pan-European Warranty.

Pomoc pro uživatele na Tchaj-wanu

Kontakty pro informace, podporu a služby:

Webové stránky

<http://www.epson.com.tw>

Jsou k dispozici informace o technických údajích produktů, ovladače ke stažení a dotazy o produktech.

Linka technické pomoci Epson

Telefon: +886-2-2165-3138

Náš tým podpory vám po telefonu může pomoci v následujících ohledech:

- ☐ Obchodní dotazy a informace o produktech
- ☐ Dotazy k používání produktů nebo k odstraňování problémů
- ☐ Dotazy ohledně servisu a záruky

Servisní a opravárenské středisko:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

TekCare corporation je autorizované servisní středisko Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

Pomoc pro uživatele v Singapuru

Informační zdroje, podpora a služby dostupné od společnosti Epson v Singapuru:

Webové stránky

<http://www.epson.com.sg>

K dispozici jsou informace o technických údajích produktů, ovladače ke stažení, často kladené otázky (FAQ), obchodní dotazy a technická podpora prostřednictvím e-mailu.

Odborná pomoc Epson

Bezplatná linka: 800-120-5564

Náš tým podpory vám po telefonu může pomoci v následujících ohledech:

- ☐ Obchodní dotazy a informace o produktech
- ☐ Dotazy k používání produktů nebo k odstraňování problémů
- ☐ Dotazy ohledně servisu a záruky

Pomoc pro uživatele v Thajsku

Kontakty pro informace, podporu a služby:

Webové stránky

<http://www.epson.co.th>

Jsou k dispozici informace o technických údajích produktů, ovladače ke stažení, odpovědi na časté dotazy (FAQ) a e-mail.

Kontaktní centrum Epson

Telefon: 66-2460-9699

E-mail: support@eth.epson.co.th

Náš tým kontaktního centra vám může telefonicky poskytnout následující informace:

- ☐ Obchodní dotazy a informace o produktech
- ☐ Dotazy k používání produktů nebo k odstraňování problémů
- ☐ Dotazy ohledně servisu a záruky

Pomoc pro uživatele ve Vietnamu

Kontakty pro informace, podporu a služby:

Servisní centrum Epson

27 Yen Lang, Trung Liet Ward, Dong Da District, Ha Noi City. Tel: +84 24 7300 0911

38 Le Dinh Ly, Thac Gian Ward, Thanh Khe District, Da Nang. Tel: +84 23 6356 2666

194/3 Nguyen Trong Tuyen, Ward 8, Phu Nhuan Dist., HCMC. Tel: +84 28 7300 0911

31 Phan Boi Chau, Ward 14, Binh Thanh District, HCMC. Tel: +84 28 35100818

Pomoc pro uživatele v Indonésii

Kontakty pro informace, podporu a služby:

Webové stránky

<http://www.epson.co.id>

- ☐ Na tomto webu jsou k dispozici specifikace výrobků, ovladače ke stažení
- ☐ Odpovědi na časté dotazy, informace o nabídkách a odpovědi na otázky prostřednictvím e-mailu

Linka podpory Epson

Telefon: 1500-766 (Indonesia Only)

E-mail: customer.care@ein.epson.co.id

Pracovníci naší linky podpory vám mohou telefonicky nebo e-mailem poskytnout následující informace:

- ☐ Obchodní dotazy a informace o produktech
- ☐ Technická podpora

Pomoc pro uživatele v Malajsii

Kontakty pro informace, podporu a služby:

Webové stránky

<http://www.epson.com.my>

- ☐ Na tomto webu jsou k dispozici specifikace výrobků, ovladače ke stažení
- ☐ Odpovědi na časté dotazy, informace o nabídkách a odpovědi na otázky prostřednictvím e-mailu

Kontaktní centrum Epson

Telefon: 1800-81-7349 (bezplatné číslo)

E-mail: websupport@emsb.epson.com.my

- ☐ Obchodní dotazy a informace o produktech
- ☐ Dotazy k používání produktů nebo k odstraňování problémů
- ☐ Dotazy ohledně služeb a záruky

Epson Malaysia Sdn Bhd (ústředí)

Telefon: 603-56288288

Fax: 603-5628 8388/603-5621 2088

Pomoc pro uživatele v Indii

Kontakty pro informace, podporu a služby:

Webové stránky

<http://www.epson.co.in>

Jsou k dispozici informace o technických údajích produktů, ovladače ke stažení a dotazy o produktech.

Bezplatná linka

Pro servis, informace o produktu nebo pro objednání spotřebního materiálu -

18004250011 / 186030001600 / 1800123001600 (9:00 – 18:00)

E-mail

calllog@epson-india.in

WhatsApp

+91 96400 00333

Pomoc pro uživatele na Filipínách

Uživatelé, kteří potřebují získat technickou podporu i další poprodejní služby, se mohou obrátit na společnost Epson Philippines Corporation na níže uvedená telefonní a faxová čísla a e-mailovou adresu:

Webové stránky

<http://www.epson.com.ph>

Jsou k dispozici informace o technických údajích produktů, ovladače ke stažení, často kladené otázky (FAQ) a e-mailové dotazy.

Péče o zákazníky Epson Philippines

Bezplatná linka (PLDT): 1-800-1069-37766

Bezplatná linka (Digitel): 1-800-3-0037766

Metro Manila: +632-8441-9030

Webové stránky: <https://www.epson.com.ph/contact>

E-mail: customercare@epc.epson.com.ph

Dostupné od 9:00 do 18:00, pondělí až sobota (s výjimkou státních svátků)

Náš tým péče o zákazníky vám může telefonicky poskytnout následující informace:

- ☐ Obchodní dotazy a informace o produktech
- ☐ Dotazy k používání produktů nebo k odstraňování problémů
- ☐ Dotazy ohledně servisu a záruky

Epson Philippines Corporation

Hlavní linka: +632-8706-2609

Fax: +632-8706-2663 / +632-8706-2665