



TASTE SLIM D20 INOX (CE4525)

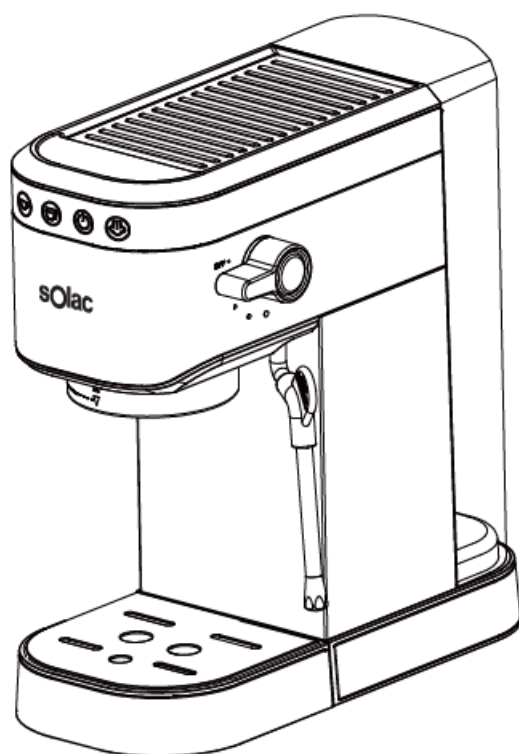

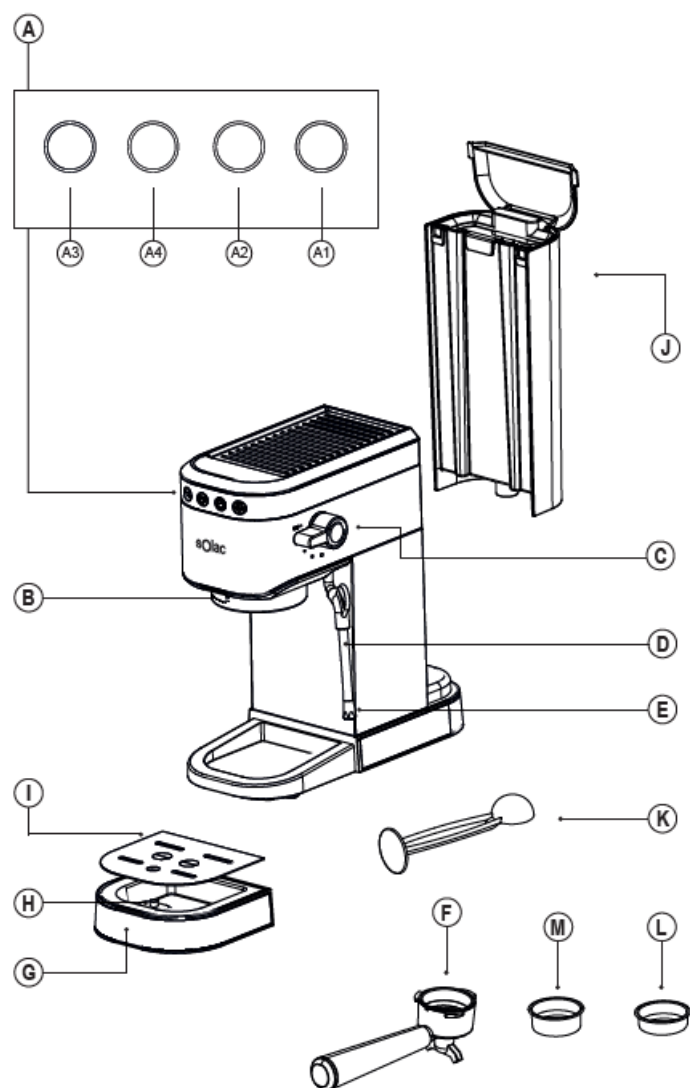

ESPRESOVAČ KÁVY

CE4525

POPIS

- **A** Ovládací panel
- **C** Otočný knoflík pára/voda
- **D** Parní tryska
- **E** Nástavec parní trysky
- **F** Držák filtru
- **G** Odkapávací miska
- **H** Plocha pro ohřev šáleků

- **I** Mřížka odkapávací misky
- **J** Nádržka na vodu
- **K** Odměrka/tamper
- **L** Filtr na 1 šálek
- **M** Filtr na 2 šálky

OVLÁDACÍ PANEL

- **A1** Tlačítko páry
- **A2** Tlačítko Zap/Vyp
- **A3** Tlačítko 1 šálek
- **A4** Tlačítko 2 šálky

Pokud váš model neobsahuje výše uvedené příslušenství, lze jej zakoupit samostatně v autorizovaném servisu.

POUŽITÍ A PÉČE

- Před každým použitím zcela rozviňte napájecí kabel.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nejsou díly nebo příslušenství správně nasazeny nebo jsou poškozené.
- Nezapínejte spotřebič bez vody.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje tlačítko zapnutí/vypnutí.
- Nepřemísťujte spotřebič během provozu.
- Dodržujte rysky MIN a MAX na nádržce na vodu.
- Před čištěním a pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.
- Před doplňováním vody vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Neukládejte spotřebič, dokud je ještě horký.
- Používejte pouze vodu.
- Nikdy nenechávejte spotřebič zapojený bez dozoru. Šetříte tím energii a prodlužujete životnost spotřebiče.

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
 - Pečlivě si přečtěte bezpečnostní pokyny.
 - Před prvním použitím doporučujeme nechat přístroj proběhnout pouze s vodou.
 - Vyčistěte části, které přijdou do styku s vodou a kávou, podle pokynů v části Čištění.
-

PLNĚNÍ VODOU

- Před zapnutím spotřebiče naplňte nádržku vodou.
- Nádržku lze vyjmout a naplnit nebo pouze otevřít víko a dolít vodu.
- Dodržujte rysky MIN a MAX.
- Ujistěte se, že je nádržka správně vložena.
- Zavřete víko.

Poznámka: Nádržku není nutné vyjímat, ale doporučuje se spotřebič před plněním odpojit ze zásuvky a zkontrolovat správné usazení nádržky.

ODVZDUŠNĚNÍ OKRUHU

Tento postup zajišťuje optimální provoz a je nutné jej provést:

- při prvním spuštění,
- po delší době nepoužívání (1–2 týdny),
- po použití páry,
- když dojde voda v nádržce.

Postup:

1. Naplňte nádržku vodou po značku MAX.
2. Umístěte nádobu pod parní trysku.
3. Připojte spotřebič k síti.
4. Zapněte tlačítkem Zap/Vyp.
5. Kontrolky začnou blikat.
6. Není nutné čekat na nahřátí.

7. Otevřete otočný knoflík pára/voda.
8. Z parní trysky začne vytékat voda.
9. Nechte vytéct přibližně jeden šálek vody.

Poznámka: Při prvním čerpání vody může být slyšet hluk. Je to normální – přístroj odvzdušňuje systém.

POUŽITÍ

1. Připojte spotřebič do zásuvky.
 2. Zapněte tlačítkem Zap/Vyp.
 3. Kontrolky začnou blikat.
 4. Jakmile přestanou blikat, je přístroj nahřátý a připravený k použití.
-

DOPORUČENÍ PRO DOBRÉ ITALSKÉ ESPRESSO

- Používejte 7–9 g kávy na jeden šálek.
 - Kávu lehce upěchujte – ne příliš silně ani slabě.
 - Před použitím předehejte filtry.
 - Udržujte přístroj čistý a občas proveďte cyklus bez kávy pro vyčištění systému.
-

HORKÁ VODA

1. V pohotovostním režimu otevřete otočný knoflík pára/voda.
 2. Spustí se čerpadlo a z trysky začne vytékat horká voda.
 3. Po dosažení požadovaného množství knoflík zavřete.
-

PÁRA / NAPĚNĚNÍ MLÉKA

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko páry.
2. Kontrolka začne blikat – přístroj se zahřívá.
3. Ponořte parní trysku do mléka nebo jiné tekutiny.
4. Jakmile je přístroj připraven, kontrolka zůstane svítit a zazní zvukový signál.

5. Otevřete otočný knoflík pára/voda.
 6. Po ohřátí mléka knoflík zavřete a trysku otřete suchým hadříkem.
 7. Po dokončení znovu stiskněte tlačítko páry pro návrat do pohotovostního režimu.
-

PŘÍPRAVA KÁVY

JEDNA KÁVA

1. Vyjměte držák filtru.
 2. Doporučení: po každém použití filtr vyčistěte jemným kartáčkem.
 3. Naplňte filtr 7–9 g mleté kávy a upěchujte.
 4. Vložte filtr na 1 šálek do držáku a upevněte jej otočením proti směru hodinových ručiček.
 5. Stiskněte tlačítko 1 šálek.
 6. Přístroj nejprve provede předspaření a poté přípravu kávy.
 7. Po dokončení filtr vyčistěte.
-

DVĚ KÁVY

- Opakujte předchozí kroky s filtrem na 2 šálky.
 - Použijte přibližně 15–16 g kávy.
 - Stiskněte tlačítko 2 šálky.
-

NASTAVENÍ MNOŽSTVÍ KÁVY

Espresso lze naprogramovat na vlastní množství:

1. Připravte kávu běžným způsobem.
2. Při stisknutí tlačítka 1 nebo 2 šálky jej držte, dokud nenateče požadované množství.
3. Tlačítko pusťte – nastavení se uloží.

Rozsahy:

- **1 šálek:** 25–60 ml
- **2 šálky:** 45–60 ml

Obnovení továrního nastavení

Podržte současně tlačítka 1 a 2 šálky po dobu 3 sekund.

POHOTOVOSTNÍ REŽIM

- Po 25 minutách nečinnosti přejde přístroj do úsporného režimu.
 - Pro opětovné zapnutí stiskněte tlačítko Zap/Vyp.
-

PO UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ

1. Odpojte spotřebič ze zásuvky.
 2. Nechte vychladnout.
 3. Vyčistěte přístroj.
-

TEPELNÁ OCHRANA

Spotřebič je vybaven ochranou proti přehřátí.

Pokud se vypne a nejde znovu zapnout:

1. Odpojte jej od sítě.
2. Počkejte asi 15 minut.
3. Znovu připojte.

Pokud stále nefunguje, kontaktujte autorizovaný servis.

ČIŠTĚNÍ

MEZI PŘÍPRAVOU KÁV

- Vyprázdněte použitou kávu z filtru.
- Vyčistěte filtr teplou vodou nebo jemným kartáčkem.
- Očistěte sprchu kávovaru vlhkým hadříkem.

Pozor: Po přípravě jsou filtr i sprcha velmi horké.

ZÁKLADNÍ ČIŠTĚNÍ

1. Odpojte spotřebič a nechte jej vychladnout.
2. Čistěte vlhkým hadříkem s trochou saponátu.
3. Nepoužívejte rozpouštědla, bělidla ani abrazivní prostředky.
4. Zabraňte vniknutí vody do vnitřních částí.

V myčce lze mýt:

- nádržku na vodu,
- odkapávací misku,
- mřížku odkapávací misky,
- kávové filtry.

Po umytí všechny části důkladně osušte.

ČIŠTĚNÍ PARNÍ TRYSKY

UPOZORNĚNÍ: Všechny části parní trysky mohou být velmi horké.

Doporučuje se čistit tryšku po každém použití:

1. Umístěte pod tryšku sklenici s trochou vody.
 2. Ponořte tryšku do vody.
 3. Propláchněte ji horkou vodou podle pokynů „Horká voda“.
 4. Otřete tryšku hadříkem do sucha.
- Pokud nevychází pára, může být výstup ucpaný zaschlým mlékem. V takovém případě opatrně použijte jehlu k vyčištění otvoru parní trysky.
 - Po vyčištění opláchněte pod tekoucí vodou a znovu sestavte.
-

ODSTRAŇOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE

- Aby spotřebič správně fungoval, je nutné zabránit usazování vodního kamene a minerálních usazenin způsobených tvrdou vodou.
- Pro prevenci doporučujeme používat vodu s nízkým obsahem vápníku a hořčíku.
- Pokud takovou vodu nelze používat, doporučuje se pravidelné odvápnění:

Doporučené intervaly:

- každých 6 týdnů při „velmi tvrdé“ vodě,

- každých 12 týdnů při „tvrdé“ vodě.
- Používejte pouze speciální prostředky určené k odvápňování kávovarů.
- Domácí prostředky, například ocet, se pro odvápňování tohoto spotřebiče nedoporučují.