



## KODAK SNAPIC A1

35mm filmový fotoaparát



# Stručný návod k použití



Aby fotoaparát fungoval, je nutné správně vložit film a baterie. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod před použitím a uchovejte si jej pro budoucí potřebu.


## ZAČÁTEK

1. Vypínač
2. Spoušť
3. Páčka pro dvojitou expozici
4. OLED displej
5. Tlačítko pro vynucené převíjení
6. Přepínač ovládání blesku / Přepínač dvojité expozice
7. Elektronický blesk
8. Světlo pro redukci červených očí
9. Světelný senzor
10. Objektiv
11. Přepínač zón
12. Očko pro poutko na zápěstí
13. Kontrolka připravenosti blesku
14. Hledáček
15. Ozubené kolečko filmu
16. Komora pro film
17. Dvířka komory
18. Okénko pro kontrolu filmu
19. Prostor pro baterie
20. Hřídel pro navíjení filmu
21. Navíjecí cívka na film
22. Zámek dvířek na film

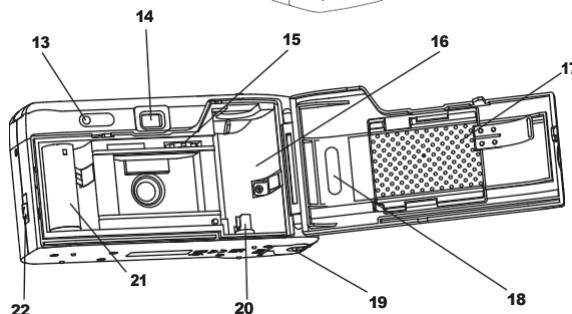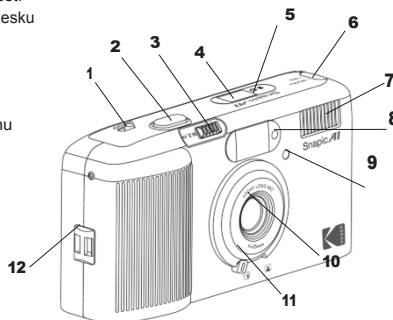


## VLOŽENÍ BATERIÍ

1. Otevřete přihrádku na baterie.
2. Vložte 2 baterie typu AAA.
3. Zavřete kryt.

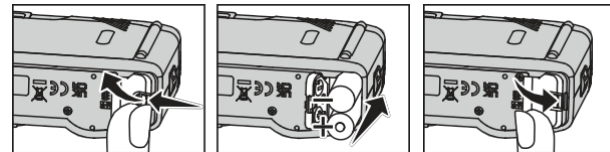

## VLOŽENÍ FILMU


1. Otevřete dvířka pro film posunutím západky dvířek pro film do polohy označené šipkou.
2. Vytáhněte celý mechanismus směrem ven až na doraz. Vložte roli 35mm filmu do komory pro film.
3. Jemně zatáhněte za začátek filmu k navíjecí cívce, ujistěte se, že je na svém místě, a poté zavřete dvířka pro film, jak je znázorněno na obrázku.

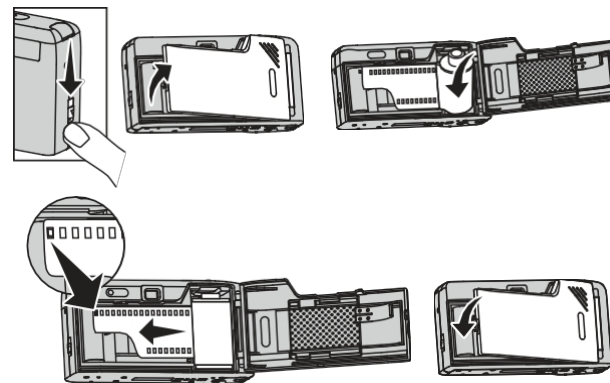


## POUŽÍVÁNÍ FOTOAPARÁTU

### 1. Zapnutí


- Vložte baterie, vložte film a poté přepněte vypínač do polohy „ON“. Po zapnutí se rozsvítí OLED displej a na obrazovce se zobrazí dvojité šipky směřující dolů.

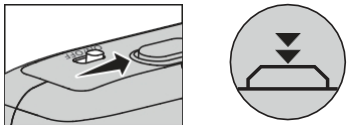

- Stiskněte spoušť poprvé, jeden snímek se automaticky posune o jeden snímek. Na OLED displeji se zobrazí jedna šipka.

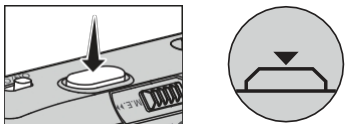


- Stiskněte spoušť podruhé, dojde k automatickému posunu o jeden snímek. Na OLED displeji se zobrazí „0“.

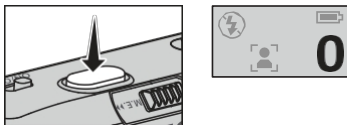

### 2. Vypnutí

- Vypněte fotoaparát přepnutím vypínače do polohy „OFF“. OLED displej se vypne. Fotoaparát automaticky uloží počet snímků a obnoví jej při příštím zapnutí.

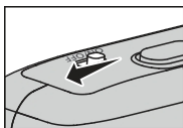

### 3. Pořizování fotografií

- Stiskněte spoušť a pořídte fotografii. Film se posune a na OLED displeji se zvýší počet snímků o 1.



Poznámka:

- Během posunu filmu dojde při dalším stisknutí spouště k okamžitému zastavení motoru. Motor bude pokračovat v posunu i po uvolnění spouště a zastaví se až po dokončení posunu.

### 4. Automatické převijení

- Když se film posouvá k poslednímu snímku a nelze pokračovat v posunu vpřed, fotoaparát začne film automaticky navíjet zpět do kazety. Na OLED displeji se zobrazí animace navijení.


Rewinding in progress

Rewind complete




### 5. Nucené převijení

- Stiskněte a podržte tlačítko nuceného navijení po dobu 2 sekund a poté jej uvolněte. Pokud je baterie dostatečně nabitá, spustí se nucené navijení a zastaví se, jakmile je navijení dokončeno. Na OLED displeji se zobrazí ikona.

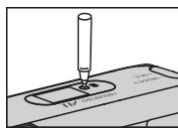

Rewinding in progress

Rewind complete




### 6. Žádný film vložen

- Pokud není do fotoaparátu vložen film, blesk, přepínač ovládání blesku, spoušť a tlačítko nuceného převijení nefungují.




### 7. Ovládání blesku

- Po vložení filmu a baterií krátce stiskněte tlačítko blesku. Ovládací přepínač. Kontrolka blesku během nabíjení bliká a po úplném nabití svítí trvale. Stav blesku se bude měnit podle následujícího cyklu:

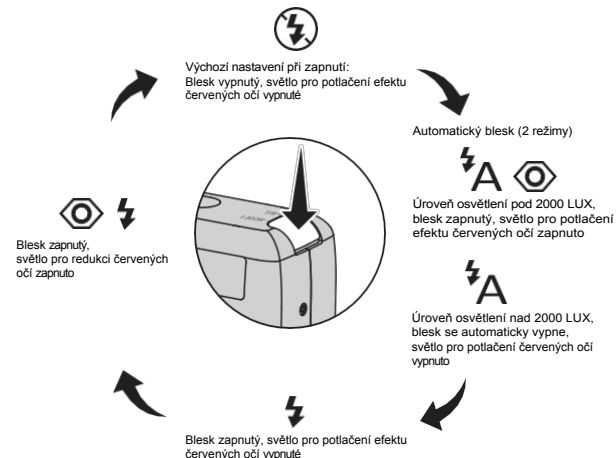


## 8. Dvojitá expozice


- Stiskněte a podržte přepínač ovládání blesku. Na displeji začne blikat ikona první expozice „1“. Uvolněte spoušť a pořídte první snímek

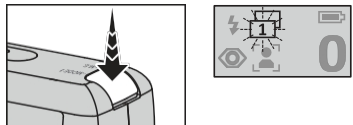


- Po stisknutí spouště k pořízení snímku fotoaparát neposune film a na displeji se zobrazí ikona posunu pro dvojitou expozici v pohybu.

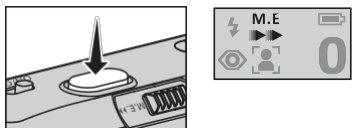

- Stiskněte páčku pro dvojitou expozici a proveďte druhý posun. Na displeji se zobrazí ikona druhé expozice „2“, která bude blikat.

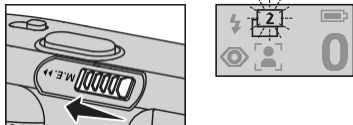



- Po stisknutí spouště k pořízení snímku fotoaparát automaticky posune film, čímž dokončí dvojitou expozici. Poté přepne do běžného režimu jednoduché expozice.

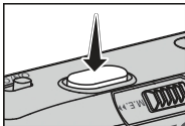

Poznámka:

- Chcete-li před pořízením snímku opustit režim dvojité expozice, stiskněte a podržte tlačítko ovládání blesku.
- Pokud jste již pořídili snímek, netzte režim dvojité expozice opustit pomocí tlačítka ovládání blesku. Místo toho fotoaparát vypnete a poté jej znovu zapnete, čímž se dvojitá expozice automaticky zruší. Po zapnutí fotoaparátu stiskněte spoušť do poloviny a uvolněte ji, čímž se film automaticky posune.

## 9. Zobrazení stavu baterie



Pokud se zobrazí varování o vybití baterie:

Během automatického posunu filmu:


Motor se zastaví a fotoaparát se vypne. Vyměňte baterie a poté fotoaparát zapněte. Stiskněte spoušť do poloviny a uvolněte ji spouště, aby se film automaticky posunul.

Během automatického převíjení:


Motor se zastaví a fotoaparát se vypne. Vyměňte baterie a poté fotoaparát zapněte. Stiskněte a podržte tlačítko nuceného převíjení a poté jej uvolněte, aby se provedlo nucené převíjení.

## 10. Přepínání objektivu na dálku / makro

Přepnutím přepínače zón přepínejte mezi objektivem pro makrofotografii a objektivem pro fotografování na dálku. Na OLED displeji se zobrazí příslušná ikona.

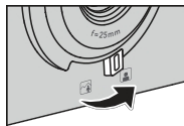

Objektiv pro makrofotografii.

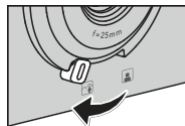

Objektiv pro fotografování na dálku.

| Doporučená citlivost filmu |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| ISO 100 / 200              | Slunečno / Částečně zataženo<br>                |
| ISO 400                    | Zataženo / Zataženo / V interiéru s bleskem<br> |

| Doporučení pro blesk          |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| V interiéru / Slabé osvětlení | Je třeba zapnout blesk nebo automaticky<br> |
| ISO 100 / 200                 | Vzdálenost fotografování 0,5–1,5 m          |
| ISO 400                       | Vzdálenost fotografování 1 m–2,5 m          |

## UPOZORNĚNÍ NA BATERII:

Nesprávná výměna baterie může představovat riziko úniku kapaliny nebo výbuchu a může způsobit zranění. Nesprávné zacházení s dobíjecí baterií může představovat riziko požáru nebo chemického popálení. Baterii nerozebírejte a nevystavujte ji vodivým materiálům, vlhkosti ani extrémnímu teplu. Baterii nepoužívejte ani nenabíjejte, pokud vykazuje známky úniku, změnu barvy, deformaci nebo jakékoli jiné abnormality. Nenechávejte baterii vybitou nebo nepoužívanou po delší dobu. Při používání, skladování nebo přepravě baterií se vyhněte extrémně vysokým nebo nízkým teplotám. Životnost baterie se liší v závislosti na způsobu použití. Nefunkční baterii je třeba zlikvidovat v souladu s místními zákony, nebo ji vyhodit do kontejneru na elektronický odpad, pokud to neupravují platné zákony nebo předpisy. Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.

[www.retopro.co/kodak](http://www.retopro.co/kodak)

© 2025 RETO Production Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Ochranná známka, logo a obchodní vzhled společnosti Kodak jsou používány na základě licence od společnosti Eastman Kodak Company.