

BOSE

PŘENOSNÝ REPRODUKTOR **SOUNDLINK**
PLUS

Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a pokyny k použití.

Další informace o přenosném reproduktoru Bose SoundLink Plus naleznete na [adrese: support.Bose.com/si-plus](https://support.Bose.com/si-plus).

Prohlášení o shodě naleznete na adrese: www.Bose.com/compliance.



Společnost Bose Corporation tímto prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU a všech dalších platných předpisů EU. Požadavky směrnice.

Důležité bezpečnostní pokyny

Pokud reproduktor slané nebo chlorované vody, po vystavení ji jemně opláchněte sladkou vodou, abyste odstranili zbytky. Před nabíjením se ujistěte, že je konektorový port zcela vysušený.

Neblokujte žádné větrací otvory.

Používejte pouze nástavce/příslušenství určené výrobcem.

Veškeré servisní práce svěřte kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud přístroj nefunguje normálně nebo byl fyzicky poškozen.

UPOZORNĚNÍ/OPATŘENÍ



Obsahuje malé části, které mohou představovat nebezpečí udušení. Nevhodné pro děti do 3 let.



Tento výrobek obsahuje magnetický materiál. Poradte se se svým lékařem, zda může mít vliv na váš implantabilní zdravotnický prostředek.



Tento symbol znamená, že použití tohoto výrobku s nekompatibilními nebo nesprávně instalovanou baterií může způsobit bezpečnostní riziko. Ohledně možností servisu baterií se obraťte na zákaznický servis společnosti Bose nebo navštivte webové stránky [bose.com/batt](https://www.bose.com/batt), kde najdete další informace.

- Tento výrobek smí být provozován pouze s kompatibilními certifikovanými bateriemi Bose. Ohledně možností servisu baterií kontaktujte zákaznický servis Bose.
- Baterie dodávaná s tímto výrobkem může při nesprávné manipulaci, nesprávné výměně nebo výměně za nesprávný typ představovat riziko požáru, výbuchu nebo chemického popálení.
- Výrobky obsahující baterie nevystavujte nadměrnému teplu (např. při skladování na přímém slunci, v ohni apod.).
- Pokud baterie vyteče, nedovolte, aby se kapalina dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima. V případě kontaktu vyhledejte lékařskou pomoc.
- Výrobek uchovávejte mimo dosah ohně a zdrojů tepla. Na výrobek ani do jeho blízkosti neumísťujte zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.
- Neprovádějte neoprávněné úpravy na tomto výrobku.
- Reproduktorové vodiče a propojovací kabely dodávané s tímto systémem nejsou schváleny pro instalaci do zdi. Ověřte si prosím místní stavební předpisy pro správný typ vodičů a kabelů potřebných pro instalaci do zdi.
- Tento výrobek používejte pouze s napájecím zdrojem LPS schváleným agenturou, který splňuje místní regulační požadavky (např. UL, CSA, VDE, CCC).
- Štítek výrobku je umístěn na spodní straně výrobku.
- Abyste snížili riziko požáru, neumísťujte pod tento výrobek žádné topné nebo varné zařízení.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rozhlasové nebo televizní přijetí, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací produkt nebo anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným radiotelevizním technikem.

Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny společností Bose Corporation, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC a s kanadskou normou (normami) RSS, která je (jsou) osvobozena od licence. Provoz je podmíněn splněním následujících dvou podmínek: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) nesmí způsobovat škodlivé rušení. (2) toto zařízení musí být schopno přijímat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Toto zařízení splňuje limity FCC a ISED Canada pro vystavení zařízení stanovené pro běžnou populaci. Tento vysílač nesmí být umístěn společně s jinou anténou nebo vysílačem ani s nimi nesmí být provozován společně.

CAN ICES (B) / NMB (B)

Pro Evropu: Frekvenční pásmo 2400 až 2483,5 MHz. | Maximální výsílací výkon menší 20 dBm EIRP.

Maximální výsílací výkon je nižší než regulační limity, takže testování SAR není nutné a je vyňato z platných předpisů.



Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako domovní odpad a měl by být předán do příslušného sběrného zařízení k recyklaci. Správná likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o likvidaci a recyklaci tohoto výrobku získáte na místním obecním úřadě, u likvidační služby nebo v obchodě, kde jste tento zakoupili.

Technické předpisy pro nízkovýkonná radiofrekvenční zařízení: Bez povolení uděleného NCC nesmí žádná společnost, podnik nebo uživatel měnit frekvenci, zvyšovat výsílací výkon nebo měnit původní charakteristiku a výkon schválených nízkovýkonných radiofrekvenčních zařízení. Nízkovýkonná radiofrekvenční zařízení nesmí ovlivňovat bezpečnost letadel a rušit legální komunikace; v případě zjištění musí uživatel okamžitě ukončit provoz, dokud nedojde k žádnému rušení. Uvedené zákonné komunikace znamená, že radiokomunikace jsou provozovány v souladu se zákonem o řízení telekomunikací. Nízkovýkonná radiofrekvenční zařízení musí být citlivá na rušení legálními komunikacemi nebo zařízeními vyzařujícími rádiové vlny ISM.

Výkon dodávaný nabíječkou musí být v rozmezí min. 2,5 W požadovaného rádiovým zařízením a max. 15 W, aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení.



Použitá baGerie likvidujte správně a v souladu s místními předpisy. je.



Názvy a obsah toxických nebo nebezpečných látek nebo prvků										
	Toxické nebo nebezpečné látky a prvky									
Název dílu	Olovo (Pb)	Rtuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybromovaný bifenylyl (PBB)	Polybromovaný difenylether (PBDE)	Dybutyltalát (DBP)	Diisobutyltalát (DIBP)	Butylbenzyltalát (BBP)	Bis(2-ethylhexyl)talát (DEHP)
PCB	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kovové díly	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Plastové díly	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Reprodukční díly	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kabely	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Tato tabulka je zpracována v souladu s ustanoveními normy SJ/T 11364. O: Označuje, že tato toxická nebo nebezpečná látka obsažená ve všech homogenních materiálech pro tuto část je pod limitním požadavkem GB/T 26572.										
X: Označuje, že tato toxická nebo nebezpečná látka obsažená alespoň v jednom z homogenních materiálů použitých pro tuto část překračuje limitní hodnotu požadovanou normou GB/T 26572.										

Název zařízení: Reproduktor Bluetooth Označení typu: 443516						
Zakázané látky a jejich chemické symboly						
Jednotka	Olovo (Pb)	Rtuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Šestimocný chrom (Cr ^{VI})	Polybromované bifenyly (PBB)	Polybromované difenylethery (PBDE)
PCB	-	b	b	b	b	b
Kovové díly	-	b	b	b	b	b
Plastové díly	b	b	b	b	b	b
Reprodukční díly	-	b	b	b	b	b
Kabely	-	b	b	b	b	b
Poznámka 1: "b" znamená, že procentuální obsah omezené látky nepřekračuje procento referenční hodnoty přítomnosti.						
Poznámka 2: Písmeno "-" označuje, že látka podléhající omezení odpovídá výjimce.						

Datum výroby: "5" znamená rok 2015 nebo 2025.

Dovozci: 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL AmsterdamNizozemsko | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 Telefonní číslo: 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, tel.: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F: Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP, telefonní číslo: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

Příkon: Výstupní napětí: 5V p, 3A| Výstupní napětí: 5V p, 3A

Model: 443516. ID CMIIT je umístěno na spodní straně reproduktoru.

Na tento výrobek se vztahuje omezená záruka společnosti Bose, která je k dispozici na adrese worldwide.Bose.com/Warranty.

Zpřístupnění licence: Pro zobrazení licenčních informací, které se vztahují na softwarové balíčky třetích stran, jež jsou součástí přenosného reproduktoru Bose SoundLink Plus, použijte aplikaci Bose. K těmto informacím se dostanete z nabídky Settings (Nastavení).

Apple, logo Apple, iPad a iPhone jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. App Store je ochranná známka společnosti Apple Inc. Ochranná známka "iPhone" se v Japonsku používá na základě licence od společnosti Aiphone K.K.

Použití odznaků Made for Apple a Works with Apple AirPlay znamená, že příslušenství bylo navrženo speciálně pro připojení k produktu (produktům) Apple uvedenému (uvedeným) v odznaku Made for Apple a pro práci s technologií v odznaku Works with Apple AirPlay a že bylo vývojem certifikováno tak, aby splňovalo výkonnostní standardy společnosti Apple. Společnost Apple neodpovídá za provoz tohoto zařízení ani za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními normami.

Slovní značka a logo *Bluetooth*® jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Bose Corporation podléhá licenci.

Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Snapdragon Sound je produkt společnosti Qualcomm Technologies, Inc. a/nebo jejích dceřiných společností. Qualcomm, Snapdragon a Snapdragon Sound jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Qualcomm Incorporated.

Spotify je registrovaná ochranná známka společnosti Spotify AB.

USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky společnosti USB Implementers Forum.

Bose, logo B, SimpleSync a SoundLink jsou ochranné známky společnosti Bose Corporation. | Sídlo společnosti Bose Corporation: 1-877-230-5639 | ©2025 Bose Corporation. Žádná část tohoto díla nesmí být reprodukována, upravována, šířena nebo jinak používána bez předchozího písemného souhlasu.

Vyplňte a uschovejte pro své záznamy

Sériové číslo a čísla modelů jsou umístěna na spodní straně reproduktoru.


Sériové číslo _____

Číslo modelu: 443516

Uschovejte si prosím účtenku. Nyní je vhodná doba pro registraci výrobku Bose. To můžete snadno provést na adrese worldwide.Bose.com/ProductRegistration.

OBSAH

Zkontrolujte, zda jsou součástí dodávky následující díly:

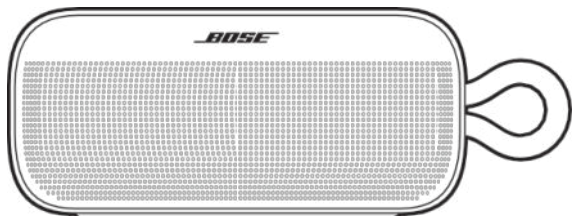

Přenosný reproduktor Bose SoundLink Plus



Kabel USB Type-C®


POZNÁMKA: Pokud se zdá, že některá část výrobku chybí nebo je poškozená, nepoužívejte ji.

Navštivte stránku support.Bose.com/sl-plus, kde najdete články o řešení problémů, videa a informace o opravě nebo výměně výrobku.

Reproduktor je dodáván s částečným nabitím. Před prvním použitím reproduktor připojte ke zdroji napájení. Reproduktor nemusí být plně nabitý, ale vyžaduje počáteční připojení, aby se aktivovala baterie.


ÚVODNÍ NASTAVENÍ

1. Připojte jeden konec kabelu USB-C® k portu USB-C na zadní straně reproduktoru.

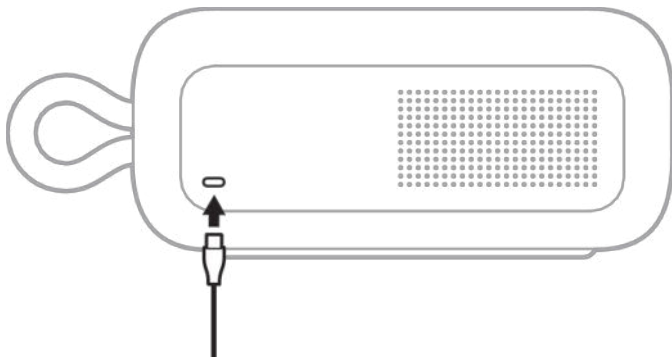

2. Připojte druhý konec kabelu USB-C ke zdroji napájení USB-C.

Kontrolka napájení pomalu bíle pulzuje.

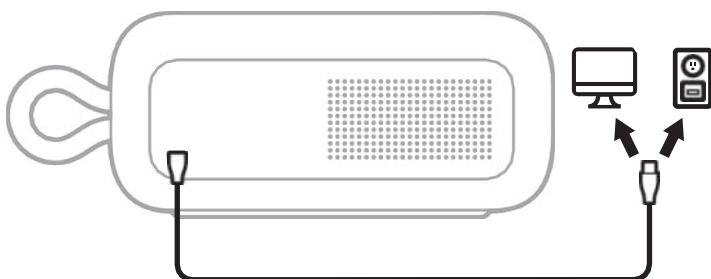

3. Stiskněte tlačítko napájení I

Kontrolka napájení pomalu bíle pulzuje. Uslyšíte informaci o stavu nabití baterie, po které následuje zpráva "Ready to connect" (Připraveno k připojení). Kontrolka *Bluetooth* pomalu bliká modře.



4. Připojte se k zařízení viz strana 12).

Do seznamu zařízení reproduktoru můžete uložit až šest zařízení a reproduktor může být aktivně připojen až ke dvěma zařízením. V jednu chvíli můžete přehrávat zvuk pouze z jednoho zařízení.

PŘIPOJENÍ K ZAŘÍZENÍ

Reproduktor můžete k zařízení připojit pomocí některého z následujících připojení:

- Nastavení *Bluetooth* vašeho zařízení (viz "Použití nastavení *Bluetooth* vašeho zařízení").
- Aplikace Bose (viz strana 13)
- Rychlé párování (pouze zařízení se systémem Android) (viz strana 17)


Použití nastavení *Bluetooth* v zařízení

1. Stiskněte a podržte tlačítko *Bluetooth* I, dokud neuslyšíte zprávu "Ready to connect" a dokud se na displeji Kontrolka *Bluetooth* pomalu bliká modře.



POZNÁMKA: Pokud je již zařízení připojeno, uslyšíte zprávu "Připraveno k připojení dalšího zařízení".

2. V zařízení přejděte do nastavení *Bluetooth*.
3. Vyberte reproduktor ze seznamu dostupných produktů.

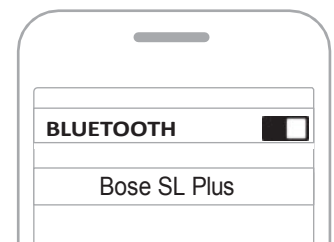

POZNÁMKA: V aplikaci Bose vyhledejte název reproduktoru, který jste zadali. Pokud jste reproduktor nepojmenovali, zobrazí se výchozí název.

Reproduktor se zobrazí v seznamu připojených produktů. Kontrolka *Bluetooth* svítí trvale bíle (viz strana 26).

Používání aplikace Bose

Aplikace Bose umožňuje nastavit a ovládat reproduktor z libovolného zařízení, například ze smartphonu nebo tabletu.

Pomocí aplikace můžete spravovat připojení *Bluetooth*, spravovat nastavení reproduktoru, upravovat zvuk, zvolit jazyk hlasové výzvy a získat veškeré budoucí aktualizace a nové funkce od společnosti Bose.

POZNÁMKA: Pokud jste si již stáhli aplikaci Bose pro jiný produkt Bose, můžete reproduktor přidat z obrazovky seznamu produktů.

1. Do svého zařízení si stáhněte aplikaci Bose.



2. Podle pokynů aplikace přidejte reproduktor.

ZNOVU SE PŘIPOJIT K ZAŘÍZENÍ

Opětovné připojení k naposledy připojenému zařízení

Po zapnutí se reproduktor připojí ke dvěma naposledy připojeným zařízením.

POZNÁMKY:

- Zařízení musí být v dosahu (30 stop nebo 9 m) a musí být zapnuté.
- Zkontrolujte, zda je v zařízení povolena funkce *Bluetooth*.

Opětovné připojení k jinému zařízení

POZNÁMKA: Zařízení musí být v dosahu (30 stop nebo 9 m) a musí být zapnuté.

1. Stisknutím tlačítka *Bluetooth* I a jeho uvolněním si poslechněte, která zařízení jsou aktuálně připojena.



2. Během 2 sekund znovu stiskněte tlačítko *Bluetooth* I, aby se zobrazil název dalšího zařízení v seznamu zařízení reproduktoru.
3. Opakujte, dokud neuslyšíte správný název zařízení.
4. Přehrávání zvuku na připojeném zařízení.

TIP: Jiné zařízení můžete také znovu připojit pomocí nastavení *Bluetooth* zařízení nebo aplikace Bose (viz strana 13).

POZNÁMKA: Pokud jsou k reproduktoru již připojena dvě zařízení, nově připojené zařízení nahradí starší z obou připojení.

PŘIPOJENÍ DALŠÍHO ZAŘÍZENÍ

Reproduktor lze aktivně připojit ke dvěma zařízeními současně (vícebodové připojení).

Připojení dalšího zařízení viz strana 12.

POZNÁMKY:

- Zvuk můžete přehrávat pouze z jednoho zařízení.
- Chcete-li spravovat nebo zakázat funkci vícebodového připojení, použijte aplikaci Bose. Chcete-li se k této možnosti dostat, klepněte na možnost Zdroj na obrazovce ovládání produktu.
- Zakázáním funkce vícebodového připojení se druhé připojené zařízení odpojí.

IDENTIFIKOVAT PŘIPOJENÁ ZAŘÍZENÍ

1. Stisknutím tlačítka *Bluetooth I* a jeho uvolněním si poslechněte, která zařízení jsou aktuálně připojena.



2. Během 2 sekund znovu stiskněte tlačítko *Bluetooth I*, aby se zobrazil název dalšího zařízení v seznamu zařízení reproduktoru.

PŘEPÍNÁNÍ MEZI DVĚMA PŘIPOJENÝMI ZAŘÍZENÍMI

1. Pozastavte zvuk na prvním zařízení.
2. Přehrávání zvuku na druhém zařízení.

ODPOJENÍ ZAŘÍZENÍ

Použijte nastavení *Bluetooth* v zařízení nebo aplikaci Bose.

POZNÁMKA: Vypnutím funkce *Bluetooth* v zařízení dojde k odpojení reproduktoru a všech ostatních produktů *připojených přes Bluetooth*.

VYMAZÁNÍ SEZNAMU REPRODUKTOROVÝCH ZAŘÍZENÍ

1. Stiskněte a podržte tlačítko *Bluetooth*  po dobu 15 sekund, dokud se neozve "Seznam zařízení *Bluetooth* vymazán. Připraveno k připojení" a kontrolka *Bluetooth* bliká modře.



2. Odstraňte reproduktor ze seznamu *Bluetooth* v zařízení.

Všechna zařízení jsou vymazána a reproduktor je připraven k připojení (viz strana 12).

POUZE ZAŘÍZENÍ SE SYSTÉMEM ANDROID

Pokud máte zařízení se systémem Android, můžete využívat následující doplňkové funkce připojení.

Připojení pomocí funkce Fast Pair

Jediným klepnutím umožníte rychlé a bezproblémové párování *Bluetooth* se zařízeními se systémem Android.

POZNÁMKY:

- Chcete-li používat funkci Fast Pair, potřebujete zařízení se systémem Android 6.0 nebo novějším.
 - Zařízení se systémem Android musí mít povoleny funkce Bluetooth a Poloha.
1. Stiskněte a podržte tlačítko *Bluetooth* I, dokud neuslyšíte zprávu "Ready to connect" a dokud se na displeji Kontrolka *Bluetooth* pomalu bliká modře.



POZNÁMKA: Pokud je již zařízení připojeno, uslyšíte zprávu "Připraveno k připojení dalšího zařízení".

2. Umístěte reproduktor vedle zařízení se systémem Android.

Na zařízení se zobrazí oznámení s výzvou ke spárování reproduktoru.

POZNÁMKA: Pokud se oznámení nezobrazí, zkontrolujte, zda jsou v zařízení povolena oznámení pro aplikaci Služby Google Play.

3. Klepněte na oznámení.

Po připojení reproduktoru se zobrazí oznámení potvrzující dokončení připojení.

POZNÁMKA: Klepnutím na tlačítko v oznámení můžete také stáhnout aplikaci Bose a dokončit nastavení reproduktoru.


Technologie Snapdragon Sound

Přenosný reproduktor Bose SoundLink Plus je vybaven technologií Snapdragon Sound. Snapdragon Sound optimalizuje zvukové technologie Qualcomm® napříč připojenými zařízeními, aby zajistila nejlepší kvalitu zvuku, stabilitu připojení a latenci při streamování zvuku.

Chcete-li využívat technologii Snapdragon Sound, potřebujete zařízení s certifikací Snapdragon Sound, například kompatibilní zařízení se systémem Android. Po připojení reproduktoru bude zařízení automaticky streamovat zvuk pomocí adaptivního kodeku *Bluetooth aptX*.

POZNÁMKA: Chcete-li zjistit, které funkce Snapdragon Sound reproduktor podporuje, a zkontrolovat, zda je vaše zařízení kompatibilní, navštivte: support.bose.com/sl-plus.

Ovládací prvky jsou umístěny na horní straně reproduktoru.

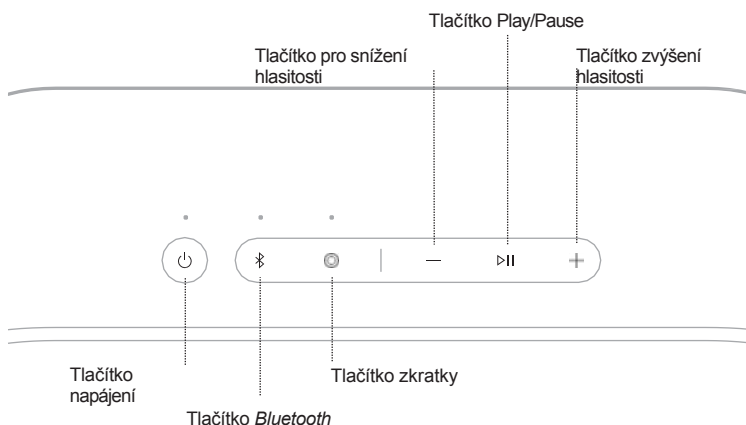

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ NAPÁJENÍ

Stiskněte tlačítko napájení I

Po zapnutí se hlasově ohlásí stav nabití baterie. Kontrolka napájení svítí podle aktuálního stavu nabití baterie (viz strana 25).



Časovač automatického vypnutí

Automatický časovač šetří baterii, když reproduktor napájen z baterie. Reproduktor se vypne, když se zvuk zastaví a po dobu 20 minut nebyla stisknuta žádná tlačítka.

Chcete-li reproduktor probudit, stiskněte tlačítko napájení I nebo stiskněte a podržte tlačítko Tlačítko *Bluetooth* I.

POZNÁMKA: Chcete-li změnit nastavení časovače, použijte aplikaci Bose. K této možnosti se dostanete z nabídky Settings (Nastavení).


Vypnutí časovače automatického vypnutí

Stiskněte a podržte současně tlačítko přehrávání/pauzy F a tlačítko zvýšení hlasitosti H. Uslyšíte "Auto-off disabled".

Opakováním znovu zapnete automatický časovač.

TIP: Časovač automatického vypnutí můžete vypnout také pomocí aplikace Bose. Tuto možnost lze otevřít v nabídce Nastavení.

PŘEHRÁVÁNÍ MÉDIÍ A HLASITOST

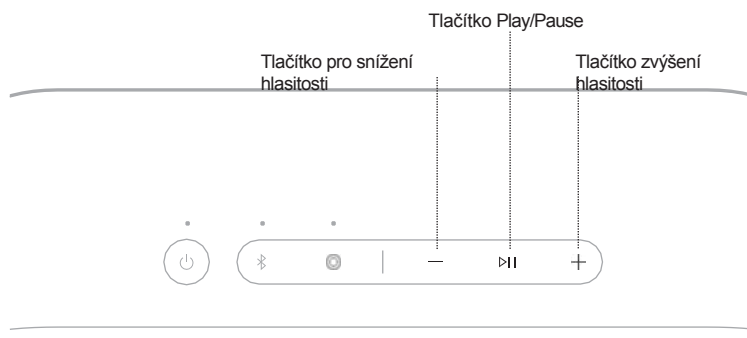

FUNKCE	CO DĚLAT
Přehrát/pozastavit	Stiskněte tlačítko F.
Přeskočit dopředu	Dvakrát stiskněte tlačítko F.
Přeskočit zpět	Tříkrát stiskněte tlačítko F.
Zvýšení hlasitosti	Tisk H. POZNÁMKY: • Chcete-li rychle zvýšit hlasitost, stiskněte a podržte tlačítko H. • Po dosažení maximální hlasitosti se Kontrolka <i>Bluetooth</i> 2krát blikne bíle.
Snížení hlasitosti	Stiskněte tlačítko z. POZNÁMKY: • Chcete-li rychle snížit hlasitost, stiskněte a podržte tlačítko z. • Po dosažení minimálního objemu se Kontrolka <i>Bluetooth</i> 2krát blikne bíle.

TIP: Hlasitost můžete zvýšit nebo snížit také pomocí ovládání hlasitosti na zařízení nebo v aplikaci Bose. Tuto možnost najdete na obrazovce ovládání produktu.


NABÍJENÍ REPRODUKTORU

UPOZORNĚNÍ: Nepokoušejte se reproduktor nabíjet, pokud je mokrý. Může to způsobit poškození reproduktoru. Reproduktor je vodotěsný, ale port USB-C musí být před nabíjením zcela vysušen.


POZNÁMKA: Ujistěte se, že používáte kabel USB dodaný společností Bose nebo podobný kabel USB.

Společnost Bose doporučuje používat zdroj napájení 5 V p, 3 A.

1. Připojte jeden konec kabelu USB-C k portu USB na zadní straně reproduktoru.

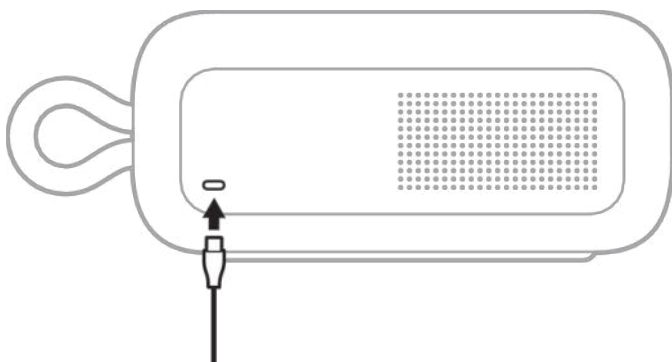

2. Připojte druhý konec kabelu USB-C ke zdroji napájení, například k počítači nebo síťové nabíječce.

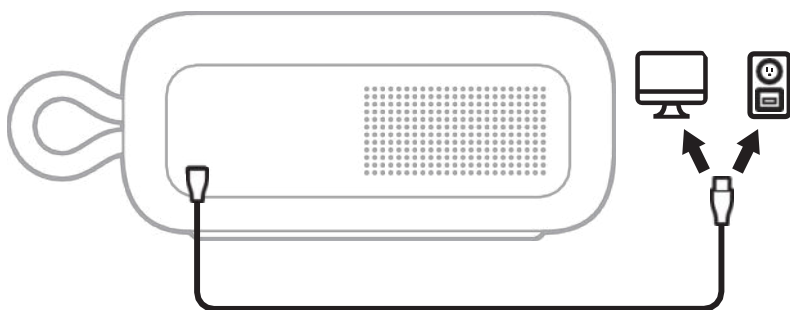

Během nabíjení kontrolka baterie bíle pulzuje. Po úplném nabití baterie svítí kontrolka baterie trvale bíle.

Doba nabíjení

Na plné nabití baterie vyčkejte až 5 hodin ⁽¹⁾.

Na plné nabití vydrží reproduktor pracovat až 20 hodin ²Při maximální hlasitosti vydrží baterie pracovat až 4 hodiny ⁽³⁾.

Doba nabíjení a výkon baterie se liší v závislosti na možnosti napájení z USB, hudebním obsahu a hlasitosti reproduktoru.

Slyšet úroveň nabití baterie

Při každém zapnutí reproduktoru se ozve hlasové upozornění na stav baterie. Když je reproduktor používán, hlasová výzva oznámí, zda je třeba nabít baterii.

Stiskněte a podržte tlačítko napájení I, dokud neuslyšíte hlasovou výzvu.

Režim ochrany baterie

Když je baterie reproduktoru vybitá (0 %), přejde do režimu ochrany baterie. Chcete-li reproduktor znovu aktivovat, připojte jej ke zdroji napájení a stiskněte tlačítko napájení I

Pokud reproduktor nepoužíváte, uložte jej na chladném místě.

UPOZORNĚNÍ: Plně nabitý reproduktor nebo reproduktor se zbývajícím nabitím menším než 10 % NESKLÁDEJTE na delší dobu.


Všechny testy provedla společnost Bose s reproduktorem Bose SoundLink Plus Portable Speaker, který je reprezentativní pro sériovou výrobu.

- ¹ S napájením 5 V/3 A (15 W) přes USB-C, od 0 % do 100 %, když je jednotka v pohotovostním režimu. Doba nabíjení se bude lišit, pokud nepoužijete doporučený 15W zdroj.
- ² Při použití zvuku *Bluetooth* A2DP s hlasitostí 65 % a teplotou mezi 20° C a 25° C, s výchozím ekvalizérem a mixem 50 nejlepších skladeb na světě k listopadu 2024 a bez nabíjení externích zařízení. Výkon baterie se liší v závislosti na individuálních podmínkách uživatele, jako je obsah zvuku, hlasitost a teplota prostředí.
- ³ Při použití zvuku *Bluetooth* A2DP se 100% hlasitostí a teplotou mezi 20° C a 25° C, s výchozím ekvalizérem a mixem 50 nejlepších skladeb na světě k listopadu 2024 a bez nabíjení externích zařízení. Výkon baterie se liší v závislosti na individuálních podmínkách uživatele, jako je obsah zvuku, hlasitost a teplota prostředí.


NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ

UPOZORNĚNÍ: Nepokoušejte se nabíjet zařízení, pokud je reproduktor mokrý. Může to způsobit poškození reproduktoru. Reproduktor je vodotěsný, ale port USB-C musí být před nabíjením zcela vysušen. Pokud je zjištěna vlhkost, kontrolka napájení pomalu bliká bíle a oranžově (viz strana 25).

1. Připojte jeden konec kabelu USB-C k portu USB-C na zadní straně reproduktoru.

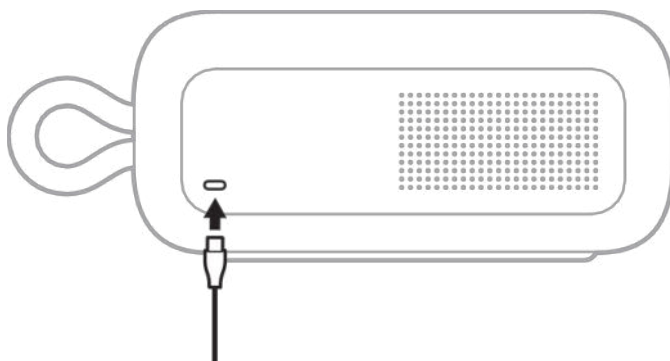


2. Připojte druhý konec kabelu k portu USB-C na zařízení.

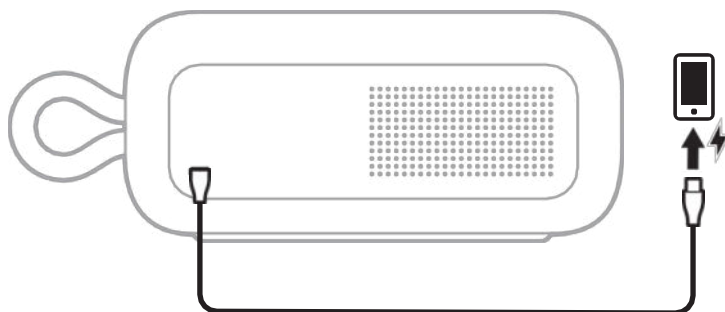

Stav nabíjení se zobrazí na zařízení.

POUŽITÍ ŘEMÍNKU

Pásek můžete použít jako poutko na prst a reproduktor tak snadno přenášet. Můžete jej také připevnit ke karabině nebo šňůře.

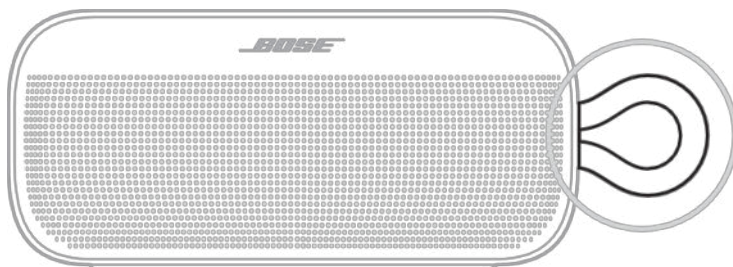

ODOLNOST PROTI VODĚ A PRACHU

Reproduktor je vodotěsný, odolný proti stříkající vodě a prachu. Má stupeň krytí IP67 a IP64. Reproduktor můžete ponořit do vody na dobu až 30 minut do hloubky až 3,3 stopy (1 m). Lze ji používat i při sprchování a v dešti nebo sněhu.

UPOZORNĚNÍ:

- Neponořujte tento reproduktor do žádného bazénu s vodou hlubší než 1 m.
- Pokud je reproduktor vystaven slané nebo chlorované vodě, po vystavení ji jemně opláchněte sladkou vodou, abyste odstranili zbytky. Před nabíjením se ujistěte, že je konektorový port zcela vysušený.
- Nikdy se nepokoušejte reproduktor nabíjet, pokud je mokrý. Může to způsobit poškození reproduktoru.

> 3,3 stopy
(1 m)



SERVIS BATERIE REPRODUKTORU

Tento výrobek smí být provozován pouze s kompatibilními certifikovanými bateriemi Bose. Ohledně možností servisu baterií kontaktujte zákaznický servis Bose nebo navštivte support.Bose.com/sl-plus

AKTUALIZOVAT REPRODUKTOR

Reproduktor se začne automaticky aktualizovat, jakmile je připojen k aplikaci Bose a je k dispozici aktualizace. Postupujte podle pokynů aplikace. Po zahájení aktualizace kontrolka napájení třikrát blikne bíle (opakovaně), dokud není aktualizace dokončena.

Reproduktor můžete také aktualizovat pomocí webové stránky Bose updater. V počítači navštivte: btu.Bose.com a postupujte podle pokynů na obrazovce. Po zahájení aktualizace kontrolka napájení třikrát blikne bíle (opakovaně), dokud není aktualizace dokončena.

VYČISTĚTE REPRODUKTOR

Reproduktor může vyžadovat pravidelné čištění.

- Povrch reproduktoru čistěte měkkým vlhkým hadříkem (pouze vodou). Před nabíjením se ujistěte, že je port USB-C zcela vysušený.
- Nepoužívejte žádná rozpouštědla, chemikálie nebo čisticí roztoky obsahující alkohol, čpavek nebo abraziva.
- Pokud je reproduktor vystaven slané nebo chlorované vodě, po vystavení ji jemně opláchněte sladkou vodou, abyste odstranili zbytky. Před nabíjením se ujistěte, že je port USB-C zcela vysušený.

ULOŽIT REPRODUKTOR

Pokud reproduktor nepoužíváte, uložte jej na chladném místě.

UPOZORNĚNÍ: Neskladujte reproduktor po delší dobu, pokud je baterie plně nabitá nebo má nízký stav nabití (viz strana 23).

NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Náhradní díly a příslušenství lze objednat prostřednictvím zákaznického servisu společnosti Bose. Navštivte: support.Bose.com/sl-plus

OMEZENÁ ZÁRUKA

Na reproduktor se vztahuje omezená záruka. Podrobnosti o omezené záruce najdete na našich webových stránkách worldwide.Bose.com/Warranty.

Pokyny k registraci produktu naleznete na worldwide.Bose.com/ProductRegistration. Pokud se nezaregistrujete, neovlivní to vaše práva na omezenou záruku.

NEJPRVE VYZKOUŠEJTE TATO ŘEŠENÍ

Pokud se vyskytnou problémy s reproduktorem:

- Reproduktor vypněte a znovu zapněte (viz strana 19).
- Zkontrolujte stavové kontrolky (viz strana 25).
- Zkontrolujte, zda vaše zařízení podporuje připojení *Bluetooth* viz strana 12).
- Nabijte reproduktor (viz strana 22).
- Zvyšte hlasitost reproduktoru, zařízení a hudební aplikace.
- Přesuňte zařízení blíže k reproduktoru (30 stop nebo 9 m) a mimo dosah jakéhokoli rušení nebo překážky.
- Zkuste připojit jiné zařízení viz strana 12).
- Stisknutím a podržením tlačítka napájení **I** po dobu 15 sekund reproduktor resetujete (viz strana 41).

Pokud se vám nepodařilo problém vyřešit, podívejte se do následující tabulky, kde najdete příznaky a řešení běžných problémů. Přístup k článkům o řešení problémů, videím a dalším zdrojům získáte také na adrese: support.Bose.com/sl-plus.

Pokud se vám nepodaří problém vyřešit, kontaktujte zákaznický servis

společnosti Bose. Navštivte: worldwide.Bose.com/contact

DALŠÍ ŘEŠENÍ

SYMPTOM	ŘEŠENÍ
Bez napájení (baGery)	Baterie může být v ochranném režimu nebo vybitá. Připojte reproduktor ke zdroji napájení (viz strana 22). Je možné, že bude třeba provést servis baterie. Obrátte se na zákaznický servis Bose (viz strana 37.)
Reproduktor se nepřipojí k zařízení	Vymažte seznam reproduktorových zařízení viz strana 16). Vymažte reproduktor ze seznamu <i>zařízení Bluetooth</i> v zařízení. Znovu se připojte (viz strana 12). Další podporu naleznete na adrese: support.Bose.com/sl-plus .
Mluví nereaguje na funkce multi-press	Různá rychlost lisů.

SYMPTOM	ŘEŠENÍ
Žádný zvuk	Pomocí aplikace Bose , zda jsou zapnuté hlasové výzvy. Stiskněte tlačítko <i>Bluetooth</i> I a uvolněte je, abyste slyšeli připojené zařízení. Zkontrolujte, zda správné zařízení. Použijte jiný zdroj hudby. Pokud jsou připojena dvě zařízení, pozastavte zvuk na prvním zařízení a přehrajte zvuk na druhém zařízení.
Špatná kvalita zvuku ze zařízení připojeného pomocí připojení <i>Bluetooth</i>	Použijte jiný zdroj hudby. Pokud jsou připojena dvě zařízení, odpojte druhé zařízení. Vypněte všechny funkce vylepšení zvuku v zařízení nebo hudební aplikaci. Pokud byl reproduktor vystaven vodě, počkejte, až vyschne, a zkuste to znovu.
Zpožděný zvuk	Přehrávání zvuku z jiné aplikace nebo hudební služby. Zavřete a znovu otevřete aplikaci nebo hudební službu.
Reproduktor se nenabíjí	Zkontrolujte, zda jsou oba konce kabelu USB-C zajištěny (strana 22). Ujistěte se, že používáte kabel USB-C dodaný společností Bose podobný kabel USB a že je napájení minimálně 5 V p, 3 A. Vyzkoušejte jiný zdroj nabíjení a nabíjecí kabel. Pokud byl reproduktor vystaven vysokým nebo nízkým teplotám, nechte jej vrátit na pokojovou teplotu a poté jej zkuste znovu nabít. Pokud byl reproduktor vystaven vodě, počkejte, až vyschne, a zkuste to znovu. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznický servis společnosti Bose a vyžádejte si náhradní baterii a vyměňte starou (viz strana 37).
Reproduktor se nepropojí s reproduktorem Bose <i>Bluetooth</i>	Ujistěte se, že se připojujete ke kompatibilnímu reproduktoru Bose <i>Bluetooth</i> (viz strana 30).
Žádný zvuk při připojení reproduktorů <i>Bluetooth</i> společnosti Bose	Zkontrolujte, zda je primární reproduktor zapnutý. Pokud primární reproduktor vypnete, sekundární reproduktor přestane přehrávat zvuk.

SYMPTOM	ŘEŠENÍ
Mobilní zařízení se nenabíjí	Zkontrolujte, zda jsou oba konce kabelu USB-C zajištěny (viz strana 24). Pokud byl reproduktor vystaven vodě, počkejte, až vyschne, a zkuste to znovu. Ujistěte se, že vaše zařízení může přijímat energii z jiného zařízení. Viz příručka pro majitele mobilního zařízení. Odpojte kabel USB-C od reproduktoru a znovu jej připojte. Pokud se zařízení stále nenabíjí, odpojte kabel USB-C od zařízení a znovu jej připojte. Pokud se vám nedaří problém vyřešit, nahlédněte do příručky majitele zařízení.
Reproduktor se nepřipojí k reproduktoru Bose Smart Speaker nebo Soundbar	Zkontrolujte, používáte aplikaci Bose (viz strana 13). Zkontrolujte, zda je v reproduktoru Bose Smart Speaker nebo Soundbar nainstalován nejnovější software. Použijte aplikaci Bose a spusťte dostupné aktualizace softwaru. Zkontrolujte, zda se připojujete ke kompatibilnímu produktu Bose. Seznam kompatibilních produktů naleznete na adrese: support.Bose.com/Groups. Stiskněte a podržte tlačítko <i>Bluetooth I</i>, dokud kontrolka <i>Bluetooth</i> nezačne blikat modře a neuslyšíte zprávu "Připraveno k připojení dalšího zařízení". Ujistěte se, že je reproduktor ve vzdálenosti do 9 m od soundbaru nebo reproduktoru.
Reproduktor se znovu nepřipojí k dříve připojenému reproduktoru Bose Smart Speaker nebo Soundbar	Na reproduktoru stiskněte a podržte tlačítko <i>Bluetooth II</i>, dokud kontrolka <i>Bluetooth</i> nezačne blikat modře a neuslyšíte zprávu "Ready to connect another device". Pomocí aplikace Bose připojte reproduktor ke kompatibilnímu výrobku Bose. Další informace, navštivte: support.Bose.com/Groups
Zpožděný zvuk při připojení k reproduktoru Bose Smart Speaker nebo Soundbar	Stáhněte si aplikaci Bose (viz strana 13) a spusťte dostupné aktualizace softwaru pro připojený reproduktor a soundbar. V počítači vyhledejte na webu btu.bose.com aktualizace USB.

RESETOVÁNÍ REPRODUKTORU

Pokud reproduktor nereaguje, můžete jej resetovat.

Resetováním reproduktoru se resetují ovládací prvky produktu a reproduktor se restartuje. Nevymaže žádné nastavení zařízení.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že kabel USB-C není připojen k reproduktoru.

1. Stiskněte a podržte tlačítko napájení **I** až na 15 sekund, dokud se reproduktor nevypne.



2. Stiskněte tlačítko napájení **I**

Kontrolka napájení svítí podle stavu nabití baterie (viz strana 25).

POZNÁMKA: Pokud se vám nedaří problém vyřešit, další řešení problémů a podpora jsou k dispozici na adrese: support.Bose.com/sl-plus.

OBNOVENÍ REPRODUKTORU

Obnovení továrního nastavení vymaže z reproduktoru připojená zařízení a jazyková nastavení a vrátí jej do původního továrního nastavení.

1. Stiskněte a podržte tlačítko zvýšení hlasitosti H a tlačítko snížení hlasitosti z po dobu 15 sekund, dokud kontrolka napájení nezačne rychle blikat bíle po dobu 3 sekund.



Reproduktor se zapne.

2. Stiskněte tlačítko napájení I

Kontrolka *Bluetooth* se rozsvítí modře a reproduktor je připraven k připojení.

POZNÁMKA: Pokud se vám nedaří problém vyřešit, další řešení problémů a podpora jsou k dispozici na adrese: support.Bose.com/sl-plus.



896884-0010