






PBX50



**BLUETOOTH PARTY BOX REPRODUKTOR S FM
RÁDIOM A USB PORTOM**

**BLUETOOTH PARTY BOX REPRODUKTOR S FM
RÁDIEM A USB PORTEM**

**NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE**

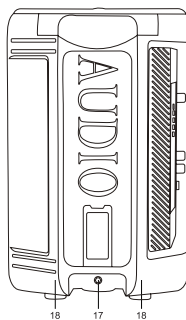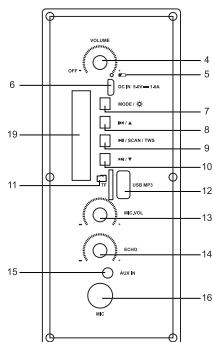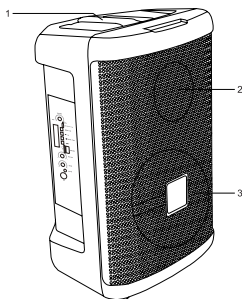

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod na obsluhu.

ROZMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

1. Rukoväť
2. Tweeter
3. Hlavný reproduktor
4. Ovládač **VOLUME**/zapnutia/vypnutia
5.  Indikátor nabíjania
6. Micro USB konektor pre nabíjanie (DC IN 5,0 V  1,0 A)
7. **MODE**: Voľba funkčného režimu: Bluetooth, FM, USB, TF CARD, AUX
 Ovládač svetla
8.  Preskočenie/Vyhľadávanie
▲: Voľba predvoľby kanálu v režime rádia (predchádzajúca voľba)
9.  Prehrávanie/Pozastavenie
SCAN: Automatické vyhľadávanie a ukladanie rozhlasových staníc
TWS: Stereo spárovanie
10.  Preskočenie/Vyhľadávanie
▼: Voľba predvoľby kanálu v režime rádia (nasledujúca voľba)
11. Priestor pre Micro SD (TF) kartu
12. USB port pre MP3 prehrávanie
13. **MIC. VOL**: Úprava hlasitosti mikrofónu
14. **ECHO**: Ovládač ozveny
15. Konektor **AUX IN** (3,5 mm)
16. Konektor **MIC**
17. Upevňovací otvor pre stojan (stojan nie je súčasťou príslušenstva)
18. Nožičky
19. LED displej

NAPÁJANIE ELEKTRICKOU ENERGIU

Toto zariadenie je napájané zo vstavanej lítium-iónovej dobíjateľnej batérie. Pred prvým použitím zariadenia nabíjajte vstavanú batériu najmenej štyri hodiny.

Ak chcete nabiť vstavanú batériu, pripojte menší koniec dodávaného USB kábla ku konektoru Micro USB a druhý koniec k napájanému USB konektoru na počítači alebo k sieťovému napájacímu zdroju (nie je súčasťou príslušenstva).

Indikátor nabíjania sa počas nabíjania zmení na červenú farbu a rozsvieti sa, keď je batéria úplne nabitá.

Poznámka: Za účelom úspory elektrickej energie, keď prehrávanie dosiahne koniec alebo ak je hlasitosť počúvania nastavená na veľmi nízku úroveň a v priebehu 15 minút nie je vykonané žiadne ovládanie, zariadenie sa automaticky prepne do pohotovostného režimu. (s výnimkou režimu rádia)

Varovania:

- Pri používaní vstavanej batérie by teplota prostredia mala byť od 5 °C do 41 °C.
- Vstavaná batéria v tomto zariadení môže pri nesprávnom zaobchádzaní predstavovať riziko požiaru alebo chemického popálenia. Nerozoberajte, nezahrievajte nad 100 °C ani nespálujte batériu.
- Aby ste dosiahli čo najdlhšiu životnosť vstavanej batérie, nabíjajte ju pri izbovej teplote.
- Pozornosť by mala byť venovaná environmentálnym aspektom likvidácie batérie.

- Nehádzajte batérie do ohňa!
- Batéria by nemal byť vystavená nadmernému teplu, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobné.
- Ak je batéria takmer vybitá, zvuk môže byť skreslený a každú minútu budete počuť výstražný tón. Keď je batéria veľmi slabá na to, aby mohla pracovať, zariadenie sa automaticky vypne.
- Zariadenie je napájané z obmedzených zdrojov energie.
- Zariadenie je navrhnuté so systémom tepelnej ochrany. Ak prevádzková teplota zariadenia prekročí 50 °C, automaticky sa vypne a vstavanú batériu nie je možné nabiť. V takom prípade počkajte, pokiaľ zariadenie nevychladne, aby sa obnovila normálna úroveň.

UPOZORNENIE: Ak je batéria vložená nesprávne, hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Batériu vymieňajte len za rovnakú alebo batériu ekvivalentného typu.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE NAPÁJANIA ZARIADENIA

1. Otočením ovládača **VOLUME** v smere hodinových ručičiek zapnete zariadenie a začujete „cvaknutie“.
2. Otočením ovládača **VOLUME** proti smeru hodinových ručičiek zariadenie vypnete a uistíte sa, či ste začuli „cvaknutie“.

VOĽBA FUNKCIE

Pri zapnutom zariadení, opakovaným stláčaním tlačidla **MODE** zvolíte rôzne režimy zdroja: Bluetooth → FM → USB → TF CARD → AUX

Poznámka: Režim USB, TF CARD nie je možné zvoliť, ak nebol zdroj pripojený k zariadeniu.

FUNKCIA BLUETOOTH

Slovná značka a logá *Bluetooth*® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto známk spoločnosťou New One S.A.S je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Spáročovanie Bluetooth zariadenia

1. Otočením ovládača **VOLUME** v smere hodinových ručičiek zapnete toto zariadenie, na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazí „bt“ a začne blikať na indikáciu režimu spáročovania.
2. Na Bluetooth zariadení aktivujete Bluetooth a zvolíte „PBX50“ v zozname zariadení. (Podrobnejšie informácie nájdete v návode na obsluhu zariadenia, ktoré chcete pripojiť.) Ak si Bluetooth zariadenie vyžiada heslo, zadajte „0000“. Niektoré Bluetooth zariadenia vás požiadajú o prijatie pripojenia. Ak je zariadenie správne spáročované, zaznie hlasová indikácia „Connected“. Bluetooth indikátor „bt“ prestane blikať a zostane svietiť.

Tip: Ak budete chcieť pripojiť svoj Bluetooth reproduktor k inému Bluetooth audio zariadeniu, budete musieť odpojiť aktuálne zariadenie a podľa krokov uvedených vyššie vykonať nové pripojenie.

- Na niektorých zariadeniach, ako sú napríklad počítače, musíte po spáročovaní zvoliť zariadenie v Bluetooth menu a zvoliť možnosť „Použiť ako audio zariadenie (stereo)“ alebo podobnú voľbu.
- Spáročovanie zostane nezmenené vtedy, ak sa zariadenie a/alebo vaše Bluetooth zariadenie dostane mimo komunikačného dosahu. Aktívne pripojenie bude opäť nadviazané vtedy, ak sa vaše Bluetooth zariadenie vráti do daného dosahu.
- Pri opätovnom zapnutí tohto zariadenia, sa automaticky pokúsi opätovne pripojiť s naposledy spáročovaným Bluetooth zariadením.

Spoločnosť NEW ONE S.A.S týmto vyhlasuje, že tento NEW ONE PBX50 je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ.

Vyhlasenie o zhode môžete nájsť na adrese www.new-one.eu


Použitie Bluetooth zariadenia

1. Keď sú zariadenia spárované (podľa predchádzajúcej časti), používajte svoje Bluetooth zariadenie a jeho zvuk bude možné počuť prostredníctvom reproduktorov PBX50.
2. Stlačením tlačidla ►|| pozastavíte prehrávanie. Opätovným stlačením tlačidla prehrávanie obnovíte.
3. Požadovanú skladbu zvolíte pomocou tlačidla ◀◀/▶▶.
4. Pomocou tlačidiel **VOLUME** upravte hlasitosť. Hlasitosť môžete taktiež upraviť na zariadení, s ktorým je toto zariadenie spárované.

STEREO SPÁROVANIE

Táto funkcia umožňuje dosiahnuť stereo priestorový zvuk. Vyžaduje si dva Bluetooth reproduktory PBX50, aby ste mohli vytvoriť skutočnú Bluetooth bezdrôtovú separáciu rádiových kanálov a preto si budete musieť zakúpiť dva reproduktory PBX50.

Tipy: Odporúča sa, aby bola vzdialenosť medzi hlavným reproduktorom a vedľajším reproduktorom v dosahu 4 metrov.

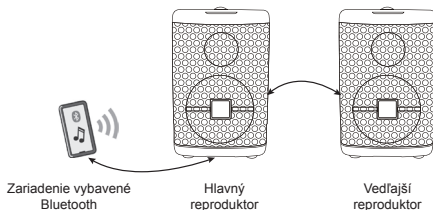

1. Zapnite oba Bluetooth reproduktory PBX50. Opakovaným stláčaním tlačidla **MODE** zvolíte režim Bluetooth pre oba reproduktory.
2. Keď sú oba reproduktory v režime spárovania, stlačte a podržte **TWS** tlačidlo na jednom Bluetooth reproduktore, ktorý sa stane hlavným reproduktorom (ľavý kanál), pokiaľ nezačujete akustický signál, následne vyhľadá a pripojí sa k druhému reproduktoru (pravý kanál). Automaticky rozoznajú ľavý a pravý kanál. Keď budú dva reproduktory úspešne pripojené, budete počuť hlasovú signalizáciu.
3. Pripojte svoj hlavný reproduktor k zariadeniu vybavenému Bluetooth (napr. smartfón).
4. Prehrávajte skladbu a vypočujte si ju stereo zvuku.
5. Stlačením tlačidla ►|| na niektorom z reproduktorov pozastavíte prehrávanie. Opätovným stlačením tlačidla obnovíte prehrávanie.
6. Stlačením a podržaním tlačidla **TWS** na hlavnom reproduktore zrušíte stereo spárovanie.

POČÚVANIE RÁDIA

Pri zapnutom zariadení, opakovaným stláčaním tlačidla **MODE** zvolíte režim FM.

Automatické vyhľadávanie a uloženie

Stlačením tlačidla **SCAN** spustíte automatické programovanie predvolieb. Rozhlasové frekvencie budú prehliadané a rozhlasové stanice sa uložia automaticky. Keď sú všetky dostupné rozhlasové stanice uložené, alebo sú všetky miesta v pamäti zaplnené, funkcia automatického programovania predvolieb sa zastaví. Môžete taktiež opäť stlačiť tlačidlo **SCAN** na zastavenie danej prevádzky. Keď uložíte pod kanál, ktorý už bol uložený, predchádzajúca stanica bude automaticky vymazaná a nahradená novou stanicou.

Poznámka: V priebehu prevádzky vyhľadávania, je úroveň zvuku automaticky stlmená.

Predvoľby staníc

Toto zariadenie dokáže uložiť 40 FM staníc.

Počúvanie predvoľieb staníc

Opakovane stláčajte tlačidlo ▲ alebo ▼ dovtedy, pokiaľ nezvolíte vami požadovanú stanicu.

POČÚVANIE Z USB/PAMÄŤOVEJ KARTY

Pripojenie USB zariadenia (nie je súčasťou príslušenstva)

1. USB zariadenie pripojte k **USB MP3** portu na tomto zariadení.
2. Opakovaným stláčaním tlačidla **MODE** zvolíte režim USB. Na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazí „USB“ a prehrávanie sa spustí automaticky.
3. Požadovanú skladbu zvolíte pomocou tlačidla ◀◀/▶▶.

Vloženie micro SD karty (nie je súčasťou príslušenstva)

1. Vložte micro SD kartu do priestoru pre TF kartu.
2. Opakovaným stláčaním tlačidla **MODE** zvolíte režim TF CARD. Na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazí „TF“ a prehrávanie sa spustí automaticky.
3. Požadovanú skladbu zvolíte pomocou tlačidla ◀◀/▶▶.

Poznámky:

- Celkový počet MP3 súborov v USB zariadení a na micro SD karte nesmie presiahnuť 9999.
- Zariadenie nesmie obsahovať viac ako 99 adresárov.
- Čas načítania je niekoľko sekúnd alebo aj dlhšie, v závislosti od množstva MP3 súborov a adresárov v USB zariadení a na micro SD karte.
- Nevkladajte nič iné ako USB zariadenie do portu na tomto zariadení. Ostatné predmety by mohli poškodiť USB mechanizmus.
- Nevkladajte nič iné ako micro SD kartu do priestoru pre micro SD karty na tomto zariadení. Ostatné predmety by mohli poškodiť mechanizmus načítania karty.
- USB konektor nesmie byť pripojený priamo k počítaču, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia.
- Na trhu je v súčasnosti mnoho USB zariadení a micro kariet. Nemôžeme zaručiť podporu všetkých rozličných modelov. Ak vaše zariadenie nie je podporované, vyskúšajte prosím iné USB zariadenie a micro SD kartu.
- Toto zariadenie nemusí podporovať všetky multimediálne súbory uložené na USB alebo micro SD karte, pretože obsahuje niektoré špeciálne postupy prehrávania, ktoré nemusia byť kompatibilné s postupom tohto zariadenia.

POČÚVANIE PRÍDAVNÉHO ZDROJA

1. Pripojte svoj prídavný zdroj (napr. MP3 prehrávač) ku konektoru **AUX IN** (3,5 mm).
2. Otočením ovládača **VOLUME** v smere hodinových ručičiek zapnite toto zariadenie. Opakovane stláčajte tlačidlo **MODE**, pokiaľ sa na displeji nezobrazí „AUX“.
3. Spustíte prehrávanie na svojom prídavnom zdroji.
4. Upravte hlasitosť na požadovanú úroveň.
5. Ak chcete zastaviť prehrávanie, odpojte svoj prídavný zdroj od konektora **AUX IN**.

Poznámka: Ak počúvate režim iného zdroja, odpojte prídavný zdroj od konektora **AUX IN**, aby ste predišli rušeniu.

SPIEVANIE PROSTREDNÍCTVOM KONEKTORA MIC

1. Spievajte spolu s hudbou tak, že pripojíte mikrofón (nie je súčasťou príslušenstva) ku konektoru **MIC** na zariadení.

Poznámky:

- Otáčaním ovládača **MIC. VOL** upravte hlasitosť mikrofónu priamo na požadovanú úroveň.
- Ak sa mikrofón nachádza v blízkosti reproduktora, môže sa vyskytnúť kvílivý efekt (akustická spätná väzba). Ak k tomu dôjde, dajte mikrofón ďalej od reproduktora.

Varovanie: Náraz alebo pád mikrofónu ho môže trvalo poškodiť. Odolajte nutkaniu hojdanu mikrofónu na kábli.

2. **ECHO:** Upravte ozvenu pomocou ovládacieho prvku ECHO tak, aby ste zvýšili hlas speváka pomocou efektu koncertnej sály.

FAREBNÉ SVETLO

Pri zapnutí zariadení sa farebné svetlo zapne automaticky a viacnásobne zmení farbu na dosiahnutie efektu farebného cyklu. Stlačením a podržaním tlačidla  vypnete svetlo.

ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV

Ak by toto zariadenie vykazovalo problém, skôr ako sa obrátite na servis, skontrolujte nasledujúce:

Bez napájania

- Napájanie nie je zapnuté; Otočením ovládača **VOLUME** v smere hodinových ručičiek zapnite zariadenie.
- Uistite sa, či je batéria nabitá.

Nie je počuť žiaden zvuk – všeobecne

- Hlasitosť externého zariadenia je nastavená na minimum; zvýšte hlasitosť.
- Hlasitosť PBX50 je nastavená na minimum; zvýšte hlasitosť.

Bluetooth zariadenie nie je možné spárovať alebo spojiť s týmto zariadením.

- Neaktivovali ste funkciu Bluetooth na svojom zariadení. Informácie o aktivácii funkcie Bluetooth nájdete v návode na obsluhu svojho zariadenia.
- Toto zariadenie je už pripojené k inému Bluetooth zariadeniu; odpojte dané zariadenie a skúste to znova.

TECHNICKÉ ÚDAJE

DOBÍJATEĽNÁ BATÉRIA

Typ batérie: 3,7 V 1800 mAh Lítium-iónová

Nabíjací výkon batérie: DC 5,0 V  1,0 A

Prevádzkový čas: Približne 4 hodiny pri 50% hlasitosti po úplnom dobíí

Čas dobíjania: Približne 4 hodiny

RÁDIO: FM: 87,5 - 108,0 MHz

BLUETOOTH

Bluetooth: 2,402 - 2,48 GHz

RF výstupný výkon: 3,82 dBm

Verzia Bluetooth: V5.0

Funkčná vzdialenosť: Až 10 metrov nameraných v otvorenom priestranstve (steny a konštrukcie môžu ovplyvniť dosah zariadenia)

Právo na zmenu technických údajov je vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE



UPOZORNENIE: Na zníženie rizika zasiahnutia elektrickým prúdom neotvárajte zariadenie, vo vnútri sa nachádzajú vami opraviteľné časti. Opravy prenechajte kvalifikovanému servisnému technikovi.



Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku je varovným znamením upozorňujúcim používateľa na „nebezpečné napätie“ vo vnútri zariadenia.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku je varovným signálom upozorňujúcim používateľa na dôležité pokyny týkajúce sa výrobu.

Značka upozornenia sa nachádza na zadnej strane zariadenia.

VAROVANIE: NA ZABRÁNENIE VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEVYSTAVUJTE TOTO ZARIADENIE DAŽĎU ANI VLNKOSTI.

DÔLEŽITÉ

- Zariadenie používajte v miernom klimatickom pásme.
- Typový štítok sa nachádza na zadnej strane zariadenia.
- Zaisťte minimálnu vzdialenosť 5 cm okolo zariadenia, na zaistenie dostatočného vetrania.
- Uistite sa, či nie sú vetracie otvory blokované predmetmi ako sú noviny, obrusy, záclony, atď.
- Na zariadenie nesmú byť položené žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako sú napríklad zapálené sviečky.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkaniu alebo špliechaniu tekutín.
- Neumiestňujte na zariadenie predmety naplnené tekutinami, ako sú napríklad vázy.
- Nehádzte batérie do ohňa! Pri likvidácii použitých batérií berte ohľad na životné prostredie.
- Batérie by nemali byť vystavené nadmernému teplu, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo iný podobný zdroj tepla.
- Vplyvom elektrického prechodu alebo/a elektrostatického javu, môže výrobok zlyhať a vyžadovať tak od používateľa resetovanie napájania.
- Normálna funkcia produktu môže byť narušená silným elektromagnetickým rušením. Ak je to tak, jednoducho resetujte produkt a obnovte normálnu prevádzku podľa pokynov v návode. Ak sa obnovenie funkcie nepodarilo, použite produkt na inom mieste.



Ak budete kedykoľvek v budúcnosti likvidovať tento výrobok, dbajte na to, že opotrebované elektrické výrobky by nemali byť likvidované spolu s domovým odpadom. Recyklujte ich v zariadeniach na to určených. Ohľadom poradenstva o recyklácii kontaktujte miestny úrad alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili. (Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení).

DOVOZCA A DISTRIBÚTOR

SK Store, s.r.o.

Priemyselná 5/C

91701 Trnava

www.skstoreshop.sk

E-mail: obchod@skstore.sk



Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.




Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

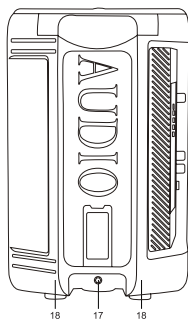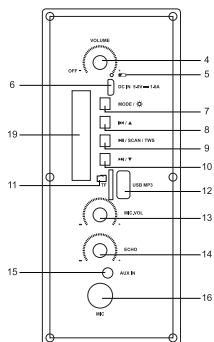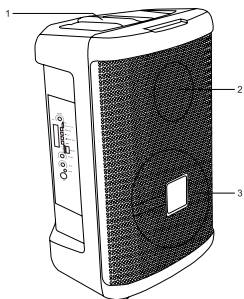

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

ROZMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

1. Rukojeť
2. Tweeter
3. Hlavní reproduktor
4. Ovladač **VOLUME**/zapnutí/vypnutí
5.  Indikátor nabíjení
6. Micro USB konektor pro nabíjení (DC IN 5,0 V  1,0 A)
7. **MODE**: Volba funkčního režimu: Bluetooth, FM, USB, TF CARD, AUX
 Ovladač světla
8. : Přeskočení/Vyhledávání
▲: Volba předvolby kanálu v režimu rádia (předchozí volba)
9. : Přehrávání/Pozastavení
SCAN: Automatické vyhledávání a ukládání rozhlasových stanic
TWS: Stereo párování
10. : Přeskočení/Vyhledávání
▼: Volba předvolby kanálu v režimu rádia (následující volba)
11. Prostor pro Micro SD (TF) kartu
12. USB port pro MP3 přehrávání
13. **MIC. VOL**: Úprava hlasitosti mikrofonu
14. **ECHO**: Ovladač ozvěny
15. Konektor **AUX IN** (3,5 mm)
16. Konektor **MIC**
17. Upevňovací otvor pro stojan (stojan není součástí příslušenství)
18. Nožičky
19. LED displej

NAPÁJENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

Toto zařízení je napájeno z vestavěné lithium-iontové dobíjecí baterie. Před prvním použitím zařízení nabíjejte vestavěnou baterii nejméně čtyři hodiny.

Chcete-li nabít vestavěnou baterii, připojte menší konec dodávaného USB kabelu ke konektoru Micro USB a druhý konec k napájecímu USB konektoru na počítači nebo k síťovému napájecímu zdroji (není součástí příslušenství).

Indikátor nabíjení se během nabíjení změní na červenou barvu a rozsvítí se, když je baterie plně nabitá.

Poznámka: Za účelem úspory elektrické energie, když přehrávání dosáhne konce nebo pokud je hlasitost poslechu nastavena na velmi nízkou úroveň a během 15 minut není provedeno žádné ovládání, zařízení se automaticky přepne do pohotovostního režimu. (S výjimkou režimu rádia)

Varování:

- Při používání vestavěné baterie by teplota prostředí měla být od 5 °C do 41 °C.
- Vestavěná baterie v tomto zařízení může při nesprávném zacházení představovat riziko požáru nebo chemického popálení. Nerozebírejte, nezahřívejte nad 100 °C ani nespalujte baterii.
- Abyste dosáhli co nejdelší životnosti vestavěné baterie, nabíjejte ji při pokojové teplotě.
- Pozornost by měla být věnována environmentálním aspektům likvidace baterie.

- Neházejte baterie do ohně!
- Baterie by neměla být vystavena nadměrnému teplu, jako je například sluneční záření, oheň nebo podobné.
- Pokud je baterie vybitá, zvuk může být zkreslený a každou minutu uslyšíte výstražný tón. Když je baterie velmi slabá na to, aby mohla pracovat, zařízení se automaticky vypne.
- Zařízení je napájeno z omezených zdrojů energie.
- Zařízení je navrženo se systémem tepelné ochrany. Pokud provozní teplota zařízení překročí 50 °C, automaticky se vypne a vestavěnou baterii nelze nabít. V takovém případě počkejte, dokud zařízení nevychladne, aby se obnovila normální úroveň.

UPOZORNĚNÍ: Pokud je baterie vložena nesprávně, hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňujte pouze za stejnou nebo baterii ekvivalentního typu.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ NAPÁJENÍ ZAŘÍZENÍ

1. Otočením ovladače **VOLUME** ve směru hodinových ručiček zapnete zařízení a uslyšíte „cvaknutí“.
2. Otočením ovladače **VOLUME** proti směru hodinových ručiček zařízení vypnete a ujistěte se, zda jste zaslechli „cvaknutí“.

VOLBA FUNKCE

Při zapnutí zařízení, opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** zvolíte různé režimy zdroje: Bluetooth → FM → USB → TF CARD → AUX

Poznámka: Režim USB, TF CARD není možné zvolit, pokud nebyl zdroj připojen k zařízení.

FUNKCE BLUETOOTH

Slovní značka a loga *Bluetooth*® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto známek společností New One S.A.S je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Spárování Bluetooth zařízení

1. Otočením ovladače **VOLUME** ve směru hodinových ručiček zapnete toto zařízení, na displeji se na několik sekund zobrazí „bt“ a začne blikat na indikaci režimu spárování.
2. Na Bluetooth zařízení aktivujte Bluetooth a zvolte „PBX50“ v seznamu zařízení. (Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze zařízení, které chcete připojit.) Pokud si Bluetooth zařízení vyžádá heslo, zadejte „0000“. Některá Bluetooth zařízení vás požádají o přijetí připojení. Pokud je zařízení správně spárováno, zazní hlasová indikace „Connected“. Bluetooth indikátor „bt“ přestane blikat a zůstane svítit.

Tip: Pokud budete chtít připojit svůj Bluetooth reproduktor k jinému Bluetooth audio zařízení, budete muset odpojit aktuální zařízení a podle kroků uvedených výše provést nové připojení.

- Na některých zařízeních, jako jsou počítače, musíte po spárování zvolit zařízení v Bluetooth menu a zvolit možnost „Použít jako audio zařízení (stereo)“ nebo podobnou volbu.
- Spárování zůstane nezměněno, pokud se zařízení a/nebo vaše Bluetooth zařízení dostane mimo komunikačního dosahu. Aktivní připojení bude opět navázáno tehdy, pokud se vaše Bluetooth zařízení vrátí do daného dosahu.
- Při opětovném zapnutí tohoto zařízení, se automaticky pokusí znovu připojit s naposledy spárovaným Bluetooth zařízením.

Společnost NEW ONE S.A.S tímto prohlašuje, že tento NEW ONE PBX50 je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EÚ. Prohlášení o shodě naleznete na adrese www.new-one.eu


Použití Bluetooth zařízení

1. Když jsou zařízení spárována (dle předchozí části), použijte své Bluetooth zařízení a jeho zvuk bude možné slyšet prostřednictvím reproduktorů PBX50.
2. Stisknutím tlačítka **▶||** pozastavíte přehrávání. Opětovným stisknutím tlačítka přehrávání obnovíte.
3. Požadovanou skladbu zvolíte pomocí tlačítka **◀◀/▶▶**.
4. Pomocí tlačítek **VOLUME** upravte hlasitost. Hlasitost můžete také upravit na zařízení, se kterým je toto zařízení spárováno.

STEREO SPÁROVÁNÍ

Tato funkce umožňuje dosáhnout stereo prostorový zvuk. Vyžaduje si dva Bluetooth reproduktory PBX50, abyste mohli vytvořit skutečnou Bluetooth bezdrátovou separaci rádiových kanálů, a proto si budete muset zakoupit dva reproduktory PBX50.

Tipy: Doporučuje se, aby byla vzdálenost mezi hlavním reproduktorem a vedlejším reproduktorem v dosahu 4 metrů.

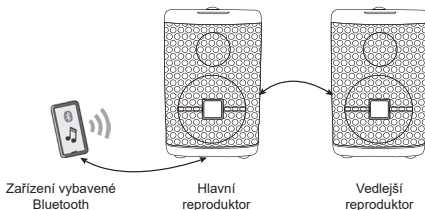

1. Zapněte oba Bluetooth reproduktory PBX50. Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** zvolte režim Bluetooth pro oba reproduktory.
2. Když jsou oba reproduktory v režimu spárování, stiskněte a podržte **TWS** tlačítko na jednom Bluetooth reproduktoru, který se stane hlavním reproduktorem (levý kanál), dokud neuslyšíte akustický signál, následně vyhledá a připojí se k druhému reproduktoru (pravý kanál). Automaticky rozeznají levý a pravý kanál. Když budou dva reproduktory úspěšně připojeny, uslyšíte hlasovou signalizaci.
3. Připojte svůj hlavní reproduktor k zařízení vybavenému Bluetooth (např. smartphone).
4. Přehrávejte skladbu a poslechněte si ji ve stereo zvuku.
5. Stisknutím tlačítka **▶||** na některém z reproduktorů pozastavíte přehrávání. Opětovným stisknutím tlačítka obnovíte přehrávání.
6. Stisknutím a přidržením tlačítka **TWS** na hlavním reproduktoru zrušíte stereo spárování.

POSLECH RÁDIA

Při zapnutém zařízení, opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** zvolte režim FM.

Automatické vyhledávání a uložení

Stisknutím tlačítka **SCAN** spustíte automatické programování předvoleb. Rozhlasové frekvence budou prohlíženy a rozhlasové stanice se uloží automaticky. Když jsou všechny dostupné rozhlasové stanice uloženy nebo jsou všechna místa v paměti zaplněna, funkce automatického programování předvoleb se zastaví. Můžete také opět stisknout tlačítko **SCAN** na zastavení daného provozu. Když uložíte pod kanál, který již byl uložen, předchozí stanice bude automaticky vymazána a nahrazena novou stanicí.

Poznámka: Během provozu vyhledávání, je úroveň zvuku automaticky ztlumena.

Předvolby stanic

Toto zařízení dokáže uložit 40 FM stanic.

Poslech předvoleb stanic

Opakovaně stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ dokud nezvolíte vámi požadovanou stanicí.

POSLECH Z USB/PAMĚŤOVÉ KARTY

Připojení USB zařízení (není součástí příslušenství)

1. USB zařízení připojte k **USB MP3** portu na tomto zařízení.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** zvolte režim USB. Na displeji se na několik sekund zobrazí „USB“ a přehrávání se spustí automaticky.
3. Požadovanou skladbu zvolte pomocí tlačítka ◀◀/▶▶.

Vložení micro SD karty (není součástí příslušenství)

1. Vložte micro SD kartu do prostoru pro TF kartu.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** zvolte režim TF CARD. Na displeji se na několik sekund zobrazí „TF“ a přehrávání se spustí automaticky.
3. Požadovanou skladbu zvolte pomocí tlačítka ◀◀/▶▶.

Poznámky:

- Celkový počet MP3 souborů v USB zařízení a na micro SD kartě nesmí přesáhnout 9999.
- Zařízení nesmí obsahovat více než 99 adresářů.
- Doba načítání je několik sekund nebo i déle, v závislosti na množství MP3 souborů a adresářů v USB zařízení a na micro SD kartě.
- Nevkládejte nic jiného než USB zařízení do portu na tomto zařízení. Ostatní předměty by mohly poškodit USB mechanismus.
- Nevkládejte nic jiného než micro SD kartu do prostoru pro micro SD karty na tomto zařízení. Ostatní předměty by mohly poškodit mechanismus načítání karty.
- USB konektor nesmí být připojen přímo k počítači, protože by mohlo dojít k poškození zařízení.
- Na trhu je v současnosti mnoho USB zařízení a micro karet. Nemůžeme zaručit podporu všech rozličných modelů. Pokud vaše zařízení není podporováno, vyzkoušejte prosím jiné USB zařízení a micro SD kartu.
- Toto zařízení nemusí podporovat všechny multimediální soubory uložené na USB nebo micro SD kartě, protože obsahuje některé speciální postupy přehrávání, které nemusí být kompatibilní s postupem tohoto zařízení.

POSLECH PŘÍDAVNÉHO ZDROJE

1. Připojte svůj přídatný zdroj (např. MP3 přehrávač) ke konektoru **AUX IN** (3,5 mm).
2. Otočením ovladače **VOLUME** ve směru hodinových ručiček zapnete toto zařízení. Opakovaně stiskněte tlačítko **MODE**, dokud se na displeji nezobrazí „AUX“.
3. Spustěte přehrávání na svém přídatném zdroji.
4. Upravte hlasitost na požadovanou úroveň.
5. Pokud chcete zastavit přehrávání, odpojte svůj přídatný zdroj od konektoru **AUX IN**.

Poznámka: Pokud posloucháte režim jiného zdroje, odpojte přídatný zdroj od konektoru **AUX IN**, abyste předešli rušení.

ZPÍVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM KONEKTORU MIC

1. Zpívejte spolu s hudbou tak, že připojíte mikrofon (není součástí příslušenství) ke konektoru **MIC** na zařízení.

Poznámky:

- Otáčením ovladače **MIC. VOL** upravte hlasitost mikrofonu přímo na požadovanou úroveň.
- Pokud se mikrofon nachází v blízkosti reproduktoru, může se vyskytnout kvilivý efekt (akustická zpětná vazba). Pokud k tomu dojde, dejte mikrofon dál od reproduktoru.

Varování: Náraz nebo pád mikrofonu jej může trvale poškodit. Odolejte nutkání houpání mikrofonu na kabelu.

2. **ECHO:** Upravte ozvěnu pomocí ovládacího prvku ECHO tak, abyste zvýšili hlas zpěváka pomocí efektu koncertního sálu.

BAREVNÉ SVĚTLO

Při zapnutí zařízení se barevné světlo zapne automaticky a vícenásobně změní barvu na dosažení efektu barevného cyklu. Stisknutím a podržením tlačítka  vypnete světlo.

ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Pokud by toto zařízení vykazovalo problém, zkontrolujte následující, než se obrátíte na servis:

Bez napájení

- Napájení není zapnuto; Otočením ovladače **VOLUME** ve směru hodinových ručiček zapněte zařízení.
- Ujistěte se, zda je baterie nabitá.

Není slyšet žádný zvuk – všeobecně

- Hlasitost externího zařízení je nastavena na minimum; zvýšte hlasitost.
- Hlasitost PBX50 je nastavena na minimum; zvýšte hlasitost.

Bluetooth zařízení nelze spárovat nebo spojit s tímto zařízením.

- Neaktivovali jste funkci Bluetooth na svém zařízení. Informace o aktivaci funkce Bluetooth naleznete v návodu k obsluze svého zařízení.
- Toto zařízení je již připojeno k jinému Bluetooth zařízení; odpojte dané zařízení a zkuste to znovu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

NABÍJECÍ BATERIE

Typ baterie: 3,7 V 1800 mAh lithium-iontová

Nabíjecí výkon baterie: DC 5,0 V  1,0 A

Provozní doba: Přibližně 4 hodiny při 50% hlasitosti po úplném dobití

Čas dobíjení: Přibližně 4 hodiny

RÁDIO: FM: 87,5 - 108,0 MHz

BLUETOOTH

Bluetooth: 2,402 - 2,48 GHz

RF výstupní výkon: 3,82 dBm

Verze Bluetooth: V5.0

Funkční vzdálenost: Až 10 metrů naměřených v otevřeném prostoru (stěny a konstrukce mohou ovlivnit dosah zařízení)

Právo na změnu technických údajů je vyhrazeno bez předchozího upozornění.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



UPOZORNĚNÍ: Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem neotvírejte zařízení, uvnitř se nenacházejí vámi opravitelné části. Opravy přenechte kvalifikovanému servisnímu technikovi.



Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je varovným znamením upozorňujícím uživatele na „nebezpečné napětí“ uvnitř zařízení.



Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku je varovným signálem upozorňujícím uživatele na důležité pokyny týkající se výrobku.

Značka upozornění se nachází na zadní straně zařízení.

VAROVÁNÍ: K ZABRÁNĚNÍ VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ DEŠTI ANI VLHKOSTI.

DŮLEŽITÉ

- Zařízení používejte v mírném klimatickém pásmu.
- Typový štítek se nachází na zadní straně zařízení.
- Zajistěte minimální vzdálenost 5 cm kolem zařízení, na zajištění dostatečného větrání.
- Ujistěte se, zda nejsou větrací otvory blokovány předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony atd.
- Na zařízení nesmí být položeny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou například zapálené svíčky.
- Zařízení nesmí být vystaveno kapání nebo cákání tekutin.
- Na přístroj nepokládejte předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
- Neházejte baterie do ohně! Při likvidaci použitých baterií berte ohled na životní prostředí.
- Baterie by neměly být vystaveny nadměrnému teplu, jako je například sluneční záření, oheň nebo jiný podobný zdroj tepla.
- Vlivem elektrického přechodu nebo/a elektrostatického jevu, může výrobek selhat a vyžadovat tak od uživatele resetování napájení.
- Normální funkce produktu může být narušena silným elektromagnetickým rušením. Pokud je to tak, jednoduše resetujte produkt a obnovte normální provoz podle pokynů v návodu. Pokud se obnovení funkce nepodařilo, použijte produkt na jiném místě.



Pokud budete kdykoliv v budoucnu likvidovat tento výrobek, dbejte na to, že opotřebované elektrické výrobky by neměly být likvidovány spolu s domovním odpadem. Recyklovat v zařízeních k tomu určených. Ohledně poradenství o recyklaci kontaktujte místní úřad nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. (Směrnice o odpadech z elektrických a elektronických zařízení).

DOVOZCE A DISTRIBUTOR

SK Store, s.r.o.

Priemyselná 5/C

91701 Trnava

www.skstoreshop.sk

E-mail: obchod@skstore.sk



Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.