


dji RC PRO 2

Uživatelská příručka

v1.0 2025.05

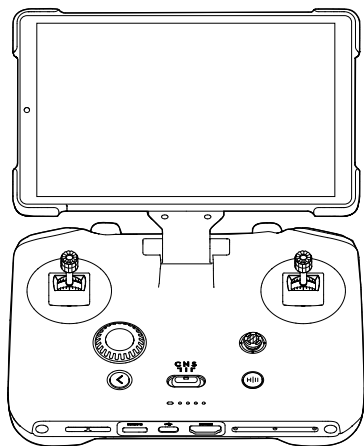



Tento dokument je chráněn autorskými právy společnosti DJI a všechna práva jsou vyhrazena. Pokud společnost DJI nepovolí jinak, nejste oprávněni používat ani povolit jiným osobám používat tento dokument nebo jakoukoli jeho část. rozmnožováním, přenosem nebo prodejem dokumentu. Tento dokument a jeho obsah použijte pouze jako návod k obsluze produktů DJI. Dokument by neměl být používán k jiným účelům.

V případě rozdílů mezi různými verzemi je rozhodující anglická verze.

Vyhledávání klíčových slov

Vyhledejte klíčová slova jako "baterie" a "instalace" a najdete dané téma. Používáte-li ke čtení tohoto dokumentu program Adobe Acrobat Reader, spusťte vyhledávání stisknutím kláves Ctrl+F v systému Windows nebo Command+F v systému Mac.

Přechod na téma

Kompletní seznam témat najdete v obsahu. Kliknutím na téma přejdete do příslušné části.

Tisk tohoto dokumentu

Tento dokument podporuje tisk ve vysokém rozlišení.

Používání této příručky

Legenda

⚠ Důležité

💡 Rady a tipy

📖 Odkaz

Před použitím si přečtěte

Na DJI™ najdete výuková videa a následující dokumenty:

1. *Bezpečnostní pokyny*
2. *Stručný průvodce*
3. *Uživatelská příručka*

Před použitím doporučujeme shlédnout všechna výuková videa a přečíst si *Bezpečnostní pokyny*. Před prvním použitím si nezapomeňte přečíst *Stručného průvodce* a další informace naleznete v této *Uživatelské příručce*.

Videonávody

Na níže uvedené adrese nebo po naskenování QR kódu si můžete prohlédnout výuková videa, která ukazují, jak produkt bezpečně používat:



<https://www.dji.com/rc-pro-2/video>


Obsah

Používání této příručky	3
Legenda	3
Před použitím si přečtěte	3
Videonávody	3
1 Příprava dálkového ovladače	5
1.1 Zapnutí/vypnutí	5
1.2 Aktivace dálkového ovladače	6
1.3 Propojení dálkového ovladače	6
1.4 Nabíjení baterie	6
2 Přehled	8
3 Používání dálkového ovladače	9
3.1 Ovládání dálkového ovladače	9
Simulátor DJI	9
Ovládání dronu	9
Ovládání gimbalu a kamery	10
Přepínač letového režimu	10
Tlačítko pozastavení letu/RTH	11
Přizpůsobitelná tlačítka	11
Otočný volič	12
3.2 Režim spánku	12
3.3 Ovládání dotykové obrazovky	12
3.4 Kombinovaná tlačítka	13
3.5 LED indikátory dálkového ovladače	14
LED indikátory dálkového ovladače	14
Stavový LED indikátor	14
LED indikátory úrovně nabití baterie	14
3.6 Upozornění dálkového ovladače	15
3.7 Nahrávání zvuku prostřednictvím aplikace	15
3.8 Optimální zóna přenosu	15
3.9 Nastavení HDMI	16
4 Příloha	17
4.1 Specifikace	17
4.2 Kompatibilita	17
4.3 Aktualizace firmwaru	17
4.4 Informace o záručních službách	18


1 Příprava dálkového ovladače

1.1 Zapnutí/vypnutí

Rozložte antény směrem dolů.

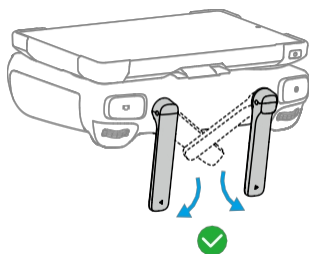


Vysuňte rameno pro zapnutí.

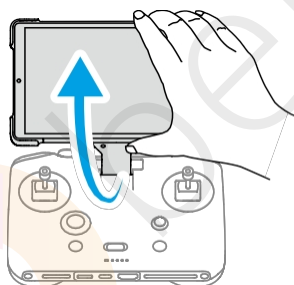

Jedním stisknutím tlačítka napájení zkontrolujte aktuální úroveň nabití baterie.

Stisknutím a podržením tlačítka dálkový ovladač zapnete nebo vypnete.

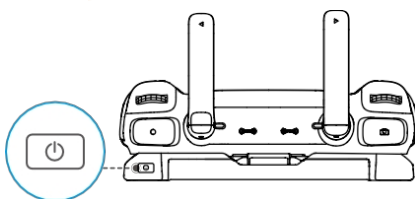

1.2 Aktivace dálkového ovladače

Před prvním použitím je potřeba dálkový ovladač aktivovat. Při aktivaci se ujistěte, že se dálkový ovladač může připojit k internetu. Při aktivaci dálkového ovladače postupujte podle níže uvedených kroků.



1.3 Propojení dálkového ovladače

Dálkový ovladač je již spárován s dronem, pokud jste je zakoupili společně jako sadu. V opačném případě postupujte podle níže uvedených pokynů pro spárování dálkového ovladače s dronem po jejich aktivaci.


1. Zapněte dron a dálkový ovladač.
2. Spusťte aplikaci DJI Fly.
3. V zobrazení kamery klepněte na **••• > Control (Ovládání) > Connect to Aircraft (Propojení s dronem)**. Během propojování bliká stavový indikátor dálkového ovladače modře a dálkový ovladač pípá.
4. Stiskněte a podržte tlačítko napájení dronu po dobu delší než čtyři vteřiny. Dron vydá zvukový signál a jeho stavové LED indikátory baterie postupně blikají, čímž signalizují, že je připraven k propojení. Dálkový ovladač dvakrát zapípá a jeho stavový LED indikátor se rozsvítí zeleně, což signalizuje úspěšné propojení.



- Ujistěte se, že je dálkový ovladač během propojování v dosahu 0,5 m od dronu.
- Dálkový ovladač se automaticky odpojí od dronu, pokud je ke stejnému dronu připojen nový dálkový ovladač.


1.4 Nabíjení baterie

Připojte nabíječku k portu USB-C na dálkovém ovladači.

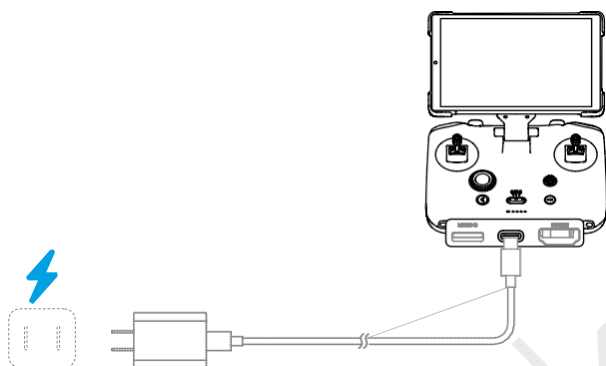


- Před každým letem dálkový ovladač plně nabijte. Dálkový ovladač vydá upozornění, když je úroveň nabití baterie nízká.
- Pro zachování dobrého stavu baterie ji alespoň jednou za tři měsíce plně nabijte.


2 Přehled

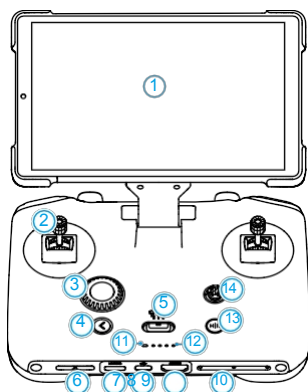

1. Dotykový displej
2. Ovládací páčky
3. Otočný volič
4. Tlačítko zpět
5. Přepínač letového režimu
6. Reproduktor
7. Slot pro microSD kartu
8. Port USB-C
9. Port HDMI
10. Mikrofon
11. Stavový LED indikátor
12. Kontrolky LED úrovně nabití baterie
13. Tlačítko pozastavení letu/návratu na domovskou obrazovku (RTH)
14. Tlačítko 5D

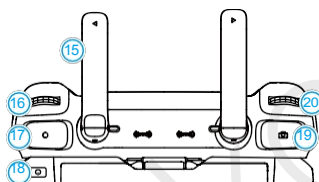

15. Antény
16. Otočný volič gimbálu
17. Tlačítko nahrávání
18. Tlačítko napájení
19. Tlačítko ostření/spouště
20. Otočný volič nastavení kamery
21. Přizpůsobitelné tlačítko C2
22. Přizpůsobitelné tlačítko C1

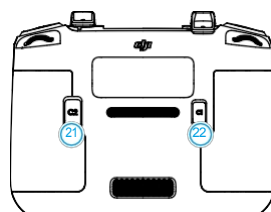

3 Používání dálkového ovladače

3.1 Ovládání dálkového ovladače

Simulátor DJI

Před prvním letem si procvičte létání na simulátoru DJI, abyste zajistili bezpečnost letu.


Chcete-li se dostat do simulátoru DJI, klikněte na  na domovské stránce aplikace DJI Fly.

Ovládání dronu


K ovládání pohybu dronu lze použít ovládací páčky dálkového ovladače. Ovládací páčky lze ovládat v režimu 1, 2 nebo 3, jak je uvedeno níže.

Výchozí režim ovládání dálkového ovladače je režim 2. V této příručce je režim 2 použit jako příklad pro ilustraci použití ovládacích páček. Čím více je páčka posunuta od středu, tím rychleji se dron pohybuje.


Režim 1

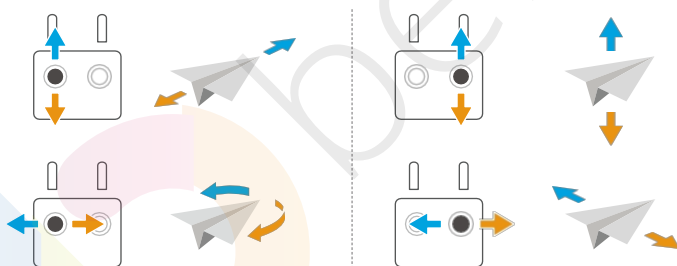


Režim 2

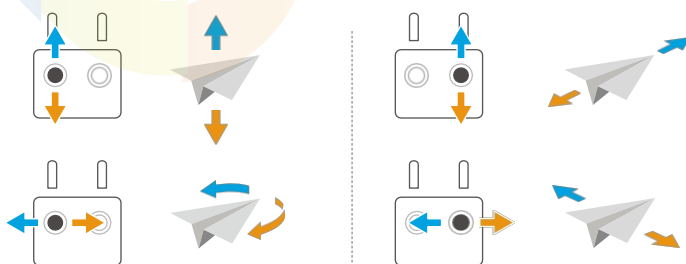

Režim 3

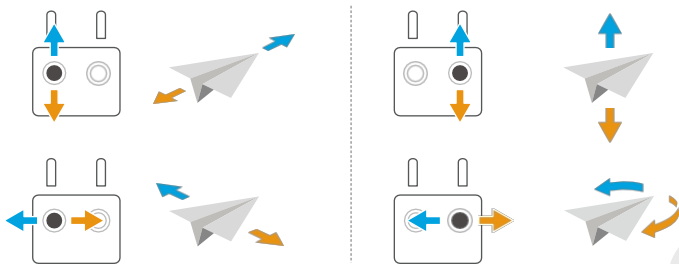

Ovládání gimbalu a kamery

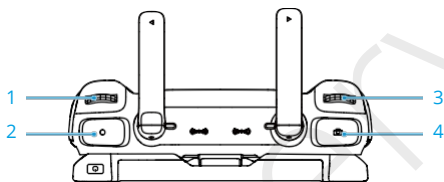


- 1. **Ovladač gimbalu:** Ovládání náklonu gimbalu.
- 2. **Tlačítko nahrávání:** Jedním stisknutím spustíte nebo zastavíte nahrávání.
- 3. **Otočný volič kamery:** Slouží k výchozímu nastavení zoomu. Funkci voliče lze nastavit pro nastavení ohniskové vzdálenosti, EV, času závěrky a ISO.
- 4. **Tlačítko ostření/spouště:** Stisknutím tlačítka do poloviny se automaticky zaostří a úplným stisknutím se pořídí fotografie.

- Pokud dron podporuje horizontální i vertikální snímání, otočte obrazovku pro rychlé přepnutí.
- Pokud dron podporuje funkci Infinity Gimbal, lze otočný volič kamery nastavit tak, aby ovládal náklon gimbalu.

Přepínač letového režimu

Přepínačem vyberte požadovaný letový režim.

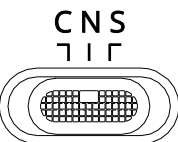


Pozice	Letový režim
C	Režim Cine
N	Režim Normal
S	Režim Sport

Tlačítko pozastavení letu/RTH


Jedním stisknutím dron zabrzdí a začne viset na místě.

Stiskněte a podržte tlačítko, dokud dálkový ovladač nezapípá a nespustí RTH. Dron se vrátí do posledního zaznamenaného výchozího bodu. Opětovným stisknutím tlačítka zrušíte RTH a znovu získáte kontrolu nad dronem.

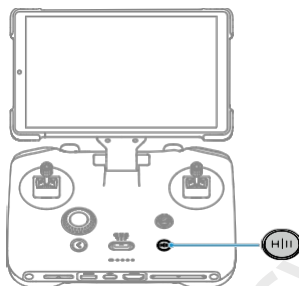


Přizpůsobitelná tlačítka

Chcete-li zobrazit a nastavit funkci tlačítka, přejděte do zobrazení kamery v aplikaci DJI Fly a klepněte na **••• > Control (Ovládání) > Button Customization (Přizpůsobení tlačítek)**.

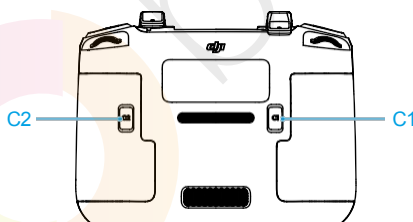

Otočný volič

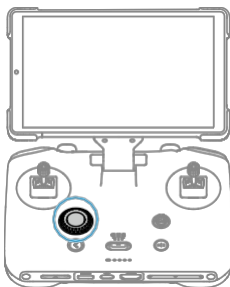

Pokud je kamera nastavena na režim AUTO, otáčením voliče nastavte hodnotu EV.

Když je kamera nastavena do režimu PRO, stisknutím voliče přepnete nastavení kamery a otáčením upravíte parametry.

V albu otáčením voliče přesuňte výběrové pole. Stisknutím voliče zobrazíte náhled snímků nebo videí. Stisknutím a podržením voliče můžete vybrat více položek.

3.2 Režim spánku

Chcete-li obrazovku vypnout, sklopte rameno nebo stiskněte tlačítko napájení.

Dálkový ovladač přejde do režimu spánku poté, co je obrazovka po určitou dobu vypnutá.

V režimu spánku se dálkový ovladač odpojí od dronu. Chcete-li dálkový ovladač probudit a obnovit spojení, vysuňte rameno nebo stiskněte tlačítko napájení. Pokud se dálkový ovladač do určité doby neprobudí, automaticky se vypne.


Přejděte do Settings (Nastavení) > Display (Displej) a upravte nastavení časového limitu.

3.3 Ovládání dotykové obrazovky




- Upozorňujeme, že dotykový displej není vodotěsný. Pracujte s ním opatrně.


Gesta na obrazovce

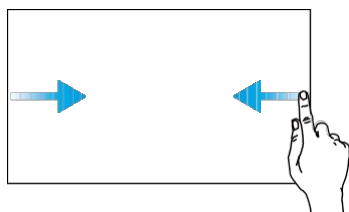


Zpět: Posunutím prstu od levého nebo pravého okraje obrazovky do středu se vrátíte na předchozí obrazovku.

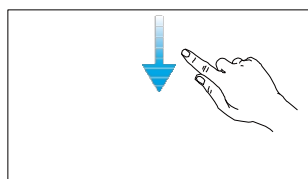

Otevření stavové lišty: V aplikaci DJI Fly otevřete stavovou lištu posunutím prstu od horního okraje displeje směrem dolů. Stavová lišta zobrazuje čas, signál Wi-Fi, stav baterie dálkového ovladače atd.

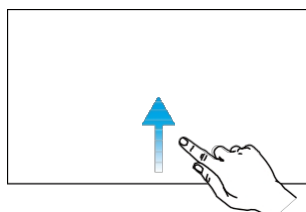

Návrat do aplikace DJI Fly: Posunutím prstu směrem nahoru od spodní části displeje se vrátíte do aplikace DJI Fly.

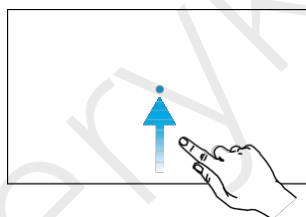

Přepínání mezi otevřenými aplikacemi: Chcete-li zobrazit naposledy otevřenou aplikaci, když nejste na domovské obrazovce, přejděte prstem od spodní části displeje směrem nahoru a přidrže prst na displeji.


3.4 Kombinovaná tlačítka

Některé často používané funkce lze aktivovat pomocí kombinovaných tlačítek. Chcete-li použít kombinovaná tlačítka, stiskněte a podržte tlačítko zpět a ovládejte druhé tlačítko v kombinaci.

Kombinované ovládání	Funkce
Tlačítko zpět + Levý volič	Nastavení jasu
Tlačítko zpět + Pravý volič	Nastavení hlasitosti
Tlačítko zpět + Tlačítko nahrávání	Obrazovka nahrávání
Tlačítko zpět + Tlačítko spouště	Snímek obrazovky
Tlačítko zpět + Tlačítko 5D	Posunutí nahoru – Domů; posunutí dolů – nastavení zkratk; posunutí doleva – nedávno otevřené aplikace

3.5 LED indikátory dálkového ovladače

LED indikátory dálkového ovladače

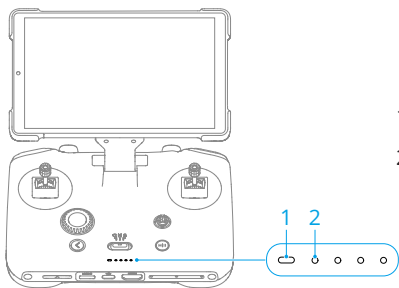

- 1. Stavový LED indikátor
- 2. LED indikátory úrovně nabití baterie

Stavový LED indikátor

Vzor blikání	Popisy
— Trvalá červená	Odpojení od dronu.
.... Bliká červeně	Úroveň nabití baterie dronu je nízká.
..... Trvalá zelená	Propojen s dronem.
— Pulsuje modře	Dálkový ovladač je v režimu spánku.
..... Bliká modře	Dálkový ovladač se propojuje s dronem.
— Trvalá žlutá	Aktualizace firmwaru se nezdařila.
— Plná modrá	Aktualizace firmwaru proběhla úspěšně.
.... Bliká žlutě	Úroveň nabití baterie dálkového ovladače je nízká.
..... Bliká azurově	Ovládací páčky nejsou vycentrované.

LED indikátory úrovně nabití baterie

Vzor blikání	Úroveň nabití baterie
	76 - 100 %
	51 - 75 %
	26 - 50 %
	0 - 25 %

3.6 Upozornění dálkového ovladače

Dálkový ovladač pípnutím signalizuje chybu nebo varování. Dávejte pozor, když se na dotykovém displeji nebo v aplikaci DJI Fly objeví upozornění.

Přejedte prstem z horní části obrazovky směrem dolů a vyberte možnost Mute (Ztlumit), chcete-li vypnout všechna upozornění, nebo posuňte posuvník hlasitosti na 0, chcete-li vypnout jen některá upozornění.

Dálkový ovladač vydává během RTH zvukové upozornění, které nelze zrušit. Dálkový ovladač vydává výstrahu, když je úroveň nabití baterie dálkového ovladače nízká. Upozornění na nízký stav baterie lze zrušit stisknutím tlačítka napájení. Pokud úroveň nabití baterie kriticky nízká, upozornění nelze zrušit.

3.7 Nahrávání zvuku prostřednictvím aplikace

V zobrazení kamery v aplikaci klepněte na **••• > Camera (Kamera)** a povolte nahrávání aplikace. Zvuk se bude nahrávat pomocí integrovaného mikrofону nebo připojeného mikrofónu řady DJI Mic, zatímco dron bude nahrávat video. Ikona mikrofónu se zobrazí v živém náhledu.






- Během nahrávání NEVYPÍNEJTE displej ani nepřepínejte na jiné aplikace.



- Nahrávání zvuku lze povolit nebo zakázat pouze před nahráváním.
- Při prohlížení nebo stahování videí v zobrazení alba v aplikaci DJI Fly se zvuk nahraný pomocí funkce záznamu zvuku automaticky sloučí do souboru videa.

3.8 Optimální zóna přenosu

Signál mezi dronem a dálkovým ovladačem je nejspolehlivější, pokud jsou antény umístěny vzhledem k dronu tak, jak je znázorněno níže. Pokud je signál slabý, upravte orientaci dálkového ovladače nebo dron přiblížte k dálkovému ovladači.

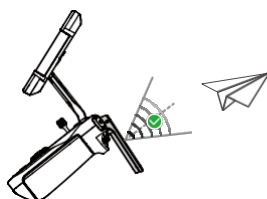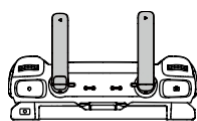

-
- ⚠ • **NEPOUŽÍVEJTE** jiná bezdrátová zařízení pracující na stejné frekvenci jako dálkový ovladač. V opačném případě dojde k rušení dálkového ovladače.
- Pokud je během letu signál slabý, zobrazí se v aplikaci DJI Fly výstražné upozornění. Nastavte orientaci dálkového ovladače podle ukazatele polohy, aby se dron nacházel v optimálním dosahu signálu.
-

3.9 Nastavení HDMI

Dotykovou obrazovku lze sdílet s displejem po připojení portu HDMI dálkového ovladače.

Rozlišení lze nastavit vstupem do **Display (Displej) > HDMI**.

4 Příloha

4.1 Specifikace

Specifikace naleznete na této internetové stránce: <https://www.dji.com/rc-pro-2/specs>

4.2 Kompatibilita

Informace o kompatibilních produktech naleznete na následující internetové stránce:

<https://www.dji.com/rc-pro-2/faq>

4.3 Aktualizace firmwaru

K aktualizaci firmwaru dronu a dálkového ovladače použijte aplikaci DJI Fly nebo DJI Assistant 2 (řada Consumer Drones).

Používání aplikace DJI Fly

Po připojení dronu k dálkovému ovladači spusťte aplikaci DJI Fly a budete upozorněni na dostupnost nové aktualizace firmwaru. Při aktualizaci postupujte podle pokynů na obrazovce. Upozorňujeme, že firmware nelze aktualizovat, pokud není dálkový ovladač propojen s dronem. Je vyžadováno připojení k internetu.

Používání aplikace DJI Assistant 2 (řada Consumer Drones)

K samostatné aktualizaci dronu a dálkového ovladače použijte aplikaci DJI Assistant 2 (řada Consumer Drones).

1. Zapněte zařízení. Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB-C.
2. Spusťte aplikaci DJI Assistant 2 (řada Consumer Drones) a přihlaste se pomocí účtu DJI.
3. Vyberte zařízení a klikněte na tlačítko **Aktualizace firmwaru** v levé části obrazovky.
4. Vyberte verzi firmwaru.
5. Počkejte na stažení firmwaru. Aktualizace firmwaru se spustí automaticky. Počkejte na dokončení aktualizace firmwaru.



- Firmware baterie je součástí firmwaru dronu. Nezapomeňte aktualizovat všechny baterie.
- Ujistěte se, že jste při aktualizaci firmwaru postupovali podle všech pokynů, jinak může dojít k selhání aktualizace.

- Ujistěte se, že je počítač během aktualizace připojen k internetu.
- Během aktualizace NEODPOJUJTE kabel USB-C.
- Aktualizace firmwaru trvá přibližně 10 minut. Během procesu aktualizace je normální, že gimbal ochabne, indikátory stavu dronu blikají a dron se restartuje. Trpělivě vyčkejte na dokončení aktualizace.

Informace o aktualizaci firmwaru naleznete na následujícím odkazu a v *poznámkách k vydání*: <https://www.dji.com/rc-pro-2/downloads>.

4.4 Informace o záručních službách

Navštivte stránky <https://www.dji.com/support>, kde se dozvíte více o zásadách záručního servisu, opravárenských službách a podpoře.



Kontakt
PODPORA DJI

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz



Označení HDMI, HDMI High-Definition
Multimedia Interface, HDMI trade dress a logo
HDMI jsou ochranné známky nebo registrované
ochranné známky společnosti HDMI Licensing
Administrator, Inc.

Tento obsah se může změnit bez předchozího upozornění.
Stáhněte si nejnovější verzi z



<https://www.dji.com/rc-pro-2/downloads>

DJI je ochranná známka společnosti DJI.
Copyright© 2025 DJI Všechna práva vyhrazena.