

Garett One Kid Phone



Návod k obsluze

Bezpečnostní opatření	3
Popis produktu	4
Požadavky na SIM kartu	5
Instalace nanoSIM karty	6
Provoz	6
Nabíjení	7
První spuštění	8
Instalace aplikace GARETT ONE	10
Registrace v aplikaci	11
Aplikace GARETT ONE	13
Hlavní menu	19
Řešení problémů	23
Technické specifikace	26
Záruka/reklamace	27

Děkujeme, že jste si koupili výrobek Garrett One Kid Phone

BEZPEČNOSTNÍ OTÁZKY

Before use, read this user manual carefully and keep it for further reference. The manufacturer shall bear no liability for any damage/injuries caused by improper use. Depending on the smartwatch batch, certain functions may differ from the functions described in this user manual.

- Používání tohoto zařízení v blízkosti lékařských přístrojů může narušit jejich funkci. Zvláštní pozornost je třeba věnovat používání zařízení v blízkosti lékařských přístrojů, jako jsou kardiostimulátory, naslouchadla a další elektronická lékařská zařízení.
- Zakazuje se házet zařízení do ohně. Existuje riziko exploze baterie
- a v důsledku toho ohrožení života a zdraví.
- Chraňte zařízení před zdroji tepla a přímým slunečním zářením.
- Zařízení není odolné proti dlouhodobému ponoření do vody.
- Nesmíte s ním plavat ani potápět se.
- V případě poškození/poruchy přestaňte tento produkt používat a kontaktujte servisní středisko společnosti Garrett. Pokusy o vlastní opravu mohou vést k poškození zařízení a mají za následek zrušení záruky.
- Zařízení čistěte pouze měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. K čištění produktu nepoužívejte silné čisticí prostředky ani jiné stimulanty.



S tímto zařízením neplavte. Síly působící na zařízení během plavání mohou způsobit jeho poškození a porušení těsnosti.

POPIS VÝROBKU



- 1 Dotykový displej
- 2 Funkční tlačítko (probuzení/spánek/návrat/SOS)
- 3 Fotoaparát/videokamera
- 4 Slot pro nano SIM kartu
- 5 Nabíjecí port USB-C
- 6 Tlačítka pro ovládání hlasitosti
- 7 Tlačítko Zpět

POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE NANO SIM KARTY

1. Do zařízení vložte nano SIM kartu.
2. SIM karta musí splňovat následující požadavky:
 - Karta musí být aktivní (pokud je nová, je potřeba ji aktivovat v mobilním telefonu pomocí odchozího volání).
 - Karta musí být nabitá (platí pro dobíjecí karty).
 - Karta nesmí mít aktivní PIN kód (pro kontrolu, zda má karta aktivní PIN kód, ji dejte do mobilu a při zapnutí zkontrolujte, jestli je požadován PIN kód – pokud ano, pak je PIN kód aktivní a je nutné ho vypnout v nastaveních mobilu nebo prostřednictvím operátora).
 - Karta musí být kompatibilní s režimy 2G/3G/4G, musí mít zapnutý internet a funkci identifikace čísla.



SIM karty, které operátoři nabízejí jako internetové, určené např. pro tablety, nemusí s tímto zařízením fungovat.

Vzhledem k tomu, že zařízení používá připojení k internetu, aby nedošlo k vytvoření dodatečných nákladů, doporučujeme od operátora zakoupit internetový balíček. Stačí 1 GB dat/měsíc. Cena internetového připojení, hlasových hovorů a zpráv SMS je regulována ceníkem operátora mobilní sítě.

INSTALACE NANO SIM KARTY

1. Nejprve otočte hodinky tak, aby tlačítka byla na levé straně.
2. Vysuňte zásobník pro kartu Nano SIM, který se nachází na pravé straně hodinek.
3. Vložte kartu Nano SIM do zásobníku podle schématu na obrázku a ujistěte se, že čip karty směřuje k zadnímu krytu hodinek a že roh s výřezem je zarovnaný se slotem.
4. Vložte zásobník do hodinek a ujistěte se, že je Nano SIM karta správně zarovnaná a umístěná.



Nainstalujte kartu Nano SIM, když je zařízení vypnuté.



OBSLUHA

Zapnutí/vypnutí



Chcete-li zařízení spustit, stiskněte a podržte funkční tlačítko po dobu přibližně 5 sekund.

Pokud se telefon nespustí, zkuste jej nabít. Animace zobrazená na displeji telefonu signalizuje, že se začalo nabíjení.

Po spuštění



The phone is operated using a touch screen, a function button, and a back button.

Změna tapety



Klepněte a podržte prst na domovské obrazovce, aby se zobrazilo menu pro změnu tapety telefonu. Přejeďte prstem doprava/doleva a vyberte číselník, poté potvrďte výběr klepnutím na libovolné místo na obrazovce.

Navigace



Přejeďte prstem doleva nebo doprava a otevřete nabídku aplikace. Dotkněte se obrazovky a spusťte vybranou funkci. Po spuštění funkce přejeďte prstem doprava nebo stiskněte tlačítko Zpět a vraťte se na předchozí obrazovku.

NABÍJENÍ

1. Telefon se nabíjí pomocí kabelu USB-C, který je součástí balení zařízení.
2. Zapojte konec kabelu USB-C do nabíjecího portu na telefonu. Poté připojte druhý konec kabelu k USB portu na počítači nebo USB napájecímu adaptéru. Po správném připojení se na displeji telefonu zobrazí animace nabíjení.



❗ Pokud se animace nezobrazí, zkontrolujte, zda je telefon správně připojen. Pokud je baterie zcela vybitá, animace se může zobrazit až po několika minutách. Před prvním zapnutím hodinek doporučujeme je nabíjet přibližně 2 hodiny.

Nabíjecí napětí by nemělo překročit 5 V.
Doporučený nabíjecí proud je maximálně 1 A.

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

1. Jakmile je karta Nano SIM správně nainstalována v telefonu a splňuje všechny výše uvedené požadavky, spusťte zařízení podržením funkčního tlačítka po dobu přibližně 5 sekund.

 - připojení k internetu

 - dosah GSM

 - dosah WiFi

 69% - úroveň nabití baterie

2. Po zapnutí telefonu se zobrazí domovská obrazovka s časem a datem. Domovská obrazovka zobrazuje: připojení k internetu, pokrytí GSM, signál WiFi a stav baterie.

3. Počkejte, až se zobrazí pokrytí GSM (ikona – ) a připojení k internetu (zvýrazněná ikona – **4G**). Tyto údaje jsou nezbytné pro další konfiguraci zařízení. Pokud se tyto hodnoty nezobrazí po jedné minutě, zkontrolujte, zda SIM karta splňuje všechny výše uvedené požadavky a zda se telefon nachází v místě, kde se může připojit k síti. Také je vhodné telefon vypnout a znovu zapnout (Nastavení > Pokročilé > Vypnout zařízení).

Pokud je k dispozici pokrytí GSM, ale připojení k internetu stále není k dispozici (ikona není zvýrazněna – **4G**), může to znamenat, že APN nebylo nakonfigurováno správně. To lze provést prostřednictvím nastavení telefonu, které je popsáno dále v této příručce – ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.

4. Jakmile je připojení k internetu aktivní, pokračujte dalším krokem, kterým je instalace aplikace Garrett ONE do telefonu. Hlavní menu telefonu je popsáno dále v této příručce. Plná funkčnost zařízení je dosažena po registraci a konfiguraci hodinek prostřednictvím aplikace Garrett ONE.

INSTALACE APLIKACE GARETT ONE

Telefon spolupracuje s vaším smartphonem prostřednictvím aplikace Garrett ONE. Před použitím si tuto aplikaci stáhněte z Google Play nebo App Store a nainstalujte ji do svého telefonu. Aplikaci najdete zadáním „Garrett ONE“ do vyhledávače obchodu nebo naskenováním níže uvedeného QR kódu.



i Aby aplikace fungovala správně, je nutné ji před registrací udělit požadované souhlasy a povolení. V případě odmítnutí nemusí některé funkce aplikace fungovat správně nebo mohou být nedostupné.

REGISTERING IN THE APP

1. Stáhněte si aplikaci Garrett ONE.
2. Po spuštění aplikace se zobrazí přihlašovací obrazovka, kde se můžete přihlásit ke svému účtu (pokud již máte) nebo si vytvořit nový účet, pokud jej ještě nemáte.
3. Chcete-li zaregistrovat nový účet, klikněte na Vytvořit účet.
4. Do prvního pole zadejte svou e-mailovou adresu, která bude sloužit jako přihlašovací jméno pro aplikaci.
5. Poté zadejte ověřovací kód, který obdržíte ve své e-mailové schránce.
6. V dalším kroku zadejte své heslo, které spolu s e-mailovou adresou bude sloužit jako přihlašovací údaje pro aplikaci. Heslo může mít 8–16 znaků. Heslo může obsahovat pouze číslice a písmena. Polské znaky (např. ś, ó, ż) a speciální znaky (např. @, _, \$) nejsou povoleny.
7. Po zadání hesla klikněte na potvrdit a poté se přihlaste do aplikace.

< Go to Lo...

Create Account
Login or reset password by this Email address

Please enter email address

Continue

< Create Account Go to Lo...

We have sent a 6-digit verification code to your email.

Verification code input boxes

Continue

i Zapamatujte si nebo zapište e-mailovou adresu a heslo, které jste použili pro registraci hodinek, protože první účet, ke kterému bylo zařízení přiřazeno, je účet administrátora. Opakovaná registrace je možná pouze po souhlasu administrátora nebo po spojení s naší technickou podporou: garett@rmasluzby.cz

8. Po přihlášení do aplikace stiskněte tlačítko Spárovat a přidejte svůj telefon k dříve vytvořenému účtu.
9. Na další obrazovce naskenujte QR kód pomocí tlačítka na štítku na zadní straně telefonu (REG CODE) nebo v nabídce aplikace v telefonu. Kód můžete také zadat ručně. Vyberte si přezdívku, která bude viditelná v aplikaci a na vašem telefonu.
10. Vyberte si přezdívku, která bude viditelná v aplikaci a na vašem telefonu.
11. Zadejte název zařízení; bude se zobrazovat jako název zařízení přidruženého k vašemu účtu.
12. Volitelně zadejte telefonní číslo SIM karty, která bude v hodinkách. Tím zajistíte lepší komunikaci.
13. Jakmile vyplníte všechny údaje, klikněte na Uložit, abyste získali plnou funkčnost zařízení a aplikace.



Add Device

Please follow the guided steps

Start Binding



Upload avatar

Baby's nickname

Please enter baby's nickname



Device number

Please enter the Device number.



Boy

Girl

Save




V případě technických problémů při registraci se prosím obraťte na technické oddělení: garett@masluzby.cz

GARETT ONE APP

Po dokončení registrace a přidání zařízení se zobrazí hlavní obrazovka aplikace s mapou a poslední polohou telefonu. Přesná adresa polohy, připojení hodinek k internetu a aktuální stav baterie se zobrazují ve spodní části obrazovky. Po přetažení lišty nahoru najdete název svého zařízení a 5 polí pro zkratky nástrojů.

i Aby byla lokalizace co nejpreciznější, musí být chytré hodinky na otevřeném prostranství s přístupem k přesnému a stabilnímu GPS signálu. Pokud hodinky nemají GPS signál, protože se nacházejí např. v budově, lokalizace je uváděna podle nejbližšího signálu mobilní sítě. V takovém případě se uvedená poloha zařízení může lišit od skutečnosti.

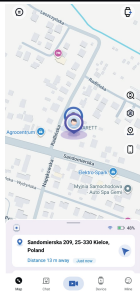

POZOR: Při používání libovolné funkce aplikace Garrett Tracker nebo při konfiguraci nastavení se může zobrazit oznámení „Zařízení není v síti“. To znamená, že chytré hodinky nemají aktivní připojení k internetu, nebo jsou mimo dosah sítě. Zkontrolujte, že SIM karta je správně nainstalovaná a splňuje všechny požadavky uvedené v návodu. Pokud je karta nainstalovaná správně a splňuje stanovená kritéria, chybějící připojení může být způsobeno nesprávnou konfigurací APN. Konfigurace APN je popsána v další části návodu – v kapitole ŘEŠENÍ POTÍŽÍ.

 - Chat: Možnost odesílat krátké hlasové poznámky (max. 15 sekund), krátké textové zprávy (max. 30 znaků) a fotografie do telefonu.

 - Najít: Náhled polohy zařízení.

 - Změnit zobrazení mapy: Možnost změnit styl mapy.

 - Poloha telefonu: Ukazuje aktuální polohu telefonu, na kterém je aplikace spuštěna.

 - Lokátor: Aktivuje zvukový signál na telefonu, aby se snáze lokalizoval.

 - Poloha: Kliknutím na tuto ikonu se aktualizují údaje o aktuální poloze telefonu.

 - Zařízení: Možnost zobrazit a konfigurovat všechny funkce telefonu v


 - Odmítnout hovory z neznámých čísel: Filtrovat přichodí hovory – pouze čísla ze seznamu a předem uložená v telefonním seznamu budou moci volat na telefon.

 - Vzdálená kamera: Pořídít fotografii fotoaparátem telefonu a odeslat ji do aplikace.

 - Počítadlo kroků: Zobrazuje počet kroků provedených v daný den.

 - Propojení členů rodiny: Sdílejte QR kód s odkazem na instalaci aplikace GARETT ONE a párovacím číslem pro připojení nové osoby k vašemu telefonu.

 - Správa aplikací: Zakázat přístup k vybraným aplikacím ve vašem telefonu.





- Školní režim: Možnost omezit funkčnost hodinek pouze na SOS volání.



- Budík: Zobrazení a konfigurace budíků nastavených na hodinkách (max. 3).



- Centrum zpráv: Zobrazení všech oznámení z telefonu.



- Přidat zařízení: Umožňuje přidat nové zařízení.



- Videochat: Umožňuje videohovory mezi správcem a propojeným telefonem.

Vzhledem k velkému množství dat přenášených během videohovoru je vyžadováno internetové připojení s vysokou přenosovou rychlostí, proto se doporučuje připojení LTE. V místech se špatným pokrytím mobilním signálem, jako jsou venkovské oblasti, nákupní centra nebo podzemní parkoviště, mohou být videohovory nemožné nebo mohou mít špatnou kvalitu s přerušováními v přenosu obrazu.




- Nastavení čísla SOS: Nakonfigurujte čísla SOS (max. 3). Stisknutím a podržením tlačítka SOS na telefonu se uskuteční hovor na první číslo. Pokud hovor nebude úspěšný, hodinky automaticky vytočí druhé a třetí číslo.

Pokud je hovor SOS přijat hlasovou schránkou na jednom z čísel SOS, nebude přesměrován na další číslo. Funkce SOS je aktivní pouze tehdy, když je telefon v dosahu sítě, má připojení k internetu a dostatek prostředků na účtu.



- Poslech: Možnost vzdáleného poslechu. Zadejte telefonní číslo pro aktivaci této funkce. Do 30 sekund telefon automaticky zavolá zpět na telefonní číslo, které jste zadali dříve. Obrazovka hodinek zůstane beze změny – je zcela diskrétní.



 Při konfiguraci funkcí SOS čísla –  a Hlasový monitor –  zadejte čísla bez předvolby země. Použití symbolu „+“ může zabránit uskutečnění hovoru.

-  - Rezervní nouzové napájení: Nastavte úroveň baterie, při které se hodinky přepnou do úsporného režimu. Jakmile je úsporný režim aktivován, jsou možné pouze hlasové hovory a volání SOS.
-  - Vzdálené vypnutí: Umožňuje vám vzdáleně vypnout telefon.
-  - Včasné zapnutí/vypnutí: Umožňuje nastavit časový plán, kdy se telefon vypne a zapne.
-  - Asistent pro změnu zařízení: Umožňuje přenést data do nového zařízení.
-  - Přijímání SMS zpráv o vašem zařízení jménem vašeho zařízení: Po aktivaci budete dostávat oznámení o každé SMS, která přijde na váš telefon.
-  - Připojení zařízení k Wi-Fi: Umožňuje připojit telefon k síti Wi-Fi.
-  - Režim scény: Vyberte způsob oznámení na telefonu (režim vyzvánění/tichý režim).
-  - Automatické volání: Pokud je tato funkce povolena, zařízení automaticky přijme příchozí hovory.
-  - SMS připomenutí: Odesílá informace o nízkém stavu baterie a SOS.



- Výběr jazyka: Změňte systémový jazyk zařízení.



- Výběr časového pásma: Nakonfigurujte časové pásmo hodinek.



- Frekvence určování polohy: Změňte frekvenci aktuální polohy zařízení.



- Spárovat/Odpojit: Umožňuje připojit nové zařízení k vašemu účtu.



- Znovu načíst: Umožňuje restartovat zařízení.



-Obnovit tovární nastavení: Obnoví data zařízení.



-Historie trasy: Zobrazí trasu, kterou uživatel hodinek ušel v předchozích dnech.



- GEO fence: Funkce, která umožňuje určit oblast, ve které se může uživatel telefonu pohybovat. Pokud dojde k překročení této oblasti, aplikace vás na to upozorní. Chcete-li oblast nastavit, klikněte na + a poté vyberte libovolné místo na mapě – toto bude střed geo fence. Zadejte název a poloměr oblasti (max. 2 km).



- Osobní údaje: Možnost zobrazit a konfigurovat uživatelská data:




- Profil: Konfigurace osobních údajů správce účtu.



- Vymazat mezipaměť: smaže mezipaměť aplikace.



- Oznámení zpráv: nastavte, o kterých akcích chcete dostávat oznámení.



-  - Informace o zařízení: informace o aktuální verzi aplikace a podmínkách použití.
-  - Smazat účet: Karta, která umožňuje smazat váš účet. Smazání účtu je nevratné.
-  - Změnit heslo: Změňte heslo používané v aplikaci.
-  - Odhlásit se: Odhlaste se z aplikace.

 Podle modelu zařízení se výše popsané funkce aplikace Garrett Tracker mohou lišit. V případě jakýchkoliv technických problémů se prosím obraťte na technické oddělení: garett@rmasluzby.cz

HLAVNÍ NABÍDKA



- Klávesnice: Funkce numerické klávesnice. Umožňuje vytočit libovolné číslo (i mimo telefonní seznam) pomocí klávesnice a uskutečnit hovor - Tlačítko . Funkci telefonu lze deaktivovat prostřednictvím aplikace Garrett ONE v záložce Správa aplikací>Numerická klávesnice.



- Kontakty: Funkce telefonního seznamu. Zobrazuje kontakty dříve uložené prostřednictvím aplikace Garrett ONE. Vyberte číslo ze seznamu a zahájíte hovor. Hovor ukončíte stisknutím červené ikony sluchátka. Přichozí hovory přijímáte pomocí zelené ikony sluchátka a odmítáte pomocí červené ikony. Během hovoru je možné aktivovat numerickou klávesnici kliknutím.



- Nastavení:

* Pokročilé:

-Bluetooth: Nastavení Bluetooth (možnost párování Bluetooth sluchátek)

-Nastavení jazyka: Změna systémového jazyka zařízení.

-Nastavení vyzvánění: Umožňuje změnit vyzvánění pro hovory a zprávy. Zde lze také zvuky zcela vypnout.

-Datový roaming: Zapnutí/vypnutí datového roamingu.

-PIN: Změna a smazání PIN kódu SIM karty

-APN

-WiFi: Připojení zařízení k síti WiFi

-Informace o verzi: Informace o zařízení a softwaru

-Vypnutí: Vypnutí zařízení

-Obnovení továrního nastavení: Odstranění všech dat z telefonu

-Restart: Restartování telefonu.

-Aktualizace systému: Umožňuje aktualizovat software telefonu



- QR kód: Zobrazí registrační kód REG CODE a QR kód pro stažení aplikace Garrett ONE.



- Chat: Funkce hlasových zpráv. Zobrazuje poslední hlasové poznámky a poslední textové zprávy odeslané z aplikace Garrett ONE ve vašem telefonu. Z telefonu můžete odesílat hlasové zprávy. Chcete-li odeslat hlasovou poznámku, podržte stisknuté tlačítko  a současně nadiktujte zprávu (max. 15 sekund). Uvolněním tlačítka odešlete zprávu správci hodinek. Zpráva se zobrazí v aplikaci Garrett ONE na kartě Chat.



- Videohovor: Funkce videohovoru. Možnost uskutečňovat videohovory mezi správcem a propojenými hodinkami. Vyberte osobu a potvrďte hovor, aby se spustil. Hovor ukončíte stisknutím červené ikony sluchátka nebo funkčního tlačítka. Přichodzí hovory přijímáte pomocí zelené ikony sluchátka a odmítáte pomocí červené ikony sluchátka nebo funkčního tlačítka. Vzhledem k velkému množství dat přenášených během videohovoru je nutné internetové připojení s vysokou přenosovou rychlostí, proto se doporučuje připojení LTE nebo WiFi. V místech se špatným pokrytím mobilním signálem, jako jsou venkovské oblasti, nákupní centra nebo podzemní parkoviště, mohou být videohovory nemožné nebo mohou mít špatnou kvalitu s přerušováními v přenosu obrazu.



- Seznam hovorů: Funkce historie hovorů. Možnost zobrazit přesné datum a čas posledních hlasových hovorů.



- Fotoaparát: Funkce fotoaparátu. Pořizujte fotografie pomocí vestavěného fotoaparátu hodinek. Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na . Fotografie se uloží do galerie zařízení.



- Budík:
 *Budík: Možnost zobrazit budík, který byl dříve nakonfigurován v aplikaci. A možnost spustit stopky.
 *Stopky: Možnost spustit stopky.



- Audio: Možnost přehrávat hudbu. Ovládání se provádí pomocí: ▶ Start/Stop, ⏮ Další, ⏪ Zpět. Kliknutím na  otevřete seznam skladeb, které jsou ve vašem telefonu.

 - Zprávy: Funkce SMS zpráv. Umožňuje odesílat/přijímat SMS zprávy. Stiskněte  Napsat zprávu a začněte psát novou zprávu. Do prvního pole zadejte telefonní číslo nebo klikněte na  vyberte ze seznamu kontaktů, které jste dříve uložili pomocí aplikace Garrett ONE.

Chcete-li přejít do pole pro psaní zprávy, klikněte na . Do druhého pole zadejte obsah zprávy, kterou chcete odeslat. Po dokončení stiskněte  pro opuštění zobrazení klávesnice. Klikněte na Odeslat pro odeslání zprávy. Odeslané/přijaté zprávy budou k dispozici v seznamu ihned po výběru funkce SMS.

 - Magická kamera: Funkce fotoaparátu s možností použití filtrů.

 - Galerie: Funkce prohlížení galerie. Možnost prohlížení fotografií a jejich nastavení jako tapety telefonu.

 - Krokoměr: Funkce krokoměru. Zobrazuje počet ušlých kroků.

 - Hry: Jednoduché arkádové hry, matematická hra a hra na rozpoznávání vlajek.

 - Přidat přátele: Po přidání přátel pomocí ověřovacího kódu budete moci spolu chatovat. Chcete-li přidat přátele, klikněte na „Požádat o ověřovací kód“ a zařízení zobrazí kód, který musíte zadat na druhém zařízení v záložce „Přidat přátele“. Po kliknutí na „OK“ budou zařízení přidána do chatu a budou si moci navzájem posílat zprávy.

 - Kalkulačka: Funkce jednoduché matematické kalkulačky.

 - Kalendář: Funkce kalendáře.

 - Učení: Učení anglického jazyka zobrazuje názvy položek z různých kategorií s ilustracemi.

-  - Fotoaparát: Funkce fotoaparátu. Nahrávejte videa pomocí vestavěného fotoaparátu telefonu. Chcete-li zahájit nahrávání, stiskněte . Nahrávka se uloží do aplikace Video. Chcete-li nahrávání zastavit, stiskněte tlačítko . Chcete-li pokračovat v nahrávání, stiskněte , a pokud chcete nahrávání ukončit a uložit, stiskněte . Nahrávky se ukládají do aplikace Video.

-  - Svítidla: Stisknutím ikony svítidla aktivujete vestavěnou svítidlo na zadní straně zařízení.

-  - Denní činnosti: Učí děti základní hygienické a domácí činnosti přístupnou formou.

-  - Audiokniha: Obsahuje sbírku příběhů v angličtině. Umožňuje dětem a mladým lidem rozvíjet své jazykové dovednosti prostřednictvím poslechu.

-  - Naučit se určovat čas: Učí děti číst čas na klasických hodinách. Uživatel pohybuje ručičkami a sleduje, jak se mění čas na klasických a digitálních hodinách.

-  - Video: Funkce přehrávače videa. Ovládání pomocí:  – Start/Stop,  – Další  – Zpět. Stisknutím  zobrazíte video v režimu celé obrazovky.

-  - Diktafon: Funkce diktafonu. Stisknutím  spustíte nahrávání, stisknutím  pozastavíte. Chcete-li nahrávku uložit, stiskněte . Po uložení můžete nahrávku přehrát kliknutím na ikonu  v dolní části obrazovky.

-  - Připomenutí: Aplikace připomenutí vám umožňuje vytvářet oznámení pro každodenní činnosti s možností nastavit konkrétní čas a vybrat frekvenci opakování.

 Výše popisované funkce se mohou lišit podle verze softwaru. V případě jakýchkoliv technických problémů se prosím obraťte na technické oddělení: garett@rmasluzby.cz

TROUBLESHOOTING

1. Zařízení se nezapíná:

- * Připojte zařízení k síťové nabíječce na přibližně 2 hodiny.
- * Zkontrolujte, zda nabíjecí kabel a napájecí adaptér fungují.
- * Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno.

2. Žádné GSM pokrytí (ikona -):

- * Zkontrolujte, zda je SIM karta správně vložena do zařízení (jak je popsáno na začátku návodu),
- * Zkontrolujte, zda SIM karta splňuje všechny požadavky (popsané na začátku návodu),
- * Vypněte a restartujte zařízení,
- * Pokud se jedná o novou kartu, její aktivace může trvat až 24 hodin; podrobné informace jsou k dispozici u operátora SIM karty.
- * Check the phone's operation with another SIM card.

3. Žádné připojení k internetu (žádná ikona – nebo zařízení není viditelné v aplikaci Garrett ONE):

- * Zkontrolujte, zda SIM karta splňuje všechny požadavky (popsané na začátku manuálu),
- * Nakonfigurujte APN v nastaveních hodinek nebo v aplikaci Garrett ONE.

4. Nepřesná poloha GPS:

- * Zkontrolujte, zda má telefon signál GPS (ikona - ),
- * Zkontrolujte, zda je v aplikaci jako režim určování polohy vybráno GPS,
- * Zařízení by mělo být na otevřeném prostranství (pokud je telefon uvnitř budovy, signál GPS může být slabší, protože poloha se určuje na základě LBS nebo Wi-Fi).

5. Nelze volat na zařízení, obsazeno nebo účastník není k dispozici:

- * Zkontrolujte, zda má číslo, ze kterého voláte, dostatek prostředků na účtu,
- * Zkontrolujte, zda vaše číslo a číslo v zařízení nejsou blokována nebo omezena.
- * Zkontrolujte, zda je možnost Whitelist (Seznam povolených čísel) deaktivována (pokud vaše číslo není uloženo v telefonním seznamu a je aktivována možnost Whitelist, zařízení hovor odmítne).

6. Nelze uskutečnit hovor z přístroje:

- * Zkontrolujte, zda má přístroj signál GSM (ikona - 📶),
- * Zkontrolujte, zda SIM karta splňuje všechny požadavky (popsané na začátku návodu),
- * Zkontrolujte, zda je aktivována funkce numerické klávesnice nebo zda jsou v adresáři přístroje uloženy kontakty.

7. Během hovoru není v reproduktoru zařízení slyšet druhá strana:

- * Zkontrolujte, zda není reproduktor zařízení ztlumený (ovládání pomocí tlačítek na levé straně).

8. Krátká výdrž baterie:

- * Zkontrolujte, zda zařízení nebylo nabíjeno příliš krátkou dobu (doporučená doba nabíjení je přibližně 2 hodiny),
- * Zkontrolujte provozní režim zařízení (doporučuje se normální režim nebo režim úspory baterie).
- * Výdrž baterie závisí na intenzitě používání hodinek, např. na počtu uskutečněných hovorů, době strávené používáním aplikací a her nainstalovaných v hodinkách atd.



V případě jakýchkoliv potíží s používáním zařízení jděte na záložku Technická podpora na našich internetových stránkách (naskenujte QR kód/klikněte na odkaz) nebo kontaktujte technickou podporu: garett@rmasluzby.cz



<https://garett.eu/technical-support/>

TECHNICAL SPECIFICATIONS



GSM Modul:
2G / 3G / 4G LTE



Processor:
UMS9117-L



Baterie:
800



Hmotnost:
cca 0,75 g



Displej:
IPS 2,8"



Rozměry telefonu:
6 x 10 x 1,2 cm



Pouzdro v ceně



Záruka:
24 měsíce



Aplikace:
Garett ONE

Více informací o tomto přístroji naleznete na stránkách www.garett.eu. Pro informace o dalších výrobcích a příslušenství navštivte naše stránky.

Kontakt na servisní středisko Garett:
garett@rmasluzby.cz

Hotline a technická podpora:
+420 603 573 592 (po - pá 7:30 - 15:30)

Kontakt na záruční servis:
<https://www.rmasluzby.cz/ordergarett/>

ZÁRUKA/REKLAMACE

Na výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady a poškození způsobená uživatelem nebo nesprávným použitím v rozporu s účelem. Záruka se nevztahuje na mechanická poškození a poškození způsobená použitím jiného příslušenství, které není k zařízení přiloženo. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál. Při reklamaci výrobku vyplňte přiložený reklamační formulář a pošlete jej spolu s dokladem o koupi a výrobkem na adresu servisu, která je uvedena v záručním listu.

Kontaktní údaje uvedené na stránce:

www.garett.eu

Výrobce/odpovědná osoba v EU:

GARETT sp. z o.o.

Sandomierska 209

25 - 330 Kielce, Polsko

www.garett.eu

contact@garett.eu



Správná likvidace výrobku
(opotřebovaná elektrická a
elektronická zařízení)

V označení na zařízení nebo v doprovodných popisech je uvedeno, že po vyřazení z používání zařízení nesmí být likvidováno společně s jiným komunálním odpadem. Pro zabránění škodlivému vlivu na životní prostředí a lidské zdraví při nekontrolované likvidaci odpadu separujte výrobek od jiných druhů opadu a zodpovědně jej recyklujte, čímž podpoříte praxi opakovaného používání druhotných surovin. Pro informace o místě a způsobu ekologické recyklace tohoto výrobku se spotřebitelé mohou obrátit na prodejce výrobku nebo místní správu. Podnikatelé se mohou obrátit na svého dodavatele a postupovat dle kupní smlouvy. Výrobek nesmí být likvidován společně s jiným komerčním odpadem.



CE Společnost GARETT SPÓŁKA Z O.O. prohlašuje, že je výrobek v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/UE. Prohlášení o shodě je také umístěno – s možností stažení – na webových stránkách výrobku www.garett.eu

Frekvenční rozsah	Maximální vyzařovaný výkon
GSM 900/1800 MHz	33,51/30,44 dBm EIRP
UMTS 900/2100 MHz	23,77/23,87 dBm EIRP
LTE 800/900/1800/2100/2600 MHz	23,49/23,10/23,10/23,44/23,27 dBm EIRP
Wi-Fi 2412-2472 MHz	16 dBm EIRP
Bluetooth 2402-2480 MHz	≤ 20 dBm EIRP



GARETT

