

Uživatelský manuál palubní kamera 70mai 4K M800



Naskenujte QR kód pro přečtení manuálu ve všech podporovaných jazycích.






Naskenujte QR kód a přečtěte si funkce a FAQ

Tento manuál platí pro modely 70mai Dash Cam M800 a M800-2

70mai

Přehled produktu

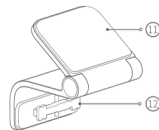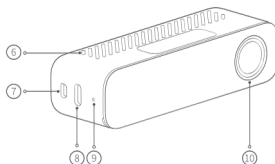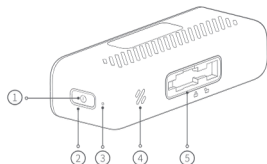

Bracket

Obsah balení

Autokamera × 1 3. Napájecí kabel × 1 5. Lepicí samolepka × 1 7. Nástroj na úpravu kabeláže × 1
Držák × 1 4. Autonabíječka × 1 6. Elektrostatická samolepka × 2 8. Uživatelská příručka × 1 9. Balení zadní kamery × 1


Poznámky:

- Pokud zařízení během provozu přestane reagovat, můžete do resetovacího otvoru vložit stylus a jednou jej stisknout. Poté se zařízení vynuceně restartuje.
- Ilustrace produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v této uživatelské příručce slouží pouze jako referencia. Skutečný produkt a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.

Instalace držáku


Přípevnění držáku

- Ujistí se, že samolepka je orientovaná nahoru.
- Potom zasuně klip držáku do montážního otvoru na kameře.




Výběr místa

- Najdi rovnou a hladkou plochu na čelním skle – nejlépe za zpětným zrcátkem (doporučená oblast na obrázku).

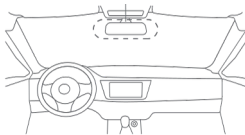


Zajištění držáku

- Posuň držák doleva, dokud se trojúhelníková ikonka nesrovná se symbolem uzamčení (lock).
- Tím je držák správně nainstalovaný a zajištěný.




Přilepení kamery

- Sundej ochrannou fólii z elektrostatické samolepky.
- Kameru přilep na samolepku tak, aby objektiv směřoval ven z vozu.

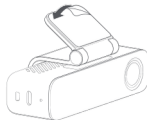


Demontáž držáku (pokud je potřeba)

- Posuň držák doprava, dokud se trojúhelník nesrovná se symbolem odemčení (unlock).
- Pak lze kameru jednoduše sejmut.




Nastavení úhlu


- Úhel kamery můžeš upravit pohybem držáku nahoru či dolů, aby dobře zabírala cestu.



④ Připojení napájecího kabelu

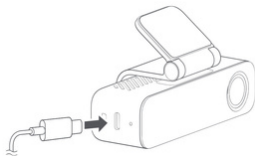

⑤ Připojení k zapalovači cigaret a vedení kabelu podle následujícího schématu

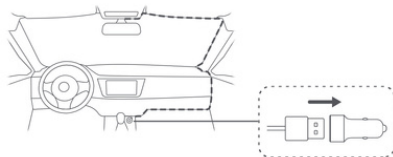

Poznámky:

- Při instalaci se vyhněte okraji čelního skla, udržujte čelní sklo čisté a suché bez zbytků kapaliny, aby se zabránilo ztrátě přilnavosti samolepky a uvolnění palubní kamery. Zatlačte na samolepku, abyste odstranili vzduchové bubliny.
- Pomocí přiloženého nástroje na ořezávání kabeláže skryjte napájecí kabel pod stropní čalounění vozidla a gumové těsnění podél A-sloupku. V závislosti na vozidle se může zásuvka nacházet v jiné poloze. Uvedený obrázek je pouze orientační

Připojení pomocí aplikace 70mai

Tento produkt musí být používán společně s aplikací 70mai. Postupujte podle následujících kroků pro jeho připojení k aplikaci.



1. Naskenujte QR kód pro stažení a instalaci aplikace. Nebo v obchodě s aplikacemi vyhledejte „70mai“, stáhněte ji a nainstalujte.
2. Otevřete aplikaci, na stránce zařízení klepněte na „+“, najděte odpovídající typ kamery a klepněte na obrázek kamery.
3. Zapněte kameru a aktivujte Wi-Fi hotspot. Podle pokynů na obrazovce připojte Wi-Fi hotspot kamery v nastavení Wi-Fi vašeho telefonu.
4. Po úspěšném připojení se vraťte do aplikace 70mai a vyberte oblast používání a jazyk. Na stránce zařízení připojte kameru a vstupte na domovskou stránku kamery. Můžete zobrazit živý náhled videa a nastavit parametry kamery.

Poznámka: Pro připojení k Wi-Fi hotspotu kamery je vyžadován Android 5.0 nebo vyšší a iOS 12.0 nebo vyšší.
Informace o Wi-Fi hotspotu jsou následující:

Název hotspotu: 70mai_M800_XXXX (ověřte název na štítku na zařízení).

Výchozí heslo: 12345678

•

Příslušenství

Funkce zadního záznamu tohoto produktu musí být použita se zadní kamerou. Naskenujte QR kód a získáte uživatelskou příručku pro zadní kameru.

Poznámka: Aby se předešlo poruše zadní kamery z důvodu nekompatibility zařízení, doporučuje se používat zadní kameru značky 70mai.



Funkce tlačítek

Stav kamery	Operace	Funkce
Vypnuto	Stisknout jednou	Zapnout zařízení
	Stisknout a držet asi 3 s	Vypnout zařízení
Zapnuto	Stisknout jednou	Zapnout/vypnout Wi-Fi
	Stisknout 4× za sebou	Formátovat paměťovou kartu
	Stisknout 5× za sebou	
	Stisknout 2× za sebou	Obnovit tovární nastavení
Přijímání žádosti o připojení z tel.	Stisknout jednou	Potvrdit autorizaci připojení

Hlasové ovládání

Palubní kamera podporuje hlasové ovládání. Když je palubní kamera v provozu, hlasové příkazy uživatele spustí odpovídající funkce.

Pokud je jazyk systému palubní kamery nastaven na tradiční čínštinu, jsou podporovány hlasové příkazy mandarínština. Pokud je nastaven jiný jazyk, jsou podporovány pouze hlasové příkazy v angličtině. Hlasové příkazy jsou následující:

Hlasový příkaz	Funkce
Pořídit fotografii	Palubní kamera pořídí fotografii a uloží ji do alba.
Uzamknout video	Palubní kamera nahraje nouzové video a uloží ho do adresáře nouzových videí
Zapnout zvuk	Palubní kamera bude nahrávat zvuk i video.
Vypnout zvuk	Palubní kamera nebude nahrávat zvuk, pouze video.
Zapnout hotspot	Wi-Fi hotspot palubní kamery se zapne.
Vypnout hotspot	Wi-Fi hotspot palubní kamery se vypne.

Poznámka: Pokud je palubní kamera připojena k aplikaci 70mai, hlasové ovládání není podporováno

Upozornění

Před použitím této palubní kamery si prosím přečtěte všechna upozornění a uživatelskou příručku, abyste zajistili správné a bezpečné používání.

- Tato palubní kamera je pomůcka pro řidiče, určená k zaznamenávání vnějších obrazů vozidla.
- Nemá funkci zajištění bezpečnosti řidiče.
- Uživatelé musí dodržovat místní dopravní předpisy a považovat bezpečnost při řízení za hlavní prioritu.
- Nepoužívejte tento produkt během jízdy.
- Tento produkt má vestavěnou eMMC paměť (Embedded Multi Media Card), která slouží jako úložné zařízení.
- Kapacitu úložiště lze zkontrolovat na štítku zařízení nebo na obalu produktu.
- Kvůli rozdílům ve stavu vozidla, stylu jízdy, prostředí a dalších faktorech nemusí některé funkce pracovat správně.
- Porucha napájení, používání v prostředí mimo běžný rozsah provozní teploty nebo vlhkosti, kolize nebo poškozená paměťová karta mohou způsobit nesprávnou funkci kamery.
- Není zaručeno, že tato kamera bude fungovat normálně za všech okolností.
- Videozáznamy pořízené touto kamerou slouží pouze pro referenční účely.
- Nainstalujte kameru správně a nezakrývejte řidičův výhled ani neblokujte airbag vozidla, abyste předešli poruše zařízení nebo zranění.
- Pokud je čelní sklo, na které je kamera namontována, pokryto barevnou automobilovou fólií, může to ovlivnit kvalitu videozáznamu nebo způsobit zkreslení obrazu.
- Pokud je na čelní sklo nanесena kovová fólie, může to způsobit snížení kvality GPS signálu u modelů kamer vybavených vestavěným GPS modulem.
- Vyhněte se nárazům nebo silným otřesům kamery, jinak může dojít k poruše zařízení.
- Uchovávejte kameru mimo dosah silných magnetických polí.

- Nikdy nepoužívejte chemická rozpouštědla ani detergenty k čištění palubní kamery.
- Uchovávejte tento produkt mimo dosah silných magnetických polí, která mohou způsobit poškození zařízení.
- Nepoužívejte palubní kameru v prostředí, kde teplota přesahuje 60 °C nebo klesá pod -10 °C.
- Když kamera pracuje delší dobu, vnější plášť se může zahřát, proto buďte při dotyku opatrní.
- Používejte tuto palubní kameru pouze v rozsahu povoleném zákonem.

Bezpečnostní informace

- Používejte přiloženou autonabíječku, napájecí kabel a další příslušenství,
- byste předešli poškození zařízení z důvodu nekompatibility.
- Neneseme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody způsobené použitím neoriginální nabíječky či kabelu.
- Pokud používáte síťový adaptér k nabíjení kamery, používejte pouze adaptéry,
- které splňují místní bezpečnostní normy nebo jsou certifikovány a dodávány kvalifikovanými výrobci.
- Likvidace baterie vhadzováním do ohně, horké trouby nebo jejím mechanickým rozdrcením či rozřezáním
- může způsobit výbuch.
- Toto zařízení je vybaveno vestavěnou baterií, kterou nelze vyjmout ani vyměnit.
- Nerozebírejte ani neupravujte baterii sami.
- Výměna baterie za nesprávný typ může znefunkčnit bezpečnostní ochranu
- (například v případě některých typů lithiových baterií).

- Pokud je baterie ponechána v prostředí s extrémně vysokou teplotou, může dojít k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu.
- Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu.
- Nevyhazujte použité baterie do smíšeného odpadu. Zlikvidujte toto zařízení a použité baterie v souladu s požadavky místních zákonů a předpisů.
- Kamera do auta a její příslušenství mohou obsahovat malé části. Aby nedošlo k riziku udušení nebo jiným nebezpečím pro děti, uchovávejte kameru mimo jejich dosah.
- Schvalovací kód modelu rádiového vysílacího zařízení je uveden na typovém štítku produktu.

Specifikace

Produkt: Autokamera (Dash Cam)

Model: M800, M800-2

Vstup: 5 V = 2 A

Kapacita baterie: 500 mAh

Rozlišení: 3840 × 2160

Objektiv: Zorné pole (FOV) 146° / F1.7

Typ baterie: Li-ion baterie

Napájení: Autozásuvka (car cigarette lighter)

Rozměry zařízení: 108 × 37.5 × 27.5 mm

Bezdrátová konektivita: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4 GHz & 5 GHz, Bluetooth 5.2

Provozní frekvence Wi-Fi: 2400–2483.5 MHz & 5170–5835 MHz

Maximální výstup Wi-Fi: ≤ 20 dBm

Provozní frekvence Bluetooth: 2400–2483.5 MHz

Maximální výstup Bluetooth: ≤ 10 dBm

Informace WEEE

Všechny produkty označené tímto symbolem jsou elektrická a elektronická zařízení podléhající zpětnému odběru (WEEE podle směrnice 2012/19/EU), která nesmí být likvidována společně s běžným domácím odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že odevzdáte svůj použitý elektrický nebo elektronický přístroj na určené sběrné místo pro recyklaci, které určila vláda nebo místní úřady.

Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Pro více informací o umístění sběrných míst a jejich podmínkách kontaktujte montážního technika nebo místní úřady.

Prohlášení o shodě EU

Výrobce tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě s příslušnými směrnici, evropskými normami a jejich dodatky.

Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:

<https://help.70mai.asia/1193.html>

Společnost 70mai Co., Ltd. dále prohlašuje, že rádiová zařízení typu T800, T800-2, T800-41

jsou v souladu s nařízením o rádiovém vybavení (Radio Equipment Regulations) 2017.

Plné znění prohlášení o shodě UKCA je dostupné na následující internetové adrese:

<https://help.70mai.asia/2145.html>

Prohlášení o shodě ISED

Toto zařízení obsahuje vysílač(e)/přijímač(e), které jsou osvobozeny od licence a splňují požadavky

kanadského úřadu pro inovace, vědu a ekonomický rozvoj (Innovation, Science and Economic Development Canada).

Provoz je povolen za následujících podmínek:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.
2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.

Prohlášení o vystavení záření ISED

Toto zařízení splňuje limity vystavení záření IC RSS-102 stanovené pro neřízené prostředí.

Zařízení by mělo být nainstalováno a používáno s minimální vzdáleností 20 cm

mezi anténou (zářičem) a vaším tělem.

IC: 28033-T800