



TVS 3690/3695 Podlahový stojan na televízor

Úplný sprievodca montážou

Všetko, čo potrebujete na rýchlu montáž televízora na podlahový stojan

Než začnete

... chceli sme by sme sa vám poďakovať za to, že ste si vybrali inteligentné riešenie. od spoločnosti Vogel's.

A teraz ste si zvolili ďalšie inteligentné riešenie - prečítať si príručku. Dozviete sa v nej všetky potrebné informácie na bezpečnú a efektívnu montáž a tiež to, ako nový podlahový stojan používať.

Zachovajte zásady bezpečnosti



Upozornenie

Pred montážou a používaním tohto produktu si vždy pozorne prečítajte tieto bezpečnostné pokyny.


Dôrazne odporúčame postupovať podľa týchto pokynov. Nesprávne uchytenie a/alebo montáž môže viesť k značnému riziku poškodenia televízora, prípadne ohrozeniu rodiny.

Neriskujte... Prečítajte si všetko

- Spoločnosť Vogel's odporúča, aby tento produkt upevnil a/alebo namontoval odborník s príslušnou kvalifikáciou.
- Spoločnosť Vogel's nezodpovedá za žiadne zranenie a/alebo škody spôsobené nesprávnou montážou.
- V príručke k televízoru zistíte, či je jeho hmotnosť a veľkosť v rámci maximálnych hmotnostných a rozmerových limitov špecifikovaných pre tento produkt a či použité montážne skrutky televízora majú vhodnú dĺžku a priemer. Upozorňujeme, že na montáž niektorých televízorov nemusí byť potrebné všetko dodávané montážne príslušenstvo.
- Výrobok čistite suchou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Produkt nečistite čistiacimi prostriedkami ani rozpúšťadlami.
- Produkt môže opravovať iba kvalifikovaný personál s náležitým osvedčením. Používajte iba originálne náhradné diely. Použitie iných dielov môže viesť k strate platnosti záruky a zraneniam.
- Úpravy produktu ani technické modifikácie nie sú povolené. Môžu mať za následok stratu platnosti záruky a zranenia osôb.
- Produkt vždy skladujte na suchom a bezpečnom mieste pri teplote od -10 °C do +50 °C.
- S výrobkom zaobchádzajte (aj pri preprave) opatrne.
- Ak produkt prepravujete alebo dlhšie nepoužívate, znova ho zabaľte.
- Televízor by mali zdvíhať dvaja ľudia. Nehrajte sa na hrdinu!



Čo je v balení?

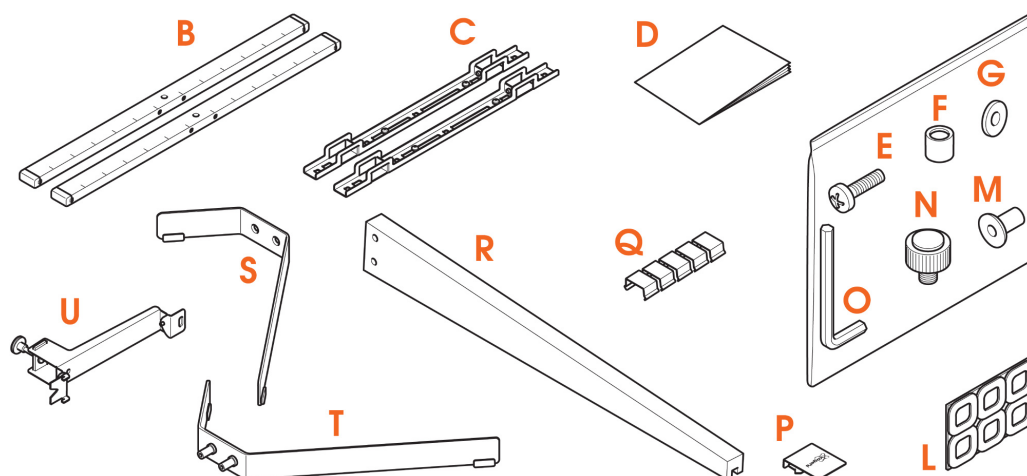


- Niečo chýba? Skontrolujte, či sa v balení nachádzajú všetky tieto položky:
 - B. Upevňovacie lišty
 - C. Upevňovacie koľajničky
 - D. Bezpečnostné pokyny
 - E. Skrutky na upevnenie koľajničiek k televízoru (pozrite obsah súpravy montážneho príslušenstva na televízor)
 - F. Dištančné vložky
 - G. Podložky 18 mm
 - L. Ochranné gumičky na televízor
 - M. Skrutky na pripevnenie nožičiek k stojanu (pozrite obsah nižšie)
 - N. Vrúbkované matice
 - O. Imbusový kľúč
 - P. Krycia doska (TVS 3695)
 - Q. Klipy na káble (TVS 3695)
 - R. Drevený/ocelový stojan
 - S. Nožička (ľavá)
 - T. Nožička (pravá; s otvormi pre skrutky)
 - U. Oceľová konzola

- Obsah súpravy montážneho príslušenstva na televízor:
 - 4 skrutky M6 × 12 mm
 - 4 skrutky M6 × 25 mm
 - 4 skrutky M6 × 35 mm
 - 4 skrutky M8 × 12 mm
 - 4 skrutky M8 × 25 mm
 - 4 skrutky M8 × 45 mm
 - 4 podložky M6
 - 4 dištančné vložky 10 mm
 - 4 dištančné vložky 5 mm
- Obsah súpravy montážneho príslušenstva podlahového stojana:
 - 2 skrutky M8 × 20 mm
 - 2 vrúbkované matice M6 × 10 mm
 - Imbusový kľúč



Na uchytenie televízora nepotrebuje všetky upevňovacie prvky. Zvyšok uschovajte na budúce použitie.

Máte pripravené náradie?

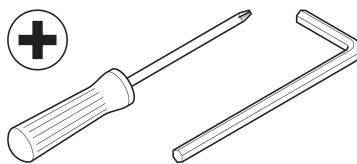

- Začnite, až keď budete mať pripravené toto náradie:
 - Krížový skrutkovač
 - Imbusový kľúč M4 (4 mm)

Dbajte na svoju bezpečnosť




- Komu záleží na dokonalom výzore? Vždy používajte osobné ochranné prostriedky:
 - Ochrana očí
 - Ochrana sluchu
 - Bezpečnostná obuv

Prípraviť sa,... pozor,... ideme na to!

Krok 1: Pripevnenie koľajničiek k televízoru

Na vykonanie tohto kroku potrebujete:

- Krížový skrutkovač
- 4 skrutky (Neviete, aká má byť ich veľkosť v prípade vášho televízora? Pomoc nájdete na našom webe.) (E)
- 2 vrúbkované matice M6 × 10 mm (N)
- 4 podložky (G)
- 4 ochranné gumičky na televízor (L)
- 4 dištančné vložky (voliteľné; použite veľkosť 5 mm alebo 10 mm - závisí to od typu vášho televízora) (F)
- 2 upevňovacie lišty (B)
- 2 upevňovacie koľajničky (C)
- 1 imbusový kľúč (O)
- 1 oceľová konzola (U)

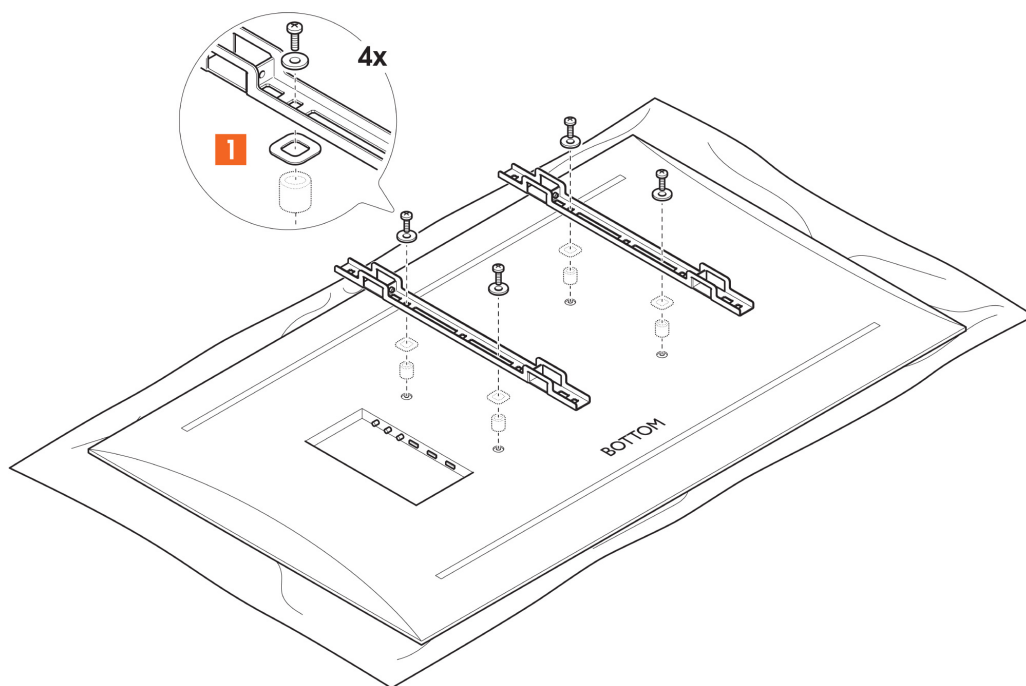

Opatrne položte televízor obrazkou nadol na čistý povrch, na ktorom nie sú žiadne iné predmety.



1. Nasadte ochranné gumičky (L) na upevňovacie koľajničky (C). Priskrutkujte upevňovacie koľajničky (C) k televízoru skrutkami (E). Skontrolujte, či sú upevňovacie koľajničky (C) v rovnakej výške a neprečnievajú.




Chýbajú vám nejaké skrutky? Alebo potrebujete iné? Priateľský tím starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Vogel's čaká na vašu žiadosť o pomoc: vogels.com/contact




Skontrolujte, či sú skrutky a dištančné vložky v správnej polohe.

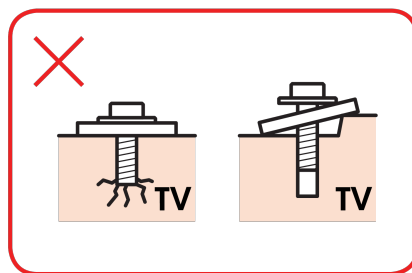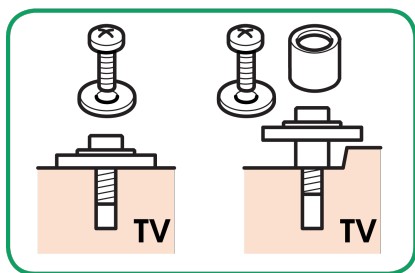

Informácie o materiáli na montáž, ktorý potrebujete, nájdete v používateľskej príručke televízora.

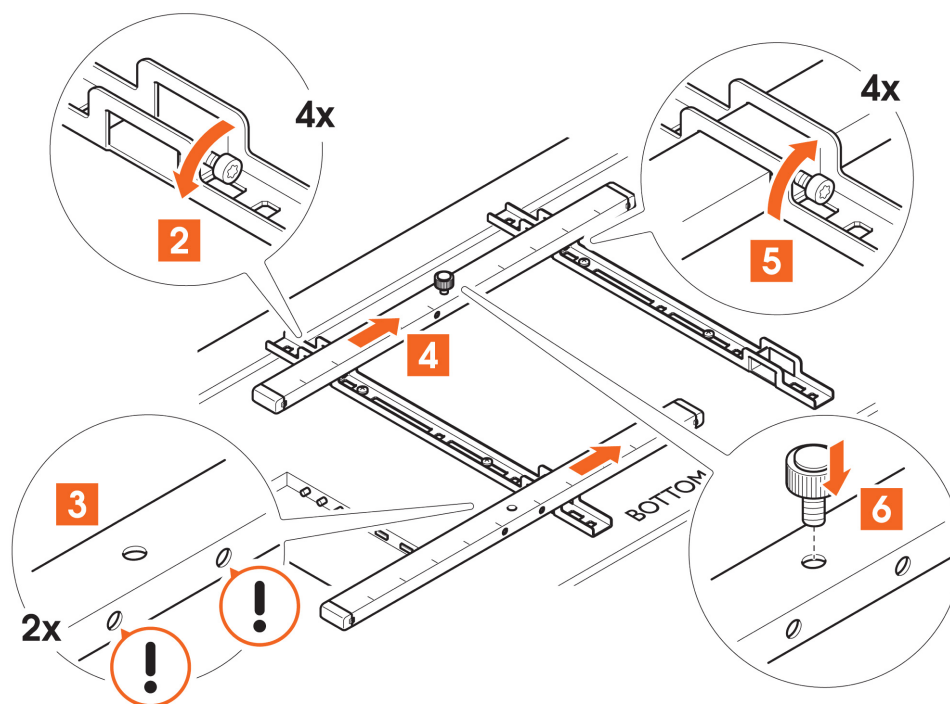

2. Imbusovým kľúčom ② povoľte vložené skrutky ③.
3. Zasuňte spodnú upevňovaciu lištu ⑥ do príslušného otvoru upevňovacej koľajničky ③. Skontrolujte, či je upevňovacia lišta ⑥ umiestnená v strede. Všimnite si otvory na bočnej strane upevňovacej lišty ⑥. Musia smerovať nadol.
4. Zasuňte hornú upevňovaciu lištu ⑥ do príslušného otvoru upevňovacej koľajničky ③. Skontrolujte, či je aj táto upevňovacia lišta ⑥ umiestnená v strede.
5. Pripevnite upevňovacie lišty ⑥ ku koľajničkám vloženými skrutkami a utiahnite ② ich imbusovým kľúčom ②.
6. Zaskrutkujte vrúbkovanú maticu ⑦ do hornej lišty. Nezaťahujte ju však ešte úplne.

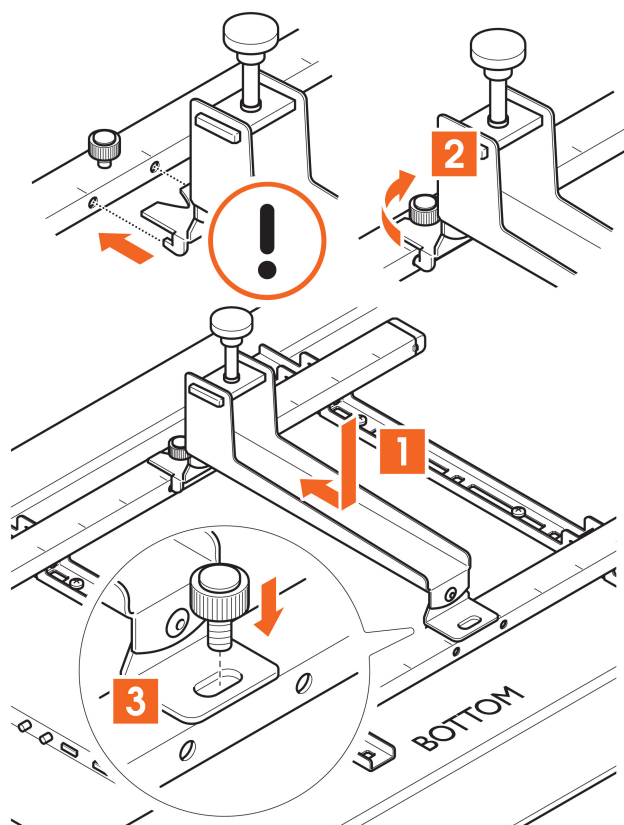


7. Nasuňte časť ocelevej konzoly v tvare V **U** na hornú vrúbkovanú maticu **N**. Spojky ocelevej konzoly **U** sa musia nachádzať v príslušných otvoroch hornej upevňovacej lišty.
8. Uťahujte hornú vrúbkovanú maticu **N**, kým nebude oceľová konzola **U** náležite zaistená.
9. Uťahujte dolnú vrúbkovanú maticu **N**, kým nebude oceľová konzola **U** náležite zaistená.

Krok 2: Montáž podlahového stojana

Na vykonanie tohto kroku potrebujete:

- 1 drevený/oceľový stojan ®
- 1 ľavú nožičku ⑤
- 1 pravú nožičku (s otvormi pre skrutky) ①
- 2 skrutky M8 × 20 mm ④
- 1 kryt ⑥
- 1 imbusový kľúč ③

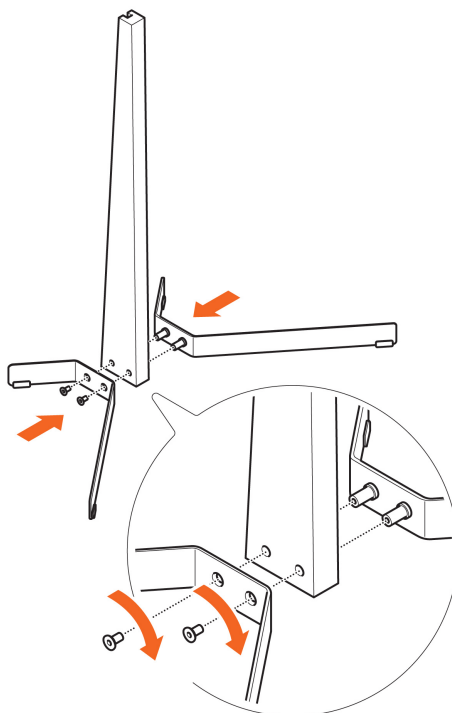


1. Zasuňte pravú nožičku (s otvormi pre skrutky) ① do dreveného/oceľového stojana ®. Jej dlhšia časť sa musí nachádzať v prednej časti dreveného/oceľového stojana ®. Na zadnej strane dreveného/oceľového stojana ® sa nachádza skrytý žliabok na vedenie káblov.
2. Pripevnite ľavú nožičku ⑤ (bez otvorov pre skrutky) k drevenému/oceľovému stojanu ® tak, že imbusovým kľúčom ③ zaskrutkujete dve skrutky M8 × 20 mm ④ do príslušných otvorov pravej nožičky ①.


Krok 3: Pripevnenie televízora k podlahovému stojanu



Televízor by mali zdvíhať dvaja ľudia. Nehrajte sa na hrdinu!

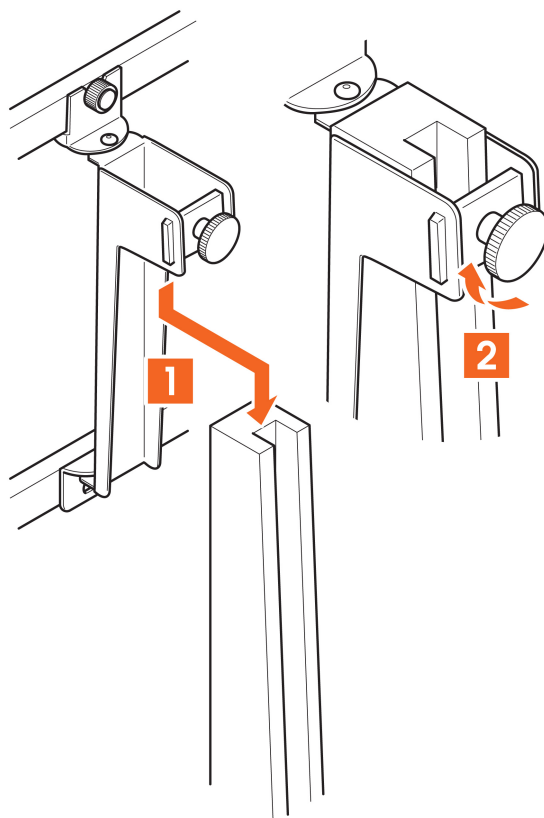

1. Zasuňte oceľovú konzolu ① do hornej časti dreveného/ocelového stojana ②. Skrutkou (pozrite si obrázok) pripevnite oceľovú konzolu ① k hornej časti dreveného/ocelového stojana ②.

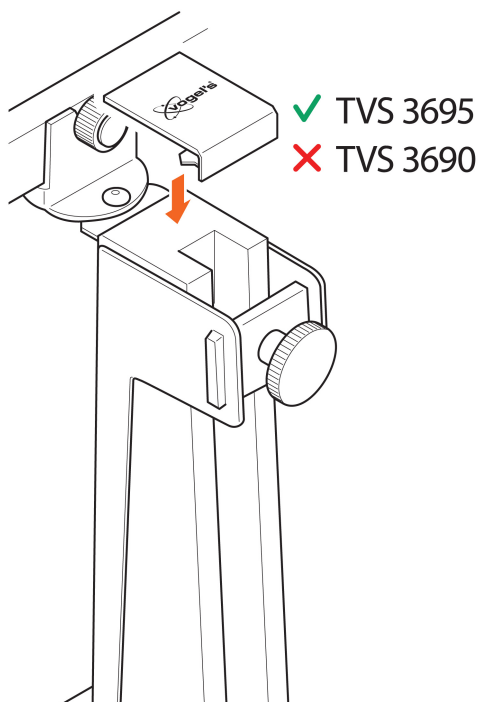

2. Nasadte naklikávací kryt z nehrdzavejúcej ocele ② na hornú časť oceľovej konzoly ①. (TVS 3695)


Praktické funkcie

Vedenie káblov

TVS 3695


Na vykonanie tohto kroku potrebujete:

- 5 káblových klipov © (TVS 3695)

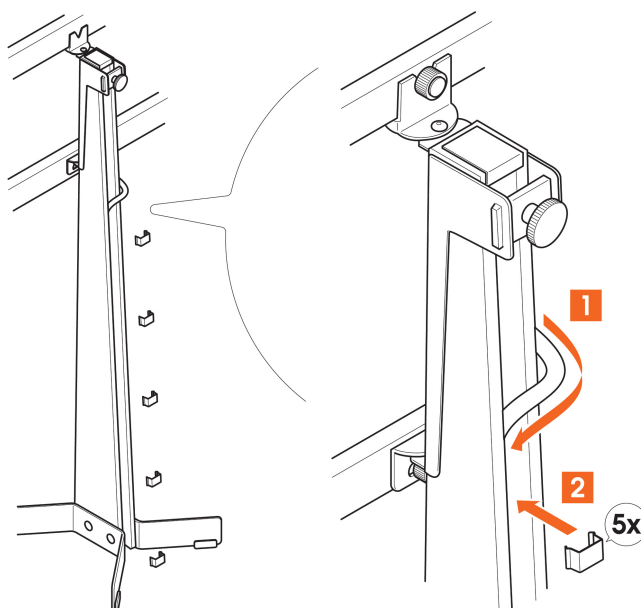

1. Opatrne preved'te káble žliabkom na zadnej strane dreveného stojana ®.
2. Nasad'te káblové klipy © na káble tak, že ich zacvaknete do žliabku ®, pričom postupujte zhora nadol.

TVS 3690

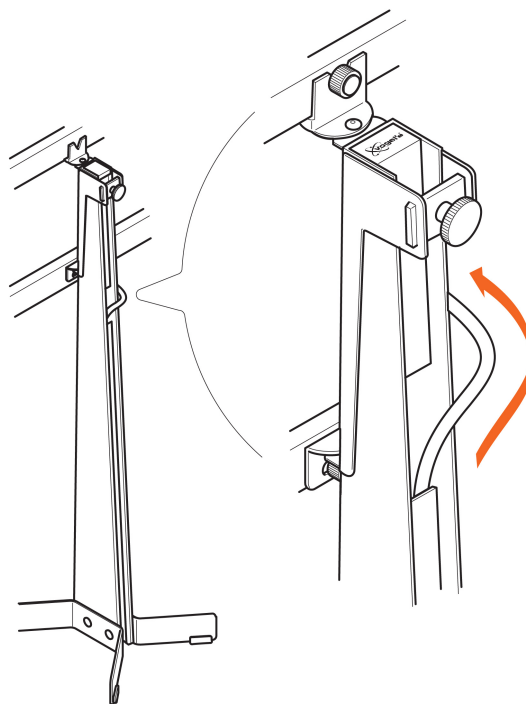


1. Opatrne preved'te káble zadnou časťou oceľového stojana ®.



Máte v kábloch neporiadok? Potrebujete získať inšpiráciu, ako ich skryť alebo viesť, prípadne ako umiestniť ostatné príslušenstvo televízora? Pozrite si náš web vogels.com.

Hotovo! Užite si pozeranie televízie!

Zvesenie televízora

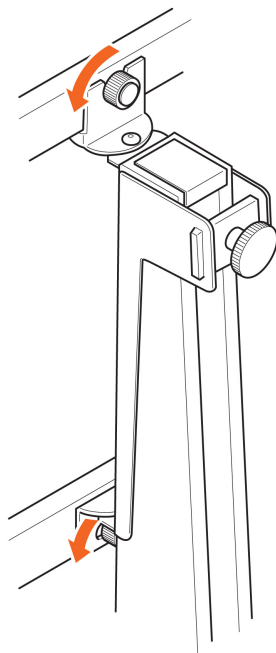

1. Otáčaním proti smeru hodinových ručičiek čiastočne odskrutkujte vrúbkované matice ④.
2. Televízor zveste a odložte na bezpečné miesto.



Opäť platí, že zdvíhanie televízora je práca pre dvoch ľudí. Vždy si zavolajte niekoho na pomoc.

Povedzte nám o svojich pocitoch.

Na vašom názore záleží viac, ako si myslíte. Vďaka nemu môžeme naše produkty zlepšovať a pomáhať ostatným zákazníkom informovane sa rozhodovať.

Podajte sa o svoju spätnú väzbu a prihláste sa do súťaže o produkty spoločnosti Vogel's.

Ak sa chcete podeliť o svoje názory alebo si prečítať zmluvné podmienky, stačí navštíviť stránku vogels.com/review.

Ste v rozpakoch? Neviete? Máte pocit, že sa z toho zbláznite?

Na internete je mnoho zdrojov pomoci:

	info@vogels.com www.vogels.com/contact
	facebook.com/ VogelsForSure/
	instagram.com/ vogels_official/
	www.youtube.com/ c/VogelsForSure

Jednoduché riešenie problémov

Narazili ste na problém, ktorý neviete vyriešiť? Neprepadajte panike... vyskúšajte toto!

Problém	Príčina	Riešenie
„Nemám na pripevnenie televízora vhodné skrutky.“	Svet televíznych technológií sa neustále mení a udržať krok môže byť niekedy ťažké. Niekedy sa teda stane, že v balení nie je správna skrutka... pokrok je jednoducho príliš rýchly.	Stačí požiadať tím starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Vogel's o servisnú súpravu a my vám pošleme všetko, čo potrebujete. Kliknutím tu kontaktujte tím starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Vogel's.
„Zostalo mi priveľa skrutiek, postupoval (a) som nesprávne?“	Nie, postup bol dobrý. Na montáž držiaka na televízor potrebujete iba 4 skrutky. Existuje mnoho typov televízorov, preto sme pribalili najpoužívanejšie veľkosti, ktoré sú vhodné pre väčšinu predávaných televízorov.	Zvyšné skrutky nezhadzujte. Odložte si ich. Keď si kúpite nový televízor, môžete ich použiť. Prípadne ich využite iným spôsobom.

Časté otázky

„Kde zoženiem skrutky vhodné na pripevnenie svojho televízora (servisnú súpravu)?“	Všetko, čo potrebujete, vám poskytne predajca spoločnosti Vogel's alebo samotná spoločnosť Vogel's. <u>Kliknutím tu</u> kontaktujte tím starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Vogel's.
„Kde nájdem inštruktážne videá k montáži?“	Videá k montáži nájdete na stránke príslušného produktu na našom webe. Nájdete ich aj na našom kanáli na YouTube: www.youtube.com/c/VogelsForSure
„Čo ak budem potrebovať náhradné diely?“	V prípade potreby náhradných dielov sa obráťte na miestneho predajcu alebo spoločnosť Vogel's. <u>Kliknutím tu</u> kontaktujte tím starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Vogel's.
„Aké skrutky mám použiť?“	Do balenia pribalila spoločnosť Vogel's kompletnú montážnu súpravu so všetkými montážnymi materiálmi, ktoré sú vhodné pre váš televízor a typ steny. Do balenia pribalila spoločnosť Vogel's kompletnú montážnu súpravu so všetkými montážnymi materiálmi. Chýbajú skrutky vhodné pre váš televízor? Kontaktujte svojho miestneho predajcu spoločnosti Vogel's. <u>Kliknutím tu</u> kontaktujte tím starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Vogel's.
„Čo je VESA?“	VESA je štandardný vzor montážnych otvorov na zadnej strane televízora, ktorý umožňuje jednoduché pripevnenie mnohých štandardných držiakov k televízoru.

Rozmýšľajte ekologicky.

Na planéte nám záleží. Pri likvidácii obalu alebo samotného držiaka televízora navštívte miestne recyklačné centrum alebo kontaktujte mestský či miestny úrad. Recyklácia je dôležitá.



Záruka



Ešte raz ďakujeme, že ste si vybrali produkt spoločnosti Vogel's. Produkt, ktorý ste si zakúpili, je (tak ako každý náš výrobok) vyrobený z odolných materiálov a jeho základom je precízny dizajn. Preto spoločnosť Vogel's poskytuje 10-ročnú záruku na chyby materiálu a výrobné chyby.

1. Spoločnosť Vogel's garantuje, že ak sa počas obdobia platnosti záruky vyskytnú poškodenia v dôsledku chýb pri výrobe a/alebo nedostatkov v materiáloch, podľa vlastného uváženia produkt bezplatne opraví alebo v prípade potreby vymení. Záruka na bežné opotrebenie sa týmto výslovne vylučuje.
2. V prípade potreby uplatnenia záruky by ste mali produkt odoslať spoločnosti Vogel's spolu s pôvodným dokladom o kúpe (faktúra, doklad o predaji alebo pokladničný doklad). V doklade o kúpe musí byť jasne uvedený názov dodávateľa a dátum nákupu.
3. Záruka spoločnosti Vogel's stráca platnosť v týchto prípadoch:
 - ak produkt nebol navrhnutý, namontovaný a používaný v súlade s pokynmi na používanie;
 - ak produkt modifikoval alebo opravil iný subjekt ako spoločnosť Vogel's;
 - ak chybu spôsobí vonkajšia príčina (nesúvisiaca s produktom), ako sú blesk, poškodenie vodou, požiar, poškriabanie, vystavenie extrémnym teplotám, nepriaznivým vplyvom počasia, rozpúšťadlám alebo kyselinám, prípadne ak bol produkt používaný nesprávne alebo nedbanlivo;
 - ak bol produkt používaný v kombinácii s iným príslušenstvom ako je to, ktoré je uvedené na obale alebo v balení.

Vogel's Products BV - Hondsruglaan 93 - 5628 DB Eindhoven - Holandsko

Vogel's Products BV 2021 © Všetky práva vyhradené.