

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

HW-Q990F / HW-Q930F

HW-Q900F / HW-Q800F

Chcete-li získat kompletnější služby, zaregistrujte produkt na adrese
www.samsung.com

Obrázky a ilustrace v této uživatelské příručce jsou pouze ilustrativní
a mohou se lišit od skutečného vzhledu produktu.

OBSAH

01	Kontrola komponent	3	07	Připojení mobilního zařízení	17
02	Přehled produktu	3		Připojení k Bluetooth	17
	Horní strana	3		Připojení přes Wi-Fi (bezdrátovou síť)	18
	Spodní strana	4		Použití funkce Group Play	19
03	Používání dálkového ovladače	4		Používání SmartThings Hub	19
	Jak používat dálkový ovladač	4		Připojení přes Apple AirPlay	20
	Nastavení  (Ovládání zvuku)	6		Používání funkce Tap Sound	20
	Specifikace výstupu pro každý zvukový režim	7	08	Instalace zařízení Soundbar na stěnu	21
	– Použit pouze subwoofer	7		Bezpečnostní opatření pro instalaci	21
	– Současné použití subwooferu a prostorových reproduktorů	7		Komponenty pro nástěnnou montáž	21
	– Současné použití subwooferu a zadního reproduktoru (SWA-9500S, volitelný)	7		Instalace prostorových reproduktorů na stěnu	22
	Nastavení hlasitosti zařízení Soundbar pomocí dálkového ovladače televizoru	8	09	Instalace zařízení Soundbar na stojan televizoru	23
04	Připojení zařízení Soundbar k jiným zařízením	8		Součásti	23
	Zapojení napájení a zařízení	8	10	Aktualizace softwaru	24
	– Ruční připojení subwooferu a prostorových reproduktorů	9		Automatická aktualizace	24
	– Stav zadního indikátoru na subwooferu a prostorových reproduktorech	10		Aktualizace z USB	24
	Průvodce uspořádáním reproduktorů	11		Informace o aktualizacích zabezpečení	24
	– Doporučené uspořádání reproduktorů	11		Reset	24
	– Doporučené uspořádání reproduktorů v režimu Surround Speaker	11	11	Odstraňování potíží	25
05	Připojení k TV	12	12	Licence a další informace	27
	Připojení televizoru, který podporuje HDMI ARC (Audio Return Channel)	12			
	Připojení pomocí optického kabelu	13			
	Připojení k Bluetooth	14			
	Připojení přes Wi-Fi (bezdrátovou síť)	15			
	Používání funkce Q-Symphony	15			
	Používání režimu SpaceFit Sound Pro	15			
06	Připojení externího zařízení	16			
	Připojení pomocí kabelu HDMI	16			
	Připojení pomocí optického kabelu	17			


01 KONTROLA KOMPONENT

	
Soundbar	Dálkový ovladač / Baterie
	 2 ks
Subwoofer	Prostorový reproduktor (levý/pravý) (pouze model HW-Q990F / HW-Q930F)
 4 ks	 2 ks
Napájecí kabel (pouze model HW-Q990F / HW-Q930F)	Napájecí kabel (pouze model HW-Q900F / HW-Q800F)
	
Kabel HDMI (pouze model HW-Q990F / HW-Q930F)	Šablona pro upevnění na stěnu
 2 ks	 2 ks (M4 × L10)
Upevňovací šroub	Šroub
 2 ks	 4 ks
Nástěnný držák	Pryžová podložka

- Další informace týkající se napájecího zdroje a spotřeby energie najdete na štítku připevněném na spodní nebo zadní straně produktu.
- Chcete-li zakoupit další komponenty nebo volitelné kabely, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung nebo oddělení péče o zákazníky společnosti Samsung.
- Podrobnosti o nástěnném držáku a pryžové podložce najdete na straně 21~23.
- Pro účely vylepšení produktu se mohou design produktu, specifikace a rozhraní aplikace změnit bez předchozího upozornění.
- Barva a tvar dílů se může lišit od vyobrazení.

02 PŘEHLED PRODUKTU

Horní strana

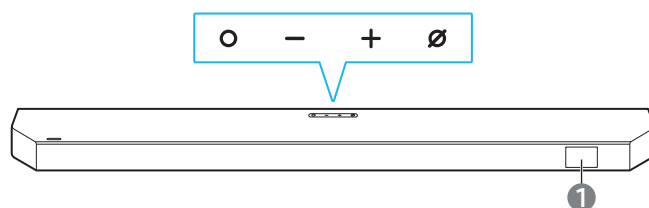


○	(Multifunkční) tlačítko • V pohotovostním režimu zapnete zařízení Soundbar stisknutím ○ (Multifunkčního) tlačítka. • Zdroj můžete přepnout stisknutím ○ (Multifunkčního) tlačítka.
— +	Tlačítko (Hlasitost) Umožňuje nastavení hlasitosti.
Ø	Tlačítko (Mikrofon) • Stisknutím se zapíná a vypíná mikrofon. Když je mikrofon vypnutý, LED indikátor svítí červeně. Mikrofon vypnutý: červená kontrolka svítí Mikrofon zapnutý: červená kontrolka nesvítí  • Stisknutím a podržením tlačítka Ø (Mikrofon) na horní straně zařízení Soundbar alespoň na 3 sekundy přepnete do režimu BT PAIRING.
①	Displej Zobrazuje stav nebo aktuální režim. TV ARC nebo eARC → HDMI nebo HDMI 1/HDMI 2 → Wi-Fi → BT → D.IN


- Když zařízení Soundbar zapnete, může trvat 4 až 5 sekund, než se spustí zvuk.
- Pokud se zvuk přehrává z televizoru i ze zařízení Soundbar, otevřete v televizoru menu **Nastavení zvuku** a místo reproduktoru televizoru vyberte **Externí reproduktor**.

Spodní strana

[HW-Q990F / HW-Q900F]

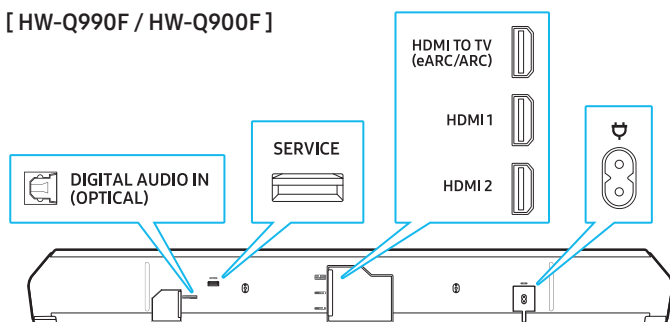


[HW-Q930F / HW-Q800F]

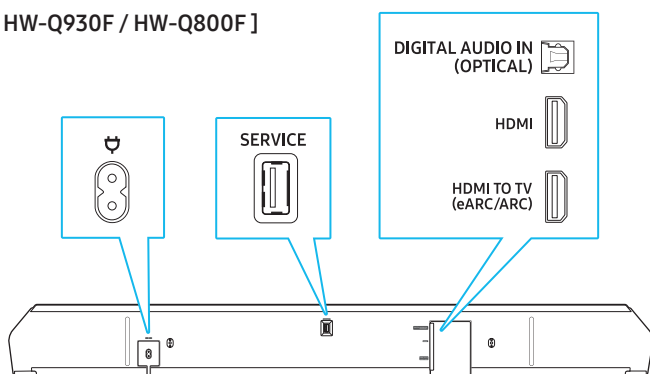

DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)	Zapojte digitální (optický) výstup televizoru nebo externích zařízení. (Viz strana 17.)
SERVICE	Tento port použijte k aktualizaci firmwaru přes USB.
HDMI TO TV (eARC/ARC)	Tento port HDMI použijte pro připojení k televizoru. (Viz strana 12.)
HDMI nebo HDMI1/HDMI2	Tento port se používá pro připojení kabelu HDMI k současnému přenosu digitálního obrazu a zvuku. Zapojte do výstupu HDMI externích zařízení. (Viz strana 16.)
	Připojte napájecí kabel k tomuto napájecímu portu. (Viz strana 8.)


03 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Jak používat dálkový ovladač

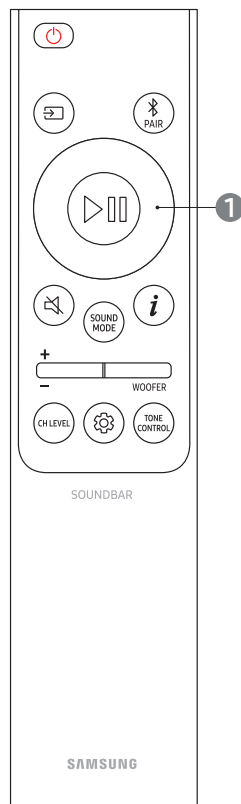

Instalace baterií (2 ks baterií AAA)

Posouvejte kryt baterií ve směru šipky, dokud jej zcela nesejmete. Po vložení baterií (1,5 V, AAA) správným směrem nasuňte zadní kryt na dálkový ovladač ve směru šipky.

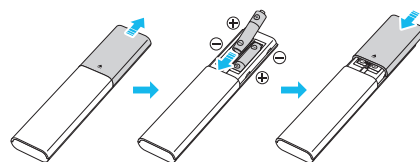

 (VYPÍNAČ)	Zapíná a vypíná zařízení Soundbar. Zařízení Soundbar se automaticky vypne v následujících situacích. (úsporný režim) Režim TV ARC nebo eARC, HDMI nebo HDMI1/HDMI2, Wi-Fi, BT, D.IN: Žádný vstup zvukového signálu po dobu 18 minut nebo déle
 (Zdroj)	- Můžete zvolit zařízení připojené k zařízení Soundbar. - Zapnutí nebo vypnutí hlasové zpětné vazby. Můžete zapnout či vypnout hlasovou zpětnou vazbu. Když je zařízení Soundbar vypnuté (v pohotovostním režimu), stiskněte a na 5 sekund podržte tlačítko (Zdroj) na dálkovém ovladači. Kdykoli změníte nastavení hlasové zpětné vazby, na displeji se zobrazí text „AUI OFF“ (výchozí nastavení) nebo „AUI ON“.
 (Připojení Bluetooth)	Přepne zařízení Soundbar do režimu párování Bluetooth. Po stisknutí tlačítka se na displeji zobrazí „ BT PAIRING “ a můžete připojit nové zařízení Bluetooth.

 (Nahoru/ Dolů/ Vlevo/ Vpravo)	Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů/Vlevo/Vpravo proveďte jemné úpravy. • Přeskočit skladbu Stisknutím tlačítka Vpravo přeskočíte na další skladbu. Stisknutím tlačítka Vlevo přejdete na předchozí skladbu. • ID SET Tuto možnost použijte, pokud není připojen subwoofer ani prostorové reproduktory a potřebujete je znovu připojit. Když při vypnutém zařízení stisknete a podržíte na 5 sekund tlačítko Nahoru, spustíte funkci ID SET. (Viz strana 9.)
 (Přehrát/ Pozastavit)	Spustí nebo pozastaví přehrávání.
 (Ztlumit)	Zařízení soundbar ztlumíte stisknutím tlačítka (Ztlumit). Dalším stisknutím zvuk opět zapnete.
 (Zvukový režim)	Vyberte požadovaný zvukový režim z možností Surround, Game Pro, Standard nebo Adaptive Sound. • Standard Přehraje se původní zvuk. • Surround Bude aktivován prostorový zvuk. • Game Pro Tento režim je optimalizován pro hraní her a poskytuje působivý zvukový zážitek. • Adaptive Sound V tomto režimu je obsah analyzován v reálném čase a je přehráván optimální zvuk podle typu obsahu.
 (Info)	Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte informace o kodeku nebo aktuální stav. V režimu BT se zobrazí připojené zařízení (Spárováno) nebo BT READY (Vyžaduje párování).
 (Úroveň basového reproduktoru (hloubek))	 Úroveň basového reproduktoru (hloubek) můžete upravit posunutím tlačítka nahoru nebo dolů.
 (Hlasitost)	 Stisknutím tlačítka Nahoru nebo Dolů nastavíte hlasitost. • (Ztlumit) Stiskněte tlačítko Hlasitost. Dalším stisknutím zvuk opět zapnete.

 (Úroveň kanálů)	Můžete nastavit hlasitost jednotlivých reproduktorů včetně možností Center level, Side level, Wide level, Front Top level, Rear level, Rear top level a Rear side level. • Chcete-li upravit hlasitost každého reproduktoru, vyberte v nastavení zvuku Center level, Side level, Wide level nebo Front Top level, a potom pomocí tlačítek Nahoru/Dolů upravte hlasitost v rozsahu od -6 do +6. • Jsou-li připojeny prostorové reproduktory, vyberte možnost Rear level, Rear top level nebo Rear side level, a potom pomocí tlačítek Nahoru/Dolů upravte hlasitost v rozsahu od -6 do +6.
 (Ovládání zvuku)	Můžete vybrat zvukové funkce, například SpaceFit Sound Pro, AVA Pro, Voice Enhance, Night mode, Sync, Surround Speaker, Sound Grouping, Private Rear, Moderate Bass, Virtual. Chcete-li upravit nastavení zvuku, stisknutím tlačítka Nahoru nebo Dolů vyberte požadovanou možnost. • (Viz Strana „Nastavení  (Ovládání zvuku)“ z 6.)
 (Ovládání tónů)	Upravte úroveň výšek a hloubek stisknutím příslušných tlačítek. Po výběru možnosti upravte nastavení pomocí tlačítek Nahoru/Dolů. Tato funkce je k dispozici ve všech zvukových režimech kromě režimu Standard. • Upravte úroveň výšek nebo hloubek výběrem položky TREBLE nebo BASS v ovládání zvuku. Potom pomocí tlačítek Nahoru/Dolů upravte úroveň hlasitosti v rozsahu od -6 do +6. • Při nastavování úrovně hloubek (BASS) budou ovlivněny také úrovně basového reproduktoru.

Nastavení (Ovládání zvuku)

- **SpaceFit Sound Pro:** Tato funkce analyzuje prostředí, ve kterém posloucháte zvuk pomocí mikrofону zařízení Soundbar a poskytne optimální kvalitu zvuku. Optimalizace zvuku probíhá automaticky. (Další podrobnosti naleznete v části „Používání režimu SpaceFit Sound Pro“.)
- **AVA (Active Voice Amplifier) Pro:** Tato funkce analyzuje externí hluk, takže je hlas vždy zřetelně slyšet. Během analýzy se neshromažďují ani neukládají žádná data.
- **Voice Enhance:** Zlepšuje kvalitu dialogů ve videích a televizních pořadech, což usnadňuje poslech.
- **Night Mode:** Optimalizuje zážitek z poslechu v noci snížením hlasitosti při zachování zřetelných mluvených dialogů.
- **Sound Grouping:** Úplný zvuk se přehrává přes zařízení Soundbar a zadní reproduktory, takže je ideální pro skupinu lidí ve velkém prostoru.
 - Když jsou zadní reproduktory připojeny poprvé, bude k dispozici menu Sound Grouping. Potom zůstane menu dostupné bez ohledu na to, zda jsou zadní reproduktory připojeny.
 - V režimu **Sound Grouping** zvukové režimy neovlivní zvuk.
 - Zvuk bude vycházet pouze z konkrétních reproduktorů, nikoli ze zařízení Soundbar a všech zadních reproduktorů. Může se to lišit podle modelu.
- **Private Rear:** Tato funkce umožňuje posílat zvuk pouze do zadních reproduktorů, takže můžete poslouchat bez rušení.
 - V tomto režimu nebude ze zařízení Soundbar ani subwooferu vycházet žádný zvuk. Zvuk budou reprodukovat pouze přední kanály zadních reproduktorů.
 - V režimu **Private Rear** zvukové režimy neovlivní zvuk.
 - Když se zařízení Soundbar vypne nebo se ztratí spojení se zadními reproduktory, režim se vypne.
 - Menu Private Rear Sound bude dostupné pouze v případě, že je připojen zadní reproduktor.
 - Při připojení **Q-Symphony** se režim Private Rear Sound automaticky vypne a nelze jej znovu zapnout.
- Pokud nejsou obraz a zvuk při přehrávání prostřednictvím televizoru a zařízení Soundbar synchronizované, přejděte do Ovládání zvuku a vyberte položku **Sync**. Poté pomocí tlačítek Nahoru/Dolů nastavte zpoždění zvuku na hodnotu 0–300 milisekund.
 - Synchronizace je podporována pouze u některých funkcí.
- Nastavení **Surround speaker** se mohou lišit v závislosti na specifikacích kompatibilních prostorových reproduktorů (včetně zařízení Soundbar).
- **Virtual:** Když je zapnutý zvukový režim **Surround**, poskytuje při přehrávání obsahu ve formátu **Dolby/DTS** rozšířené zvukové efekty.
Funkci je možné zapnout a vypnout pomocí tlačítek Nahoru/Dolů.
- **Moderate Bass:** Po **zapnutí** se subwoofer ztlumí a hloubky budou reprodukovány přes zařízení Soundbar. Při **vypnutí** se subwoofer zapne a přes zařízení Soundbar nebudou reprodukovány žádné hloubky.
- Chcete-li upravit zvuk pro jednotlivá frekvenční pásma, stiskněte a podržte přibližně na 5 sekund tlačítko  (**Ovládání zvuku**). Pomocí tlačítek **Vlevo/Vpravo** můžete vybrat 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2kHz, 2.5kHz, 5kHz nebo 10kHz a pomocí tlačítek **Nahoru/Dolů** můžete provést úpravy v rozsahu od -6 do +6. (Tato funkce funguje pouze v případě, že je nastavený zvukový režim **Standard**.)

Specifikace výstupu pro každý zvukový režim

Použit pouze subwoofer

[HW-Q900F]

Efekt	Vstup	Výstup
Standard	2.0 Channel	2.1 Channel
	5.1 Channel	5.1 Channel / 7.1 Channel (DTS)
	7.1 Channel	7.1 Channel
	Dolby Atmos®, DTS:X	7.1.2 Channel
Surround Game Pro Adaptive Sound	2.0 Channel	7.1.2 Channel
	5.1 Channel	7.1.2 Channel
	7.1 Channel	7.1.2 Channel
	Dolby Atmos®, DTS:X	7.1.2 Channel

[HW-Q800F]

Efekt	Vstup	Výstup
Standard	2.0 Channel	2.1 Channel
	5.1 Channel	5.1 Channel
	7.1 Channel	5.1 Channel
	Dolby Atmos®, DTS:X	5.1.2 Channel
Surround Game Pro Adaptive Sound	2.0 Channel	5.1.2 Channel
	5.1 Channel	5.1.2 Channel
	7.1 Channel	5.1.2 Channel
	Dolby Atmos®, DTS:X	5.1.2 Channel

Současné použití subwooferu a prostorových reproduktorů

[HW-Q990F]

Efekt	Vstup	Výstup
Standard	2.0 Channel	2.1 Channel
	5.1 Channel	5.1 Channel / 7.1 Channel (DTS)
	7.1 Channel	7.1 Channel
	Dolby Atmos®, DTS:X	7.1.4 Channel
Surround Game Pro Adaptive Sound	2.0 Channel	11.1.4 Channel
	5.1 Channel	11.1.4 Channel
	7.1 Channel	11.1.4 Channel
	Dolby Atmos®, DTS:X	11.1.4 Channel

[HW-Q930F]

Efekt	Vstup	Výstup
Standard	2.0 Channel	2.1 Channel
	5.1 Channel	5.1 Channel / 7.1 Channel (DTS)
	7.1 Channel	7.1 Channel
	Dolby Atmos®, DTS:X	7.1.4 Channel
Surround Game Pro Adaptive Sound	2.0 Channel	9.1.4 Channel
	5.1 Channel	9.1.4 Channel
	7.1 Channel	9.1.4 Channel
	Dolby Atmos®, DTS:X	9.1.4 Channel

Současné použití subwooferu a zadního reproduktoru (SWA-9500S, volitelný)

[HW-Q900F]

Efekt	Vstup	Výstup
Standard	2.0 Channel	2.1 Channel
	5.1 Channel	5.1 Channel / 7.1 Channel (DTS)
	7.1 Channel	7.1 Channel
	Dolby Atmos®, DTS:X	7.1.4 Channel
Surround Game Pro Adaptive Sound	2.0 Channel	9.1.4 Channel
	5.1 Channel	9.1.4 Channel
	7.1 Channel	9.1.4 Channel
	Dolby Atmos®, DTS:X	9.1.4 Channel

[HW-Q800F]

Efekt	Vstup	Výstup
Standard	2.0 Channel	2.1 Channel
	5.1 Channel	5.1 Channel / 7.1 Channel (DTS)
	7.1 Channel	7.1 Channel
	Dolby Atmos®, DTS:X	7.1.4 Channel
Surround Game Pro Adaptive Sound	2.0 Channel	7.1.4 Channel
	5.1 Channel	7.1.4 Channel
	7.1 Channel	7.1.4 Channel
	Dolby Atmos®, DTS:X	7.1.4 Channel



Prostorové reproduktory nebudou při aktivním režimu **Standard** poskytovat dvoukanálový zvukový výstup. Chcete-li zapnout zvuk pro prostorové reproduktory, je nutné změnit režim efektů na **Surround**.

Nastavení hlasitosti zařízení Soundbar pomocí dálkového ovladače televizoru

Tato funkce umožňuje upravit hlasitost zařízení Soundbar pomocí dálkového ovladače televizoru.

- Tuto funkci lze použít pouze s IČ dálkovými ovladači. Dálkové ovladače Bluetooth (které vyžadují spárování) nejsou podporovány.
- Chcete-li používat tuto funkci, nastavte reproduktor televizoru na **External speaker**.
- Výrobci, kteří tuto funkci podporují
Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Vypněte zařízení soundbar.
2. Zatlačte tlačítko **Úroveň basového reproduktoru** nahoru a podržte ho 5 sekund.
Když stisknete a podržíte tlačítko **Úroveň basového reproduktoru** po dobu až 5 sekund, režim se změní v následujícím pořadí: **OFF-TV REMOTE** (výchozí nastavení), **SAMSUNG-TV REMOTE**, a potom **ALL-TV REMOTE**.

Tlačítko dálkového ovladače	Displej	Stav
5 sekund 	 (Výchozí nastavení) OFF-TV REMOTE	Vypne dálkový ovladač televizoru.
5 sekund 	SAMSUNG-TV REMOTE	Ovládá zařízení Soundbar pomocí IČ dálkového ovladače televizoru Samsung.
5 sekund 	ALL-TV REMOTE	Ovládá zařízení Soundbar pomocí IČ dálkového ovladače jiného výrobce televizoru.


04 PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ SOUNDBAR K JINÝM ZAŘÍZENÍM

Zapojení napájení a zařízení


Použijte napájecí kabely k připojení subwooferu, prostorových reproduktorů a zařízení Soundbar do elektrické zásuvky v následujícím pořadí:

- Další informace týkající se napájecího zdroje a spotřeby energie najdete na štítku připevněném na spodní nebo zadní straně produktu.
- Při odpojování napájecího kabelu ze zásuvky vždy pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji rovně ven. Netahejte za samotný napájecí kabel.
- Jakmile jsou všechna zařízení připojena, připojte zařízení Soundbar a další zařízení k elektrické zásuvce.
- Prostorové reproduktory nemusí být v závislosti na modelu produktu zahrnuty.


1. Připojte napájecí kabel k subwooferu.

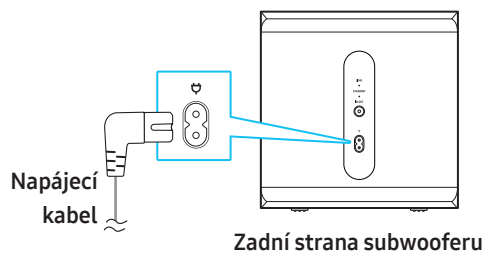


2. Připojte napájecí kabely k levému a pravému prostorovému reproduktoru.

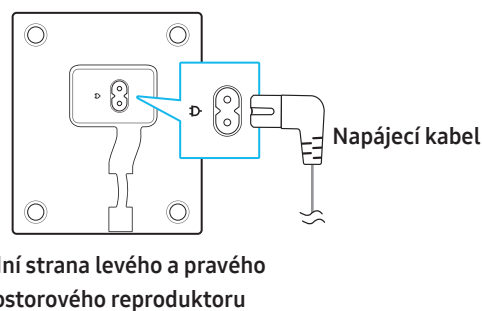

3. Připojte napájecí kabel k zařízení Soundbar.

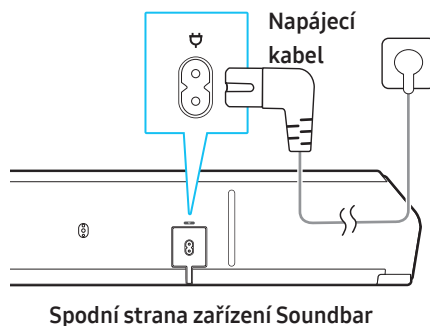

4. Zapojte zařízení Soundbar, subwoofer a prostorové reproduktory do elektrické zásuvky. Po zapnutí zařízení Soundbar se k němu subwoofer a prostorové reproduktory automaticky připojí.

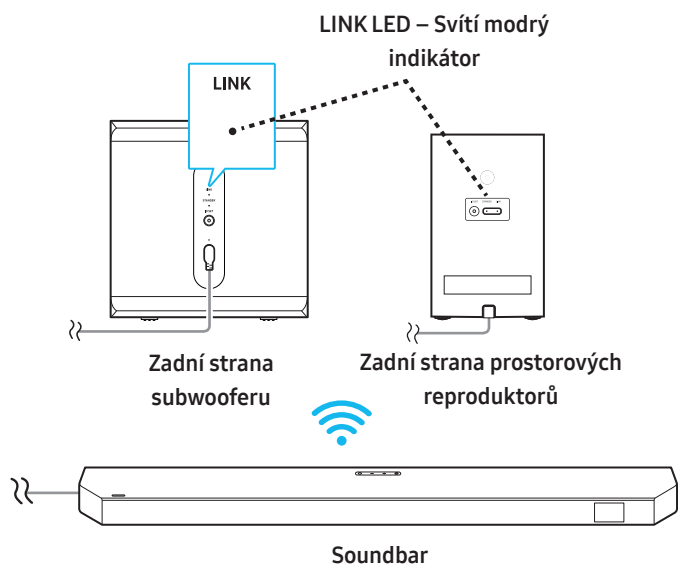

Poznámka



- Nejprve připojte subwoofer a prostorové reproduktory k elektrické zásuvce a poté zapněte zařízení Soundbar, jakmile je zapojen do el. sítě. Když zařízení Soundbar zapnete, subwoofer a prostorové reproduktory se automaticky připojí.
- Pokud odpojíte napájecí kabel, když je zařízení Soundbar zapnuté, a znovu ho připojíte k elektrické zásuvce, zařízení Soundbar se automaticky zapne.

Ruční připojení subwooferu a prostorových reproduktorů


Před ručním připojením reproduktorů

- Ujistěte se, že jsou zařízení Soundbar, subwoofer a prostorové reproduktory zapojeny do elektrické zásuvky.
- Zkontrolujte, že zařízení Soundbar je zapnuté.


1. Stiskněte a podržte tlačítko **ID SET** na zadní straně subwooferu a prostorových reproduktorů alespoň na 5 sekund.
 - Červené kontrolky na zadní straně jednotlivých reproduktorech zhasnou a začne rychle blikat modrá kontrolka.

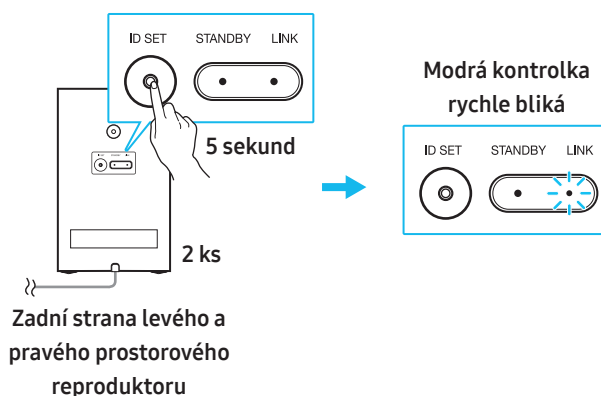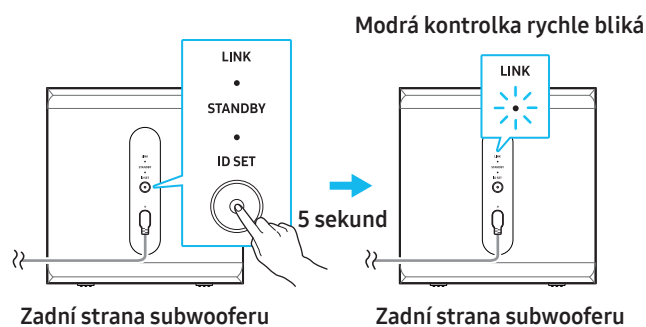

2. Stiskněte a podržte tlačítko **Nahoru** na dálkovém ovladači na 5 sekund.
 - Na displeji zařízení Soundbar se krátce zobrazí zpráva **ID SET** a poté zmizí.
 - Po zobrazení zprávy **ID SET** se zařízení Soundbar automaticky zapne.

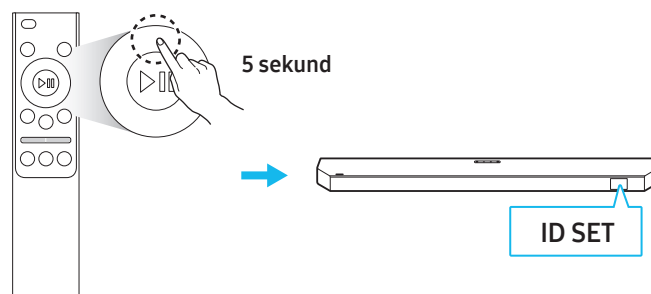

3. Ujistěte se, že kontrolka LINK LED svítí modře (indikuje úspěšné připojení).

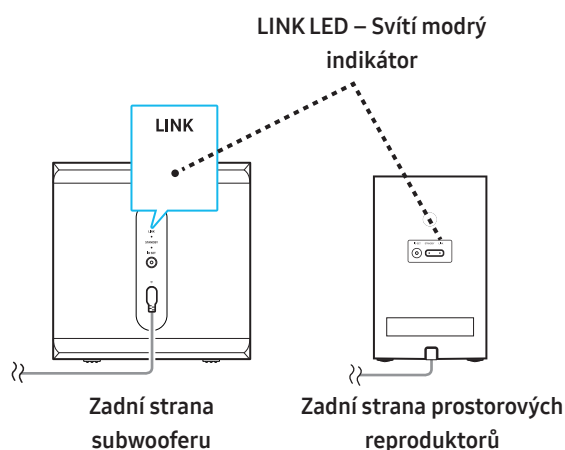

Když je zařízení Soundbar správně připojeno k subwooferu a prostorovým reproduktorům, kontrolka LINK LED přestane blikat a začne svítit modře.

Poznámka

- Prostorové reproduktory nemusí být v závislosti na modelu produktu zahrnuty.
- Postup resetování Tx modulu
 - 1) Vypněte zařízení soundbar.
 - 2) Stiskněte a podržte tlačítko Vlevo na dálkovém ovladači na 5 sekund.
 - 3) Postupujte podle pokynů v části **Ruční připojení subwooferu a prostorových reproduktorů**.

Stav zadního indikátoru na subwooferu a prostorových reproduktorech

LED	Stav	Odstraňování potíží
Subwoofer (Modrá kontrolka svítí)	Úspěšně připojeno (běžný provoz)	-
Prostorový reproduktor (Modrá kontrolka bliká)	Obnovit připojení	Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zařízení Soundbar řádně připojen, nebo počkejte přibližně 5 minut. Pokud bude indikátor nadále blikat, zkuste subwoofer a prostorové reproduktory připojit ručně. Viz strana 9.
Subwoofer (Červená kontrolka svítí)	V pohotovostním režimu (s vypnutým zařízením Soundbar)	Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zařízení Soundbar řádně připojen.
Prostorový reproduktor (Červená kontrolka svítí)	Připojení neúspěšné	Zopakujte připojení. Další informace naleznete v příručce na straně 9.
Subwoofer (Červená a modrá kontrolka blikají současně)	Porucha produktu	Kontaktujte servisní středisko Samsung (na placeném čísle 1588-3366).
Prostorový reproduktor (Červená a modrá kontrolka blikají současně)		

Poznámka


- Po vypnutí zařízení Soundbar subwoofer přejde do pohotovostního režimu. Indikátor STANDBY na zadní straně zařízení rychle modře zabliká a potom začne svítit červeně.
- Pokud je poblíž zařízení používající stejnou frekvenci jako zařízení Soundbar, může dojít k rušení, které způsobí přerušení zvukového výstupu.
- Bezdrátový signál ze zařízení Soundbar lze za normálních podmínek instalace přenášet až na 10 metrů, ale tato vzdálenost se může lišit v závislosti na provozním prostředí. Pokud je mezi zařízením Soundbar a subwooferem nebo prostorovými reproduktory ocelová stěna nebo železobeton, bezdrátový signál bude zablokován, což zabrání správnému fungování produktu.
- Prostorové reproduktory nemusí být v závislosti na modelu produktu zahrnuty.

⚠ Upozornění

- Do subwooferu a prostorových reproduktorů je zabudována bezdrátová anténa. Udržujte ji mimo dosah vody a vlhkosti.
- Pro optimální kvalitu zvuku neumisťujte kolem subwooferu nebo prostorových reproduktorů překážky.

Průvodce uspořádáním reproduktorů

Doporučené uspořádání reproduktorů

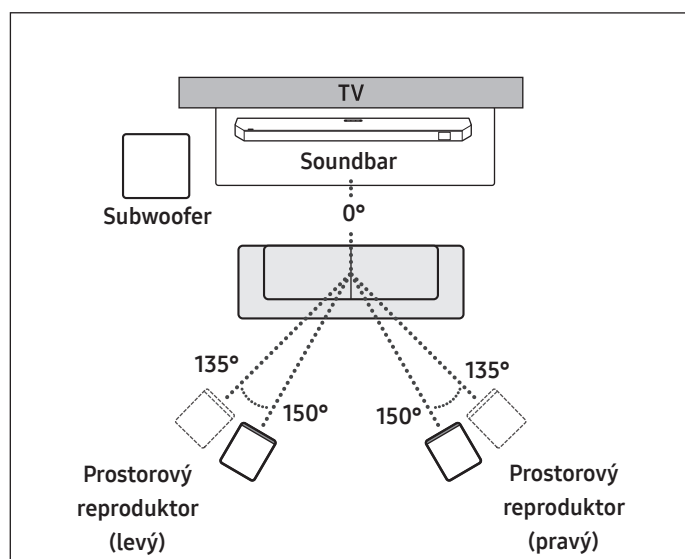

⚠ Upozornění

- Do subwooferu a prostorových reproduktorů je zabudována bezdrátová anténa. Udržujte ji mimo dosah vody a vlhkosti.
- Pro optimální kvalitu zvuku neumisťujte kolem subwooferu nebo prostorových reproduktorů překážky.
- Prostorové reproduktory nemusí být v závislosti na modelu produktu zahrnuty.




Doporučené uspořádání reproduktorů v režimu

Surround Speaker

Nainstalujte prostorové reproduktory tak, aby byly efektivně umístěny pro optimální prostorový zvuk. Uspořádejte zařízení tak, jak je znázorněno na obrázku níže.

Chcete-li zapnout tento režim, vyberte na dálkovém ovladači zařízení Soundbar režim Surround Speaker.

(🔊 (Ovládání zvuku) → Surround Speaker → ▲ (Nahoru) / ▼ (Dolů) → Přední / Zadní)

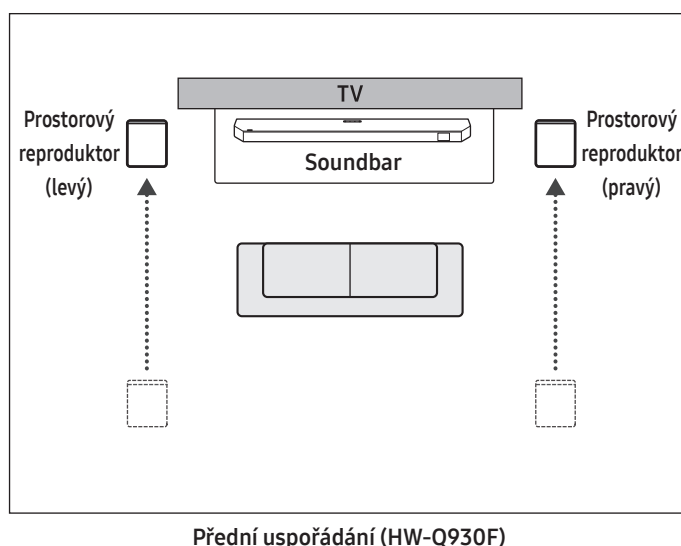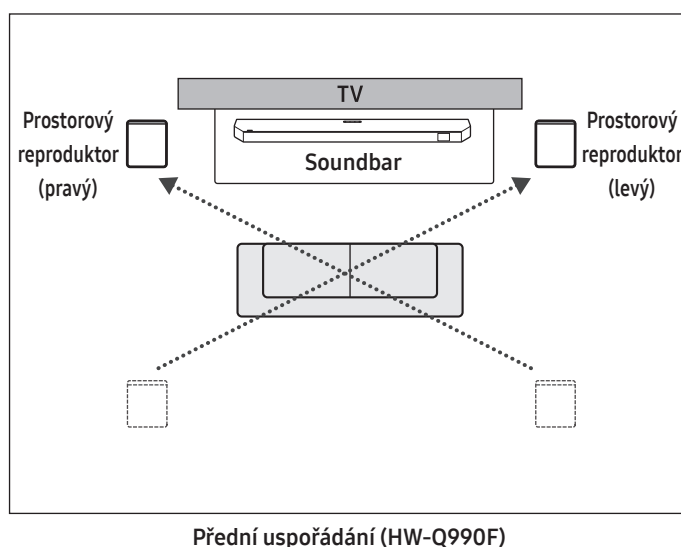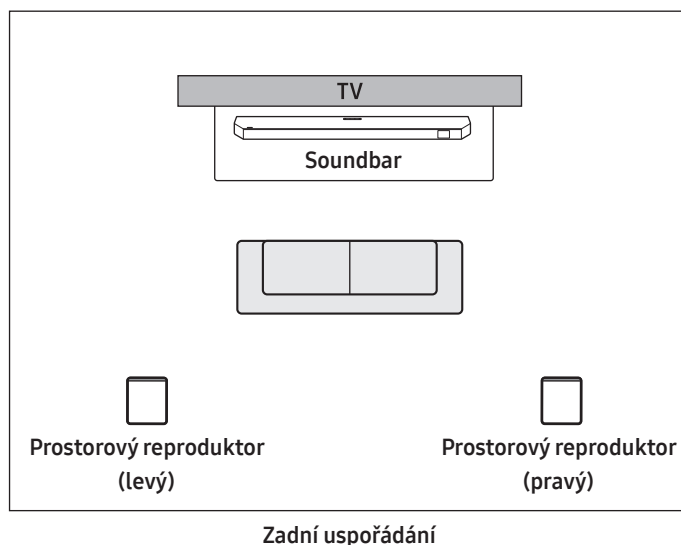

Poznámka


- Tato funkce funguje pouze se zařízeními Soundbar, která jsou součástí konkrétních prostorových reproduktorů.
- V režimu Front Speaker umístěte přední reproduktory tak, aby byly otočené směrem k posluchači.
- Ve výchozím nastavení je zadní uspořádání nastaveno pro režim Surround Speaker.
- Prostorové reproduktory nemusí být v závislosti na modelu produktu zahrnuty.

05 PŘIPOJENÍ K TV

Připojení televizoru, který podporuje HDMI ARC (Audio Return Channel)

⚠ Upozornění

- Pokud je připojen kabel HDMI i optický kabel, bude mít prioritu signál kabelu HDMI.
- Při propojování televizoru a zařízení Soundbar pomocí kabelu HDMI se ujistěte, že je kabel připojen k portu ARC. Pokud nepoužijete správný port, televizor nevydá žádný zvuk.
- Doporučujeme používat kabely HDMI certifikované organizací HDMI.org.

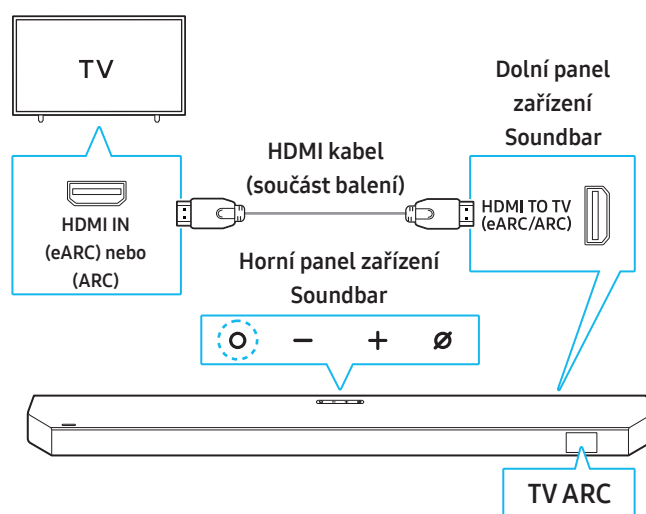

1. Vypněte zařízení Soundbar a televizor a připojte kabel HDMI tak, jak je uvedeno na obrázku výše.
2. Zapněte zařízení Soundbar a televizor.
3. Na displeji zařízení Soundbar se zobrazí „TV ARC“ a zvuk z televizoru se bude přehrávat prostřednictvím zařízení Soundbar.
 - Pokud není zvuk televizoru slyšet, stiskněte **● (Multifunkční)** tlačítko na horní straně zařízení Soundbar nebo tlačítko **☞ (Zdroj)** na dálkovém ovladači a přepněte na režim **TV ARC**. Na displeji se zobrazí „TV ARC“ a bude slyšet zvuk z televizoru.
 - Při připojení k televizoru, který podporuje funkci eARC, se na displeji zobrazí „TV eARC“ a bude slyšet zvuk.
 - Chcete-li použít připojení s funkcí eARC, musí být funkce eARC zapnutá v menu televizoru. Podrobnosti o konfiguraci nastavení naleznete v uživatelské příručce televizoru. (Příklad Samsung TV: Domů (🏠) → Menu → Nastavení (⚙) → Všechna nastavení (⚙) → Zvuk → Nastavení pro pokročilé → Režim HDMI-eARC (Auto))
 - Pokud se na displeji zařízení Soundbar nezobrazí „TV ARC“, zkontrolujte, zda je kabel HDMI řádně připojen ke správnému portu.
 - Pomocí tlačítek ovládání hlasitosti na dálkovém ovladači televizoru můžete měnit hlasitost zařízení Soundbar.


Poznámka

- Při připojení televizoru a zařízení Soundbar podporujících funkci HDMI ARC (Audio Return Channel) pomocí kabelu HDMI lze digitální obrazová a zvuková data přenášet bez samostatného optického kabelu.
- Kdykoli je to možné, doporučujeme použít kabel HDMI bez jádra. Pokud používáte kabel HDMI s jádrem, ujistěte se, že jeho průměr je menší než 14 mm.
- Tato funkce nebude fungovat, pokud kabel HDMI nepodporuje funkci ARC.
- Pokud je vysílaný zvuk ve formátu Dolby a „Formát digitálního výstupu zvuku“ v televizoru je nastaven na možnost PCM, doporučujeme, abyste pro dosažení optimálního zvuku změnili nastavení na Dolby Digital, Dolby Digital+ nebo Auto. Změna nastavení zajistí lepší kvalitu zvuku. (V menu televizoru mohou být pro funkce Dolby Digital a PCM použity jiné výrazy v závislosti na výrobci televizoru.)
- Protokoly ARC/eARC podporují technologii Dolby Atmos®.
- Další informace o podpoře technologie Dolby Atmos® najdete u požadovaného obsahu.

Připojení pomocí optického kabelu

Kontrolní opatření před připojením

- Pokud je připojen kabel HDMI i optický kabel, bude mít prioritu signál kabelu HDMI.
- Při použití optického kabelu se před použitím ujistěte, že je z optického kabelu odstraněna krytka.

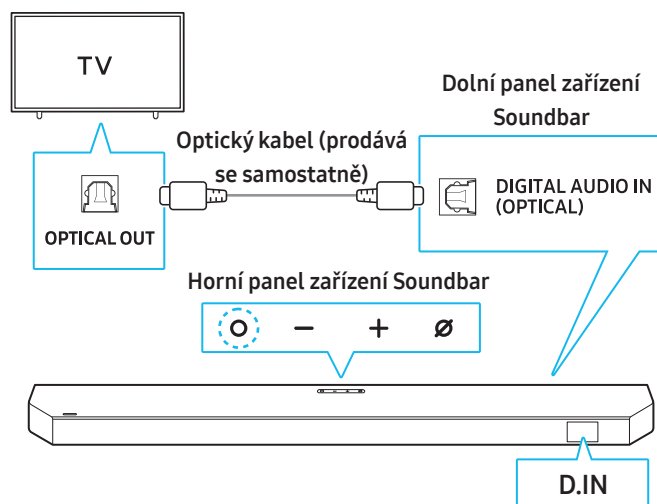

1. Když jsou televizor a zařízení Soundbar vypnuté, připojte **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** na zařízení Soundbar k portu OPTICAL OUT na externím zařízení pomocí optického kabelu (prodává se samostatně) dle výše uvedeného schématu.
2. Zapněte zařízení Soundbar a televizor.
3. Stiskněte **○ (Multifunkční)** tlačítko nebo stiskněte tlačítko **⇒ (Zdroj)** na dálkovém ovladači a přepněte do režimu **D.IN**.
4. Zvuk z televizoru se bude přehrávat přes zařízení Soundbar.


Připojení k Bluetooth

Připojení televizoru Samsung k zařízení Soundbar přes Bluetooth vám umožní vychutnat si stereo zvuk bez použití kabelů.

- Prostřednictvím Bluetooth lze současně připojit pouze jeden televizor Samsung.
- Můžete se připojit k televizoru Samsung s podporou Bluetooth. Nezapomeňte zkontrolovat specifikace vašeho televizoru.

První připojení k Bluetooth


1. Stisknutím tlačítka **PAIR** na dálkovém ovladači otevřete režim **BT PAIRING**.

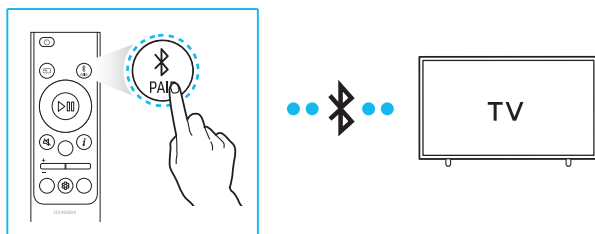

Dálkový ovladač

(Nebo)

Stiskněte tlačítko **Ø (Mikrofon)** na horním panelu zařízení Soundbar na 3 sekundy nebo déle, dokud se na displeji nezobrazí „BT PAIRING“.

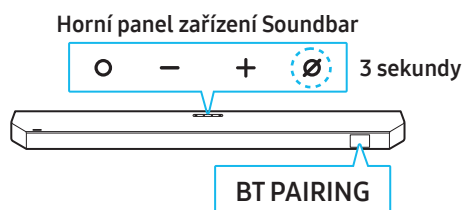

2. Otevřete menu Bluetooth v televizoru Samsung, který chcete připojit.
(Příklady: Domů (🏠) → Menu → Nastavení (⚙️) → Všechna nastavení (⚙️) → Zvuk → Zvukový výstup → Seznam reproduktorů Bluetooth → Soundbar Q-series (Bluetooth))

3. Ze seznamu na obrazovce televizoru vyberte možnost „Soundbar Q-series“.

V seznamu zařízení Bluetooth televizoru Samsung se u zařízení objeví text „Vyžaduje párování“ nebo „Spárováno“. Vyberte možnost pro navázání připojení.

- Když jsou televizor Samsung a zařízení Soundbar připojeny, na displeji na předním panelu zařízení Soundbar se zobrazí [TV name] → „BT“.

4. Nyní si můžete vychutnat zvuk z televizoru Samsung prostřednictvím zařízení Soundbar.

- Jakmile úspěšně připojíte zařízení Soundbar k televizoru Samsung přes Bluetooth, můžete pro opětovné připojení použít režim **BT READY**.

Odpojení zařízení Soundbar od televizoru Samsung

Stiskněte **Ø (Multifunkční)** tlačítko na horním panelu zařízení Soundbar nebo tlačítko **☐ (Zdroj)** na dálkovém ovladači a přepněte do libovolného režimu kromě **BT**.

- Ukončení připojení může trvat několik sekund, protože televizor čeká na odezvu zařízení Soundbar.
(Čas odpojení se může lišit v závislosti na modelu televizoru Samsung.)

Jaký je rozdíl mezi funkcemi BT READY a BT PAIRING?

- **BT READY:** V tomto režimu můžete připojit k zařízení Soundbar televizor nebo mobilní zařízení, které jste připojili dříve.
- **BT PAIRING:** V tomto režimu můžete připojit k zařízení Soundbar nové zařízení.
(Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **PAIR** nebo stiskněte a podržte tlačítko **Ø (Mikrofon)** na horním panelu zařízení Soundbar alespoň na 3 sekundy, když je zařízení Soundbar v režimu **BT**.)

Bezpečnostní opatření při připojování k Bluetooth

- Umístěte zařízení, které připojujete k zařízení Soundbar přes Bluetooth, do vzdálenosti 1 metru.
- Pokud budete při připojování zařízení Bluetooth požádáni o PIN kód, zadejte <0000>.
- Zařízení Soundbar se automaticky vypne po 18 minutách nečinnosti v pohotovostním režimu.
- Zařízení Soundbar může mít potíže s vyhledáváním dostupných zařízení Bluetooth nebo správným připojením za následujících podmínek:
 - Pokud jsou v blízkosti elektronická zařízení nebo zařízení způsobující rádiové rušení.
 - Pokud je se zařízením Soundbar spárováno více zařízení Bluetooth současně.
 - Pokud je zařízení Bluetooth vypnuté, mimo dosah nebo došlo k poruše.
- Elektronická zařízení mohou působit vysokofrekvenční rušení. Zařízení, které generuje elektromagnetické vlny, udržujte v dostatečné vzdálenosti od zařízení Soundbar.
(např. mikrovlnná trouba, bezdrátová síť LAN, atd.)
- Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat Bluetooth, stiskněte a podržte tlačítko **TONE CONTROL** na dálkovém ovladači alespoň na 30 sekund.

Když aktivujete nebo deaktivujete připojení Bluetooth, zařízení Soundbar se automaticky restartuje.

Pokud se zařízení nepodaří připojit

- Když se v seznamu reproduktorů objeví dříve připojené zařízení Soundbar (např. **Soundbar Q-series**), odstraňte ho.
- Zopakujte kroky 1 až 3.

Připojení přes Wi-Fi (bezdrátovou síť)

Kontrolní opatření před připojením

- Připojení Wi-Fi je dostupné pouze u televizorů Samsung TV.
- Zkontrolujte, zda je **bezdrátový směrovač (Wi-Fi)** zapnutý a zda je **televizor připojený k bezdrátovému směrovači**.
- Připojte zařízení Soundbar a televizor ke stejné síti Wi-Fi.
- Pokud bezdrátový směrovač (Wi-Fi) používá kanál DFS, nebudete moci vytvořit připojení Wi-Fi mezi televizorem a zařízením Soundbar. Podrobnosti zjistíte u svého poskytovatele služeb internetu.
- Podívejte se do návodu k použití televizoru, protože menu se mohou v různých letech výroby lišit.
- Nejprve připojte zařízení Soundbar k bezdrátovému směrovači, abyste mohli připojit zařízení Soundbar a televizor prostřednictvím Wi-Fi. Další podrobnosti ohledně vytvoření připojení Wi-Fi naleznete na straně 18.


1. Další informace o připojení zařízení Soundbar k síti Wi-Fi najdete v části 18, „**Připojení přes Wi-Fi (bezdrátovou síť)**“.
2. V menu Zvuk z televizoru změňte vstupní zdroj na zařízení Soundbar.
 - **Televizory Samsung TV vyrobené v roce 2017 nebo novější**
Domů (🏠) → Menu → Nastavení (⚙️) → Všechna nastavení (⚙️) → Zvuk → Zvukový výstup → Soundbar Q-series (Wi-Fi)

Poznámka

- Připojení Wi-Fi Dolby Atmos je dostupné pouze u některých televizorů a zařízení Soundbar Samsung.
- Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat Wi-Fi, stiskněte a podržte tlačítko **CH LEVEL** na dálkovém ovladači alespoň na 30 sekund. **Když aktivujete nebo deaktivujete připojení Wi-Fi, zařízení Soundbar se automaticky restartuje.**

Používání funkce Q-Symphony

- Pokud připojíte zařízení Soundbar k televizoru Samsung, který podporuje funkci Q-Symphony, zvuk se bude přehrávat ze zařízení Soundbar i televizoru současně. Díky prostorovému zvuku televizoru si můžete vychutnat bohatší a působivější zvuk.
- Když je zařízení Soundbar připojeno k televizoru, zobrazí se menu **Q-Symphony**.
(Nastavení (⚙️) → Všechna nastavení (⚙️) → Zvuk → Zvukový výstup)

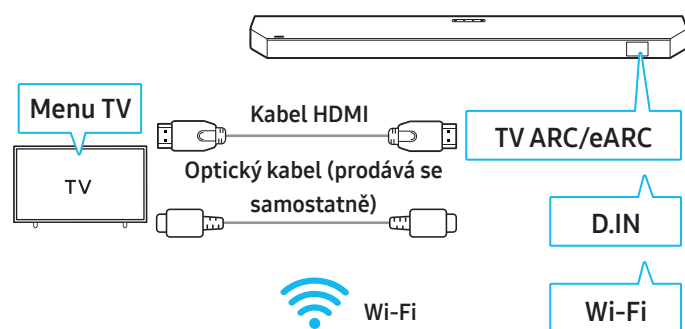

Poznámka

- Bude fungovat s kodekem podporovaným televizorem.
- Tato funkce je podporována pouze při připojení pomocí kabelu HDMI, optického kabelu (prodává se samostatně) nebo Wi-Fi.
- Zprávy zobrazené na obrazovce televizoru se mohou lišit v závislosti na modelu.
- Zkontrolujte a zjistěte, zda jsou zařízení Soundbar a televizor připojeny ke stejné síti Wi-Fi/frekvenci.
- Tato funkce je k dispozici jen v některých televizorech a zařízeních Soundbar Samsung.

Používání režimu SpaceFit Sound Pro

Tato funkce analyzuje prostředí, ve kterém posloucháte zvuk pomocí mikrofónu zařízení Soundbar a poskytne optimální kvalitu zvuku. Optimalizace zvuku probíhá automaticky.

Metoda č. 1. Připojení zařízení Soundbar

Chcete-li tuto funkci použít, zapněte pomocí dálkového ovladače režim **SpaceFit Sound Pro**.

1. Stisknutím tlačítka (**Ovládání zvuku**) zapněte režim **SpaceFit Sound Pro**.
Na displeji se zobrazí zpráva „**SPACEFIT SOUND PRO OFF**“.
 2. Zapněte režim **SpaceFit Sound Pro** stisknutím tlačítka **Nahoru** na dálkovém ovladači.
Na displeji se zobrazí „**ON**“.
 3. Vypněte režim **SpaceFit Sound Pro** stisknutím tlačítka **Dolů** na dálkovém ovladači.
Na displeji se zobrazí „**OFF**“.
- Je k dispozici ve všech zvukových režimech.

Metoda č. 2. Připojení k TV

Chcete-li použít tuto funkci, zapněte režim **Adaptivní zvuk+** v menu televizoru Samsung.

(Domů (🏠) → Menu → Nastavení (⚙️) → Všechna nastavení (⚙️) → Obecné → Nastavení režimu AI → Adaptivní zvuk+)

- Když v menu televizoru zapnete režim **Adaptivní zvuk+**, zvukový režim zařízení Soundbar se změní na režim **Adaptivní zvuk+**.

Poznámka


Tato funkce funguje pouze v některých televizorech Samsung, které jsou připojeny k zařízení Soundbar.

06 PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO ZAŘÍZENÍ

Připojení pomocí kabelu HDMI

Kontrolní opatření před připojením

- Pokud jsou zapnuta některá sekundární nastavení zvuku, vypněte je v možnostech výstupu zvuku.
- Zkontrolujte, zda obsah, který sledujete, podporuje Dolby Atmos®/DTS:X.
- Vyberte kabel HDMI, který splňuje požadované specifikace vstupu/výstupu HDMI.
- Chcete-li přijímat signály UHD, musíte použít správný kabel HDMI certifikovaný organizací HDMI.org.
 - HW-Q990F/Q900F : Kabel Ultra High Speed HDMI
 - HW-Q930F/Q800F : Kabel Premium High Speed HDMI
- Chcete-li přijímat signály UHD, zkontrolujte specifikace přehrávání videa vašeho televizoru a externího zařízení a také nastavení používaného zařízení.
- Další podrobnosti naleznete v příručce k televizoru nebo externího zařízení.

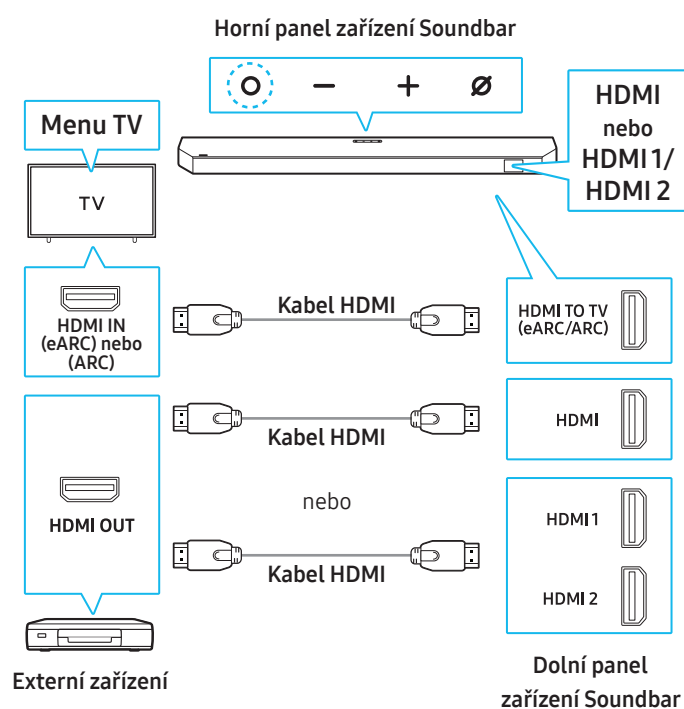

1. Pomocí kabelu HDMI propojte port **HDMI OUT** na externím zařízení s portem HDMI na spodní straně zařízení Soundbar.
2. Pomocí kabelu HDMI (součást dodávky) propojte port HDMI IN na televizoru s portem **HDMI TO TV (eARC/ARC)** na spodní straně zařízení Soundbar.
3. Zapněte zařízení Soundbar, televizor a externí zařízení.
4. Stiskněte **● (Multifunkční)** tlačítko na horním panelu zařízení Soundbar nebo tlačítko **[Zdroj]** na dálkovém ovladači a přepněte do režimu **HDMI** nebo **HDMI1 / HDMI2**.
5. Vybraný režim **HDMI** nebo **HDMI1 / HDMI2** se zobrazí na displeji zařízení Soundbar a bude se přehrávat zvuk.

Poznámka

- Použití **Dolby Atmos®/DTS:X**: Je-li vstupní zdroj ve formátu Dolby Atmos®/DTS:X, přečtěte si část **Strana „Specifikace výstupu pro každý zvukový režim“ z 7**.
- Po aktivaci Dolby Atmos® se na displeji zobrazí text „**DOLBY ATMOS**“.
- Když je aktivní DTS:X, na displeji se zobrazí „**DTS:X**“.
- **Konfigurace technologie Dolby Atmos®/DTS:X v přehrávači BD nebo dalším zařízení**
Zkontrolujte možnosti výstupu zvuku v menu nastavení v přehrávači BD nebo jiném zařízení. Pro bitový tok by měla být v možnostech výstupu zvuku vybrána možnost „Žádné kódování“. Příklad) Při použití přehrávače BD Samsung: Přejděte do menu Domů → Zvuk → Digitální výstup a vyberte možnost Bitstream, nepracovaný.

Specifikace podporovaných signálů UHD (3840 x 2160p)

[HW-Q990F / HW-Q900F]


Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Barevná hloubka	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
< 60	8 bitů	0	0	0	0
	10 bitů	0	0	0	0
	12 bitů	0	0	0	0
120	8 bitů	0	0	0	0
	10 bitů	0	0	0	0
	12 bitů	-	-	0	0

[HW-Q930F / HW-Q800F]

Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Barevná hloubka	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
< 60	8 bitů	0	0	0	0
	10 bitů	-	-	0	0
	12 bitů	-	-	0	0
120	8 bitů	-	-	-	-
	10 bitů	-	-	-	-

- Podporované specifikace se mohou lišit v závislosti na externím zařízení připojeném k zařízení Soundbar nebo na podmínkách použití.

Připojení pomocí optického kabelu

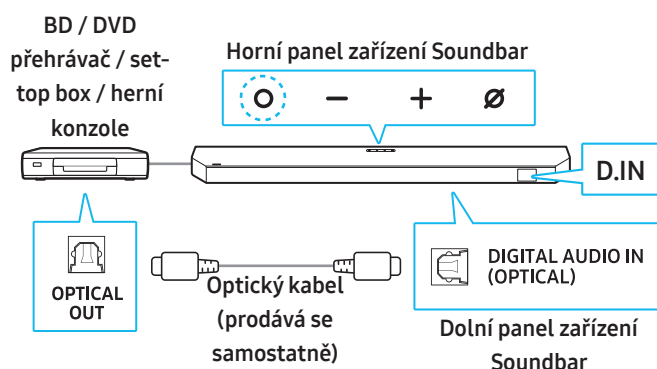

1. Pomocí optického kabelu (prodává se samostatně) propojte port **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** na zařízení Soundbar a port **OPTICAL OUT** na externím zařízení.
2. Zapněte zařízení Soundbar a externí zařízení.
3. Vyberte režim **D.IN** stisknutím **○ (Multifunkčního)** tlačítka horním panelu zařízení Soundbar nebo tlačítka **⇒ (Zdroj)** na dálkovém ovladači.
4. Zařízení Soundbar bude přehrávat zvuk z externího zařízení.

07 PŘIPOJENÍ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ


Připojení k Bluetooth

Připojení mobilního zařízení k zařízení Soundbar přes Bluetooth vám umožní vychutnat si stereo zvuk bez použití kabelů.

- Zařízení Soundbar se zapne, pokud se pokusíte připojit dříve spárované zařízení Bluetooth, zatímco je zařízení Soundbar vypnuté.


První připojení k Bluetooth

- Umístěte zařízení, které připojujete k zařízení Soundbar přes Bluetooth, do vzdálenosti 1 metru.
1. Stisknutím tlačítka **PAIR** na dálkovém ovladači otevřete režim **BT PAIRING**.

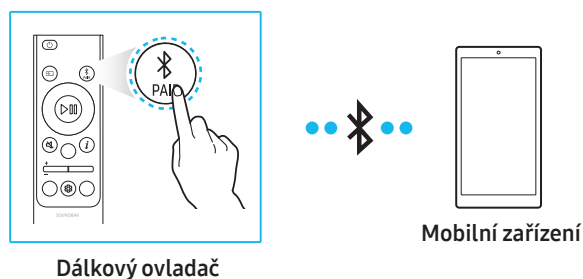

(Nebo)

Stiskněte tlačítko **⌀ (Mikrofon)** na horním panelu zařízení Soundbar na 3 sekundy nebo déle, dokud se na displeji nezobrazí „**BT PAIRING**“.

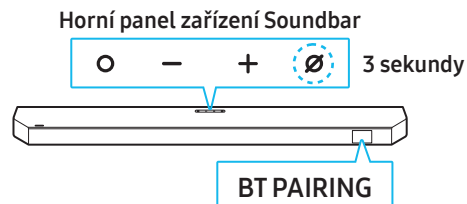

2. Vyberte „**Soundbar Q-series**“, až se zobrazí v zařízení v seznamu.
 - Po připojení mobilního zařízení a zařízení Soundbar se na displeji na předním panelu zařízení Soundbar zobrazí [**Mobile device name**] → „**BT**“.
3. Vychutnejte si hudbu z mobilního zařízení připojeného přes Bluetooth prostřednictvím zařízení Soundbar.
 - Jakmile úspěšně připojíte zařízení Soundbar k mobilnímu zařízení přes Bluetooth, můžete pro opětovné připojení použít režim **BT READY**.

Pokud se zařízení nepodaří připojit

- Když se v seznamu reproduktorů vašeho mobilního zařízení objeví dříve připojené zařízení Soundbar (např. „**Soundbar Q-series**“), odstraňte ho.
- Zopakujte kroky 1 až 2.

Jaký je rozdíl mezi funkcemi BT READY a BT PAIRING?

- **BT READY:** V tomto režimu můžete připojit k zařízení Soundbar televizor nebo mobilní zařízení, které jste připojili dříve.
- **BT PAIRING:** V tomto režimu můžete připojit k zařízení Soundbar nové zařízení.
(Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **PAIR** nebo stiskněte a podržte tlačítko **Ø (Mikrofon)** na horním panelu zařízení Soundbar alespoň na 3 sekundy, když je zařízení Soundbar v režimu **BT**.)

Bezpečnostní opatření při připojování k Bluetooth

- Umístěte zařízení, které připojujete k zařízení Soundbar přes Bluetooth, do vzdálenosti 1 metru.
- Pokud budete při připojování zařízení Bluetooth požádáni o PIN kód, zadejte <0000>.
- Zařízení Soundbar se automaticky vypne po 18 minutách nečinnosti v pohotovostním režimu.
- Zařízení Soundbar může mít potíže s vyhledáváním dostupných zařízení Bluetooth nebo správným připojením za následujících podmínek:
 - Pokud jsou v blízkosti elektronická zařízení nebo zařízení způsobující rádiové rušení.
 - Pokud je se zařízením Soundbar spárováno více zařízení Bluetooth současně.
 - Pokud je zařízení Bluetooth vypnuté, mimo dosah nebo došlo k poruše.
- Elektronická zařízení mohou působit vysokofrekvenční rušení. Zařízení, které generuje elektromagnetické vlny, udržujte v dostatečné vzdálenosti od zařízení Soundbar. (např. mikrovlnná trouba, bezdrátová síť LAN, atd.)
- Zařízení Soundbar podporuje data SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Připojujte pouze k zařízením Bluetooth, která podporují A2DP (AV).
- Při připojování zařízení Soundbar k zařízení Bluetooth udržujte zařízení co nejblíže k sobě.
- Čím větší je vzdálenost mezi zařízením Soundbar a zařízením Bluetooth, tím nižší bude kvalita zvuku. Pokud jsou zařízení mimo dosah, může dojít ke ztrátě připojení Bluetooth.
- Připojení Bluetooth nemusí správně fungovat v oblastech se slabým příjmem signálu.
- Ze zařízení Bluetooth může vycházet šum nebo nemusí fungovat správně, pokud nastanou tyto podmínky:
 - Pokud se část těla dostane do kontaktu s vysílačem signálu v zařízení Bluetooth nebo zařízení Soundbar.
 - V rozích nebo v místech, kde se vyskytují překážky, například stěna nebo příčka, a může zde docházet k elektrickým změnám.
 - Při vystavení rádiovému rušení jinými výrobky pracujícími ve stejných frekvenčních pásmech, jako jsou například lékařské přístroje, mikrovlnné trouby a bezdrátová zařízení LAN.
 - Překážky, jako jsou dveře a stěny, mohou zhoršit kvalitu zvuku, i když jsou zařízení v provozním dosahu.
- Zařízení Soundbar nelze spárovat s dalšími zařízeními Bluetooth, pokud aktuálně přehrává zvuk přes Bluetooth.
- Toto bezdrátové zařízení může při provozu způsobit elektrické rušení.

Odpojení připojeného zařízení Bluetooth

Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k zařízení Bluetooth.

- Po odpojení zařízení Soundbar od zařízení Bluetooth se na předním displeji zobrazí text „**BT DISCONNECTED**“.

Odpojení zařízení Soundbar od zařízení Bluetooth

Stiskněte **Ø (Multifunkční)** tlačítko na horním panelu zařízení Soundbar nebo tlačítko **☐ (Zdroj)** na dálkovém ovladači a přepněte do libovolného režimu kromě **BT**.

- Ukončení připojení může trvat několik sekund, protože zařízení Bluetooth čeká na odezvu zařízení Soundbar. (Doba odpojení se může lišit v závislosti na zařízení Bluetooth.)
- Po odpojení zařízení Soundbar od zařízení Bluetooth se na předním displeji zobrazí text „**BT DISCONNECTED**“.

Připojení přes Wi-Fi (bezdrátovou síť)

Aby aplikace SmartThings správně fungovala, je vyžadována konkrétní nebo vyšší verze operačního systému.

Další informace o verzích OS naleznete v popisu aplikace SmartThings v obchodě s aplikacemi pro váš operační systém.

1 - Instalace aplikace

Zařízení Soundbar můžete ovládat a nastavení můžete upravovat pomocí aplikace **SmartThings**. Stáhněte si aplikaci **SmartThings** z obchodu s aplikacemi nebo obchodu Play v mobilním zařízení nebo naskenujte QR kód a stáhněte aplikaci.



2 - Registrace zařízení

1. Spusťte aplikaci **SmartThings** v mobilním zařízení.
2. Postupujte podle zobrazených pokynů a zaregistrujte produkt do mobilního zařízení.
 - Pokud se nezobrazí místní okno, přejděte na domovskou obrazovku aplikace, stiskněte tlačítko **(+)** a zaregistrujte produkt.

Poznámka

- Zařízení Soundbar můžete zaregistrovat do aplikace **SmartThings** také naskenováním QR kódu na zařízení Soundbar.

Pokud zařízení není nalezeno

1. Připojte mobilní zařízení k zařízení Soundbar přes Bluetooth.
2. Klepněte v aplikaci SmartThings na Připojená zařízení.
3. Posunutím doleva na obrazovce vyberte kartu zařízení Soundbar v mobilním zařízení. Poté zaregistrujte zařízení klepnutím na tlačítko Zaregistrovat zařízení na účtu Samsung.

3 - Ovládání zařízení Soundbar pomocí aplikace

SmartThings

1. Otevřete aplikaci **SmartThings** v zařízení, a potom vyberte zařízení Soundbar, které jste zaregistrovali.
2. Zobrazí se menu nastavení zařízení Soundbar, kde můžete upravit nastavení, například položky **Hlasitost**, **Zvukový režim** a **Rozšířené nastavení zvuku**.
 - Pokud chce zařízení Soundbar ovládat jiný uživatel, může ve svém mobilním zařízení klepnout na tlačítko „Menu (☰) Jak používat > Sdílet ovládání zařízení“ v aplikaci SmartThings.

Postup změny sítě Wi-Fi (bezdrátové sítě)

1. Spustíte v mobilním zařízení (chytrý telefon nebo tablet) aplikaci **SmartThings**.
2. Klepněte na kartu zařízení Soundbar a klepněte na ikonu (⋮).
3. Přejděte do menu **Nastavení zařízení > Stav sítě > Změnit síť Wi-Fi**, a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Použití funkce Group Play

- Chcete-li použít tuto funkci, zaregistrujte zařízení Soundbar do aplikace SmartThings.
- Tato funkce je dostupná u modelů televizorů Samsung uvedených na trh v roce 2024 nebo později.
- Chcete-li tuto funkci zapnout, připojte dvě nebo více zařízení ke stejné 5GHz síti Wi-Fi.

Konfigurace funkce Group Play

1. Spustíte aplikaci **SmartThings** v mobilním zařízení.
2. Informace o registraci zařízení Soundbar do aplikace **SmartThings** naleznete v části „Připojení přes Wi-Fi (bezdrátovou síť)“.
3. Klepněte na kartu zařízení Soundbar.
4. V mobilním zařízení klepněte pod ikonou zvukového zařízení na tlačítko **Vytvořit skupinu**.
 - Stiskněte **○ (Multifunkční)** tlačítko na zařízení Soundbar a nastavte zdroj na síť Wi-Fi.
 - Pokud je zařízení Soundbar připojeno k televizoru přes Wi-Fi, musíte se nejprve odpojit od televizoru.
5. Zapněte funkci **Skupinová hra**.
6. Vyberte zařízení v seznamu a klepněte na tlačítko **Použít**.
 - Doporučujeme připojit maximálně 4 zařízení.
 - V režimu **Skupinová hra** bude zvuk reprodukován pouze z hostitelského zařízení.
 - Pokud se zařízení připojené k hostitelskému zařízení přepne na jiný zdroj, bude toto zařízení odebráno ze skupiny.
 - Když připojíte hostitelské zařízení k televizoru, vytvořená skupina se odstraní.

Vypnutí funkce Group Play

1. Klepněte na kartu zvukového zařízení.
2. V mobilním zařízení klepněte pod ikonou zvukového zařízení na tlačítko **Upravit skupinu**.
3. Vypněte funkci **Skupinová hra**.
 - Chcete-li odebrat několik zařízení, zrušte jejich výběr (zrušte označení) v seznamu a klepněte na tlačítko **Použít**.

Používání SmartThings Hub

- Pomocí funkce **SmartThings Hub** zařízení Soundbar se můžete připojovat k zařízením IoT (žárovky, zástrčky, senzory, atd.), která k fungování vyžadují **SmartThings Hub**.
- Chcete-li používat funkci **SmartThings Hub**, musíte zaregistrovat zařízení Soundbar do aplikace **SmartThings**.
- Tato funkce je podporována pouze u modelů HW-Q990F/Q900F.

Registrace zařízení IoT v aplikaci SmartThings

1. Informace o registraci zařízení Soundbar do aplikace **SmartThings** naleznete v části **Připojení přes Wi-Fi (bezdrátovou síť) > 1 - Instalace aplikace**.
2. Klepněte na kartu zařízení Soundbar.
3. Klepněte na tlačítko **SmartThings Hub** u dolního okraje obrazovky.
4. Zapněte funkci **SmartThings Hub** klepnutím na tlačítko **Použití SmartThings Hub** a následným klepnutím na tlačítko **Nastavit**.
 - Když je funkce **SmartThings Hub** zapnutá, stav **nenastaveno** se změní na **používání**.
 - Karta zařízení **SmartThings Hub** se objeví vedle karty zařízení Soundbar.
5. Zařízení IoT přidejte klepnutím na tlačítko „+“ na **domovské** obrazovce.
 - Po úspěšném přidání zařízení IoT se v aplikaci objeví karta zařízení IoT.
 - Odpojením napájecího kabelu od zařízení Soundbar můžete odpojit zařízení připojená přes **SmartThings Hub**. Pokud je zařízení odpojeno, musíte ho znovu připojit.

Odstranění zařízení SmartThings Hub z aplikace SmartThings

1. Na obrazovce zařízení klepněte na kartu zařízení Soundbar.
2. Klepněte na tlačítko **SmartThings Hub** u dolního okraje obrazovky.
3. Vypněte funkci **SmartThings Hub** klepnutím na tlačítko **Odebrání SmartThings Hub**.
 - Když je funkce **SmartThings Hub** zapnutá, stav **používání** se změní na **nenastaveno**.

Připojení přes Apple AirPlay

- Tato funkce nemusí být v některých zemích dostupná.
- Tento Samsung Soundbar podporuje technologii AirPlay®. Uživatelům doporučujeme, aby používali nejnovější verzi systému iOS, iPadOS nebo macOS.
- Chcete-li zapnout technologii AirPlay v zařízení Soundbar, nejprve musíte zaregistrovat zařízení v aplikaci Samsung SmartThings tím, že odsouhlasíte smluvní podmínky aplikace.
- Ujistěte se, že Soundbar je zapnutý a připojený ke stejné síti Wi-Fi jako zařízení Apple®.


Pomocí technologie AirPlay můžete poslouchat hudbu, podcasty a jiný zvuk ze zařízení Apple v zařízení Samsung Soundbar.

- V telefonu iPhone®, tabletu iPad® nebo zařízení Mac® stiskněte ikonu  v aplikaci podporované technologií AirPlay nebo v Ovládacím centru.
- Vyberte v seznamu dostupných zařízení Soundbar, pomocí kterého chcete reprodukovat aktuální zvuk.

Používání funkce Tap Sound

Přiložte mobilní zařízení k zařízení Soundbar a přehrávejte přes něj zvukový obsah.

- Tato funkce nemusí být podporována u všech modelů zařízení.
- Tato funkce je kompatibilní pouze s mobilními zařízeními Samsung se systémem Android 8.1 a novějším.

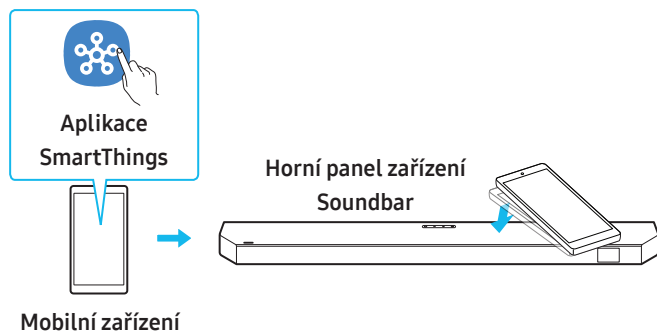

1. Zapněte na mobilním zařízení funkci **Tap Sound**.
 - Další informace o nastavení naleznete v níže uvedených pokynech „**Konfigurace funkce Tap Sound**“.
2. Přiložte mobilní zařízení k zařízení Soundbar a až se na obrazovce zobrazí tlačítko „**Start**“, klepněte na něj. Mobilní zařízení se propojí se zařízením Soundbar prostřednictvím Bluetooth.
3. Přehrajte zvuk z mobilního zařízení zařízením Soundbar.
 - Tato funkce propojí mobilní zařízení se zařízením Soundbar technologií Bluetooth na základě zjištěných vibrací při kontaktu mobilního zařízení se zařízením Soundbar.
 - Nepřikládejte mobilní zařízení na ostré rohy zařízení Soundbar. Zařízení Soundbar či mobilní zařízení by se mohla poškrábat či poničit.
 - Doporučujeme zakrýt mobilní zařízení pouzdem. Šetrně přiložte na širokou oblast v horní části zařízení Soundbar.
 - Používání této funkce vyžaduje aktualizaci aplikace **SmartThings** na nejnovější verzi. Podpora této funkce závisí na verzi aplikace.

Konfigurace funkce Tap Sound

Funkci **Tap View**, **Tap Sound** můžete zapnout v aplikaci **SmartThings**.

1. Spusťte aplikaci **SmartThings** v mobilním zařízení.
2. V mobilním zařízení vyberte menu Nastavení ( → ) v aplikaci **SmartThings**.
3. Nastavením hodnoty Zapnuto u funkce „**Tap View**, **Tap Sound**“ nastavíte spuštění funkce po přiblížení mobilního zařízení k zařízení Soundbar. Funkce je zapnutá.

Poznámka


- Pokud je mobilní zařízení v režimu spánku, funkce **Tap Sound** nebude fungovat.
- Funkce **Tap Sound** nemusí fungovat, pokud je zařízení Soundbar umístěno v blízkosti elektronického zařízení nebo spotřebiče, které způsobují rádiové rušení. Umístěte zařízení Soundbar dostatečně daleko od zařízení způsobujících vysokofrekvenční rušení.

08 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SOUNDBAR NA STĚNU


Bezpečnostní opatření pro instalaci

- Zařízení Soundbar montujte pouze na svislou stěnu.
- Systém zařízení Soundbar neinstalujte v oblastech s vysokými teplotami nebo vlhkostí.
- Nainstalujte systém na pevnou stěnu, která unese hmotnost zařízení Soundbar. Pokud stěna neunes hmotnost zařízení Soundbar, před instalací ji vyztužte. Pokud vyztužení není možné, vyberte jinou stěnu, která zařízení Soundbar unese.
- Použijte šrouby nebo hmoždinky vhodné pro stěnu, kde je zařízení Soundbar instalováno.
(Sádkartón/ocel/dřevo, atd.)
Pokud je to možné, instalujte šrouby přímo do stěny.
- Před montáží na stěnu vypněte napájení a odpojte zařízení Soundbar od el. sítě.
Pokud tak neučiníte, může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Před montáží zařízení Soundbar na stěnu připojte všechny kabely z externích zařízení.


Komponenty pro nástěnnou montáž

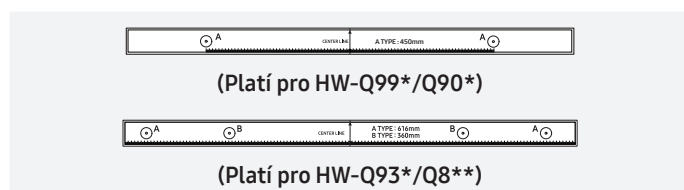


Ⓐ Šablona pro upevnění na stěnu

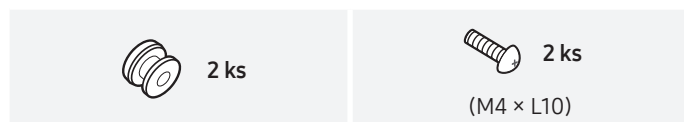


1. Připevněte na stěnu **šablonu pro upevnění na stěnu**.
 - Připevněte **šablonu pro upevnění na stěnu** paralelně ke stěně.
 - Pokud máte televizor přimontovaný ke stěně, připevněte zařízení Soundbar alespoň 5 cm pod spodní okraj televizoru.

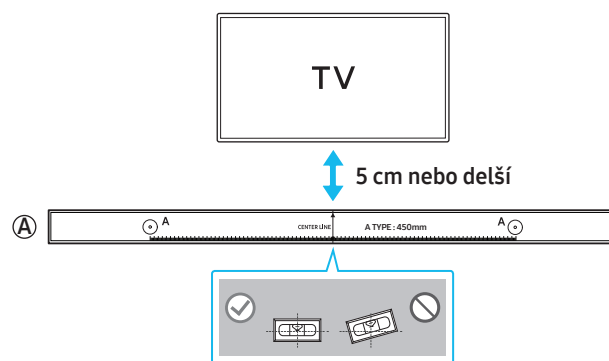


2. Zarovnejte **osu šablony pro upevnění na stěnu** se středem televizoru na stěně (pokud zařízení Soundbar instalujete pod něj), a následně upevněte **šablonu pro upevnění na stěnu** páskou.
 - Pokud zařízení nemontujete pod televizor, umístěte **osu** do středu montážní oblasti.

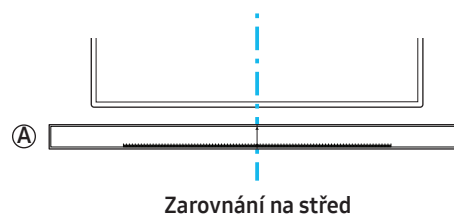


3. Pomocí pera nebo tužky označte střed otvoru **A-TYPE** a poté odstraňte **šablonu pro upevnění na stěnu**.

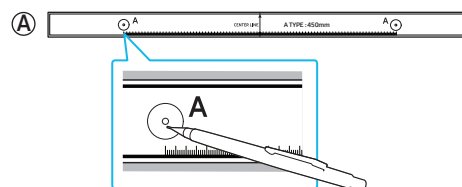

4. V místě značky na stěně vyvrtejte otvor vrtákem vhodné velikosti.
5. Otáčením protáhněte šroub každým **upevňovacím šroubem**, a poté utáhněte **šroub pro upevnění na stěnu** na označeném místě.

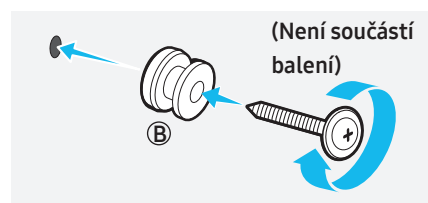


6. Nainstalujte 2 **nástěnné držáky** ve správné orientaci na spodní stranu zařízení Soundbar pomocí 2 **šroubů**.

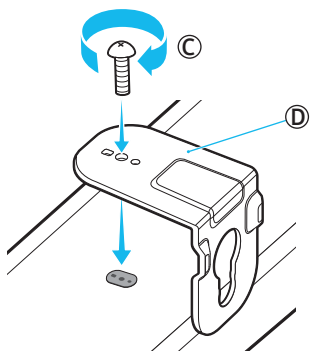


- Během montáže se ujistěte, že jsou za zadní částí zařízení Soundbar umístěny závěsné součásti **nástěnných držáků**.

Zadní strana zařízení Soundbar

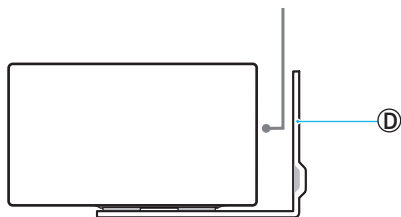

Pravá strana zařízení Soundbar

7. Když jsou **nástěnné držáky** pevně připevněné, zavěste zařízení Soundbar na **upevňovací šroub**.
- Vložte **držáky šroubů** do širokých otvorů (na spodní straně) **nástěnných držáků**, aby **nástěnné držáky** bezpečně spočívaly v **upevňovací šroub**, a potom zatlačte **nástěnné držáky** dolů.

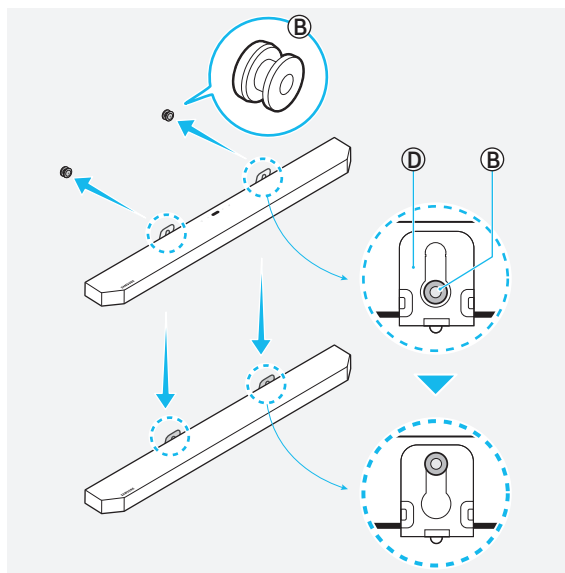


Instalace prostorových reproduktorů na stěnu

Nástěnné držáky pro nainstalování prostorových reproduktorů na stěnu je nutné zakoupit samostatně.

Společnost Samsung Electronics neprodává nástěnné držáky.

Poznámky k nástěnné montáži prostorových reproduktorů

- Stěna použitá k montáži prostorových reproduktorů musí unést minimálně 8 kg.
- Velikost otvoru: pro šroub 1/4 – 20 UNC
 - Standardní šroub: $\varnothing$ 6,35 mm, rozteč 1,27 mm
 - Délka: 18 mm
 - Počet: 1 levý/1 pravý

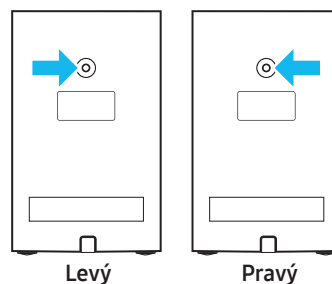

- Před instalací nástěnného držáku zkontrolujte, zda je stěna dostatečně pevná. Pokud stěna neunes hmotnost zařízení Soundbar, před instalací nástěnných držáků a zařízení Soundbar zeď vyztužte.
- Společnost Samsung Electronics nenese odpovědnost za žádná poškození produktu způsobená chybnou instalací.
- Dejte pozor, abyste reproduktory nenamontovali bokem nebo vzhůru nohama.


09 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SOUNDBAR NA STOJAN TELEVIZORU

Součásti




Pryžová podložka


1. Připevněte **pryžovou podložku** ke spodní straně zařízení Soundbar, než ho umístíte na stojan televizoru. **Pryžová podložka** nesmí být umístěna tak, aby přesahovala šířku stojanu televizoru. Podívejte se na níže uvedený obrázek.

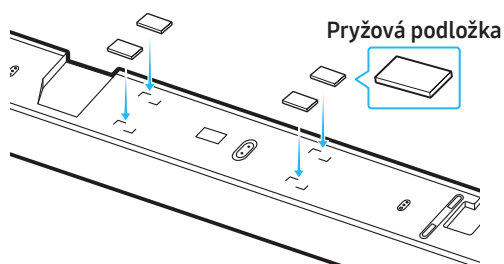

2. Nainstalujte zařízení Soundbar na televizor.
Podle obrázku vyrovnejte střed zařízení televizoru se středem zařízení Soundbar, a potom opatrně vložte zařízení Soundbar do stojanu televizoru.

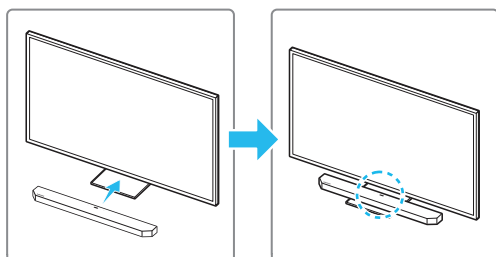

Ujistěte se, že mikrofon není zablokován, když umístíte zařízení Soundbar do blízkosti stojanu, aby bylo zajištěno správné rozpoznávání hlasu.

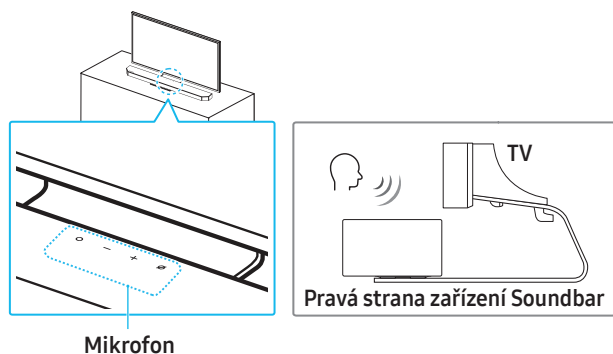

Poznámka

- Zařízení Soundbar musí být umístěno na rovném a pevném povrchu.
- Pokud je zařízení Soundbar příliš blízko televizoru, může to ovlivnit rozpoznávání hlasu a mohou nastat problémy se zvukem.
- Vzhled skutečného produktu se může lišit od výše uvedeného obrázku v závislosti na modelu.
- Pro optimální fungování mikrofonu umístěte zařízení Soundbar alespoň 2 cm od televizoru.

10 AKTUALIZACE SOFTWARE


Automatická aktualizace

Pokud je zařízení Soundbar připojené k internetu, software se bude automaticky aktualizovat, i když je zařízení Soundbar vypnuté.

- Chcete-li použít funkci automatické aktualizace, musí být zařízení Soundbar připojeno k internetu.

Pokud dojde k přerušení nebo odpojení napájení zařízení Soundbar, připojení Wi-Fi se ztratí. Pokud dojde k výpadku napájení, znovu zapněte zařízení Soundbar, nebo odpojte napájecí kabel a znovu ho zapojte. Potom zapněte zařízení Soundbar a znovu ho připojte k internetu.

Aktualizace z USB

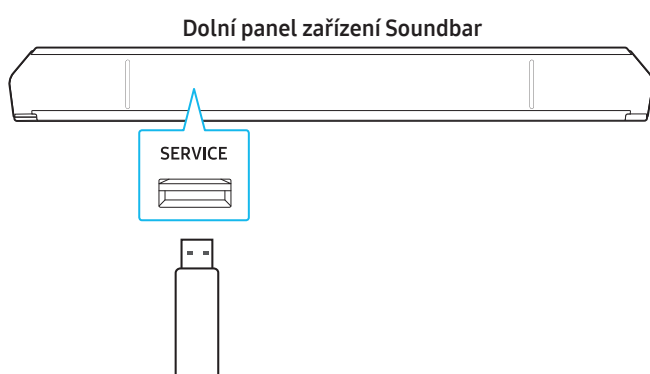

Společnost Samsung může v budoucnu poskytnout aktualizace firmwaru pro vylepšení výkonu systému zařízení Soundbar.

Pokud je nová aktualizace k dispozici, můžete zařízení Soundbar aktualizovat zapojením paměťového zařízení USB s aktualizací firmwaru do portu **SERVICE** na zařízení Soundbar.


1. Přejděte na web Samsung (www.samsung.com) → Přejděte na Zákaznickou podporu a vyhledejte název modelu svého zařízení Soundbar.
 - Další informace o aktualizacích firmwaru naleznete v návodu k upgradu.
2. Stáhněte si soubor upgradu (typ USB).
3. Rozbalte stažený komprimovaný soubor do složky vytvořené se stejným názvem jako komprimovaný soubor.
4. Vytvořenou složku uložte na USB flashdisk a připojte ho k zařízení Soundbar.
5. Zapněte zařízení Soundbar. Do 3 minut se na displeji zobrazí „UPDATE“ a začne aktualizace.
 - Během aktualizace nevypínejte napájení ani neodpojujte USB flashdisk.
 - Pokud se na displeji zařízení Soundbar nezobrazí „UPDATE“, znovu připojte napájecí kabel zařízení Soundbar.
 - Pokud je v zařízení Soundbar nainstalovaný nejnovější firmware, aktualizace se nespustí.
 - Aktualizace se nemusí spustit v závislosti na typu USB flashdisku.

Informace o aktualizacích zabezpečení

Aktualizace zabezpečení jsou poskytovány pro účely posílení zabezpečení zařízení a ochrany vašich osobních údajů. Další informace o aktualizacích zabezpečení najdete na webu <https://security.samsungtv.com>.

- Tento web podporuje pouze některé jazyky.

Reset

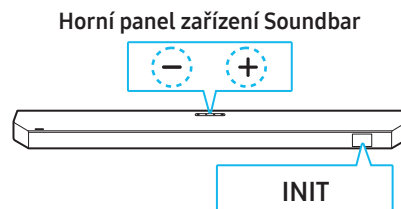

Když je zařízení Soundbar zapnuté, stiskněte obě tlačítka **— + (Hlasitost)** na zařízení Soundbar alespoň na 5 sekund. Na předním displeji se zobrazí „INIT“ a zařízení Soundbar se resetuje.

⚠ Upozornění

- Tím se obnoví výchozí hodnoty všech nastavení zařízení Soundbar. Zařízení Soundbar resetujte pouze v případě potřeby.

11 ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

Než začnete hledat pomoc, zkuste následující tipy.

Když se napájení nezapne

- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel pevně připojen k zařízení Soundbar.

Když některé funkce nefungují správně

- Odpojte napájecí kabel a znovu ho zapojte.
- Vypněte připojené externí zařízení a znovu ho zapněte.
- Pokud není k dispozici žádný vstupní signál, zařízení Soundbar se po určité době automaticky vypne. Zapněte napájení.

Pokud dálkový ovladač nefunguje správně

- Přemístěte dálkový ovladač blíže k zařízení Soundbar a namířte ho přímo na Soundbar, abyste vybrali vstupy.
- Vyměňte baterie za nové.

Když kontrolka na zařízení soundbar zůstane svítit červeně

- Mikrofon je vypnutý. Když je mikrofon zapnutý, kontrolka zhasne.

Pokud ze zařízení Soundbar nevychází žádný zvuk

- Hlasitost zařízení Soundbar může být nízká, nebo může zařízení Soundbar ztlumeno. Upravte úroveň hlasitosti.
- Používáte-li externí zařízení (STB, zařízení Bluetooth, mobilní zařízení atd.) připojená k zařízení Soundbar, upravte hlasitost v jednotlivých zařízeních.
- Zvukový výstup je zřejmě nastaven na televizor. Vyberte zvukový výstup pro televizor zařízení Soundbar. (Samsung TV Home (🏠) → Menu → Nastavení (⚙️) → Všechna nastavení (⚙️) → Zvuk → Zvukový výstup → Vyberte Soundbar)
- Kabel připojený k zařízení Soundbar může být uvolněný. Odpojte kabel od zařízení Soundbar a znovu ho připojte.
- Odpojte napájecí kabel, znovu ho připojte, a potom zapněte zařízení Soundbar.
- Resetujte zařízení Soundbar a opakujte akci. (Viz strana 24.)

Ze subwooferu nebo z prostorových reproduktorů nevychází žádný zvuk

- Zkontrolujte, zda LED kontrolka na zadní straně subwooferu nebo prostorového reproduktoru svítí modře. Pokud indikátor svítí červeně nebo bliká modře, znovu zapojte zařízení Soundbar do subwooferu a prostorových reproduktorů. (Viz strana 9.)
- Pokud je mezi zařízením Soundbar a subwooferem umístěna nějaká překážka, může to způsobit problémy. Přesuňte subwoofer na místo, kde se nevyskytují žádné rušivé překážky.
- Pokud je v blízkosti zařízení vysílající vysokofrekvenční signály, může přerušit spojení. Udržujte zařízení Soundbar nebo reproduktory v dostatečné vzdálenosti od takových zařízení.
- Odpojte napájecí kabel a znovu ho zapojte.

Pokud subwoofer nebo prostorový reproduktor vydává šum nebo zvuk zadržávání

- Pokud je mezi zařízením Soundbar a subwooferem umístěna nějaká překážka, může to způsobit problémy. Přesuňte subwoofer na místo, kde se nevyskytují žádné rušivé překážky.
- Zvuk může být přerušován, když jsou subwoofer a prostorové reproduktory umístěny daleko od zařízení Soundbar. Umístěte je blíže k zařízení Soundbar.
- Zvuk se může zadržávat, pokud je zařízení Soundbar umístěno v blízkosti elektronického zařízení nebo spotřebiče, které způsobují rádiové rušení. Umístěte zařízení Soundbar dostatečně daleko od zařízení způsobujících vysokofrekvenční rušení. Příklad) Bezdrátový směrovač, atd.
- Změňte připojení k síti televizoru z bezdrátového na kabelové.

Když je zvuk subwooferu slabý

- Původní zvuk, který je aktuálně přehráván, může mít nízkou hlasitost. Upravte úroveň subwooferu pomocí tlačítka **Úroveň basového reproduktoru** na dálkovém ovladači.
- Přemístěte subwoofer blíže k sobě.

Když se televizor nemůže připojit k HDMI TO TV (eARC/ARC)

- Ujistěte se, že je kabel HDMI pevně připojen k portu ARC nebo eARC. (Viz strana 12.)
- Připojení zařízení Soundbar nemusí fungovat kvůli jiným zařízením (jako jsou set-top boxy, herní konzole atd.) připojeným k televizoru. Připojte k televizoru pouze zařízení Soundbar bez jakýchkoli dalších zařízení.
- V televizoru nemusí být zapnutá funkce HDMI-CEC. Zapněte CEC v menu televizoru. (Samsung TV: Domů (🏠) → Menu → Nastavení (⚙️) → Všechna nastavení (⚙️) → Připojení → Správce externích zařízení → ZAP Anynet+ (HDMI-CEC))
- Chcete-li použít připojení s funkcí eARC, musí být funkce eARC zapnutá v menu televizoru. (Samsung TV: Domů (🏠) → Menu → Nastavení (⚙️) → Všechna nastavení (⚙️) → Zvuk → Nastavení pro pokročilé → Režim HDMI-eARC (Auto))

Když je televizor připojen v režimu HDMI TO TV (eARC/ARC), není slyšet žádný zvuk

- Zařízení Soundbar nedokáže reprodukovat vstupní signál. Změňte zvukový výstup televizoru na PCM nebo Dolby Digital. (Samsung TV: Domů (🏠) → Menu → Nastavení (⚙️) → Všechna nastavení (⚙️) → Zvuk → Nastavení pro pokročilé → Formát digitálního výstupu zvuku)

Když nelze navázat připojení Bluetooth

- Při připojování nového zařízení k zařízení Soundbar přepněte pro připojení na **BT PAIRING**. (Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **PAIR** nebo stiskněte a podržte tlačítko **Ø (Mikrofon)** alespoň na 3 sekundy.)
- Pokud je zařízení Soundbar připojeno k jinému zařízení, změnu můžete provést tím, že druhé zařízení odpojíte.
- Odeberte reproduktor ze seznamu reproduktorů Bluetooth v zařízení, a potom ho znovu připojte.
(Samsung TV: Domů (🏠) → Menu → Nastavení (⚙️) → Všechna nastavení (⚙️) → Zvuk → Zvukový výstup → Seznam reproduktorů Bluetooth)
- Funkce TV CONNECT může být vypnutá. Pokud je zařízení Soundbar v režimu „**BT READY**“, na 5 sekund stiskněte a podržte na dálkovém ovladači zařízení Soundbar tlačítko **Doleva** a vyberte **ON-TV CONNECT**. Pokud se zobrazí **OFF-TV CONNECT**, proveďte změnu výběru stisknutím a podržením tlačítka **Doleva** na 5 sekund.
- Odpojte zástrčku, znovu ji zapojte a zkuste to znovu.
- Resetujte zařízení Soundbar a opakujte akci. (Viz strana 24.)

Když se zvuk zadrhává kvůli slabému připojení Bluetooth

- Zvuk se může zadrhávat, pokud je zařízení Soundbar umístěno v blízkosti elektronického zařízení nebo spotřebiče, které způsobují rádiové rušení.
(např. mikrovlnná trouba, bezdrátový směrovač, atd.)
- Pokud je připojené zařízení příliš daleko od zařízení Soundbar, může dojít k výpadku zvuku. Přesuňte zařízení blíže k zařízení Soundbar.
- Pokud je vaše tělo v kontaktu s vysílačem Bluetooth nebo je zařízení Soundbar umístěno na kovovém nábytku, zvuk může zadrhávat. Zkontrolujte instalační prostředí a podmínky.

Když nelze navázat připojení Wi-Fi

- Zkontrolujte, zda máte zapnutý bezdrátový router.
- Vypněte směrovač, potom ho znovu zapněte a zkuste znovu navázat připojení.
- Pokud je signál bezdrátového směrovače příliš slabý, pravděpodobně nebude možné navázat připojení Wi-Fi. Přesuňte bezdrátový směrovač blíže k zařízení Soundbar nebo ho umístěte na místo, kde nebudou kolem překážky.
- Pokud jste nainstalovali nový bezdrátový směrovač, budete muset upravit síťové nastavení reproduktoru. (Další informace naleznete na 19 straně „**Postup změny sítě Wi-Fi (bezdrátové sítě)**“.)
- Zařízení Soundbar nepodporuje Wi-Fi 6.

Když se zapne televizor, ale zařízení Soundbar se s ním nezapne

- Pokud při sledování televize nejprve vypnete zařízení Soundbar, vypne se v zařízení Soundbar také funkce Automatické propojení po zapnutí napájení. Nejprve vypněte televizor.

Funkci AVA Pro nelze použít v následujících případech.

- Funkci AVA Pro nelze použít, když je mikrofon vypnutý.

Televizor a zařízení Soundbar jsou propojeny, ale při přepnutí do režimu zařízení Soundbar se přes reproduktory televizoru nepřehrává žádný zvuk.

- Pokud připojíte mobilní zařízení k zařízení Soundbar, když je připojeno k televizoru a přehrává se zvuk, zvukový výstup se přepne na výstup mobilního zařízení, ale zařízení Soundbar zůstane připojené k televizoru.
Zvuk z televizoru se v tomto případě nepřehrává z žádných reproduktorů.
- Když ukončíte spojení mezi s mobilním zařízením, zařízení Soundbar bude přehrávat zvuk z televizoru.

Když se zařízení Soundbar nezobrazí v AirPlay

- Chcete-li zapnout AirPlay v zařízení Soundbar, musíte nejprve souhlasit s podmínkami použití aplikace Samsung SmartThings a zaregistrovat zařízení. (Viz strana 20.)
- AirPlay nebude fungovat, pokud je zařízení Soundbar odstraněno v aplikaci Samsung SmartThings.
- Zkontrolujte a zjistěte, zda jsou zařízení Soundbar a zařízení Apple připojena ke stejné síti Wi-Fi.
- Zařízení Soundbar je kompatibilní s technologií AirPlay v systému iOS 13.4 nebo novějším.

Televizor nezobrazuje vstupní signál UHD.

- Zřejmě budete muset upravit nastavení na televizoru nebo zdrojovém zařízení. Další podrobnosti naleznete v příručce k televizoru nebo zařízení.
- Zkontrolujte, zda je váš kabel Ultra High Speed HDMI certifikovaný organizací HDMI.org. (pouze modely HW-Q990F/Q900F)

Skupinová hra se neaktivuje.

- Zkontrolujte, zda je model zvukového zařízení nový a je uvedený na trh v roce 2024 nebo později.
- Zkontrolujte, zda je hostitelské zařízení, které je zdrojem, připojeno k síti Wi-Fi.
- Zvuková zařízení musí být připojena ke stejné síti Wi-Fi (5 GHz).

12 LICENCE A DALŠÍ INFORMACE



Dolby, Dolby Atmos a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby Laboratories. Důvěrné nepublikované práce.

Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.



PATENTY DTS NAJDETE NA WEBU [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). VYROBENO NA ZÁKLADĚ LICENCE OD SPOLEČNOSTI DTS, INC. A JEJÍCH PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ. DTS, DTS:X A LOGO DTS:X JSOU REGISTROVANÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLEČNOSTI DTS, INC. A JEJÍCH PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ VE SPOJENÝCH STÁTECH A/ NEBO DALŠÍCH ZEMÍCH. © DTS, INC. A JEJÍCH PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.



Termíny HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, obchodní označení HDMI a loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.



Apple, AirPlay, iPad, iPhone a Mac jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované ve Spojených státech a dalších oblastech.



- Použijte svůj telefon, tablet nebo počítač jako dálkový ovladač pro Spotify. Na stránce [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) zjistíte jak.
- Software Spotify podléhá licencím třetích stran, které najdete zde.
<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>



Označení Roon Ready znamená, že společnost Samsung a technologie streamování Roon zajišťují neuvěřitelné uživatelské rozhraní, jednoduché nastavení, skálopevnou každodenní spolehlivost a nejvyšší úroveň reprodukce zvuku bez kompromisů.

Upozornění k licencím na Open Source

Kód Open Source pro tento produkt naleznete na webu (<http://opensource.samsung.com>).

(pouze pro Evropu/Izrael/Turecko)

Navštivte stránku www.samsung.com/global/ecodesign_energy, kde naleznete další informace o vypnutém stavu, pohotovostním režimu a pohotovostním režimu při připojení na síť související s nařízením EU o ekodesignu pro pohotovostní režim.