

PRO 1000  
PRO CHEF 1000  
PRO 1201  
PRO CHEF 1201  
PRO 1502  
PRO CHEF 1502



**solac**

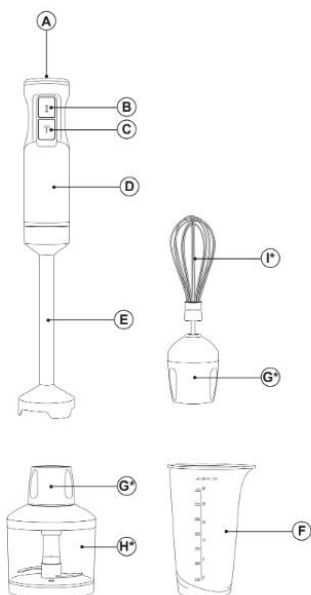


Fig.1

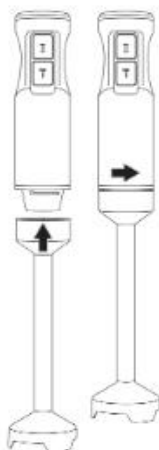


Fig. 2

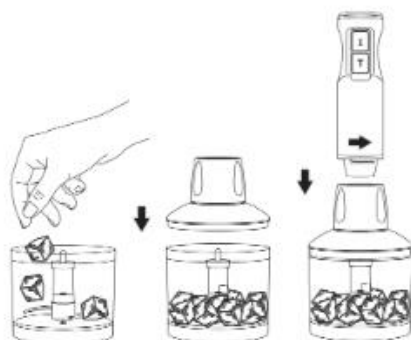


Fig.3

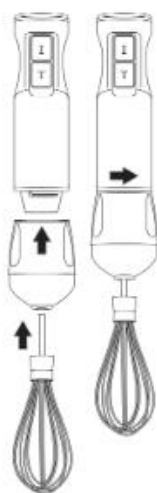


Fig.4



**Ponorný mixér**

**PRO 1000**

**PRO CHEF 1000**

**PRO 1201**

**PRO CHEF 1201**

**PRO 1502**

**PRO CHEF 1502**

**POPIS**

A. Tlačítko pro výběr rychlosti

B. Tlačítko zapnutí/vypnutí

C. Tlačítko Turbo

D. Tělo motoru

E. Ponorný mixér

F. Odměrná nádoba

G. Adaptér (\*)

H. Sekáček (\*)

I. Šlehací metla (\*)

(\*) Dostupné pouze u modelů Pro Chef 1000, Pro Chef 1201, Pro Chef 1502.

Pokud váš model spotřebiče neobsahuje výše uvedené příslušenství, lze je zakoupit samostatně prostřednictvím Technické podpory.

## **POUŽITÍ A ÚDRŽBA**

- Před každým použitím úplně roztáhněte napájecí kabel spotřebiče.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud nejsou díly nebo příslušenství správně nasazeny nebo jsou vadné.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud je prázdný.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud tlačítko zapnutí/vypnutí nefunguje.
- Respektujte ukazatel MAX úrovně.
- Při použití horkých tekutin neplňte odměrnou nádobu více než do poloviny. Při míchání horkých tekutin v odměrné nádobě vždy zvolte nejnižší rychlost na tlačítku pro výběr rychlosti.
- Udržujte spotřebič v dobrém stavu. Zkontrolujte, že pohyblivé části nejsou špatně seřízené nebo zablokované a že nejsou žádné zlomené díly nebo anomálie, které by mohly bránit správnému fungování spotřebiče.

- Používejte spotřebič a jeho příslušenství podle těchto pokynů, s ohledem na pracovní podmínky a úkoly, které je třeba vykonat. Používání spotřebiče k jiným účelům než zamýšleným může vést k nebezpečné situaci.

- Nikdy nepoužívejte vařící tekutiny.

- Nikdy nenechávejte spotřebič připojený a bez dozoru, pokud není v provozu. To šetří energii a prodlužuje životnost spotřebiče.

- Nepoužívejte spotřebič na žádnou část těla člověka nebo zvířete.

- Nepoužívejte spotřebič s mraženými potravinami nebo těmi, které obsahují kosti.

- Nepoužívejte spotřebič déle než 1 minutu v kuse, nebo provádějte cykly delší než 5 minut. V takovém případě vždy dodržujte přestávky mezi cykly alespoň 1 minutu. Spotřebič nikdy nepoužívejte déle než je nezbytně nutné.

- V přiložené tabulce najdete několik receptů, které obsahují množství potravin na zpracování, doporučený čas provozu pro každou recepturu a maximální čas provozu spotřebiče za těchto podmínek zatížení.

## **INSTRUKCE K POUŽITÍ**

### **PŘED POUŽITÍM**

- Ujistěte se, že bylo odstraněno veškeré obalové materiály produktu.

- Před prvním použitím pečlivě přečtěte brožuru „Bezpečnostní rady a varování“.

- Před prvním použitím vyčistěte části, které přijdou do kontaktu s potravinami, způsobem popsáním v sekci čištění.

- Připravte spotřebič podle funkce, kterou chcete použít.

### **POUŽITÍ**

- Před zapojením spotřebiče úplně roztáhněte napájecí kabel.

- Připojte spotřebič do elektrické sítě.

- Zapněte spotřebič pomocí tlačítka zapnutí/vypnutí (B).

- Vyberte požadovanou rychlost.

- Pracujte s potravinami, které chcete zpracovat.

## **ELEKTRONICKÁ REGULACE RYCHLOSTI**

- Rychlost spotřebiče lze regulovat pomocí ovládacího tlačítka pro výběr rychlosti (A). Tato funkce je velmi užitečná, protože umožňuje přizpůsobit rychlost spotřebiče typu práce, kterou je třeba vykonat.

## **TURBO FUNKCE**

- Spotřebič je vybaven funkcí Turbo. Aktivací Turbo funkce (C) se uvolní veškerý výkon motoru, což zajistí jemnější výsledky v konečné textuře produktu.

## **PO POUŽITÍ SPOTŘEBIČE**

- Zastavte spotřebič uvolněním tlaku na tlačítka.
- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Vyčistěte spotřebič.

## **PŘÍSLUŠENSTVÍ**

### **PONORNÝ MIXÉR (OBR. 1)**

- Toto příslušenství slouží k přípravě omáček, polévek, majonézy, koktejlů, dětské výživy, drcení ledu...
- Připojte ponorný mixér k tělu motoru a otočte směrem k uzamčené ikonce.
- Vložte potraviny do odměrné nádoby a zapněte spotřebič.
- Pro čištění odpojte ponorný mixér a otočte směrem k otevřené ikonce.

### **SEKÁČEK (OBR. 2)**

- Toto příslušenství slouží k sekání zeleniny nebo masa...
- Vložte potraviny do sekací nádoby a pevně připojte víko.
- Připojte tělo motoru k sekáčku a otočte směrem k uzamčené ikonce.
- Zapněte spotřebič (pozor: nespouštějte spotřebič, pokud není celý přístroj správně nasazen a připojen).
- Zastavte spotřebič, když potraviny dosáhnou požadované textury.
- Odpojte motorovou část od víka a víko od sekáčku.

Poznámka 1: S tímto příslušenstvím nepoužívejte funkci Turbo.

### **ŠLEHACÍ METLA (OBR. 3)**

- Toto příslušenství slouží k šlehání smetany, šlehání bílků...
- Připojte šlehací metlu k tělu motoru a otočte směrem k uzamčené ikonce.
- Vložte potraviny do nádoby a zapněte spotřebič. Pro nejlepší výsledky otáčejte šlehací metlou po směru hodinových ručiček.
- Odpojte šlehací metlu a uvolněte motorovou část.

Poznámka 1: S tímto příslušenstvím nepracujte na vysoké rychlosti, protože by to mohlo způsobit vady ve šlehání (kroucení drátků).

### **BEZPEČNOSTNÍ TEPLOTA**

- Spotřebič má bezpečnostní zařízení, které chrání spotřebič před přehřátím.
- Pokud se spotřebič vypne a již se znovu nezapne, odpojte ho od napájení a počkejte přibližně 15 minut, než jej znovu připojíte. Pokud spotřebič nezačne znovu pracovat, požádejte o autorizovanou technickou pomoc.

### **ÚDRŽBA**

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte ho vychladnout, než začnete s jakoukoli údržbou.
- Čistěte spotřebič vlhkým hadříkem s několika kapkami prostředku na nádobí a poté osušujte.
- Nepoužívejte rozpouštědla, produkty s kyselým nebo zásaditým pH, jako je bělidlo, ani abrazivní čisticí prostředky.
- Nikdy ponořujte spotřebič do vody nebo jiných kapalin nebo jej neumísťujte pod tekoucí vodu.
- Při čištění buďte opatrní, protože nože jsou velmi ostré.
- Doporučuje se pravidelně čistit spotřebič a odstraňovat zbytky potravin.
- Pokud spotřebič není v dobrém čistotném stavu, může jeho povrch degradovat a nevratně ovlivnit životnost spotřebiče, což může způsobit nebezpečné použití.
- Následující díly je možné umýt v myčce nádobí (s použitím šetrného programu):

- Ponorný mixér.
- Odměrná nádoba.
- Sekáček (bez víka).

• Při sušení dílů v myčce nebo ve dřezu by měly být umístěny tak, aby voda mohla snadno odtéct. (Obr. 4)

- Poté osušte všechny části před jejich sestavením a uskladněním.

| Složka                        | Maximální množství     | Doba trvání                                           | Příslušenství |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Mrkev smíchaná s vodou</b> | 240g mrkve, 360ml vody | 10 sekund (5 cyklů s 1 minutou přestávky mezi cykly)  | Ponorný mixér |
| <b>Maso</b>                   | 450g masa              | 30 sekund (3 cykly s 2 minutami přestávky mezi cykly) | Sekáček       |
| <b>Voda s cukrem</b>          | 560ml vody, 20g cukru  | 10 minut                                              | Šlehací metla |

- Kontinuální používání spotřebiče by nemělo přesáhnout 1 minutu.
- Pokud potřebujete delší čas na zpracování, střídavě používejte 1minutové cykly používání s 1minutovými přestávkami.