





# ufesa

## Zastříhovač vlasů CP6850

- CZ** návod k použití
- ES** manual de instrucciones
- PT** manual de instruções
- EN** instructions manual
- FR** mode d'emploi
- IT** manuale di istruzioni
- DE** bedienungsanleitung
- BG** Ръководство за инструкции
- AR** تعليمات الاستخدام



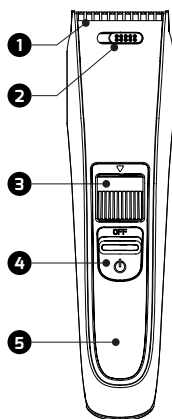

# ČEŠTINA

DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRALI UFESA,  
DOUFÁME, ŽE BUDETE S VÝROBKEM SPOKOJENI.

---

## VAROVÁNÍ

PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE  
NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE HO.

## POPIS

1. Břity
2. Přepínání hustoty břitů
3. Ovládání délky stříhu
4. Vypínač
5. LCD displej
6. Střihací jednotka
7. Nástavce (1-15mm /16-30mm )
8. Čistící kartáček
9. Olej
10. USB nabíjecí kabel

# **BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE**

Toto zařízení mohou používat děti ve věku od 8 let , osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo obdrželi řádné pokyny týkající se použití zařízení bezpečným způsobem a porozuměli souvisejícím nebezpečím. Děti nesmí přístroj používat jako hračku.

Toto zařízení lze připojit pouze k USB rozhraní (5VDC, výstup Max 1A). Za účelem nabíjení postupujte dle pokynů v kapitole DOBÍJENÍ.

Pro manipulaci s baterií postupujte dle pokynů v kapitole VYJMUTÍ BATERIE.

Tento spotřebič je určen k použití v maximální nadmořské výšce 2000m nad mořem.

# DŮLEŽITÁ VAROVÁNÍ

Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí použití za žádných okolností by neměl být používán pro komerční nebo průmyslové účely.

Nepoužívejte zařízení na mokré vlasy.

Nepřipojujte nebo neodpojujte zařízení od sítě, pokud máte mokré ruce nebo nohy. Nepoužívejte žádné jiné příslušenství než to, které je součástí balení.

Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádrží, které obsahují vodu.

Síťový připojovací kabel se během používání nesmí zamotávat nebo omotávat kolem výrobku. Netahejte za kabel při odpojování a nepoužívejte jej k přenášení produktu.

Neomotávejte kabel kolem zařízení.

Při čištění postupujte podle části čištění a údržba v tomto návodu.

Nepoužívejte strojek na zvířatech.

V případě jakékoli poruchy okamžitě odpojte produkt od sítě a kontaktujte autorizovanou službu technické podpory.

Abyste předešli jakémukoli riziku nebezpečí, nerozdělávejte zařízení. Opravy a servisní úkony na zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný technický personál ze služby oficiální technické podpory značky.

Jakékoli nesprávné použití nebo nesprávná manipulace s výrobkem způsobí neplatnost záruky.

B&B TRENDS SL. se zříká veškeré odpovědnosti za škody, které mohou vzniknout lidem, zvířatům nebo věcem za nedodržení těchto varování.

# NÁVOD K POUŽITÍ

Před výměnou jakéhokoli příslušenství se vždy ujistěte, že je spotřebič vypnutý.

Zvolte požadovaný nástavec. Zastříhovač vlasů je vybaven 2 vodícími nástavci s nastavitelnou délkou stříhu: 1-15 mm a 16-30 mm (7).

Otočný kroužek (3) nastaví Vámi zvolenou délku, bez nutnosti samostatných nástavců pro bezproblémové zastříhování.

Chcete-li nástavec vyjmout, stačí jej vytáhnout ze zastříhovače vlasů.

Pokud spotřebič nepoužíváte, vždy jej vypínejte.

Otočte kroužkem (3) na požadovanou délku, hřeben se automaticky posune nahoru nebo dolů.

Je vhodné začít s nejvyšším nastavením délky a poté postupně upravovat nastavení, dokud nedosáhnete požadované délky vlasů.

Zatlačte vypínač nahoru (4). Přidržte nástavec šikmým okrajem u hlavy a vedte zastříhovač proti směru růstu vlasů.

Po dokončení zastříhování přístroj opět vypněte (4).

Abyste zabránili ucpávání strojku, čas od času jej očistěte čisticím kartáčkem (8).

Chcete-li vlasy prostrihnout, posuňte tlačítko (2), čímž změníte hustotu břitů. Tato funkce vám umožňuje snížit objem vlasů a získat tak moderní, střapatý vzhled bez změny délky vlasů.

# NABÍJENÍ

Zastříhovač vlasů je zcela přenosný a lze jej nabíjet kdekoli pomocí kabelu USB (10). Dodává se s vestavěnou baterií, doba plného nabití je asi 1,5 hodiny a nabízí přibližně 90 minut provozu.

Nejprve zasuněte zástrčku na konci nabíjecího USB kabelu do jednotky a poté připojte druhý konec k rozhraní USB. Tento spotřebič je vhodný pro nabíječku 5V DC Max 1A, počítač a další napájecí rozhraní.

LCD displej (5) zobrazuje zbývajících procento energie. Když je baterie příliš slabá, na displeji bude blikat zpráva „LO“.

Poznámka: Tento produkt je určen pro kabelové i bezdrátové použití.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pokud produkt nebudete delší dobu používat, odpojte jej, abyste prodloužili životnost baterie. Před uskladněním nechte zařízení vychladnout. Oddělte stříhací jednotku (6) od těla a pomocí čistícího kartáčku (8) odstraňte nečistoty z vnitřních částí.

Naneste kapku oleje (9) na jeden z okrajů nožů pro jejich údržbu a zapněte zařízení na několik sekund, aby došlo k rozprostření oleje. To by mělo být provedeno, i tehdy kdy zaznamenáte obtíže během zastříhávání.

Před čištěním se ujistěte, že je zařízení odpojeno ze zásuvky. Toto zařízení lze čistit pouze vlhkým hadříkem a v žádném případě k tomu nesmí být použity chemické přípravky.

# VYJMUTÍ BATERIE

Spotřebič musí být odpojen od elektrické sítě při vyjímání baterie

Baterie musí být vyjmuta ze spotřebiče před jeho vyřazením. Baterii bezpečně zlikvidujte.

Ujistěte se, že je zastříhovač zcela vybitý. Nejprve sundejte nástavec, poté vyjměte stříhací jednotku . Odšroubujte 2 šrouby na základně jednotky. Odšroubujte další šroub na spodní zadní části zastříhovače ukrytý pod gumovým víčkem. Oddělte tyto dvě části zastříhovače od sebe, čímž odkryjete baterii.

Odřízněte kovové kusy na obou koncích baterie a vyjměte ji z desky plošných spojů.

Doufáme, že budete s tímto produktem spokojeni.

# LIKVIDACE PRODUKTU



Tento produkt vyhovuje evropské směrnici 2012/19/EU o elektrických a elektronických zařízeních, známé jako WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), poskytuje právní rámec platný v Evropské unii pro likvidaci a opětovné použití odpadních elektronických a elektrických zařízení. Nevyhazujte tento výrobek do popelnice, ale odneste jej do nejbližší sběrný elektrického a elektronického odpadu.



Výrobek může obsahovat baterie. Před likvidací produktu je odstraňte a uložte do speciálních nádob schválených pro tento účel.



Tento produkt splňuje veškeré základní požadavky předpisů EU, které se na něj vztahují. Změny v textu, designu a technických specifikacích mohou nastat bez předchozího upozornění a vyhraujeme si právo na tyto změny. Tiskové chyby vyhrazeny.

Více informací a dokumenty ke stažení naleznete na webové adrese: [www.ufesa.cz](http://www.ufesa.cz)  
[www.mujpramen.cz](http://www.mujpramen.cz)

Dovozce do ČR a SR: Expro Mobil s.r.o., Kampelíkova 888, Hradec Králové, 500 04, Česká republika