

Návod k použití pro následující produkt(y):

TFA 60.2051.01 - digitální budík s barevným osvětlením



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovoze), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovoze. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastností produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovoze : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Digitální budík TFA 60.2051.01

Děkujeme, že jste si vybrali přístroj od TFA.

PŘED POUŽITÍM

- Následující informace si přečtěte velmi pozorně.
- Tento manuál Vám pomůže seznámit se s novým zařízením, všemi jeho funkcemi, částmi a poradí Vám v případě problémů s přístrojem.
- Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
- Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nedodržení instrukcí obsažených v tomto manuálu.
- Věnujte zvýšenou pozornost bezpečnostním pokynům.
- Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.

OBSAH BALENÍ

- digitální budík, USB kabel a adaptér

VLASTNOSTI A FUNKCE

- bílé LED číslice se 4 úrovněmi jasu
- barevné světlo, 6 barevných přechodů s proměnlivým světlem, 8 jednobarevných variant, 5 možností jasu
- automatické stmívání displeje i barevného světla v nastaveném čase, např. v noci
- čas
- budík s funkcí odloženého buzení (snooze)
- USB port pro nabíjení dalších zařízení (1A)

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tento budík používejte pouze v rámci výše uvedených vlastností a funkcí.
- Produkt používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu.

POZOR: RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

- Adaptér připojujte jedině do elektrické zásuvky, která byla odborně nainstalována ve shodě s technickými a bezpečnostními normami. Adaptér připojujte jedině do zásuvky s odpovídajícím napětím (viz štítek na adaptéru).
- Přístroj musí být umístěn poblíž elektrické zásuvky a zásuvka musí být dobře přístupná.
- Budík, kabel ani adaptér nesmí přijít do kontaktu s vodou nebo vlhkostí. Přístroj je vhodný jen pro užívání uvnitř.
- Pokud jsou budík nebo kabel poškozený, nepoužívejte je.
- Budík nesmí být v dosahu osob (včetně dětí), které plně nemohou odhadnout potenciální riziko při zacházení s elektrickým zařízením.
- Používejte pouze dodaný originální adaptér.
- Připojte nejprve kabel do budíku a až poté adaptér do zásuvky.
- Veďte kabel tak, aby se nedotýkal ostrých rohů nebo horkých předmětů.


Pozor! Riziko úrazu:

- Udržujte přístroj i baterie z dosahu dětí.
- Malé děti mohou spolknout baterie.
- Baterie obsahují nebezpečné kyseliny. Proto mohou být nebezpečné, pokud by je někdo spolknul. Máte-li podezření, že došlo ke spolknutí baterie nebo že se baterie jinak zachytila v těle, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie a budík se nesmí vhazovat do ohně, nesmí být zkratovány, rozebírány nebo dobíjeny. **Riziko výbuchu!**
- Slabé baterie by se měly vyměnit co nejdříve, abyste zabránili poškození přístroje vyteklými bateriemi. Dodržujte označenou polaritu (+ a -).
- Nikdy nepoužívejte kombinaci starých a nových baterií pohromadě, ani baterie různých typů.
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.
- Vyhněte se kontaktu vyteklé kapaliny z baterií, nesmí se dotknout kůže, očí ani sliznic. V případě dotyku okamžitě opláchněte potřísněné místo vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Důležité informace ohledně bezpečného používání produktu!

- Nepokládejte přístroj poblíž zdrojů vysokých teplot, vibrací nebo nárazů.
- Chraňte před vlhkostí.
- Neoprávněné opravy nebo úpravy tohoto výrobku jsou zakázány.
- Budík čistěte pomocí měkkého vlhkého hadříku. Nepoužívejte ropouštědla, abraziva nebo jiné agresivní čisticí prostředky.
- Chraňte před vlhkostí!

POPIS PŘÍSTROJE

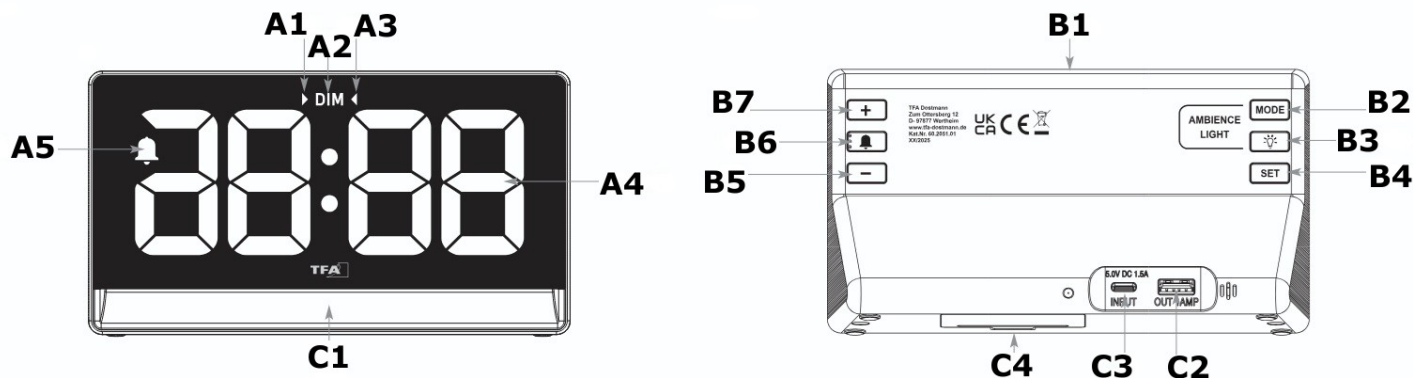

A1: symbol **START**
A2: **DIM**
A3: symbol **END**
A4: Čas / čas buzení
A5: Symbol budíku

B1: dotykové tlačítko **SNOOZE/BRIGHTNESS**
B2: tlačítko **MODE**
B3: tlačítko **LIGHT**
B4: tlačítko **SET**
B5: tlačítko **-**
B6: tlačítko **ALARM**
B7: tlačítko **+**

C1: barevné relaxační osvětlení
C2: USB-A port pro nabíjení dalšího zařízení
C3: USB-C port pro nabíjení budíku
C4: přihrádka na baterie

ZAČÍNÁME

- Sejměte z displeje ochrannou fólii.
- Připojte dodaný USB kabel do konektorů na budíku (USB-C) a adaptéru (USB-A). Připojte adaptér do elektrické sítě.
Důležité! Napětí v zásuvce nesmí být vyšší než 240 V! Jinak může dojít k poškození přístroje!
- **Volitelně:** otevřete přihrádku na baterie a vložte 2 nové 1,5 V AAA baterie. Dodržte označenou polaritu (+ a -).
- Baterie slouží jako záloha při výpadku napájení ze sítě, díky nim se udrží nastavení přístroje. Bez napájení ze sítě nefunguje funkce stálého podsvícení displeje, barevné osvětlení ani funkce napájení dalších zařízení z USB portu. Pro tyto funkce, a také pro co nejdelší výdrž baterií, používejte prosím napájení ze sítě.
- Uzavřete přihrádku na baterie.
- Přístroj pípne a všechny LCD segmenty se krátce zobrazí.

PROVOZ

Nastavení času

- Po připojení k napájení stiskněte a podržte 3 vteřiny tlačítko **SET** v normálním režimu. Vstoupíte do režimu nastavení času. Výchozí hodnota času je 12:00.
- Číslovka hodin bliká.
- Nastavte hodiny pomocí tlačítek **+** a **-**.
- Potvrďte nastavení tlačítkem **SET**.
- Nastavte stejným způsobem minuty.
- Potvrďte nastavení tlačítkem **SET**.

Další informace k nastavení času

- Pokud 20 vteřin nestisknete žádné tlačítko, přístroj opustí režim nastavení a vrátí se zpět do normálního režimu. Přístroj bude automaticky používat výchozí čas (12:00).
- Pokud chcete urychlit nastavení, stiskněte a podržte tlačítko **+** nebo **-**.
- Režim nastavení můžete kdykoliv opustit pomocí dotykového tlačítka **SNOOZE/BRIGHTNESS**.

BUDÍK

Nastavení času buzení

- Stiskněte a podržte 3 vteřiny tlačítko **ALARM** v normálním režimu. Vstoupíte do režimu nastavení času buzení.
- Na displeji bude poslední nastavený budicí čas anebo „6:30“ (výchozí hodnota). Číslovka hodin bude blikat.
- Tlačítka **+** nebo **-** nastavte hodiny budicího času.
- Potvrďte nastavení tlačítkem **ALARM**.
- Nastavte stejným způsobem minuty budicího času.
- Potvrďte nastavení tlačítkem **ALARM**.
- Přístroj se vrátí zpět do normálního režimu.
- Budík je zapnutý, na displeji je zobrazený symbol budíku.

Zapnutí/vypnutí budíku

- Stiskněte tlačítko **ALARM** v normálním režimu, abyste zapnuli nebo vypnuli budík.
- Nastavený čas buzení se zobrazí na 2 vteřiny. Symbol budíku se objeví na displeji nebo zmizí z displeje.

Buzení

- Pokud je funkce budíku zapnutá, přístroj začne v čase buzení zvonit zesilujícím tónem. Symbol budíku bude blikat.
- Buzení a funkci budíku vypnete stiskem tlačítka **ALARM**. Symbol budíku zmizí.
- Stiskněte jakékoliv jiné tlačítko (kromě **SNOOZE/BRIGHTNESS** nebo **ALARM**), buzení se zastaví. Funkce buzení je stále zapnutá a budík začne opět zvonit následující den. Symbol budíku je stále na displeji.
- Stiskněte tlačítko **SNOOZE/BRIGHTNESS**. Tím odložíte buzení na 5 minut. Symbol budíku bliká na displeji.
- Stiskněte jakékoliv tlačítko, abyste ukončili funkci odloženého buzení.
- Pokud zvonění neodložíte nebo nevypnete ručně, samo se automaticky vypne po 2 minutách. Budík bude opět zvonit následující den v nastaveném čase buzení. Symbol budíku je stále zobrazený na displeji.

FUNKCE

Podsvícení číslic displeje

- Stiskněte tlačítko **SNOOZE/BRIGHTNESS**, abyste nastavili jas displeje. Na výběr máte 4 úrovně jasu (L1–L4) nebo vypnuté podsvícení. Výchozí nastavení je L4.

Automatické ztlumení jasu displeje nebo vypnutí podsvícení

- Pokud je zapnutá funkce automatického ztlumení, v nastaveném čase se podsvícení přepne na nízký jas (L1) anebo se vypne.
- Dotkněte se na 5 vteřin dotykového tlačítka **SNOOZE/BRIGHTNESS**. Vstoupíte tak do režimu nastavení automatického ztlumení. Na displeji se objeví „DIM“ a blikající „OFF“ (výchozí nastavení).
- Abyste vypnuli nebo zapnuli tuto funkci (On nebo OFF), stiskněte tlačítko + nebo –.
- Potvrďte nastavení tlačítkem **SNOOZE/BRIGHTNESS**.
- Pokud je funkce vypnutá (OFF): Přístroj se automaticky vrátí do normálního režimu.
- Pokud je funkce zapnutá (On): na displeji bude blikat symbol START (▶) a čas, kdy se ztlumí nebo vypne jas displeje (výchozí: 22:00). Tlačítka + nebo – můžete tento čas přenastavit (pouze celé hodiny).
- Nastavení potvrďte tlačítkem **SNOOZE/BRIGHTNESS**.
- Nyní bude na displeji blikat symbol END (◀) a čas, kdy se opět jas displeje zesílí (výchozí: 6:00). Tlačítka + nebo – můžete tento čas přenastavit (pouze celé hodiny).
- Nastavení potvrďte tlačítkem **SNOOZE/BRIGHTNESS**.
- Na displeji budou blikat symboly START a END a označení úrovně jasu (výchozí: L1). Pomocí tlačítek + nebo – můžete nastavit, zda se má jas displeje ztlumit na nejnižší úroveň (L1), nebo jestli se má vypnout podsvícení displeje (OFF).
- Potvrďte nastavení tlačítkem **SNOOZE/BRIGHTNESS**. Přístroj se vrátí zpět do normálního režimu.
- **Důležité!** Pokud chcete během automatického ztlumení jasu nebo vypnutí podsvícení odečíst čas, stiskněte jakékoliv tlačítko, kromě **SNOOZE/BRIGHTNESS**. Displej se aktivuje na 10 vteřin s nejvyšším jasnem L4, poté se opět vrátí do ztlumeného/vypnutého stavu.
- Pokud stisknete tlačítko **SNOOZE/BRIGHTNESS**, displej se trvale aktivuje na stupeň jasu L4.

BAREVNÉ OSVĚTLENÍ

- Pozor: barevné osvětlení funguje pouze pokud je přístroj napájený kabelem.
- Na výběr máte 6 barevných přechodů s proměnlivým světlem a 8 jednobarevných variant. Jas lze nastavit v 5 stupních.

Výběr druhu a barvy osvětlení

- Opakovanými stisky tlačítka **MODE** v normálním režimu si vyberete barevný přechod (E1–E6) nebo barvu (C1–C8):

Barevné přechody

E1 Duha
E3 Les
E5 Sluneční jas
E2 Oceán
E4 Ráno
E6 Půlnoc

Barvy

C1 Červená
C3 Žlutá
C5 Tyrkysová
C7 Fialová
C2 Oranžová
C4 Zelená
C6 Tmavěmodrá
C8 White

- Počkejte několik vteřin, než se displej vrátí zpět do normálního režimu

Nastavení jasu barevného osvětlení

- Stiskněte tlačítko **LIGHT**, abyste nastavili jas barevného osvětlení (L1–L5), nebo ho vypnuli (OFF).
- Pokud je světlo vypnuté (OFF)

– Stiskněte tlačítko **MODE**: další barevná možnost v pořadí se zapne na 10 vteřin na nejvyšší jas (L5).

Příklad: Je nastavená barva C1 a vypnuté barevné osvětlení (OFF). Stiskněte tlačítko **MODE**. Barva se přepne na další možnost v pořadí (C2) a osvětlení se zapne na nejvyšším jasu (L5) na 10 vteřin. Pak se osvětlení opět vypne.

Automatické ztlumení barevného osvětlení

- Pokud je zapnutá tato funkce, barevné osvětlení se v nastaveném čase, např. v noci, přepne na nízký stupeň jasu (L1) nebo se vypne.
- Stiskněte a podržte 5 vteřin tlačítko **LIGHT**. Na displeji se objeví „DIM“ a „OFF“ bude blikat. (Výchozí hodnota.)
- Abyste zapnuli (On) nebo vypnuli (OFF) tuto funkci, stiskněte tlačítko + nebo –.
- Potvrďte nastavení tlačítkem **LIGHT**.
- Pokud je funkce vypnutá (OFF): Přístroj se automaticky vrátí do normálního režimu.
- Pokud je funkce zapnutá (On): na displeji bude blikat symbol START (▶) a čas, kdy se ztlumí nebo vypne jas displeje (výchozí: 22:00). Tlačítka + nebo – můžete tento čas přenastavit (pouze celé hodiny).
- Nastavení potvrďte tlačítkem **LIGHT**.
- Nyní bude na displeji blikat symbol END (◀) a čas, kdy se opět jas displeje zesílí (výchozí: 6:00). Tlačítka + nebo – můžete tento čas přenastavit (pouze celé hodiny).
- Nastavení potvrďte tlačítkem **LIGHT**.
- Na displeji budou blikat symboly START a END a označení úrovně jasu (výchozí: L1). Pomocí tlačítek + nebo – můžete nastavit, zda se má jas ztlumit na nejnižší úroveň (L1), nebo jestli se má barevné osvětlení vypnout (OFF).
- Potvrďte nastavení tlačítkem **LIGHT**. Přístroj se vrátí zpět do normálního režimu.
- **Důležité!** Pokud během automatického ztlumení jasu nebo vypnutí barevného osvětlení stisknete tlačítko **MODE**, osvětlení se aktivuje na 10 vteřin v barvě, která následuje v pořadí po dříve nastavené barvě. Poté se opět vrátí do ztlumeného/vypnutého stavu.
- Pokud stisknete tlačítko **LIGHT**, barevné osvětlení se trvale aktivuje na stupeň jasu L1.

FUNKCE NABÍJENÍ DALŠÍCH ZAŘÍZENÍ

- Pozor: tato funkce funguje pouze při napájení budíku USB kabelem.
- Připojte vhodný USB kabel do USB-A portu na budík a připojte k němu další USB zařízení. Ujistěte se, že proto toto zařízení je vhodné napájení USB s proudem do 1A.

Informace k provozu při napájení pouze bateriemi

- Displej je vypnutý. Stiskněte **SNOOZE/BRIGHTNESS**, abyste ho aktivovali na 10 vteřin.
- Pokud je budík zapnutý, v nastaveném budicím čase se rozezní zvonění budíku.
- Barevné osvětlení a funkce nabíjení dalších zařízení není k dispozici bez napájení budíku z elektrické sítě.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Na displeji se nic nezobrazuje	Napájení adaptérem • Připojte přístroj k adaptéru • Zkontrolujte adaptér • Stiskněte tlačítko SNOOZE/BRIGHTNESS, abyste nastavili podsvícení displeje Napájení pouze bateriemi • Zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy pod správnou polaritou (+ a –). • Vyměňte baterie • Stiskněte tlačítko SNOOZE/BRIGHTNESS, abyste aktivovali krátkodobé podsvícení displeje na 10 vteřin
Nefunguje nabíjení dalšího zařízení	• Zkontrolujte propojení USB kabelů

Pokud zařízení nepracuje správně navzdory výše uvedeným opatřením, kontaktujte prosím svého prodejce.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napájení:	Adaptér s USB kabelem (součástí balení) Input: 100–240 V, AC 50/60 Hz, 0,5 A Max Output: 5 V DC, 1,5 A, 7,5 W Průměrná aktivní účinnost: ≥ 76,65 % Spotřeba bez zátěže: ≤ 0,10 W Baterie 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)
Nabíjecí výstup:	USB port (1 A)
Rozměry:	174 × 48 × 96 mm
Hmotnost:	160 g (pouze přístroj)