



solac

STILLO 100

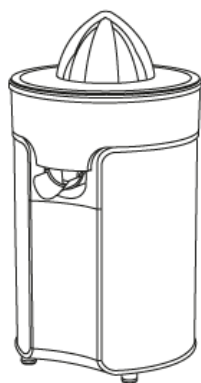

Ošťavňovač
STILLO 100

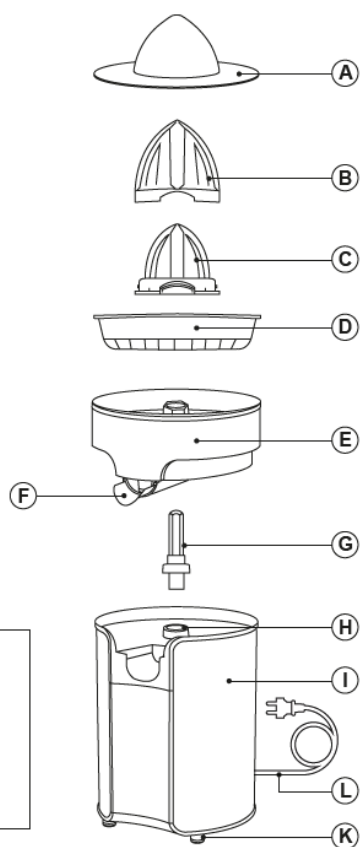

POPIS

A Ochranný kryt

B Velký kužel

C Malý kužel

D Filtr na buničinu

E Nádobka na šťávu

F Ventil proti odkapávání

G Hnací hřídel

H Skříň hnacího hřídele

I Tělo motoru

J Kryt napájecího kabelu

K Gumové nožičky

L Napájecí kabel

POUŽÍVÁNÍ A PÉČE

- Před každým použitím zcela natáhněte přívodní kabel spotřebiče.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud tomu tak není správně osazeno.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je k němu připojeno příslušenství jsou vadné. Ihned je vyměňte.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud jeho spouštěcí zařízení nefunguje.
- Během používání spotřebič nepřemísťujte.
- Spotřebič nepoužívejte, je-li nakloněn a neotáčejte se je konec.
- Neotáčejte spotřebič, pokud je v provozu nebo připojený k elektrické síti.
- Tento spotřebič skladujte mimo dosah dětí a/nebo osoby s fyzickým, smyslovým nebo sníženým mentálním či nedostatkem zkušeností a znalostí.
- Udržujte spotřebič v dobrém stavu. Zkontrolujte, zda pohyblivé části nejsou vychýlené nebo zaseknuté a nedělají se ujistěte se, že neexistují žádné zlomené části nebo anomálie, které by mohly zabránit správnému fungování spotřebiče.

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM

- Ujistěte se, že jsou všechny obaly produktu odstraněno.
- Přečtěte si prosím pozorně „Bezpečnostní rady a varování“ brožuru před prvním použitím
- Před prvním použitím výrobku vyčistěte části, které tímto způsobem přijdou do styku se šťávou popsané v části čištění.

POUŽITÍ

- Před zapojením úplně prodlužte napájecí kabel.
- Připojte spotřebič k elektrické síti.
- Odstraňte ochranný kryt.
- Citrusové plody, které chcete vymačkat, rozkrojte napůl.
- Umístěte sklenici k výstupu šťávy ze spotřebiče.
- Podle toho vyberte velký nebo malý mačkáč kužele ovoce, které se má odšťavnit.
- Zapněte spotřebič zatlačením na kus citrusové ovoce, jakmile je umístěno na odšťavněvací kužel.
- Aby se zabránilo prudkému startu, je spotřebič zapnutý postupně.
- Chcete-li spotřebič zastavit, přestaňte na něj tlačit kužel.
- Vyjměte kuželovou/filtrační jednotku, abyste mohli vypustit šťávu vklad.
- Vyprázdněte zásobu šťávy a její obsah vyklepte do čehokoli stolní servisní schránka, kterou máte rádi.
- Poznámka: Pokud zpracováváte velké množství ovoce, musíte pravidelně čistěte filtr a odstraňujte jeho zbytky dřev.

PO SKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

- Odpojte spotřebič ze sítě.
- Vložte napájecí kabel zpět do pouzdra napájecího kabelu.
- Vyčistěte spotřebič.

POUZDRO NAPÁJECÍ ŠŤŮRY

- Tento spotřebič má přihrádku na napájecí kabel spodní strana.

ČIŠTĚNÍ

- Odpojte spotřebič od sítě a nechejte jej pracovat před provedením jakéhokoli čištění vychladněte.
- Zařízení čistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami mycího prostředku a poté osušte.
- Nepoužívejte rozpouštědla nebo produkty s kyselým nebo zásaditým pH jako jsou bělidla nebo abrazivní prostředky pro čištění zařízení.
- Nikdy nepoňujte spotřebič do vody nebo jiné kapaliny nebo jej umístěte pod tekoucí vodu.
- Spotřebič je vhodné pravidelně čistit odstraňte zbytky jídla.
- Pokud spotřebič není v dobrém stavu čistoty, jeho povrch může degradovat a neúprosně ovlivnit dobu trvání životnosti spotřebiče a mohl by se stát nebezpečným používat.

- Následující kusy lze mýt v myčce nádobí(pomocí programu jemného čištění) nebo horké mýdlové vody:

- Ochranný kryt
- Velký kužel
- Malý kužel
- Filtr regulátoru buničiny
- Záloha šťávy
- Ventil proti odkapávání

- Před montáží a uskladněním vysušte všechny díly.