

# MOVA S70 Roller

Robotic Vacuum Cleaner

User Manual



The illustrations in this manual are for reference only. Please refer to the actual product.

**MOVA**

Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění způsobenému nesprávným používáním spotřebiče, přečtěte si před použitím spotřebiče pozorně návod k použití a uschovejte si jej pro budoucí použití.

**Omezení  
používání**

- Tento výrobek nesmí používat děti do 8 let ani osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou bez dozoru rodiče nebo opatrovníka zaručujícího bezpečný provoz a předcházení rizikům. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Spotřebič lze používat pouze s napájecím zdrojem dodaným se spotřebičem.
- Tento spotřebič obsahuje baterie, které mohou vyměňovat pouze kvalifikované osoby.
- Vyklidte prostor, který má být čištěn. Spotřebič nesmí být používán dětmi ke hře. Zajistěte, aby se děti a domácí zvířata během provozu robota nacházela v bezpečné vzdálenosti.
- Spotřebič neinstalujte, nenabíjejte ani nepoužívejte v koupelnách nebo v okolí bazénů.
- Tento výrobek je určen pouze k čištění podlah v domácím prostředí. Nepoužívejte jej venku, na jiných než podlahových površích ani v komerčním či průmyslovém prostředí.
- Ujistěte se, že spotřebič pracuje správně ve vhodném prostředí. V opačném případě spotřebič nepoužívejte.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen speciálním kabelem nebo sestavou, které jsou k dispozici u výrobce nebo jeho servisního zástupce.
- Nepoužívejte robota v prostoru zavěšeném nad úrovní země bez ochranné bariéry.
- Neumísťujte robota vzhůru nohama. Nepoužívejte kryt senzoru LDS, kryt robota ani nárazník jako rukojeť robota.
- Robota používejte v prostředí s okolní teplotou nad 0 °C a pod 40 °C. Ujistěte se, že na podlaze není žádná tekutina nebo lepkavá látka.
- Abyste zabránili poškození nebo zranění v důsledku tahání, odstraňte z podlahy všechny volné předměty a před zahájením provozu přístroje odstraňte kabely nebo napájecí šňůry na čistící dráze.
- Odstraňte z podlahy křehké nebo malé předměty, aby do nich robot nenarazil a nepoškodil je.
- Udržujte vlasy, prsty a jiné části těla mimo sací otvor robota.
- Udržujte čistící nástroj mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte spotřebič v místnosti, kde spí kojeneček nebo dítě.
- Nepokládejte na robota děti, domácí zvířata ani žádné předměty bez ohledu na to, zda je robot v klidu nebo v pohybu.
- Do nádržky na čistou vodu lze přidávat pouze čistou vodu a oficiálně schválený čistící roztok. Nepřidávejte žádnou jinou tekutinu, například alkohol nebo dezinfekční prostředek. Poměr čistícího roztoku k čisté vodě lze zkontrolovat na lahvi s čistícím roztokem. Čistící roztok uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte robota k čištění žádných hořících předmětů. Nepoužívejte robota ke sběru hořlavých nebo vznětlivých kapalin, korozivních plynů nebo neředěných kyselin či rozpouštědel.

## Bezpečnostní informace

### Baterie a nabíjení

- Nevysávejte tvrdé nebo ostré předměty. Nepoužívejte spotřebič ke sběru předmětů, jako jsou kameny, velké kusy papíru nebo jakékoli předměty, které by mohly spotřebič ucpat.
- Před čištěním nebo údržbou spotřebiče je nutné vyjmout zástrčku ze zásuvky.
- Neotírejte robota ani základní stanici mokřým hadříkem ani je neoplachujte žádnou tekutinou. Po vyčištění omyvatelných částí je před opětovnou instalací a použitím zcela vysušte.
- Tento výrobek používejte v souladu s pokyny uvedenými v návodu k použití. Uživatelé nesou odpovědnost za veškeré ztráty nebo škody, které vzniknou v důsledku nesprávného používání tohoto výrobku.
- Nepoužívejte baterie ani základnové stanice jiných výrobců. Robota lze používat pouze se základní stanicí RCZE0509.
- Tato základní stanice nabíjí 8 baterie, Li-ion akumulátor s kapacitou 4800 mAh.
- Tuto základní stanici nelze použít k dobíjení nenabíjecích baterií. V opačném případě může dojít ke vznícení lithium-iontové baterie.
- Nepokoušejte se sami rozebírat, opravovat nebo upravovat baterii nebo základní stanici.
- Neumísťujte základní stanici do blízkosti zdroje tepla.
- K otírání nebo čištění nabíjecích kontaktů základní stanice nepoužívejte mokřý hadřík ani mokré ruce.
- Nevyhazujte nesprávné staré baterie. Nepotřebné baterie je nutné zlikvidovat v příslušném recyklačním středisku.
- Pokud se napájecí kabel poškodí nebo zlomí, okamžitě jej přestaňte používat a kontaktujte poprodejní servis.
- Dbejte na to, aby byl robot při přepravě vypnutý a pokud možno uložený v původním obalu.
- Pokud robot nebudete delší dobu používat, plně jej nabijte, poté jej vypněte a uložte na chladném a suchém místě. Robota dobíjejte alespoň jednou za 3 měsíce, aby nedošlo k nadměrnému vybití baterie.

### Bezpečnostní informace k laseru

- Laserový senzor v tomto výrobku splňuje normu IEC 60825- 1:2014/EN 60825- 1:2014/A11:2021 pro laserové výrobky třídy 1. Během používání se vyhněte přímému pohledu.

#### LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1

#### SPOTŘEBITELSKÝ LASEROVÝ VÝROBEK

EN 50689:2021



Pouze pro vnitřní použití




Přečtěte si návod k obsluze

Společnost XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu RLZ12SE je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je dostupné na internetové adrese: <https://www.mova.tech>  
Podrobnou elektronickou příručku naleznete na adrese <https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs>

# Přehled výrobku

CZ

## Robot

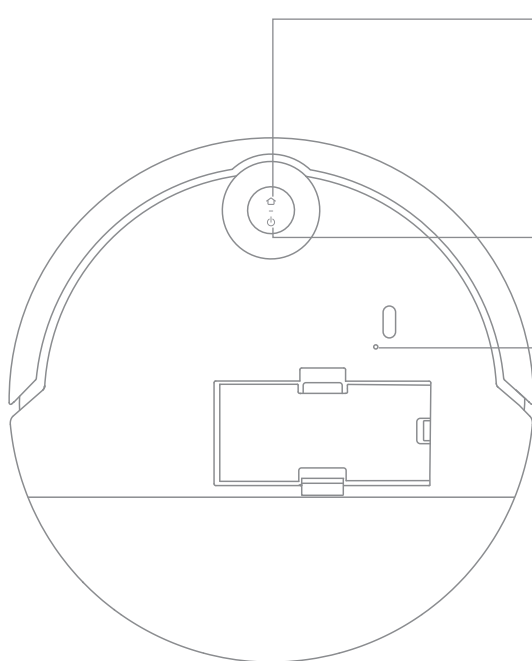

### 🏠 Tlačítko návratu do stanice

- Stisknutím tlačítka odešlete robota zpět do základní stanice
- Pokud je aktivní dětská pojistka, podržte tlačítko 3 sekundy pro její vypnutí
- Pokud je pojistka vypnutá, podržte tlačítko 3 sekundy pro spuštění funkce úklidu na místě

### 🔌 Tlačítko zapnutí / čištění

- Stisknutím a podržením na 3 sekundy zapnete nebo vypnete
- Po zapnutí robota stiskněte tlačítko pro spuštění čištění

### 🔄 Tlačítko resetování/indikátor Wi-Fi

- Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund obnovíte tovární nastavení

### Indikátor stavu tlačítka



- Nepřetržitě svítící bílá: Dokončené čištění nebo úklid
- Pomalu blikající bílá: Nabíjení (ne slabá baterie)
- Nepřetržitě svítící oranžová: Pohotovostní režim při slabé baterii nebo pozastavení při slabé baterii
- Pomalu blikající oranžová: Nabíjení (slabá baterie)
- Blikající oranžová: Chyba

### Poznámka:


- Stisknutím libovolného tlačítka na robota pozastavíte úklid robota nebo jeho návrat k nabíjení.
- Dětský zámek lze povolit/zakázat prostřednictvím aplikace MOVAhome.

# Přehled výrobku


## Robot a senzory

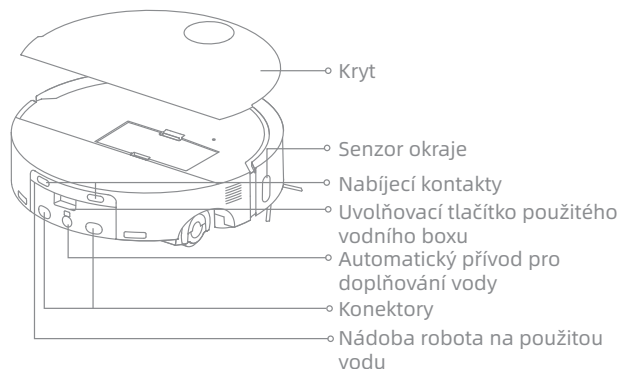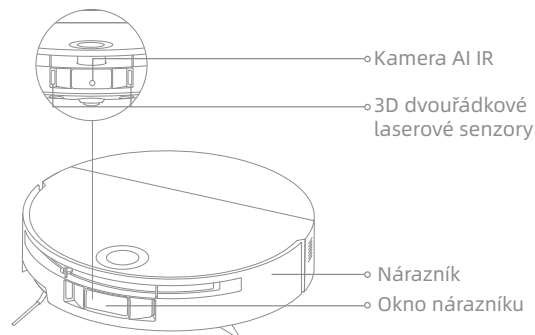


## Robot a senzory

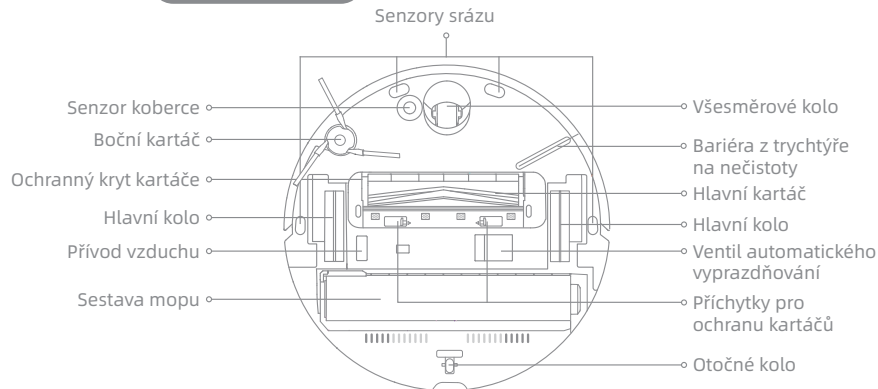

## Sestava mopu

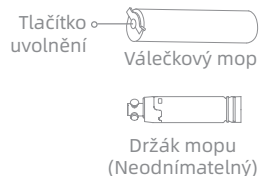


## Prachový box

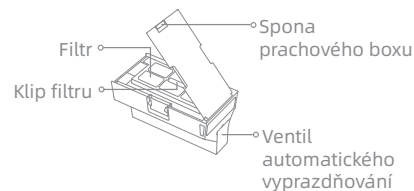


# Přehled výrobku


## Základní stanice

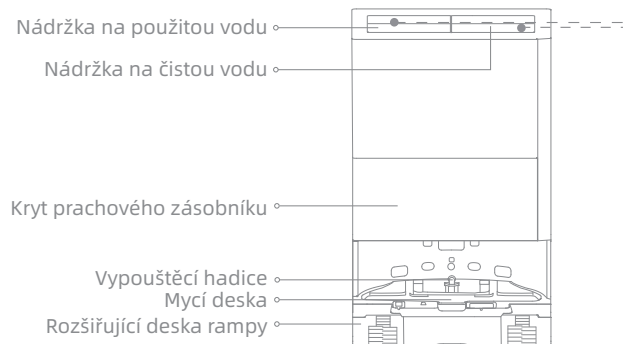




### Nádržka na použitou vodu

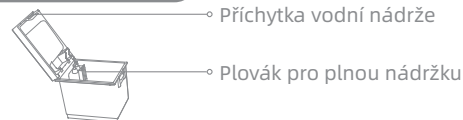

### Nádržka na čistou vodu

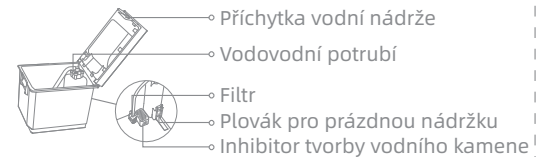


## Filtrační sestava

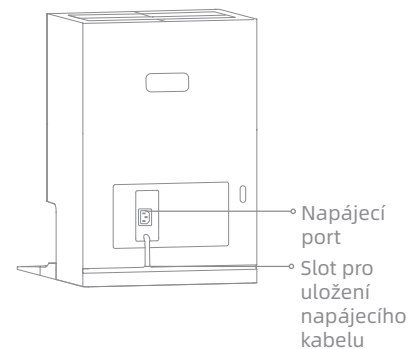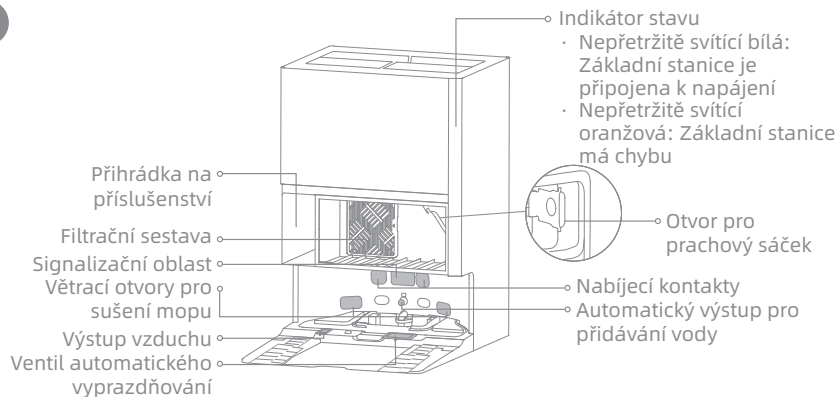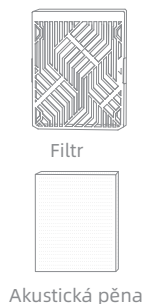


## Před použitím


### Příprava vašeho domova

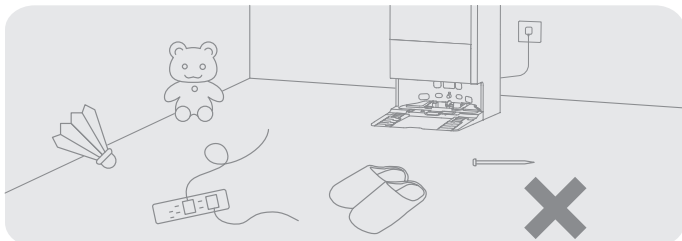


Před úklidem odstraňte nestabilní, křehké, cenné nebo nebezpečné předměty a uklidte kabely, látky, hračky, tvrdé předměty a ostré předměty na zemi, aby se do nich robot nezamotal, nepoškrábal je nebo je nesrazil a nezpůsobil ztráty.

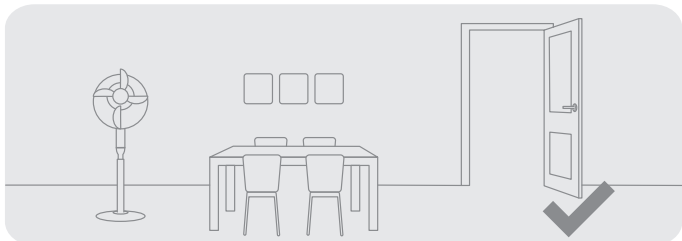

Otevřete dveře uklízené místnosti a uložte nábytek na správné místo, abyste ponechali více prostoru.

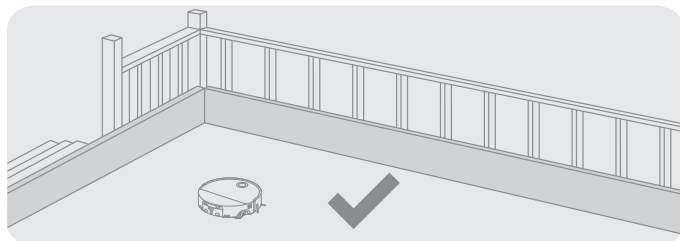

Robot je vybaven senzory pro detekci okrajů, které rozpoznávají okolní srážky. Pro zajištění bezpečného a stabilního provozu se doporučuje používat fyzické bariéry, aby se zabránilo vjezdu do srážových zón.

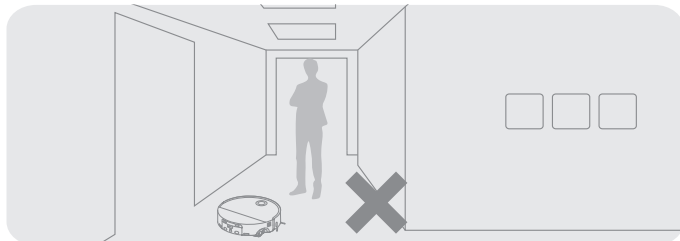


Aby robot nevynechal místa, která je třeba uklidit, nestůjte před robotem, na prahu, v chodbě nebo na úzkých místech.

## Před použitím

### 1. Umístěte základní stanici a připojte ji k elektrické zásuvce


Umístěte základní stanici na co nejotevřenější místo s dobrým signálem Wi-Fi. Ponechte dostatek místa, jak je znázorněno na obrázku, a odstraňte všechny předměty ve stínované oblasti. Pevně zasuňte napájecí kabel do základnové stanice a připojte jej k elektrické zásuvce, dokud se nerozsvítí kontrolka základnové stanice.

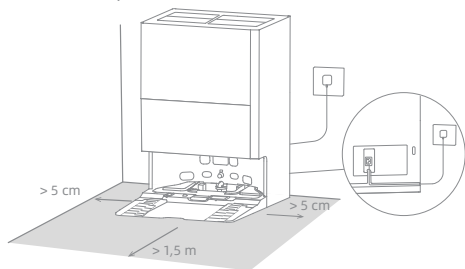

#### Poznámka:

- Ujistěte se, že signalizační oblast neblokují žádné předměty.
- Doporučujeme umístit základnu na tvrdý povrch, nikoli na koberec, protože koberec může ovlivnit návrat robota a nabíjení.


### 2. Nainstalujte prodlužovací nájezdovou desku a odstraňte ochranné prvky robota

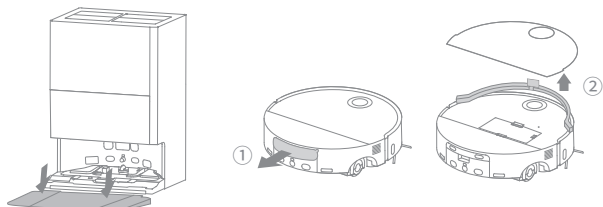

### 3. Připojení pomocí aplikace MOVAhome

(1) Stiskněte a podržte tlačítko napájení na robota po dobu 3 sekund pro jeho zapnutí. Odstraňte kryt robota a naskenujte QR kód na robota nebo vyhledejte „MOVAhome“ v obchodě s aplikacemi a stáhněte a nainstalujte aplikaci.

(2) Otevřete aplikaci MOVAhome, klepněte na „Naskenovat QR kód pro připojení“ a znovu naskenujte stejný QR kód na robota pro přidání zařízení. Postupujte podle pokynů a dokončete připojení Wi-Fi.

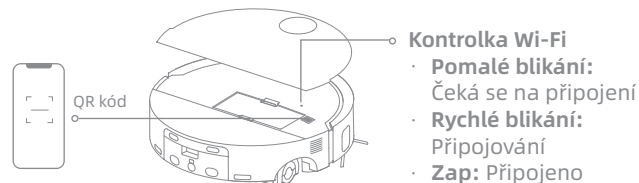

#### Poznámka:


- Podporována je pouze síť Wi-Fi s frekvencí 2,4 GHz.
- Vzhledem k aktualizacím softwaru aplikace se skutečné operace mohou lišit od pokynů v této příručce. Postupujte podle pokynů podle aktuální verze aplikace.
- Pro obnovení Wi-Fi zopakujte krok (2) a poté podle pokynů dokončete připojení Wi-Fi.
- Chcete-li zařízení odpojit od sítě Wi-Fi, stiskněte a podržte tlačítko Reset na robota po dobu 3 sekund.



## Před použitím

### 4. Připojte robota k základní stanici

Po zapnutí robota umístěte robota na základní stanici sestavou mopu směrem k mycí desce. Poté uslyšíte hlasové oznámení, když se robot úspěšně připojí k základní stanici. Po úplném nabití robota budou stavové indikátory na robotu a základnové stanici svítit po dobu 10 minut a poté se ztlumí.

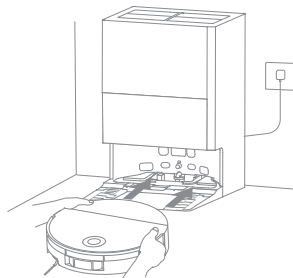


#### Poznámka:

- Před prvním použitím se doporučuje robota plně nabít. Pokud robota nelze po vybití baterie zapnout, připojte ho ručně ke stanici a nabijte jej.

### 5. Doplňte vodu do nádrže na čistou vodu

Vyjměte nádrž na čistou vodu ze základní stanice a naplňte ji čistou vodou. Poté ji nainstalujte zpět do základní stanice.

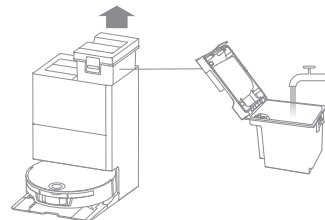

#### Poznámka:

- Do nádrže na vodu nepřilévejte horkou vodu, protože by mohlo dojít k její deformaci.
- Do nádržky na čistou vodu lze přidávat čisticí kapalinu (povoleno je pouze použití čisticího roztoku na více povrchů od společnosti MOVA). Další podrobnosti a informace o nákupu naleznete na oficiálních kanálech.
- Do plné nádržky na čistou vodu (cca 5 l) přidejte 25 ml čisticího roztoku (viz stupnice na víčku láhve).
- Aby nedošlo k poruše, nepřidávejte žádné dezinfekční prostředky ani jiné kapaliny než oficiálně schválený čisticí roztok.

# Jak používat

## Zapnutí/vypnutí

Robota zapnete stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 3 sekund. Indikátor napájení zůstane svítit. Nebo umístíte robota na základní stanici tak, že srovnáte nabíjecí kontakty robota s kontakty základní stanice, a robot se automaticky zapne a začne se nabíjet. Chcete-li robota vypnout, posuňte robota od základní stanice a stiskněte a podržte tlačítko napájení  po dobu 3 sekund.

## Rychlé mapování

Po prvním nastavení sítě postupujte podle pokynů v aplikaci pro rychlé vytvoření mapy. Robot začne mapovat bez čištění. Když se robot vrátí do základní stanice, proces mapování byl dokončen a mapa se automaticky uloží.

## Pauza/spánek

Když je robot v provozu, stisknutím libovolného tlačítka jej pozastavíte.

Pokud je robot pozastavený déle než 10 minut, automaticky přejde do režimu spánku. Všechny kontrolky na robotu se vypnou. Stisknutím libovolného tlačítka na robotovi nebo pomocí aplikace robota probudíte.

**Poznámka:** Pokud je robot zastaven a umístěn na základní stanici, aktuální proces úklidu se ukončí.

## Automatické obnovení úklidu

Pokud je baterie příliš vybitá, robot se automaticky vrátí na základní stanici, aby se nabil. Po nabití na odpovídající úroveň baterie bude pokračovat v nedokončených úklidových úkonech.

**Poznámka:** Chcete-li tuto funkci používat, povolte ji v aplikaci.

## Režim Nerušit (DND)

Režim DND je ve výchozím nastavení z výroby zapnut. Pomocí aplikace můžete režim DND zakázat nebo upravit dobu DND.

**Poznámka:**

- Naplánované úkony čištění se během doby DND provádějí jako obvykle.
- V tomto režimu vyberte v části „Nerušit“ aplikace, zda chcete obnovit úklid, aktivovat automatický sběr prachu a snížit hlasitost hlasu.

## Restartování robota

Pokud robot přestane reagovat nebo jej nelze vypnout, stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 10 sekund jej násilně vypněte. Poté stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 3 sekund robota zapněte.

## Čištění na místě

Pokud je dětská pojistka vypnutá, podržte tlačítko  pro zapnutí režimu čištění na místě. V tomto režimu robot vyčistí čtvercovou oblast o velikosti 1,5 × 1,5 metru kolem sebe a po dokončení se vrátí na výchozí místo.


# Jak používat

## Vysávání a vytírání

Poznámka: Při prvním použití bude robot automaticky nastaven do režimu „Vysávání a mopování“. Chcete-li režim úklidu upravit, přejděte v aplikaci do nastavení režimu úklidu a vyberte jednu z následujících tří možností: ① Vysávání ② Mopování ③ Mopování po vysávání

### 1. Spustit čištění

Stiskněte tlačítko napájení na robotovi nebo použijte aplikaci, aby se robot spustil ze základní stanice. Poté robot naplánuje optimální trasu úklidu a provede úklid na základě vytvořené mapy.

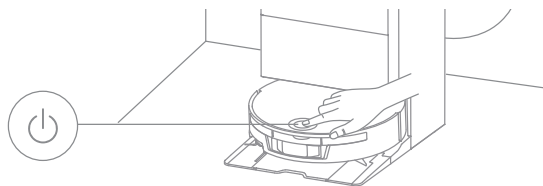


#### Poznámka:

- Aby se robot po úklidu snadno vrátil do základní stanice, doporučujeme, aby robot startoval ze základní stanice.
- Mopovací podložka bude vyčištěna dříve, než robot začne vytírat, vyčkejte prosím trpělivě.
- Během provozu nepohybujte základní stanicí, nádrží na čistou vodu, nádrží na špinavou vodu ani mycí deskou.
- V aplikaci lze povolit čištění horkou vodou pro čištění mopové podložky. Abyste předešli opaření, nedotýkejte se výstupu vody, když je funkce zapnutá.

### 2. Automatické mytí mpu

Při úklidu se robot automaticky vrátí do základní stanice, aby vypral mopovací podložku na základě frekvence čištění mopovacích podložek zadané v aplikaci. Základní stanice automaticky vyprázdní nebo doplní nádrž na vodu a robot bude pokračovat v úklidu.

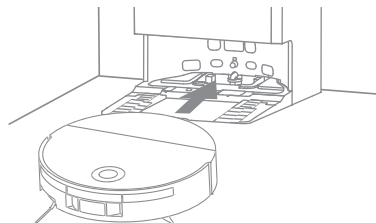

### 3. Automatické vyprazdňování prachové nádoby a mytí a sušení mopovací podložky

Poté, co robot dokončí úklid a vrátí se do základní stanice k nabití, základní stanice automaticky vyprázdní zásobník na prach a poté umyje a vysuší podložku mpu.

#### Poznámka:

- Pokud je funkce automatického vyprazdňování v aplikaci vypnutá, základní stanice nebude automaticky vyprazdňovat prachového boxu.
- Základní stanice vyprázdní prachového boxu podle nastavení v aplikaci.

### 4. Čištění nádrže na použitou vodu

Po dokončení úkolu robota vyčistěte nádrž na použitou vodu, abyste zabránili vzniku zápachu.

# Rutinní údržba

## Díly

Chcete-li udržet robota v dobrém stavu, doporučujeme se řídit použitím příslušenství v aplikaci nebo následující tabulkou pro běžnou údržbu.

| Údržba robota                           | Frekvence údržby            | Doba výměny              |
|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Válečkový mop                           | /                           | Jednou za 1 až 3 měsíce  |
| Filtr prachového boxu                   | Jednou za 2 týdny           | Jednou za 3 až 6 měsíců  |
| Ventil automatického vyprazdňování      | Každý měsíc                 | /                        |
| Senzory                                 |                             |                          |
| Nabíjecí kontakty                       |                             |                          |
| Okno nárazníku                          |                             |                          |
| Nárazník                                |                             |                          |
| Boční kartáč                            | Vyčistěte jej podle potřeby | Jednou za 3 až 6 měsíců  |
| Hlavní kartáč                           |                             | Jednou za 6 až 12 měsíců |
| Automatický přívod pro doplňování vody  |                             | /                        |
| Spodní část robota                      |                             |                          |
| Prachový box                            |                             |                          |
| Nádoba robota na použitou vodu          |                             |                          |
| Všesměrové kolo/otočné kolo/hlavní kola |                             |                          |

| Údržba základnové stanice               | Frekvence údržby            | Doba výměny               |
|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Prachový sáček                          | /                           | Jednou za 2 až 4 měsíce   |
| Nádržka na použitou vodu                | Po každém použití           | /                         |
| Nádržka na čistou vodu                  | Vyčistěte jej podle potřeby |                           |
| Signalizační oblast na základní stanici | Každý měsíc                 |                           |
| Nabíjecí kontakty                       |                             |                           |
| Ventil automatického vyprazdňování      |                             |                           |
| Mycí deska                              | Vyčistěte jej podle potřeby |                           |
| Akustická pěna                          | Každých 2 měsíce            |                           |
| Inhibitor tvorby vodního kamene         | /                           | Jednou za 18 až 36 měsíců |


### Poznámka:

- Četnost údržby a výměny závisí na skutečném používání. Pokud dojde k výjimce v důsledku zvláštních okolností, doporučuje se rychlá údržba nebo výměna.


## Rutinní údržba

### Mycí deska


1. Při dokončení čištění mopové podložky vyjměte robota a vyndejte mycí desku.

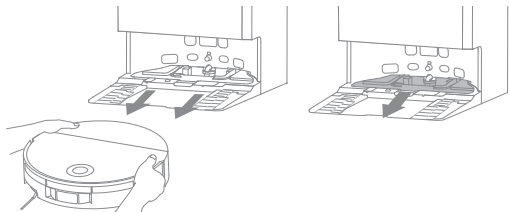


2. Opláchněte mycí desku čistou vodou a otřete ji dosucha.

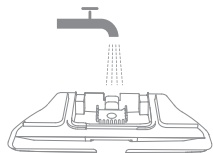

3. Nakloňte mycí desku pod odtokovou trubici, vyrovnejte jej s klipem a zatlačte dolů, dokud nezacvakne na místo.

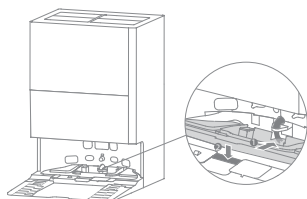


4. Pomocí aplikace nebo stisknutím tlačítka  vraťte robota na základnu nebo ho dejte zpátky na místo ručně.

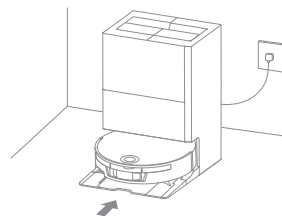


### Nádržka na použitou vodu

1. Vyjměte nádrž na použitou vodu, otevřete její kryt a vylijte použitou vodu.

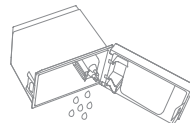

2. Nádrž na špinavou vodu vypláchněte čistou vodou a pomocí vhodného čistícího nástroje očistěte vnitřní stěnu nádrže na špinavou vodu.

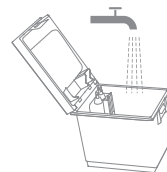

Poznámka: Plováková koule v nádrži na použitou vodu je pohyblivá část. Při jejím čištění nevyvíjejte příliš velkou sílu, aby nedošlo k jejímu poškození.

# Rutinní údržba

## Prachový sáček

1. Sejměte kryt prachové nádrže a vyhodte prachový sáček.




**Poznámka:** Zatažením za rukojeť směrem ven se sáček utěsní, aby prach a nečistoty náhodně nevypadly.


2. Prach a nečistoty z filtru odstraňte suchým hadříkem.



3. Nainstalujte nový prachový sáček.

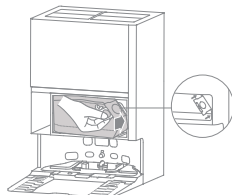


4. Znovu nainstalujte kryt prachové nádoby.

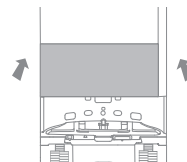


## Akustická pěna

1. Sejměte kryt nádrže na prach, posuňte filtr doprava a vyjměte jej, poté odstraňte akustickou pěnu.

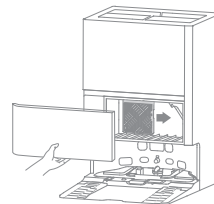


2. V případě lehkého znečištění jemně poklepejte na pěnu, aby se odstranily nečistoty. V případě silného znečištění pěnu opláchněte čistou vodou a nechte ji zcela vyschnout.

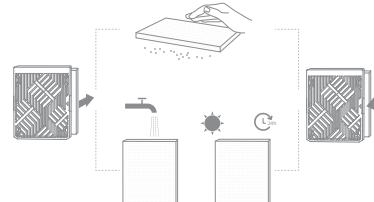


## Rutinní údržba

3. Vložte pěnu zpět do filtru. Vyrovnajte filtr a zasuňte jej zpět na místo, jak je znázorněno na obrázku.

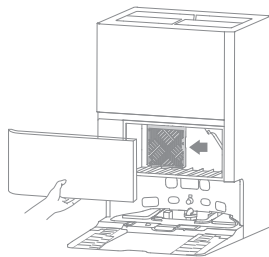


### Boční kartáč

Odšroubujte boční kartáč šroubovákem, očistěte jej od chlupů a poté jej opět našroubujte.

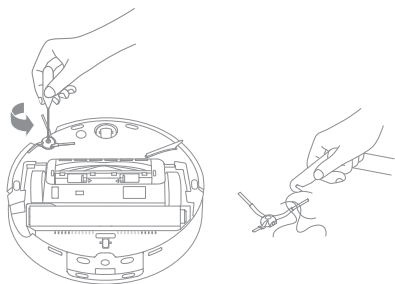


### Hlavní kartáč

1. Stisknutím spon krytu kartáče směrem dovnitř sejměte kryt kartáče a vyjměte kartáč z robota.

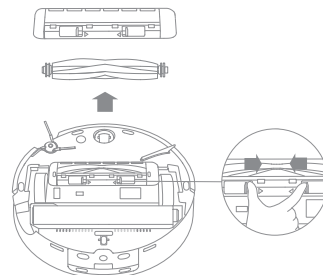

2. Vytáhněte kryty kartáčů na obou koncích kartáče, jak je znázorněno na obrázku. Pomocí vhodného čistícího nástroje odstraňte všechny vlasy zamotané v kartáči. Znovu nasadte kryty kartáčů na obou koncích kartáče a poté kartáč znovu nainstalujte. Stisknutím krytu kartáče jej zajistěte na místě.

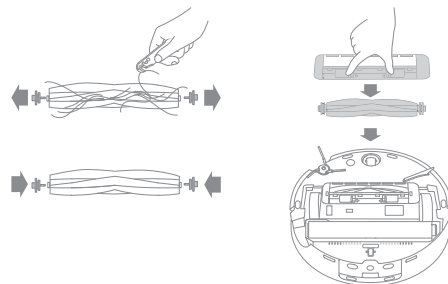


# Rutinní údržba


CZ

## Prachový box a filtr


1. Odstraňte kryt robota a stisknutím spony prachového boxu vyjměte prachového boxu.

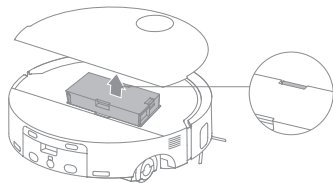

2. Vyjměte filtr zásobníku na prach a poté zásobník na prach vyprázdněte.

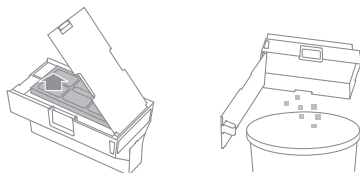


3. Jemným poklepáním na koš filtru odstraňte nečistoty.

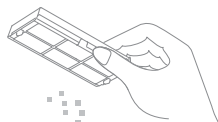

**Poznámka:** Nepokoušejte se čistit filtr kartáčem, prstem nebo ostrými předměty, aby nedošlo k jeho poškození.

4. Před opětovnou instalací opláchněte prachový box a filtr vodou a zcela je osušte.

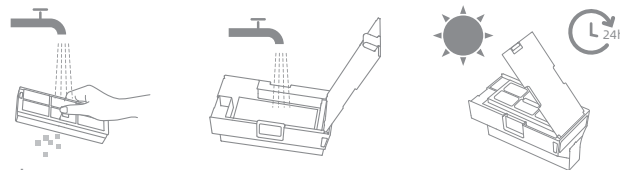


**Poznámka:**

- Prachový box a filtr oplachujte pouze čistou vodou. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky.
- Prachový box a filtr používejte pouze tehdy, když jsou zcela suché.

## Nádoba robota na použitou vodu

Stiskněte a podržte uvolňovací tlačítka použité nádoby na vodu a vyjměte ji. Špinavou vodu vylijte. Použitý box na vodu opláchněte čistou vodou, otřete jej do sucha nebo osušte a poté jej znovu nainstalujte do robota.

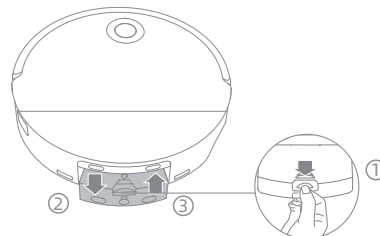





## Rutinní údržba

### Sestava mopu


1. Stiskněte uvolňovací tlačítko a pomalu zvedněte sestavu mopu, abyste vyjmuli válečkový mop.

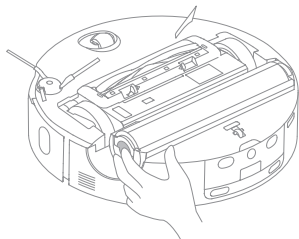


2. Po vyjmutí válečkového mopu vezměte měkký suchý hadřík a otřete komoru sestavy mopu a filtr, aby nedošlo k jejich ucpání.

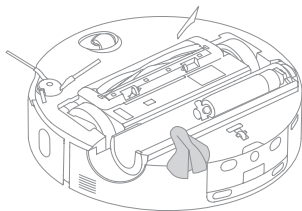

3. Po dokončení čištění vložte válečkový mop zpět do držáku a stiskněte uvolňovací tlačítko, dokud nezacvakne na místo.

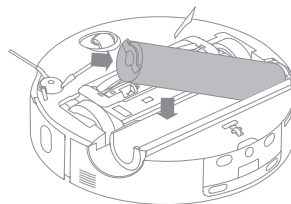

### Všesměrové kolo

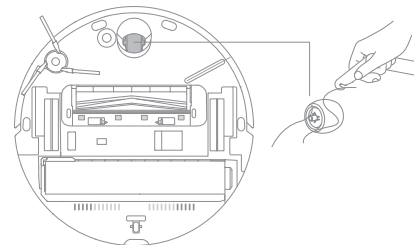


#### Poznámka:

- Pomocí nástroje, například malého šroubováku, oddělte osu a pneumatiku všesměrového kola. Nepoužívejte nadměrnou sílu.
- Opláchněte všesměrové kolo pod tekoucí vodou a po úplném vysušení jej vložte zpět.

## Rutinní údržba


### Senzory a nárazník robota

Senzory a nárazník robota otřete měkkým suchým hadříkem, jak je znázorněno na obrázku níže:

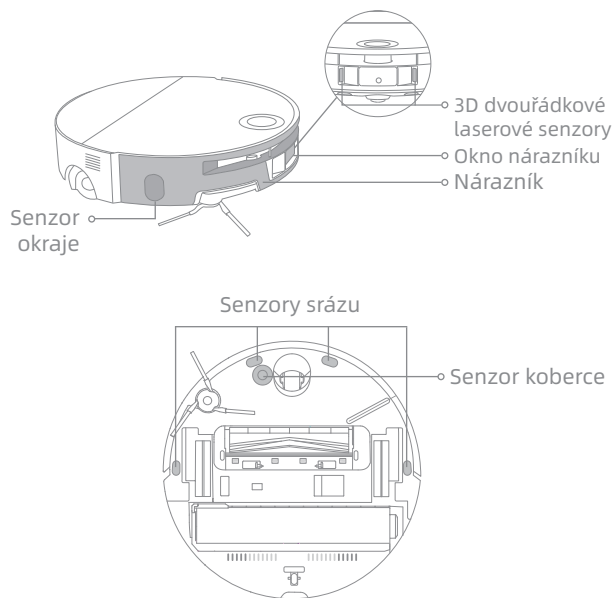

### Otvory pro automatické vyprazdňování, nabíjecí kontakty a signalizační oblast

Otvory pro automatické vyprazdňování, nabíjecí kontakty a signalizační oblast čistěte měkkým a suchým hadříkem.

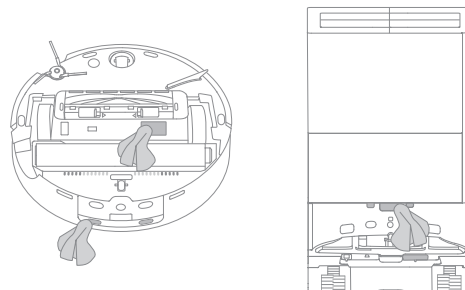

### Baterie

Robot obsahuje vysoce výkonnou lithium-iontovou baterii. Dbejte na to, aby byl akumulátor při každodenním používání dobře nabitý, aby byl zachován jeho optimální výkon. Pokud robot delší dobu nepoužíváte, vypněte jej a odložte. Abyste zabránili poškození v důsledku nadměrného vybití, nabíjejte robota alespoň jednou za tři měsíce.

**Poznámka:** Mokrý hadřík může poškodit citlivé prvky robota a základní stanice. K čištění používejte suchý hadřík.

# Řešení problémů

| Problém                                                         | Řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Robota nelze zapnout.                                           | Baterie je vybitá. Nabijte robota na základně a zkuste to znovu.<br>Teplota baterie je příliš nízká nebo příliš vysoká. Robota se doporučuje používat v prostředí s okolní teplotou nad 0 °C a pod 40 °C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Robot se nenabíjí.                                              | Základní stanice není připojena k napájení, zkontrolujte, zda jsou oba konce jejího napájecího kabelu správně zapojeny. Kontakt mezi nabíjecími kontakty na základní stanici a robotem je špatný, očistěte nabíjecí kontakty. Zkontrolujte, zda se na konektorech robota nenachází cizí předmět, a případně cizí předmět odstraňte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Robot se nedokáže připojit k síti Wi-Fi.                        | Heslo sítě Wi-Fi je nesprávné. Zkontrolujte, zda je heslo použité pro připojení k síti Wi-Fi správné.<br>Robot nepodporuje připojení Wi-Fi s frekvencí 5 GHz. Ujistěte se, že je robot připojen k síti Wi-Fi s frekvencí 2,4 GHz.<br>Signál Wi-Fi je slabý. Ujistěte se, že se robot nachází v oblasti s dobrým pokrytím sítě Wi-Fi.<br>Robot nemusí být připraven ke konfiguraci. Ukončete a znovu vstupte do aplikace a poté to zkuste znovu podle pokynů.                                                                                                                                                                                                                 |
| Robot nemůže najít základní stanici a vrátit se k ní.           | Základní stanice je odpojena od napájení nebo je přemístěna, když na ní robot není. Připojte prosím základní stanici k napájení nebo umístěte robota na základní stanici, aby se mohl nabíjet.<br>V okolí základní stanice je příliš mnoho překážek. Umístěte základní stanici na volnější plochu.<br>Pohyb robota může způsobit změnu jeho polohy, a pokud se změna polohy nezdaří, znovu vytvoří mapu. Pokud je robot příliš daleko od základní stanice, nemusí být schopen se sám automaticky vrátit, v takovém případě budete muset robota na základní stanici umístit ručně.<br>Otfete signalizační oblast na základní stanici, abyste odstranili prach nebo nečistoty. |
| Robot se zasekne před základní stanicí a nemůže se k ní vrátit. | Zkontrolujte, zda je po obou stranách nebo před základní stanicí dostatek místa, aby nedošlo k zablokování robota. Cesta pro návrat k nabíjení je zablokovaná, např. jsou zavřené dveře.<br>Robot může uklouznout, pokud je podlaha před základní stanicí příliš mokrá. V takovém případě před dalším pokusem přebytečnou vodu očistěte.<br>Doporučujeme přemístit základní stanici na jiné místo a zkusit to znovu.<br>Ujistěte se, že je prodlužovací deska rampy správně nainstalována.                                                                                                                                                                                   |
| Robota nelze vypnout.                                           | Robota nelze vypnout, když se nabíjí. Doporučujeme robota odsunout od základní stanice a poté jej vypnout stisknutím a podržením tlačítka  po dobu 3 sekund.<br>Pokud robota nelze vypnout provedením kroku 1, stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 10 sekund pro jeho nucené vypnutí.<br>Pokud problém přetrvává, obraťte se na prodejní servis.                                                                                                                                                         |
| Robot přehlédne místnosti, které je třeba uklidit.              | Ujistěte se, že jsou dveře uklízených místností otevřené.<br>Místo před uklízenou místností může být mokré a kluzké, což může způsobit, že robot uklouzne a pracuje nestandardně. Před použitím robota zkuste podlahu vysušit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# Řešení problémů

CZ

| Problém                                                 | Řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rychlost nabíjení je pomalá.                            | Když je baterie vybitá, trvá úplné nabití robota přibližně 3,5 hodiny.<br>Pokud budete robota provozovat při teplotách mimo uvedený rozsah, rychlost nabíjení se automaticky sníží, aby se prodloužila životnost baterie.<br>Nabíjecí kontakty robota i základní stanice mohou být znečištěné, otřete je suchým hadříkem.                                                                                                                                                                  |
| Během provozu robota se zvyšuje hluknost.               | Zkontrolujte, zda není ucpaný filtr prachového boxu. Pokud ano, vyčistěte jej nebo vyměňte.<br>V hlavním kartáči nebo prachovém boxu se může zachytit tvrdý předmět. Zkontrolujte a odstraňte jakýkoli tvrdý předmět.<br>Hlavní kartáč nebo boční kartáč se může zamotat. Zkontrolujte a odstraňte všechny cizí předměty.<br>Přepněte režim sání na Standardní nebo Tichý.                                                                                                                 |
| Robot se pohybuje bez dodržení nastavené trasy.         | Předměty, jako jsou napájecí kabely a pantofle, by měly být před použitím robota uklizeny.<br>Práce na mokřím kluzkém povrchu způsobuje prokluzování hlavního kola. Doporučujeme mokrá místa před použitím robota vysušit.<br>Okno nárazníku na robotu otřete čistým měkkým hadříkem, aby bylo čisté a nezakalené.                                                                                                                                                                         |
| Robot po nabití nepokračuje v úklidu.                   | Ujistěte se, že robot není nastaven do režimu Nerušit (DND), který mu zabrání v obnovení úklidu.<br>Robot nepokračuje v úklidu poté, co robota ručně umístíte na základní stanici nebo odešlete robota k nabíjení prostřednictvím aplikace nebo tlačítka  .                                                                                                                                               |
| Stanice nemůže automaticky vyprázdnit prachový box.     | Zkontrolujte, zda je prachový sáček v prachovém zásobníku plný.<br>Pokud prachový sáček není plný, zkontrolujte, zda se u otvorů pro automatické vyprazdňování robota, základní stanice nebo prachového boxu nenachází nějaká překážka. Pokud ano, včas ucpanou část vyčistěte.                                                                                                                                                                                                            |
| Hladina vody v mycím boxu je abnormální.                | Zkontrolujte, zda není těsnění na nádržce na použitou vodu uvolněné nebo nesprávně nainstalované, a pokud ano, ručně jej obnovte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na poprodejní servis.<br>Jemně zatlačte na nádržku na použitou vodu, abyste se ujistili, že je správně nainstalována.<br>Vyjměte mycí desku a zkontrolujte, zda není ucpaný odtok odpadní vody, a vyčistěte jej.<br>Zkontrolujte čisticí roztok. Nepřidávejte jinou tekutinu než oficiálně schválený čisticí roztok. |
| Sestava mopu je abnormálně zvednutá.                    | Vyjměte sestavu mopu a zkontrolujte, zda v ní neuvízl nějaký cizí předmět, a zkuste robota znovu spustit. Pokud problém přetrvává, obraťte se na poprodejní servis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pod nádržkou na čistou vodu nebo kolem těsnění je voda. | Při vyjímání nádržky na čistou vodu může pod nádržkou nebo kolem těsnění zůstat trochu vody v potrubí. To je normální.<br>Otřete ji prosím suchým hadříkem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Pro další podporu nás kontaktujte na <https://www.mova.tech>

## Robot

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Model                    | RLZ12SE         |
| Doba nabíjení            | Asi 3,5 hodiny  |
| Jmenovité napětí         | 14,4 V ---      |
| Jmenovitý výkon          | 75 W            |
| Provozní frekvence       | 2400-2483,5 MHz |
| Maximální výstupní výkon | < 20 dBm        |

## Základnová stanice/nabíjecí dok

Spotřeba energie ve vypnutém stavu:  $\leq 0,3$  W

Spotřeba energie v pohotovostním režimu:  $\leq 0,5$  W (do 15 minut poté, co robot opustí základnu/dokovací stanici)

## Robot a základnová stanice/nabíjecí dok

Zařízení nemá pohotovostní režim ani jiné obdobné úsporné stavy ve smyslu běžných požadavků na tyto režimy, jako je správa napájení nebo možnost vypnout bezdrátové připojení, a to z důvodu potřeby údržby baterie. Spotřeba energie tohoto zařízení bude pravděpodobně vyšší než u jiných modelů splňujících tyto funkční požadavky.

## Základní stanice

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Model                                      | RCZE0509             |
| Jmenovitý vstup                            | 220-240 V ~ 50-60 Hz |
| Jmenovitý výkon                            | 20 V --- 2 A         |
| Jmenovitý výkon (při vyprazdňování)        | 700 W                |
| Jmenovitý výkon (při čištění horkou vodou) | 1160 W               |
| Jmenovitý výkon (při nabíjení a sušení)    | 110 W                |

Při běžném používání tohoto zařízení by měla být mezi anténou a tělem uživatele dodržena vzdálenost alespoň 20 cm.

## Poznámka:

- Jmenovitý výkon (při čištění horkou vodou) je určen hodnotou výkonu během reprezentativního období (teplota vody 25 °C).
- Jmenovitý výkon (při nabíjení a sušení) je určen hodnotou výkonu v době plného zatížení.

## Dobíjecí lithium-iontový akumulátor

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Model              | R2412-4S2P-MMBK/R2412-4S2P-XDEV |
| Typ                | Li-ion                          |
| Číslo              | 1                               |
| Jmenovitá kapacita | 4,8 Ah                          |

## Likvidace a odstranění baterie

Vestavěná lithium-iontová baterie obsahuje látky nebezpečné pro životní prostředí. Před likvidací baterie se ujistěte, zda byla baterie vyjmuta kvalifikovanými technikou a zlikvidována v příslušném recyklačním středisku.

- baterie musí být před vyřazením ze spotřebiče vyjmuta;
- vyjmutí baterie musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě;
- baterie musí být bezpečně zlikvidována.

## UPOZORNĚNÍ:

Před vyjmutím odpojte baterii od zdroje napájení a co nejvíce ji nechte vybit.

Nepotřebné baterie je nutné zlikvidovat v příslušném recyklačním středisku.

Nevystavujte baterii vysokým teplotám, abyste předešli riziku exploze.

V nestandardních podmínkách může z baterie vystříknout kapalina. Pokud dojde ke kontaktu, opláchněte postižené místo vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

## Postup vyjmutí:

1. Otočte robota, pomocí vhodného nástroje odstraňte šrouby na zadní straně robota a poté sejměte kryt.
2. Odpojte svorky mezi baterií a deskou plošných spojů a vyjměte baterii.

## Informace o odpadech z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ)



Všechny výrobky označené tímto symbolem patří mezi odpady elektrických a elektronických zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), které se nesmí míchat s netříděným domovním odpadem. Chraňte proto lidské zdraví a životní prostředí a odevzdejte svá vysloužilá zařízení na určeném sběrném místě pro recyklaci použitých elektrických a elektronických zařízení určeném státními nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění i podmínkách těchto sběrných míst získáte od prodejce nebo místních úřadů.