



Ariete

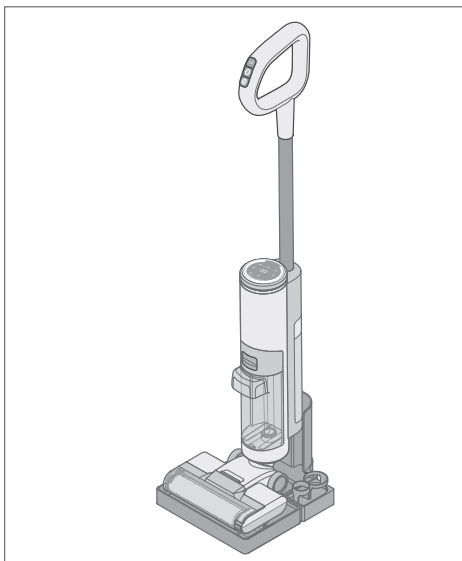


Akumulátorový čistič podláh
Akumulátorový čistič podlah

MODEL: 2483

Návod na obsluhu
Návod k obsluze

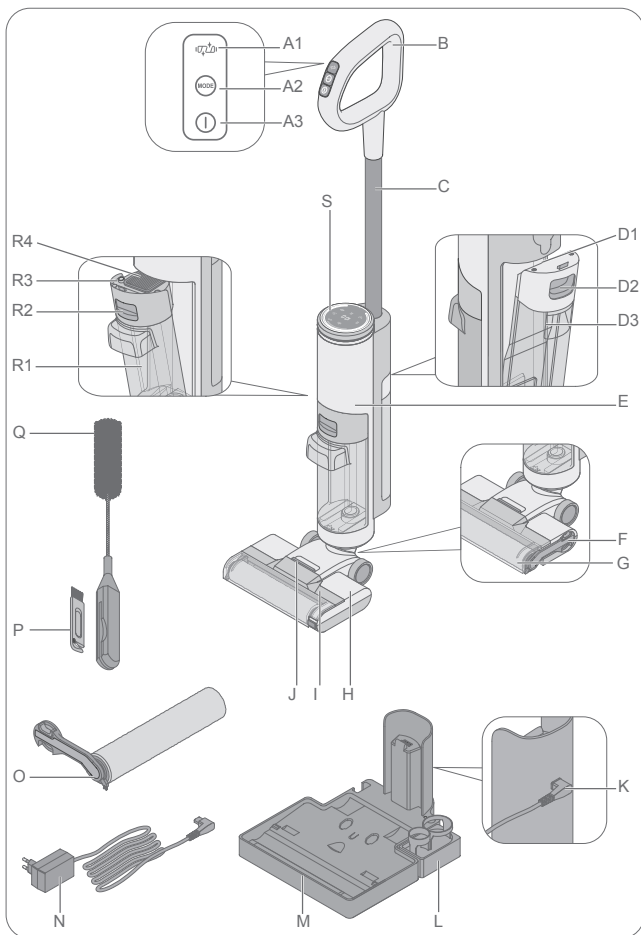


obr. 1

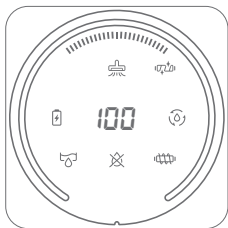

obr. 2




Predbežné opatrenia

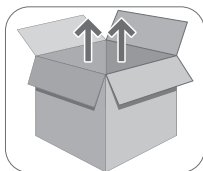


obr. 3




obr. 4

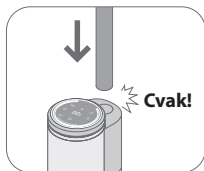


obr. 5

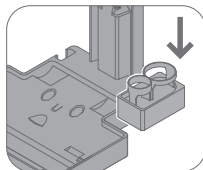


obr. 6

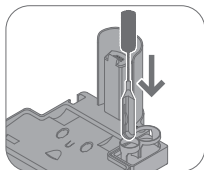


obr. 7

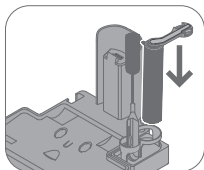


obr. 8

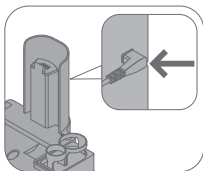


obr. 9

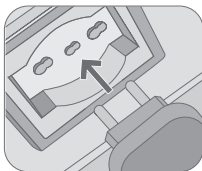


obr. 10

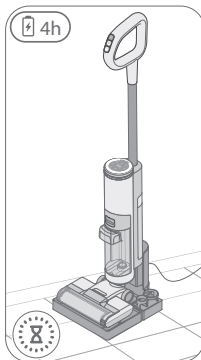


obr. 13

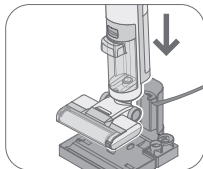


obr. 11

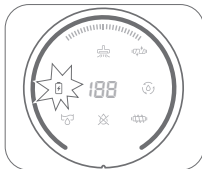


obr. 12

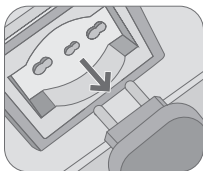


obr. 14

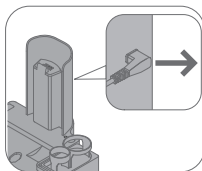


obr. 15

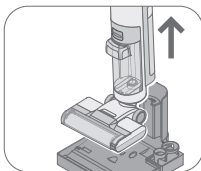


obr. 16

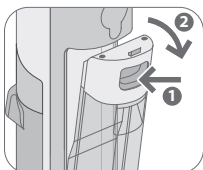


obr. 17

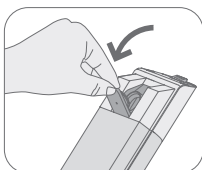


obr. 18

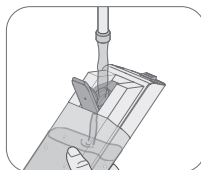

obr. 19

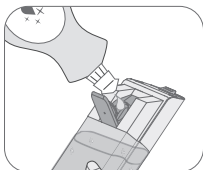


obr. 20

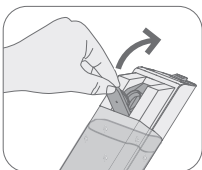


obr. 21



obr. 22

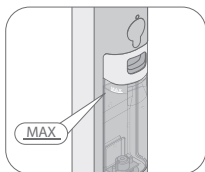


obr. 23

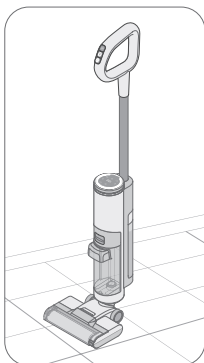


obr. 24



Pokyny pre použitie

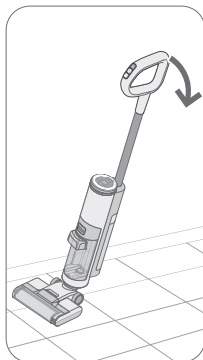


obr. 25

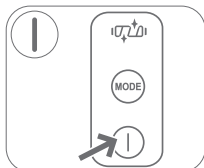


obr. 26



obr. 27

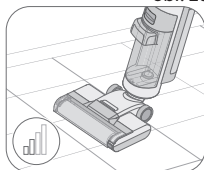


obr. 28

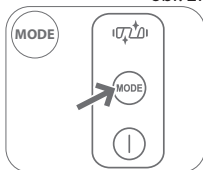


obr. 29



obr. 30

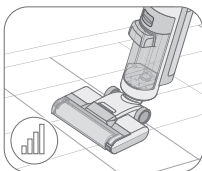


obr. 31

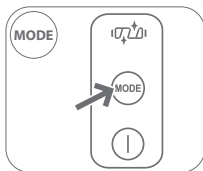

obr. 32




obr. 33

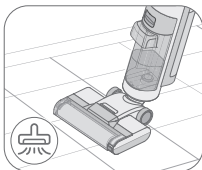


obr. 34



obr. 35

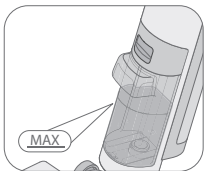


obr. 36

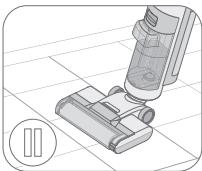


obr. 37




obr. 38

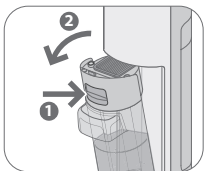


obr. 39

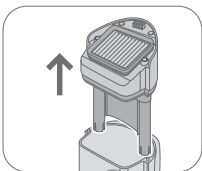


obr. 40

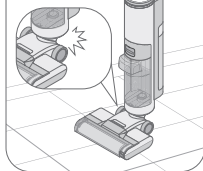

obr. 41

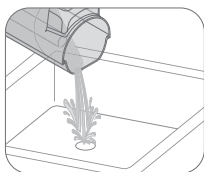


obr. 42

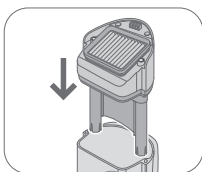


obr. 43




obr. 44

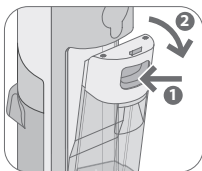


obr. 44

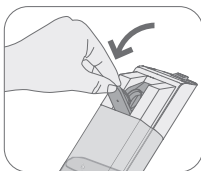


obr. 45

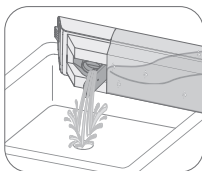


obr. 46

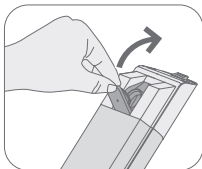


obr. 47

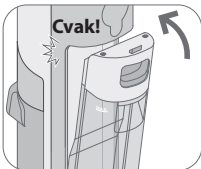

obr. 48

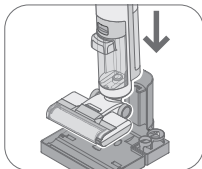


obr. 49

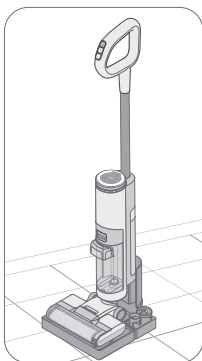


obr. 50




Čistenie a údržba

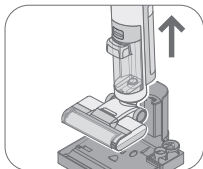


obr. 51

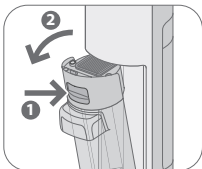


obr. 52

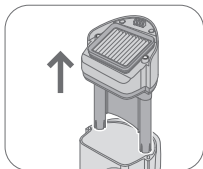

obr. 53

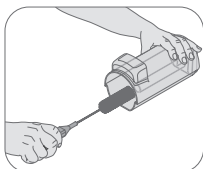

obr. 54

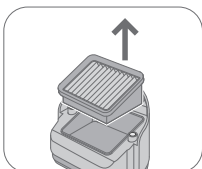


obr. 55




obr. 56



obr. 57

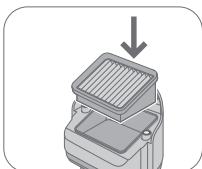


obr. 58

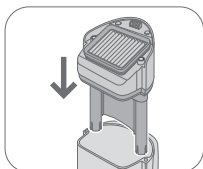


obr. 59




obr. 60

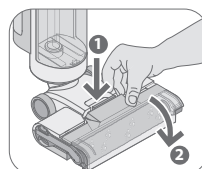


obr. 61

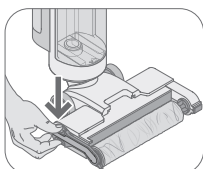


obr. 62

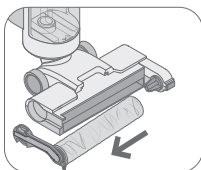


obr. 63

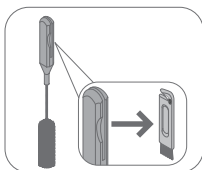


obr. 64

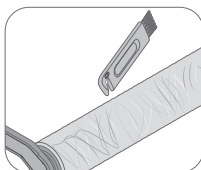

obr. 65

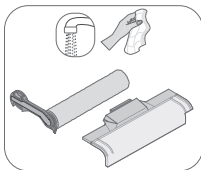


obr. 66

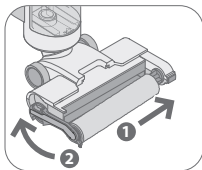


obr. 67



obr. 68

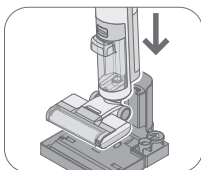


obr. 69

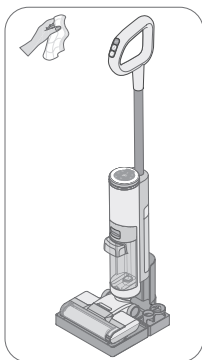


obr. 70




Funkcia samočistenia + funkcia odstraňovania vody z rotačnej kefkы

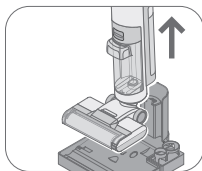


obr. 71

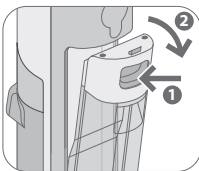


obr. 72

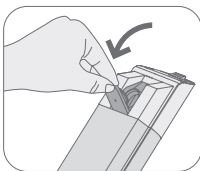

obr. 73

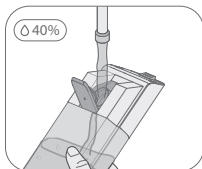



obr. 74

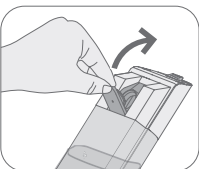


obr. 75




obr. 76

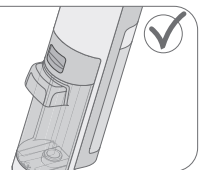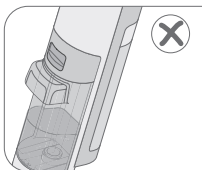


obr. 77

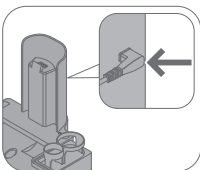


obr. 78

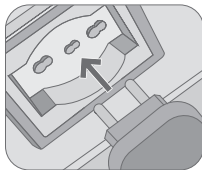


obr. 79

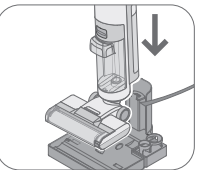

obr. 80

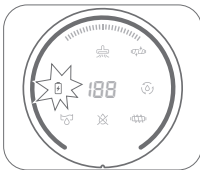


obr. 81

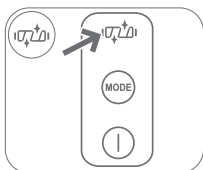

obr. 82




obr. 83

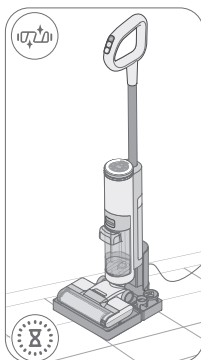


obr. 84




obr. 85

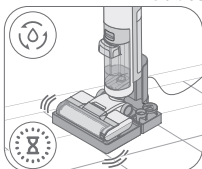


obr. 86

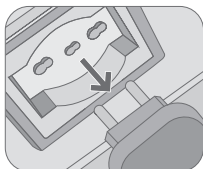


obr. 87

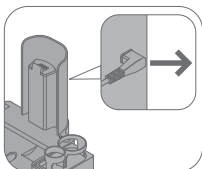


obr. 88

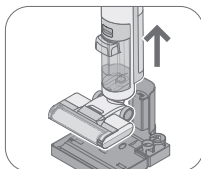


obr. 89

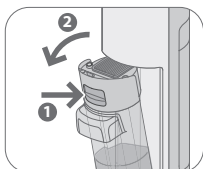


obr. 90

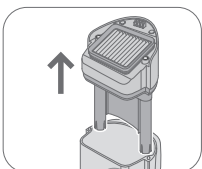

obr. 91

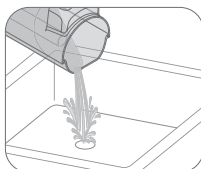


obr. 92

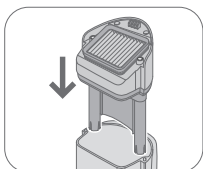


obr. 93




obr. 94

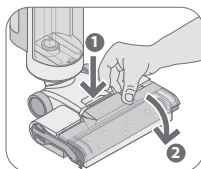


obr. 95

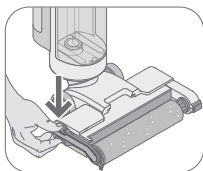


obr. 96

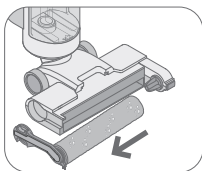


obr. 97

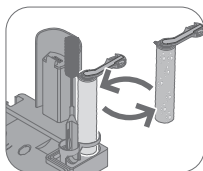


obr. 98

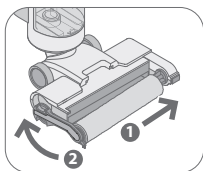


obr. 99

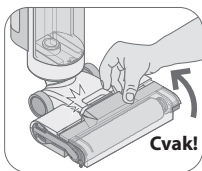

obr. 100

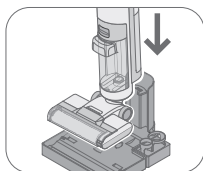

obr. 101

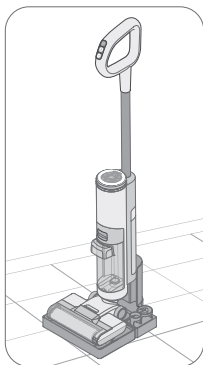

obr. 102

BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA

PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TIETO POKYNY.

- Spotrebič bol vyrobený v súlade s platnými európskymi normami a sú chránené všetky časti, ktoré môžu pre používateľa predstavovať nebezpečenstvo. Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod. Spotrebič používajte iba na určený účel, aby ste predišli možnému zraneniu a poškodeniu. Uchovajte si tento návod pre budúce použitie. Ak sa rozhodnete tento spotrebič darovať iným osobám, nezabudnite priložiť aj tento návod na obsluhu.
- Tento spotrebič je určený len na súkromné použitie a preto sa považuje za nevhodný na komerčné alebo priemyselné účely.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, ako sú tie, ktoré sú popísané v tomto návode.
- Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť vyplývajúcu z nesprávneho použitia alebo akéhokoľvek iného použitia, ako je uvedené v tomto návode.
- Odporúčame vám ponechať si pôvodnú škatuľu a obal, pretože naša bezplatná služba nepokrýva žiadne škody spôsobené nevhodným zabalením produktu, keď ho pošlete späť do autorizovaného servisného strediska.
- Aby ste neohrozili bezpečnosť spotrebiča, používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo schválené výrobcom.



Nebezpečenstvo pre deti

- Nenechávajte obalové materiály v dosahu detí, pretože predstavujú nebezpečenstvo.
- Spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo osoby bez skúseností alebo vedomostí, iba ak sú pod dohľadom zodpovednej osoby alebo ak dostali a pochopili pokyny a existujúce nebezpečenstvá spojené s používaním spotrebiča.
- Deti sa nesmú so spotrebičom hrať.
- Spotrebič a napájací kábel vždy uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Nenechávajte napájací kábel visieť na mieste, kde by ho mohlo uchopiť dieťa.
- Spotrebič umiestnite tak, aby deti nemohli dosiahnuť na horúce časti.
- Čistenie a údržba by nemala byť vykonávaná deťmi, pokiaľ sú mladšie ako mladšie ako 8 rokov a nie sú v priebehu tejto činnosti bez dozoru.

- V prípade likvidácie starého spotrebiča, odporúčame odrezat' jeho napájací kábel. Taktiež sa odporúča znefunkčniť všetky potenciálne nebezpečné komponenty, aby sa zabránilo poraneniu detí, pri hraní sa so spotrebičom.



Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

- Pred pripojením spotrebiča k elektrickej sieti sa uistite, či napätie na výrobnom štítku zodpovedá napätiu domácej elektrickej siete.
- Používanie predlžovacích káblov, ktoré neboli schválené výrobcom, môže spôsobiť poškodenie majetku a poranenie osôb.
- K tej istej elektrickej zásuvke nepripájajte žiadne iné zariadenia s vysokým výkonom (ako sú sporáky, žehličky, radiátory). Hrozí nebezpečenstvo preťaženia elektrickej siete.
- Počas nabíjania si zvolte dostatočne osvetlenú a čistú miestnosť s ľahko dostupnou elektrickou zásuvkou.
- Nedovoľte, aby sa časti pod napätím dostali do kontaktu s vodou: hrozí riziko skratu a/alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte spotrebič s mokrými rukami alebo bosými nohami.
- Nedotýkajte sa nabíjacej základne ani nabíjačky zariadenia, ak máte mokré ruky alebo ak ste bosí.
- Nenechávajte nabíjací kábel v kontakte s ostrými časťami alebo ostrými hranami.
- Nabíjací kábel sa nesmie dotýkať horúcich povrchov.
- Neťahajte za nabíjací kábel ani za nabíjaciu základňu spotrebiča, aby ste odpojili zástrčku z elektrickej zásuvky.
- Odpojte nabíjačku od nabíjacej základne spotrebiča vtedy, keď spotrebič nepoužívate alebo keď sa nabíja batéria.



Varovanie - poškodenia materiálu

- Neumiestňujte spotrebič na veľmi horúce povrchy ani do blízkosti otvoreného ohňa, aby ste predišli poškodeniu jeho povrchovej úpravy.
- Neumiestňujte spotrebič do blízkosti horľavých materiálov (ako sú tkaniny, záclony).
- Neumiestňujte spotrebič ani napájací kábel do blízkosti horúcich elektrických alebo plynových sporákov, ani do blízkosti mikrovlnnej rúry alebo elektrickej rúry.
- Neumiestňujte spotrebič do blízkosti alebo na vlhké povrchy (ako je napríklad umývadlo).

- Spotřebič nesmie byť napájaný externými časovačmi ani samostatnými diaľkovo ovládanými systémami.
- Ak spotřebič počas prevádzky dymí, okamžite ho vypnite. Na vyriešenie tohto problému kontaktujte najbližšie autorizované servisné stredisko.
- Neblokujte prívod vzduchu, keď je spotřebič v prevádzke, aby ste predišli poškodeniu materiálu a/alebo prehriatiu spotřebiča.
- Nepoužívajte spotřebič vonku.
- Spotřebič skladujte v interiéri na chladnom a suchom mieste.
- Nevystavujte spotřebič poveternostným vplyvom (ako je dážď alebo slnko).



Nebezpečenstvo vyplývajúce z iných príčin

- Ak chcete spotřebič zdvihnúť, držte ho za jeho telo.
- Udržujte otvory čisté bez prachu, žmolkov, vlasov atď.
- Spotřebič zapínajte iba vtedy, keď je v pracovnej polohe.
- Vlasy, voľné oblečenie alebo iné časti oblečenia, ktoré by sa mohli zachytiť, udržiavajte mimo pohyblivých častí spotřebiča.
- Ak z batérie vytečie elektrolyt, spotřebič nepoužívajte a odnesť ho do najbližšieho autorizovaného servisného strediska, kde vám batérie vymenia.
- Spotřebič sa nesmie používať vtedy, ak spadol alebo ak sú na ňom viditeľné známky poškodenia. Nepoužívajte spotřebič, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, alebo ak je spotřebič chybný. Všetky opravy vrátane výmeny napájacieho kábla smú vykonávať iba autorizované servisné stredisko alebo technici, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.



Pre správnu likvidáciu výrobku v súlade s Európskou smernicou 2012/19/EÚ si prečítajte dokumentáciu priloženú k tomuto spotřebiču.

ODLOŽTE SI TENTO NÁVOD PRE PRÍPAD JEHO BUDÚCEHO POUŽITIA.

Spotreba energie v režime vypnutia: 0,0 W

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA POČAS POUŽÍVANIA

- Tento spotrebič je určený len a výhradne na súkromné použitie a preto sa považuje za nevhodný na priemyselné alebo komerčné účely. Spotrebič používajte na dôkladné vysávanie a umývanie tvrdých povrchov, ako sú podlahy, vinyl, dlaždice, lakované drevo. Pri akomkoľvek inom použití spotrebiča, ktoré nie je zamýšľané výrobcom, je výrobca zbavený akejkoľvek zodpovednosti za škody akéhokoľvek druhu spôsobené nesprávnym používaním tohto spotrebiča. Nesprávne používanie má taktiež za následok stratu akejkoľvek formy záruky.
- Pred montážou sa uistite, či je spotrebič vypnutý.
- Pred prvým použitím spotrebiča ho úplne nabite.
- Spotrebič nabíjajte iba pomocou dodanej nabíjačky a nabíjacej základne.
- Pred spustením spotrebiča naplňte nádržku čistou vodou. Pred naliatím vody do nádržky nezabudnite spotrebič vypnúť.
- Nádržku na čistú vodu naplňte vodu s teplotou nižšou ako 40 °C, ktorá je určená na odstraňovanie nečistôt.
- Nádržku na čistú vodu naplňajte iba neperlivou vodou. Nepoužívajte perlivú, horúcu ani teplú vodu ani žiadne iné tekutiny, ktoré by mohli poškodiť spotrebič.
- Nikdy nenaplňajte nádržku na čistú vodu nad úroveň MAX.
- Nepoužívajte spotrebič bez vody. Pravidelne kontrolujte hladinu vody v nádržke na čistú vodu.
- Nepoužívajte spotrebič bez nasadenej nádržky na špinavú vodu.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré sú škodlivé pre spotrebič alebo povrchy, ktoré sa majú čistiť.
- Nepoužívajte peniace čistiace prostriedky.
- Nepoužívajte tekutiny ako sú pesticídy, farby na vlasy a lubrikanty.
- Nepoužívajte spotrebič v prostredí s výparmi uvoľňovanými farbami na báze oleja, rozpúšťadlami alebo hydroizolačnými prostriedkami, ani v prítomnosti horľavého prachu či iných toxických alebo výbušných výparov.
- Nepoužívajte spotrebič, ak počujete nezvyčajné zvuky alebo cítite neobvyklý zápach.
- Nepoužívajte spotrebič na stenách, kuchynských linkách alebo oknách.
- Nepoužívajte spotrebič bez výmenníka alebo s poškodeným výmenníkom.
- Nepoužívajte motorizovanú kefkú bez valčeka.
- Spotrebič používajte iba na tvrdých povrchoch, ako sú podlahy, vinyl, dlaždice alebo lakované drevo.
- Pred čistením lesklých povrchov, ako sú parkety alebo linoleum skontrolujte, či kefka a valček neobsahujú materiály, ktoré by mohli poškodiť podlahu.

- Netlačte na kefku veľmi silno, aby ste nepoškodili podlahu. Na citlivých povrchoch nepoužívajte kefku dlhší čas na tom istom mieste.
- Na voskovaných povrchoch môže pohyb kefky vytvárať kruhy. Ak sa tak stane, očistite ich vlhkou handričkou, vyleštite voskom a počkajte, kým povrch neuschne.
- Nevysávajte veľmi horúce predmety alebo predmety, z ktorých vychádza dym alebo horia, ako sú napríklad cigarety, zápalky alebo popol, ktorý je ešte horúci.
- Nevysávajte horľavé alebo zápalné materiály (napríklad prchavé kvapaliny, ako je benzín, petrolej atď.) ani nepoužívajte spotrebič v prítomnosti vody.
- Nevysávajte toxické materiály (chlórové bielidlo, čpavok, čistič odtokov, kyseliny atď.).
- Nevysávajte horúci popol, tekutiny, veľké kusy skla, sutiny, ostré alebo špicaté predmety.
- V priebehu používania neotáčajte spotrebič naopak, pretože by mohla vytiecť voda z nádržíek.
- Nádržku na špinavú vodu vyprázdnite vtedy, keď hladina dosiahne maximálnu hodnotu.
- Ak zo spotrebiča vychádza veľké množstvo peny alebo nečistôt, spotrebič vypnite. Pred opätovným použitím spotrebiča vyprázdnite nádržku na špinavú vodu.
- Spotrebič ihneď vypnite v prípade, ak sa do kefky niečo zachytí, napríklad kus látky, strapce koberca atď.. Pred opätovným zapnutím spotrebiča odstráňte všetko, čo spôsobilo upchatie nasávacích potrubí.
- Buďte mimoriadne opatrní pri používaní spotrebiča v blízkosti schodov.
- Pred uskladnením spotrebiča vyprázdnite nádržku na špinavú a čistú vodu.

POPIS SPOTREBIČA

A1 Tlačidlo samočistenia 

A2 Tlačidlo MODE 

A3 Tlačidlo ZAP/VYP 

B Rukoväť

C Trubica

D1 Uzáver nádržky na čistú vodu

D2 Tlačidlo uvoľnenia nádržky na čistú vodu

D3 Nádržka na čistú vodu

E Telo spotrebiča

F Tlačidlo uvoľnenia valčeka kefky

G Valček kefky

H Motorizovaná kefka

I Veko motorizovanej kefky

J Tlačidlo uvoľnenia veka motorizovanej kefky

K Prístup k nabíjačke

L Priehradka na príslušenstvo

M Nabíjacia základňa

N Nabíjačka

O Dodatočná rotačná kefka

P Čistiaca čepeľ/valček kefy

Q Čistič rúrok

R1 Nádržka na špinavú vodu

R2 Tlačidlo uvoľnenia nádržky na špinavú vodu

R3 Veko nádržky na špinavú vodu

R4 HEPA filter

S Displej

Popis indikátorov na displeji

Indikátor	Popis	Význam
	Režim ECO vysávania + voda	Spotrebič pracuje s ECO/ štandardným vodným prúdom a výkonom vysávania.
	Režim MAX vysávania + voda	Spotrebič pracuje s maximálnym prúdom vody a výkonom vysávania.
	Režim iba vysávania	Prístroj pracuje iba v režime vysávania, bez vodného prúdu.
	Funkcia samočistenia	Znamená to, že spotrebič vykonáva funkciu samočistenia.
	Indikátor nabitia	Keď je batéria spotrebiča nabitá, indikátor svieti zelenou farbou.
		Keď je batéria spotrebiča takmer vybitá, indikátor svieti červenou farbou. Nabite spotrebič.
	Funkcia odstraňovania vody z valčeka kefky	Znamená to, že spotrebič vykonáva funkciu odstraňovania vody z valčeka kefky.
	Plná nádržka na špinavú vodu	Znamená to, že nádržka na špinavú vodu je plná. Vyprázdnite nádržku na špinavú vodu.
	Prázdna nádržka na čistú vodu	Znamená to, že nádržka na čistú vodu je prázdna. Naplňte nádržku na čistú vodu.
	Zamotaný valček kefky	Znamená to, že valček kefky je zamotaný.
	Percentuálna úroveň nabitia batérie	Zobrazuje percentuálnu úroveň nabitia batérie zariadenia.

SPÔSOB POUŽÍVANIA SPOTREBIČA

Na prípravu spotrebiča na použitie si pozrite obrázky v časti s názvom „Predbežné opatrenia“.

Ohľadom používania spotrebiča si pozrite obrázky v časti s názvom „Pokyny na použitie“.

Na spustenie spotrebiča musí byť trubica (C) sklopená smerom nadol.

Tento spotrebič má tri prevádzkové režimy:

- Režim ECO vysávania + voda () , ktorý sa aktivuje po zapnutí spotrebiča.
- Režim MAX vysávania + voda () , ktorý zapnete stlačením tlačidla MODE (.
- Režim iba vysávania () , ktorý zapnete druhým stlačením tlačidla MODE (.

Percentuálna úroveň nabitia batérie sa zobrazuje na displeji.

Pohotovostný režim spotrebiča je možné aktivovať naklonením spotrebiča smerom dopredu, kým sa spojka na motorizovanej kefke nezatvorí. Správne vykonanie tohto kroku je potvrdené „cvaknutím“ (obr. 38).

Ak sa počas používania nádržka na špinavú vodu naplní po maximálnu hranicu, rozsvieti sa indikátor plnej nádržky na špinavú vodu () a spotrebič prestane fungovať. Vyprázdňte nádržku na špinavú vodu.

Ak je nádržka na čistú vodu v priebehu používania prázdna, rozsvieti sa indikátor prázdnej nádržky na čistú vodu () a spotrebič bude naďalej pracovať v režime iba vysávania. Ak chcete spotrebič používať v režime ECO vysávania + voda, naplňte nádržku na čistú vodu, .

Po každom použití vyprázdňte:

- Nádržku na špinavú vodu (R1), na zabránenie nepríjemným zápachom a hromadeniu nečistôt (obr. 41).
- Nádržku na čistú vodu (D3), na zabránenie tomu, aby v nej zostala stojatá voda, ktorá by mohla prispieť k tvorbe vodného kameňa (obr. 46).

Po použití umiestnite spotrebič na nabíjaciú základňu.

Uchovávajte tento spotrebič mimo dosahu detí.

Trubicu je možné z tela spotrebiča vybrať:

- Pomocou nástroja (napríklad skrutkovača) stlačte pružinu, ktorá sa nachádza na zadnej strane spotrebiča a trubicu vytiahnite.

Nabíjanie batérie

Pred pripojením nabíjačky k elektrickej sieti skontrolujte, či napätie uvedené na identifikačnom štítku pod nabíjačkou zodpovedá napätiu v miestnej elektrickej sieti.

Toto zariadenie je možné nabíjať iba pomocou dodanej nabíjačky a nabíjacej základne.

Batéria spotrebiča sa vybila a je potrebné ju nabiť vtedy, keď:

- Je nízka percentuálna úroveň nabitia batérie zobrazená na displeji (približne 10 %).
- Indikátor nabitia batérie () svieti červenou farbou.

Nabitie spotrebiča:

1. Pripojte nabíjací kábel do nabíjacieho vstupu (K). Nabíjací vstup sa nachádza na zadnej strane nabíjacej základne.
2. Pripojte nabíjačku k elektrickej sieti.
3. Umiestnite spotrebič správne na nabíjaciu základňu (M) (obr. 11). Spotrebič sa začne nabíjať.

Úplné nabitie dobijateľnej batérie trvá približne 4 hodiny.

Spotrebič je vybavený funkciou blokovania nabíjania. V priebehu nabíjania sa spotrebič nedá zapnúť, ani keď je stlačené tlačidlo ZAP/VYP.

Počas nabíjania je možné spustiť iba funkciu samočistenia ().

Použitie čistiacich prostriedkov

V závislosti od typu znečistenia a čisteného povrchu sa môžu použiť rôzne čistiace prostriedky:

- **Špeciálne čistiace prostriedky:** Sú špeciálne vyvinuté pre tento typ spotrebiča a je možné ich zakúpiť online alebo v špecializovaných predajniach. Tieto čistiace prostriedky odstraňujú nečistoty z tvrdých podláh ako je vinyl, dlaždice, lakované drevo.
- **Multifunkčné čistiace prostriedky:** Skontrolujte, či sú vhodné pre čistený povrch a či nie sú agresívne pre tento spotrebič.
- **Domáce roztoky:** Ako je napríklad zmes vody a bieleho octu na odstránenie nečistôt.
- **Len voda.**

Pripravte vodu a čistiaci prostriedok v takom pomere, aby ste nádržku na čistú vodu naplnili po maximálnu úroveň.

Nepoužívajte peniace čistiace prostriedky, aby ste predišli tvorbe veľmi veľkého množstva peny v nádržke na špinavú vodu počas používania spotrebiča.

Užitočné tipy pre používanie čistiacich prostriedkov

- Pred použitím si vždy prečítajte pokyny týkajúce sa spotrebiča a čistiaceho prostriedku.
- Skôr ako začnete čistiaci prostriedok používať na celom čistenom povrchu, vyskúšajte ho na malom skrytom mieste.
- Nepoužívajte bielidlo ani iné agresívne čistiace prostriedky.
- Pri použití domácich roztokov sa uistite, či sú správne zriedené.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA POČAS ČISTENIA A ÚDRŽBY

- Pravidelné a každodenné čistenie udržiava spotrebič účinný a predlžuje jeho životnosť.
- Čistenie by sa malo vykonávať len vtedy, keď je spotrebič vypnutý a nabíjačka batérií odpojená od elektrickej zásuvky.
- Neponárajte spotrebič a nabíjačku do vody ani iných tekutín. Na čistenie nikdy nepoužívajte priamy prúd vody.
- Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani kovové nástroje, aby ste predišli poškrabaniu a poškodeniu povrchovej úpravy spotrebiča. Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá, ktoré poškodzujú plastové časti.
- Neumývajte HEPA filter vodou. Mohol by stratiť svoju filtračnú kapacitu.

Pozrite si obrázky v časti s názvom „Čistenie a údržba“, kde nájdete pokyny ohľadom čistenia a údržby spotrebiča.

Čistenie spotrebiča

Plastové časti čistite vlhkou, jemnou handričkou a osušte ich suchou utierkou.

Čistenie nádržky na čistú vodu (D3)

1. Stlačte tlačidlo uvoľnenia nádržky na čistú vodu (D2) a vyberte nádržku na čistú vodu (obr. 44).
2. Otvorte uzáver nádržky na čistú vodu (obr. 45).
3. Vyprázdňte nádržku na čistú vodu.
4. Zatvorte uzáver nádržky na čistú vodu.
5. Vložte nádržku na čistú vodu na jej miesto (obr. 48).

Čistenie nádržky na špinavú vodu (R1)

Na vyčistenie nádržky na špinavú vodu použite dodaný čistič rúrok (Q).

1. Stlačte tlačidlo uvoľnenia nádržky na špinavú vodu (R2) a vyberte nádržku na špinavú vodu (obr. 52).
2. Otvorte veko nádržky na špinavú vodu (obr. 53).
3. Použite dodávaný čistič rúrok (Q) na vyčistenie vnútornej časti nádržky na špinavú vodu.
4. Vyberte HEPA filter z veka nádržky na špinavú vodu.
5. Umyte a osušte nádržku na špinavú vodu a veko nádržky na špinavú vodu.

6. Vyčistite HEPA filter kefkou s dlhými a mäkkými štetinami.
7. Vložte HEPA filter na jeho miesto.
8. Zatvorte veko nádržky na špinavú vodu (obr. 59).
9. Vložte nádržku na špinavú vodu na jej miesto (obr. 60).

Čistenie HEPA filtra (R4)

HEPA filter je vysoko účinný papierový filter, ktorý odstraňuje nečistoty a filtruje všetky typy častíc a dokonca aj baktérie. HEPA filter sa nachádza vo veku nádržky na špinavú vodu.

Neumývajte HEPA filter vodou. Filter dôkladne vyčistíte odstránením nečistôt a vložte ho späť na miesto.

HEPA filter pravidelne vymieňajte (každé 4-6 mesiacov), aby ste zabránili cirkulácii baktérií vo vzduchu.

Čistenie motorizovanej kefky a valčeka kefky

Nepremazávajúte ani nemažte rotujúce časti, aby ste predišli zachytávaniu vlasov a vlákien.

Valček kefky je možné za účelom vykonania čistenia vybrať z jeho uchytenia.

1. Zložte kryt motorizovanej kefky.
2. Stlačte tlačidlo uvoľnenia valčeka kefky na jednej strane motorizovanej kefky (obr. 62).
3. Vyberte valček kefy zo strany uvoľňovacieho tlačidla valčeka kefky (obr. 63).
4. Z rukoväti čističa rúrok zložte čistiacu čepeľ valčeka kefky (P) (obr. 64).
5. Očistite valček kefky od nečistôt (obr. 65).
Na odstránenie vlasov a zvyškov nečistôt omotaných okolo valčeka použite čistiacu čepeľ valčeka kefky.
6. Umyte a osušte valček kefky a kryt motorizovanej kefky.
7. Ak chcete valček znova namontovať do motorizovanej kefky, najskôr ho vložte stranou oproti tlačidlu uvoľnenia valčeka kefky.
Správne vloženie je sprevádzané „cvaknutím“.
8. Nasadte kryt motorizovanej kefky. Správne vloženie je sprevádzané „cvaknutím“.

Funkcia samočistenia

Tento spotrebič je vybavený funkciou samočistenia.

Pred spustením funkcie samočistenia sa uistite, či je prázdna nádržka na špinavú vodu a či je nádržka na čistú vodu naplnená približne na 40 %.

1. Pripojte nabíjací kábel do nabíjacieho vstupu (K). Nabíjaci vstup sa nachádza na zadnej strane nabíjacej základne.
2. Pripojte nabíjačku do elektrickej siete.
3. Umiestnite spotrebič správne na nabíjaciu základňu (M) (obr. 80).
4. Stlačte tlačidlo samočistenia (). Spustí sa proces samočistenia tohto spotrebiča.

Funkcia odstraňovania vody z valčeka kefký

Po dokončení procesu samočistenia sa automaticky spustí funkcia odstraňovania vody z valčeka kefký (.

Valček kefký sa po vykonaní samočistenia otáča, aby sa tak odstránila nahromadená voda z motorizovanej kefký.

Keď je funkcia odstraňovania vody z valčeka kefký dokončená, vyberte valčeky z motorizovanej kefký a uložte ho do priehradky na príslušenstvo (N). Poprípade je možné vymeniť valček kefký za nový valček a pokračovať v používaní spotrebiča.

Po odstránení vody z valčeka kefký vyprázdňte nádržku na špinavú vodu. Proces samočistenia a odstránenie vody z valčeka kefký trvá približne 2 minúty.

VYRADENIE SPOTREBIČA Z PREVÁDZKY

V prípade vyradenia spotrebiča z prevádzky je potrebné ho odpojiť od zdroja napájania elektrickou energiou. Ak sa má spotrebič zlikvidovať, oddel'te rôzne materiály použité na jeho výrobu a zlikvidujte ich podľa ich zloženia a platných zákonných ustanovení v krajine používania.

ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV

Problémy	Možné príčiny	Riešenia
Spotrebič nie je možné zapnúť.	Batéria je takmer vybitá.	Nabite batériu spotrebiča.
	Aktivovala sa ochrana proti prehriatiu motora.	Nechajte spotrebič niekoľko minút vychladnúť.
Výkon vysávania spotrebiča je znížený.	Trubica je upchatá nečistotami.	Vyčistite trubicu a nádržku na špinavú vodu.
	HEPA filter je znečistený.	Vyčistite alebo vymeňte HEPA filter.
	Vzduchový kanálik motorizovanej kefy je zablokovaný alebo motorizovaná kefka je zablokovaná.	Vyčistite motorizovanú kefu a valček kefy.
	Batéria je takmer vybitá.	Nabite batériu spotrebiča.
Počas používania spotrebiča sú zhasnuté všetky indikátory na displeji.	Batéria spotrebiča sa prehriala alebo zlyhala.	Nechajte spotrebič niekoľko minút vychladnúť.
Batéria sa rýchlo vybíja.	Nedostatočný čas nabíjania batérie.	Nabite batériu spotrebiča úplne.
	Výdrž batérie spotrebiča sa skracuje.	Kúpte si novú batériu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Údaje o napájaní elektrickou energiou	
Výrobca	Dong Guan City GangQi Electronic Co., Ltd. Adresa: Privately Operated Industrial District, ShiYong, 523600 Heng Li Town, Dong Guan, Guangdong, ČÍNA
Model	2483
Vstupné napätie	100 - 240 V
Vstupná frekvencia	50/60 Hz
Výstupné napätie	27,0 Vdc
Výstupný prúd	1,0 A
Výstupný výkon	27,0 W
Priemerná účinnosť v aktívnom režime	89,67 %
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %)	85,12 %
Spotreba energie bez zaťaženia	0,079 W

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii


Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie


Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Autorizovaný dovozca a distribútor pre Slovensko:

DSI Slovakia s.r.o.
Letná 42
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel: +421 556 118 110
zakaznik@dsi.sk

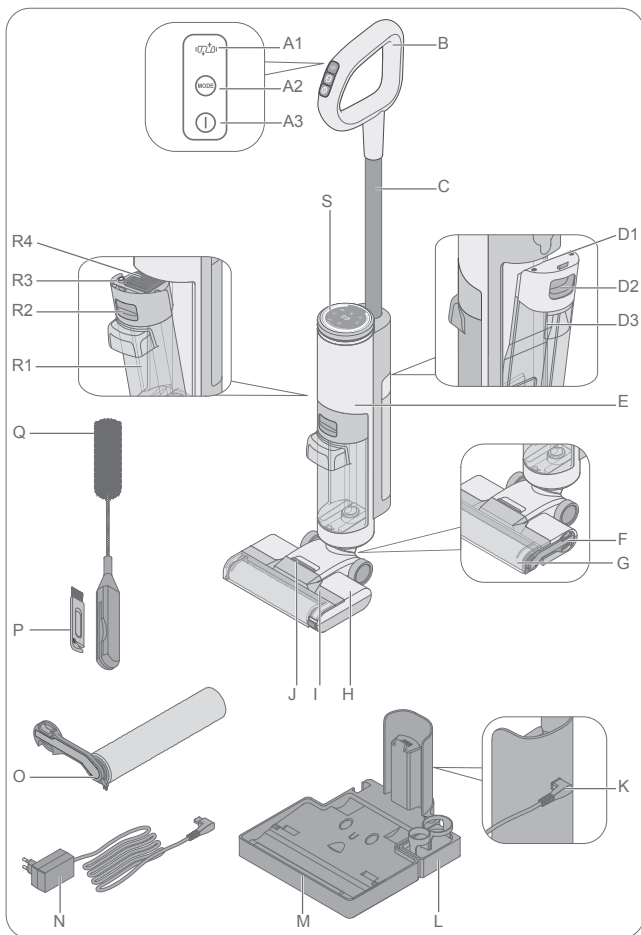


obr. 1

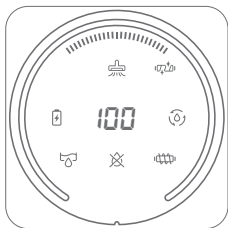

obr. 2




Předběžná opatření

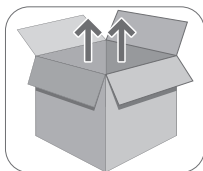


obr. 3




obr. 4

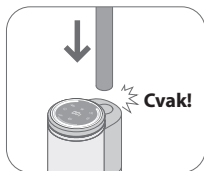


obr. 5

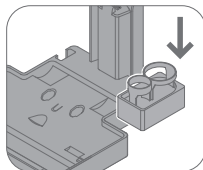


obr. 6

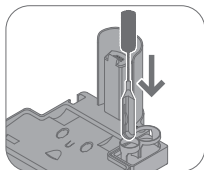


obr. 7

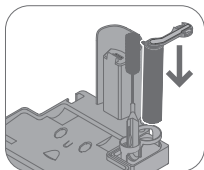


obr. 8

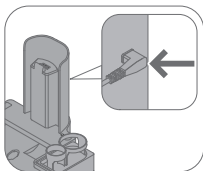


obr. 9

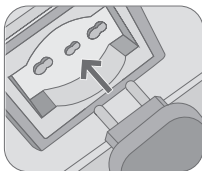


obr. 10

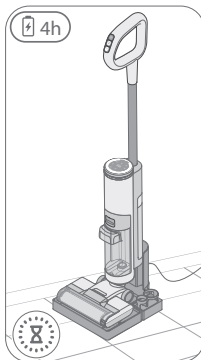


obr. 13

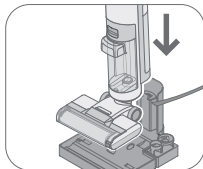


obr. 11

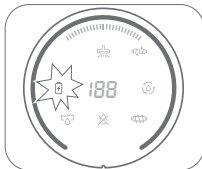


obr. 12

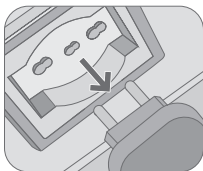


obr. 14

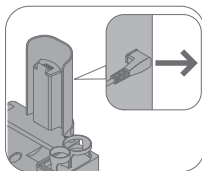


obr. 15

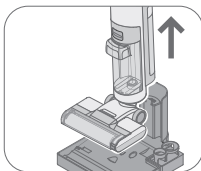


obr. 16

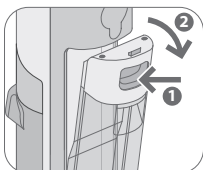


obr. 17

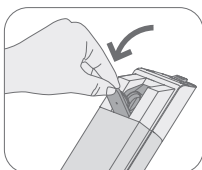


obr. 18

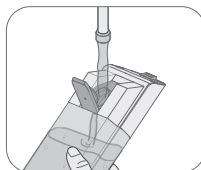

obr. 19

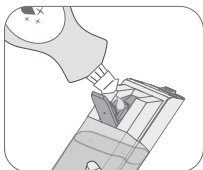


obr. 20

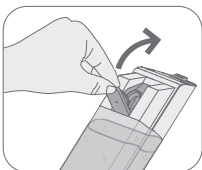


obr. 21



obr. 22

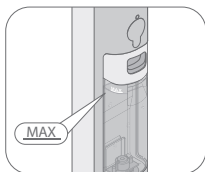


obr. 23

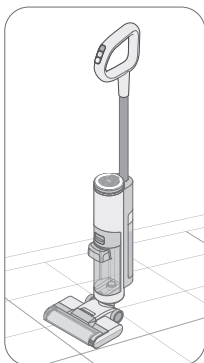


obr. 24



Pokyny k použití

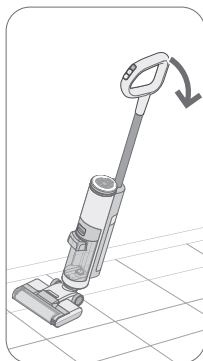


obr. 25

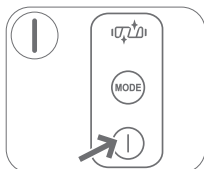


obr. 26



obr. 27

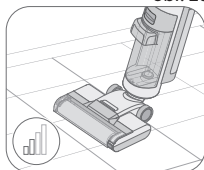


obr. 28

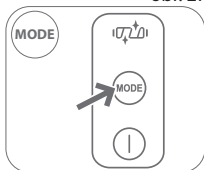


obr. 29



obr. 30

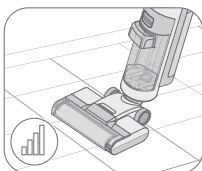


obr. 31

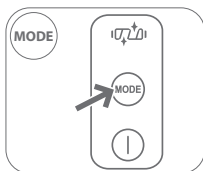

obr. 32




obr. 33

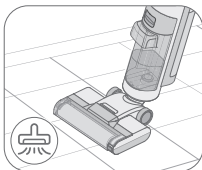


obr. 34



obr. 35

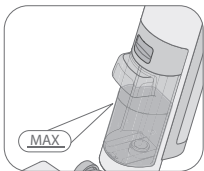


obr. 36

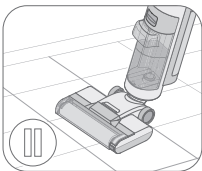


obr. 37




obr. 38

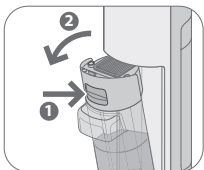


obr. 39

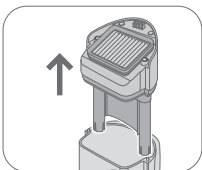


obr. 40

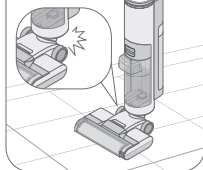

obr. 41

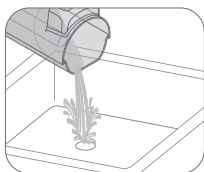


obr. 42

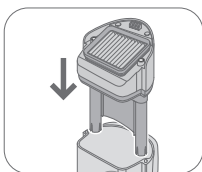


obr. 43




obr. 44

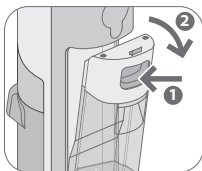


obr. 44

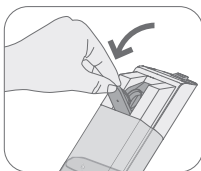


obr. 45

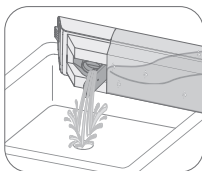


obr. 46

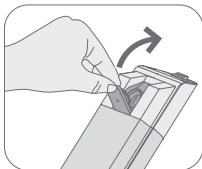


obr. 47

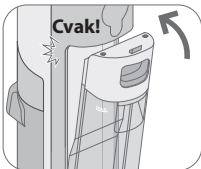

obr. 48

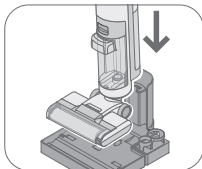


obr. 49

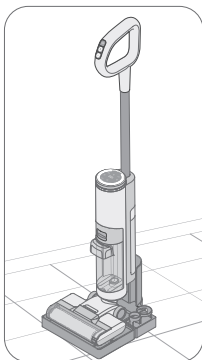


obr. 50




Čištění a údržba

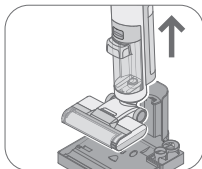


obr. 51

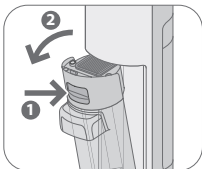


obr. 52

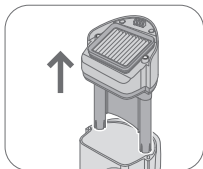

obr. 53

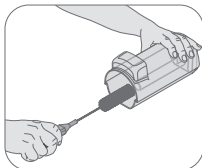

obr. 54

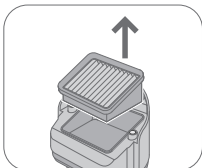


obr. 55




obr. 56



obr. 57

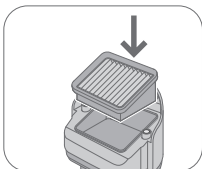


obr. 58

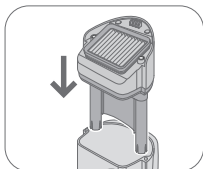


obr. 59




obr. 60

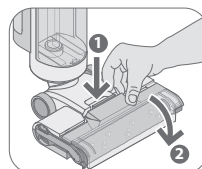


obr. 61

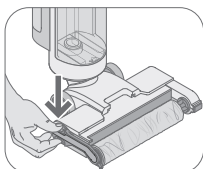


obr. 62

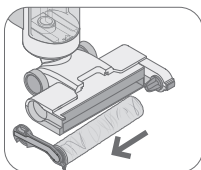

obr. 63

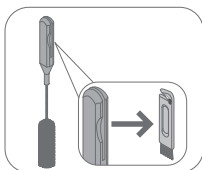


obr. 64

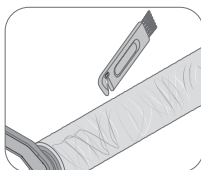

obr. 65




obr. 66

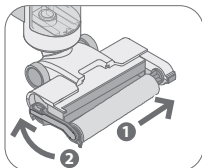


obr. 67



obr. 68

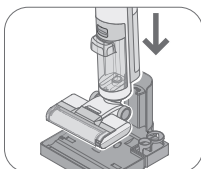


obr. 69

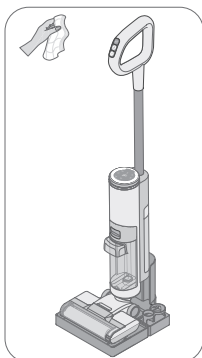


obr. 70




Funkce samočištění + funkce odstraňování vody z rotačního kartáčku

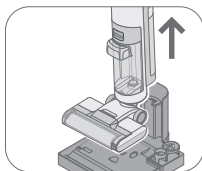


obr. 71

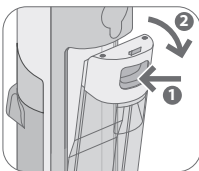


obr. 72

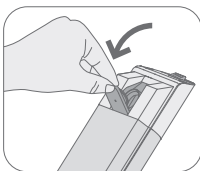

obr. 73

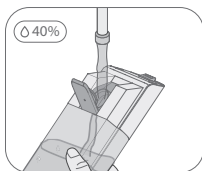



obr. 74

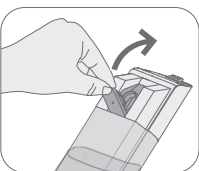


obr. 75




obr. 76

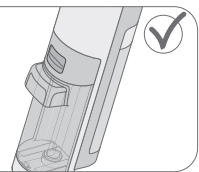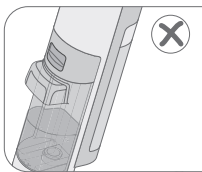


obr. 77

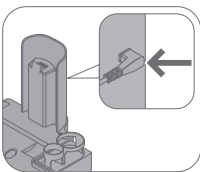


obr. 78

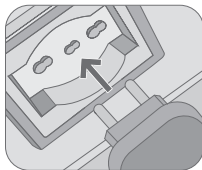


obr. 79

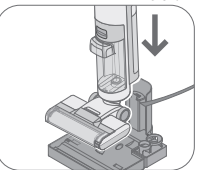

obr. 80

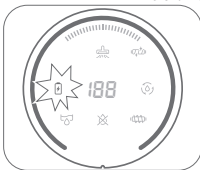

obr. 81

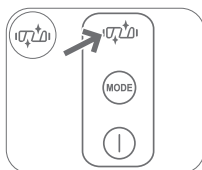


obr. 82




obr. 83




obr. 85

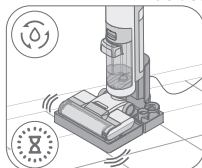


obr. 86

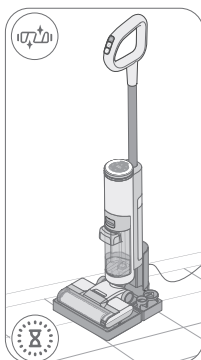


obr. 84

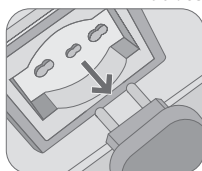

obr. 87

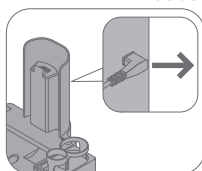


obr. 88

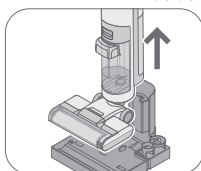


obr. 89




obr. 90

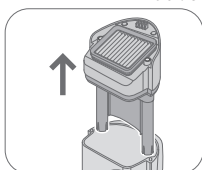


obr. 91

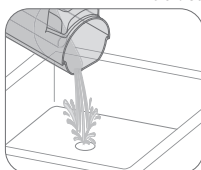


obr. 92

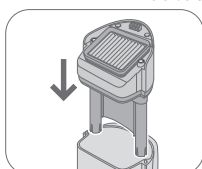


obr. 93

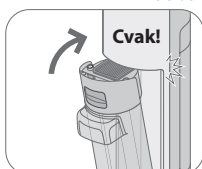


obr. 94

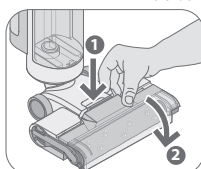


obr. 95

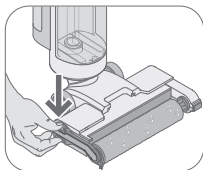


obr. 96

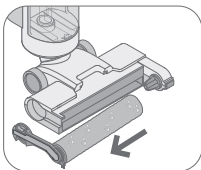


obr. 97

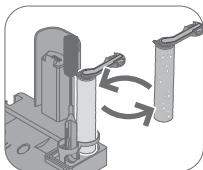


obr. 98

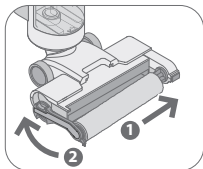


obr. 99

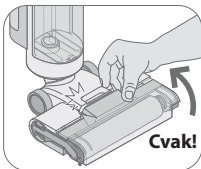

obr. 100

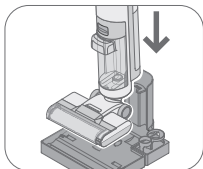

obr. 101

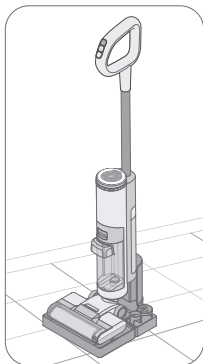

obr. 102

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TYTO POKYNY.

- Spotřebič byl vyroben v souladu s platnými evropskými normami a jsou chráněny všechny části, které mohou pro uživatele představovat nebezpečí. Před použitím si pozorně přečtete tento návod. Spotřebič používejte pouze k určenému účelu, abyste předešli možnému zranění a poškození. Uchovávejte si tento návod pro budoucí použití. Rozhodnete-li se tento spotřebič darovat jiným osobám, nezapomeňte přiložit i tento návod k obsluze.
- Tento spotřebič je určen pouze pro soukromé použití, a proto se považuje za nevhodný pro komerční nebo průmyslové účely.
- Nepoužívejte spotřebič pro jiné účely, než jsou ty, které jsou popsány v tomto návodu.
- Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost vyplývající z nesprávného použití nebo jakéhokoli jiného použití, než je uvedeno v tomto návodu.
- Doporučujeme vám ponechat si původní krabici a obal, protože naše bezplatná služba nepokrývá žádné škody způsobené nevhodným zabalením produktu, když jej pošlete zpět do autorizovaného servisního střediska.
- Abyste neohrozili bezpečnost spotřebiče, používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství schválené výrobcem.



Nebezpečí pro děti

- Nenechávejte obalové materiály v dosahu dětí, protože představují nebezpečí.
- Spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby bez zkušeností nebo znalostí, pouze pokud jsou pod dohledem odpovědné osoby nebo pokud dostaly a pochopily pokyny a existující nebezpečí spojená s používáním spotřebiče.
- Děti si nesmí se spotřebičem hrát.
- Spotřebič a napájecí kabel vždy uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Nenechávejte napájecí kabel viset na místě, kde by jej mohlo uchopit dítě.
- Spotřebič umístěte tak, aby děti nemohly dosáhnout na horké části.
- Čištění a údržba by neměla být prováděna dětmi, pokud jsou mladší 8 let a nejsou v průběhu této činnosti pod dozorem.

- V případě likvidace starého spotřebiče, doporučujeme odříznout jeho napájecí kabel. Také se doporučuje znefunkčnit všechny potenciálně nebezpečné komponenty, aby se zabránilo poranění dětí, při hraní si se spotřebičem.



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Před připojením spotřebiče k elektrické síti se ujistěte, zda napětí na výrobním štítku odpovídá napětí domácí elektrické sítě.
- Používání prodlužovacích kabelů, které nebyly schváleny výrobcem, může způsobit poškození majetku a poranění osob.
- K téže elektrické zásuvce nepřipojujte žádná jiná zařízení s vysokým výkonem (jako jsou sporáky, žehličky, radiátory). Hrozí nebezpečí přetížení elektrické sítě.
- Během nabíjení si zvolte dostatečně osvětlenou a čistou místnost se snadno dostupnou elektrickou zásuvkou.
- Nedovolte, aby se části pod napětím dostaly do kontaktu s vodou: hrozí riziko zkratu a/nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte spotřebič s mokřýma rukama nebo bosýma nohama.
- Nedotýkejte se nabíjecí základny ani nabíječky zařízení, pokud máte mokré ruce, nebo pokud jste bosí.
- Nenechávejte nabíjecí kabel v kontaktu s ostrými částmi nebo ostrými hranami.
- Nabíjecí kabel se nesmí dotýkat horkých povrchů.
- Netahejte za nabíjecí kabel ani za nabíjecí základnu spotřebiče, abyste odpojili zástrčku z elektrické zásuvky.
- Odpojte nabíječku od nabíjecí základny spotřebiče tehdy, když spotřebič Nepoužíváte, nebo když se nabíjí baterie.



Varování – poškození materiálu

- Neumísťujte spotřebič na velmi horké povrchy ani do blízkosti otevřeného ohně, abyste předešli poškození jeho povrchové úpravy.
- Neumísťujte spotřebič do blízkosti hořlavých materiálů (jako jsou tkaniny, záclony).
- Neumísťujte spotřebič ani napájecí kabel do blízkosti horkých elektrických nebo plynových sporáků, ani do blízkosti mikrovlnné trouby nebo elektrické trouby.
- Neumísťujte spotřebič do blízkosti nebo na vlhké povrchy (jako je například umyvadlo).

- Spotřebič nesmí být napájen externími časovači ani samostatnými dálkově ovládanými systémy.
- Pokud spotřebič během provozu kouří, okamžitě jej vypněte. K vyřešení tohoto problému kontaktujte nejbližší autorizované servisní středisko.
- Neblokujte přívod vzduchu, když je spotřebič v provozu, abyste předešli poškození materiálu a/nebo přehřátí spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič venku.
- Spotřebič skladujte v interiéru na chladném a suchém místě.
- Nevystavujte spotřebič povětrnostním vlivům (jako je déšť nebo slunce).



Nebezpečí vyplývající z jiných příčin

- Chcete-li spotřebič zvednout, držte jej za jeho tělo.
- Udržujte otvory čisté bez prachu, žmolků, vlasů atd.
- Spotřebič zapínejte pouze tehdy, když je v pracovní poloze.
- Vlasy, volné oblečení nebo jiné části oblečení, které by se mohly zachytit, udržujte mimo pohyblivé části spotřebiče.
- Pokud z baterie vyteče elektrolyt, spotřebič nepoužívejte a odнесите jej do nejbližšího autorizovaného servisního střediska, kde vám baterie vymění.
- Spotřebič se nesmí používat tehdy, pokud spadl nebo jsou-li na něm viditelné známky poškození. Nepoužívejte spotřebič, je-li poškozený napájecí kabel nebo zástrčka, nebo je-li spotřebič vadný. Veškeré opravy včetně výměny napájecího kabelu smí provádět pouze autorizované servisní středisko nebo technici, aby se předešlo jakémukoli riziku.



Pro správnou likvidaci výrobku v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU si přečtěte dokumentaci přiloženou k tomuto spotřebiči.

USCHOVEJTE SI TENTO NÁVOD PRO PŘÍPAD JEHO BUDOUCÍHO POUŽITÍ.

Spotřeba energie v režimu vypnutí: 0,0 W

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ BĚHEM POUŽÍVÁNÍ

- Tento spotřebič je určen pouze a výhradně pro soukromé použití a proto se považuje za nevhodný pro průmyslové nebo komerční účely. Spotřebič používejte pro důkladné vysávání a mytí tvrdých povrchů, jako jsou podlahy, vinyl, dlaždice, lakované dřevo. Při jakémkoli jiném použití spotřebiče, které není zamýšleno výrobcem, je výrobce zbaven jakékoli odpovědnosti za škody jakéhokoli druhu způsobené nesprávným používáním tohoto spotřebiče. Nesprávné používání má také za následek ztrátu jakékoli formy záruky.
- Před montáží se ujistěte, zda je spotřebič vypnutý.
- Před prvním použitím spotřebiče jej zcela nabijte.
- Spotřebič nabíjejte pouze pomocí dodané nabíječky a nabíjecí základny.
- Před spuštěním spotřebiče naplňte nádržku čistou vodou. Před nalitím vody do nádržky nezapomeňte spotřebič vypnout.
- Nádržku na čistou vodu naplňte vodu o teplotě nižší než 40 °C, která je určená k odstraňování nečistot.
- Nádržku na čistou vodu naplňujte pouze neperlivou vodou. Nepoužívejte perlivou, horkou ani teplou vodu ani žádné jiné tekutiny, které by mohly poškodit spotřebič.
- Nikdy nenaplňujte nádržku na čistou vodu nad úroveň MAX.
- Nepoužívejte spotřebič bez vody. Pravidelně kontrolujte hladinu vody v nádrži na čistou vodu.
- Nepoužívejte spotřebič bez nasazené nádržky na špinavou vodu.
- Nepoužívejte čisticí prostředky, které jsou škodlivé pro spotřebič nebo povrchy, které se mají čistit.
- Nepoužívejte pěnicí čisticí prostředky.
- Nepoužívejte tekutiny, jako jsou pesticidy, barvy na vlasy a lubrikanty.
- Nepoužívejte spotřebič v prostředí s výpary uvolňovanými barvami na bázi oleje, rozpouštědly nebo hydroizolačními prostředky, ani v přítomnosti hořlavého prachu či jiných toxických nebo výbušných výparů.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud uslyšíte neobvyklé zvuky nebo cítíte neobvyklý zápach.
- Nepoužívejte spotřebič na stěnách, kuchyňských linkách nebo oknech.
- Nepoužívejte spotřebič bez výměníku nebo s poškozeným výměníkem.
- Nepoužívejte motorizovaný kartáček bez válečku.
- Spotřebič používejte pouze na tvrdých površích, jako jsou podlahy, vinyl, dlaždice nebo lakované dřevo.
- Před čištěním lesklých povrchů, jako jsou parkety nebo linoleum zkontrolujte, zda kartáček a váleček neobsahují materiály, které by mohly poškodit podlahu.
- Netlačte na kartáček velmi silně, abyste nepoškodili podlahu. Na citlivých površích nepoužívejte kartáček delší dobu na stejném místě.

- Na voskovaných površích může pohyb kartáčku vytvářet kruhy. Pokud se tak stane, očistěte je vlhkým hadříkem, vyleštěte voskem a počkejte, dokud povrch neuschne.
- Nevysávejte velmi horké předměty nebo předměty, ze kterých vychází kouř nebo hoří, jako jsou například cigarety, zápalky nebo popel, který je ještě horký.
- Nevysávejte hořlavé nebo zápalné materiály (například těkavé kapaliny, jako je benzín, petrolej atd.) ani nepoužívejte spotřebič v přítomnosti vody.
- Nevysávejte toxické materiály (chlorové bělidlo, čpavek, čistič odtoků, kyseliny atd.).
- Nevysávejte horký popel, tekutiny, velké kusy skla, sutiny, ostré nebo špičaté předměty.
- Během používání neotáčejte spotřebič naopak, protože by mohla vytéct voda z nádržek.
- Nádržku na špinavou vodu vyprázdněte tehdy, když hladina dosáhne maximální hodnoty.
- Pokud ze spotřebiče vychází velké množství pěny nebo nečistot, spotřebič vypněte. Před opětovným použitím spotřebiče vyprázdněte nádržku na špinavou vodu.
- Spotřebič ihned vypněte v případě, že se do kartáčku něco zachytí, například kus látky, trhánské koberce atd. Před opětovným zapnutím spotřebiče odstraňte vše, co způsobilo ucpání nasávacích potrubí.
- Buďte mimořádně opatrní při používání spotřebiče v blízkosti schodů.
- Před uskladněním spotřebiče vyprázdněte nádržku na špinavou a čistou vodu.

POPIS SPOTŘEBIČE

- | | |
|--|--|
| A1 Tlačítko samočištění  | K Přístup k nabíječce |
| A2 Tlačítko MODE  | L Přihrádka na příslušenství |
| A3 Tlačítko ZAP/VYP  | M Nabíjecí základna |
| B Rukojeť | N Nabíječka |
| C Trubice | O Dodatečný rotační kartáček |
| D1 Uzávěr nádržky na čistou vodu | P Čisticí čepel válečku kartáče |
| D2 Tlačítko uvolnění nádržky na čistou vodu | Q Čistič trubek |
| D3 Nádržka na čistou vodu | R1 Nádržka na špinavou vodu |
| E Tělo spotřebiče | R2 Tlačítko uvolnění nádržky na špinavou vodu |
| F Tlačítko uvolnění válečku kartáčku | R3 Víko nádržky na špinavou vodu |
| G Váleček kartáčku | R4 HEPA filtr |
| H Motorizovaný kartáček | S Displej |
| I Víko motorizovaného kartáčku | |
| J Tlačítko uvolnění víka motorizovaného kartáčku | |

Popis indikátorů na displeji

Indikátor	Popis	Význam
	Režim ECO vysávání + voda	Spotřebič pracuje s ECO/ standardním vodním proudem a výkonem vysávání.
	Režim MAX vysávání + voda	Spotřebič pracuje s maximálním proudem vody a výkonem vysávání.
	Režim pouze vysávání	Přístroj pracuje pouze v režimu vysávání, bez vodního proudu.
	Funkce samočištění	Znamená to, že spotřebič provádí funkci samočištění.
	Indikátor nabití	Když je baterie spotřebiče nabitá, indikátor svítí zelenou barvou.
		Když je baterie spotřebiče téměř vybitá, indikátor svítí červeně. Nabijte spotřebič.
	Funkce odstraňování vody z válečku kartáčku	Znamená to, že spotřebič vykonává funkci odstraňování vody z válečku kartáčku.
	Plná nádržka na špinavou vodu	Znamená to, že nádržka na špinavou vodu je plná. Vyprázdněte nádržku na špinavou vodu.
	Prázdná nádržka na čistou vodu	Znamená to, že nádržka na čistou vodu je prázdná. Naplňte nádržku na čistou vodu.
	Zamotaný váleček kartáčku	Znamená to, že váleček kartáčku je zamotaný.
	Procentuální úroveň nabití baterie	Zobrazuje procentuální úroveň nabití baterie zařízení.

ZPŮSOB POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

Pro přípravu spotřebiče k použití viz obrázky v části s názvem „Předběžná opatření“.

Ohledně používání spotřebiče viz obrázky v části s názvem „Pokyny k použití“.

Ke spuštění spotřebiče musí být trubice (C) sklopena směrem dolů.

Tento spotřebič má tři provozní režimy:

- Režim ECO vysávání + voda () , který se aktivuje po zapnutí spotřebiče.
- Režim MAX vysávání + voda () , který zapnete stisknutím tlačítka MODE ().
- Režim pouze vysávání () , který zapnete druhým stisknutím tlačítka MODE ().

Procentuální úroveň nabití baterie se zobrazuje na displeji.

Pohotovostní režim spotřebiče lze aktivovat nakloněním spotřebiče směrem dopředu, dokud se spojka na motorizovaném kartáčku nezavře. Správné provedení tohoto kroku je potvrzeno „cvaknutím“ (obr. 38).

Pokud se během používání nádržka na špinavou vodu naplní po maximální hranici, rozsvítí se indikátor plné nádržky na špinavou vodu () a spotřebič přestane fungovat. Vyprázdněte nádržku na špinavou vodu.

Pokud je nádržka na čistou vodu během používání prázdná, rozsvítí se indikátor prázdné nádržky na čistou vodu () a spotřebič bude nadále pracovat v režimu pouze vysávání. Chcete-li spotřebič používat v režimu ECO vysávání + voda, naplňte nádržku na čistou vodu.

Po každém použití vyprázdněte:

- Nádržku na špinavou vodu (R1), k zabránění nepříjemným zápachům a hromadění nečistot (obr. 41).
- Nádržku na čistou vodu (D3), k zabránění tomu, aby v ní zůstala stojatá voda, která by mohla přispět k tvorbě vodního kamene (obr. 46).

Po použití umístěte spotřebič na nabíjecí základnu.

Uchovávejte tento spotřebič mimo dosah dětí.

Trubicu lze z těla spotřebiče vyjmout:

- Pomocí nástroje (například šroubováku) stiskněte pružinu, která se nachází na zadní straně spotřebiče, a trubici vytáhněte.

Nabíjení baterie

Před připojením nabíječky k elektrické síti zkontrolujte, zda napětí uvedené na identifikačním štítku pod nabíječkou odpovídá napětí v místní elektrické síti.

Toto zařízení lze nabíjet pouze pomocí dodané nabíječky a nabíjecí základny.

Baterie spotřebiče se vybila a je třeba ji nabít tehdy, když:

- Je nízká procentuální úroveň nabití baterie zobrazená na displeji (přibližně 10 %).
- Indikátor nabití baterie () svítí červeně.

Nabití spotřebiče:

1. Připojte nabíjecí kabel do nabíjecího vstupu (K). Nabíjecí vstup se nachází na zadní straně nabíjecí základny.
2. Připojte nabíječku k elektrické síti.
3. Umístěte spotřebič správně na nabíjecí základnu (M) (obr. 11). Spotřebič se začne nabíjet.

Úplné nabití dobíjecí baterie trvá přibližně 4 hodiny. Spotřebič je vybaven funkcí blokování nabíjení. Během nabíjení nelze spotřebič zapnout, ani když je stisknuto tlačítko ZAP/VYP. Během nabíjení lze spustit pouze funkci samočištění ()

Použití čisticích prostředků

V závislosti na typu znečištění a čištěném povrchu se mohou použít různé čisticí prostředky:

- **Speciální čisticí prostředky**, Jsou speciálně vyvinuty pro tento typ spotřebiče a lze je zakoupit online nebo ve specializovaných prodejnách. Tyto čisticí prostředky odstraňují nečistoty z tvrdých podlah jako je vinyl, dlaždice, lakované dřevo.
- **Multifunkční čisticí prostředky**, Zkontrolujte, zda jsou vhodné pro čištění povrchu a zda nejsou agresivní pro tento spotřebič.
- **Domácí roztoky**, Jako je například směs vody a bílého octa k odstranění nečistot.
- **Pouze voda**.

Připravte vodu a čisticí prostředek v takovém poměru, abyste nádržku na čistou vodu naplnili po maximální úroveň.

Nepoužívejte pěnicí čisticí prostředky, abyste předešli tvorbě velmi velkého množství pěny v nádrži na špinavou vodu během používání spotřebiče.

Užitečné tipy pro používání čisticích prostředků

- Před použitím si vždy přečtěte pokyny týkající se spotřebiče a čisticího prostředku.
- Dříve než začnete čisticí prostředek používat na celém čištěném povrchu, vyzkoušejte ho na malém skrytém místě.
- Nepoužívejte bělidlo ani jiné agresivní čisticí prostředky.
- Při použití domácích roztoků se ujistěte, zda jsou správně zředěny.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ BĚHEM ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBY

- Pravidelné a každodenní čištění udržuje spotřebič účinný a prodlužuje jeho životnost.
- Čištění by se mělo provádět pouze tehdy, když je spotřebič vypnutý a nabíječka baterií odpojena od elektrické zásuvky.
- Neponořujte spotřebič a nabíječku do vody ani jiných tekutin. K čištění nikdy nepoužívejte přímý proud vody.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani kovové nástroje, abyste předešli poškrábání a poškození povrchové úpravy spotřebiče. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla, která poškozují plastové části.
- Nemyjte HEPA filtr vodou. Mohl by ztratit svoji filtrační kapacitu.

Viz obrázky v části s názvem „Čištění a údržba“, kde najdete pokyny ohledně čištění a údržby spotřebiče.

Čištění spotřebiče

Plastové části čistíte vlhkým, jemným hadříkem a osušte je suchou utěrkou.

Čištění nádržky na čistou vodu (D3)

1. Stiskněte tlačítko uvolnění nádržky na čistou vodu (D2) a vyjměte nádržku na čistou vodu (obr. 44).
2. Otevřete uzávěr nádržky na čistou vodu (obr. 45).
3. Vyprázdněte nádržku na čistou vodu.
4. Zavřete uzávěr nádržky na čistou vodu.
5. Vložte nádržku na čistou vodu na její místo (obr. 48).

Čištění nádržky na špinavou vodu (R1)

K vyčištění nádržky na špinavou vodu použijte dodaný čistič trubek (Q).

1. Stiskněte tlačítko uvolnění nádržky na špinavou vodu (R2) a vyjměte nádržku na špinavou vodu (obr. 52).
2. Otevřete víko nádržky na špinavou vodu (obr. 53).
3. Použijte dodávaný čistič trubek (Q) pro vyčištění vnitřní části nádržky na špinavou vodu.
4. Vyjměte HEPA filtr z víka nádržky na špinavou vodu.
5. Umyjte a osušte nádržku na špinavou vodu a víko nádržky na špinavou vodu.

6. Vyčistěte HEPA filtr kartáčkem s dlouhými a měkkými štětiniemi.
7. Vložte HEPA filtr na jeho místo.
8. Zavřete víko nádržky na špinavou vodu (obr. 59).
9. Vložte nádržku na špinavou vodu na její místo (obr. 60).

Čištění HEPA filtru (R4)

HEPA filtr je vysoce účinný papírový filtr, který odstraňuje nečistoty a filtruje všechny typy částic a dokonce i bakterie. HEPA filtr se nachází ve víku nádržky na špinavou vodu.

Nemyjte HEPA filtr vodou. Filtr důkladně vyčistěte odstraněním nečistot a vložte jej zpět na místo.

HEPA filtr pravidelně vyměňujte (každé 4–6 měsíců), abyste zabránili cirkulaci bakterií ve vzduchu.

Čištění motorizovaného kartáčku a válečku kartáčku

Nepromazávejte ani nemažte rotující části, abyste předešli zachytávání vlasů a vláken.

Váleček kartáčku lze za účelem provedení čištění vyjmout z jeho uchycení.

1. Sejměte kryt motorizovaného kartáčku.
2. Stiskněte tlačítko uvolnění válečku kartáčku na jedné straně motorizované kartáčky (obr. 62).
3. Vyjměte váleček kartáče ze strany uvolňovacího tlačítka válečku kartáčku (obr. 63).
4. Z rukojeti čističe trubek sejměte čisticí čepel válečku kartáčku (P) (obr. 64).
5. Očistěte váleček kartáčku od nečistot (obr. 65).
K odstranění vlasů a zbytků nečistot omotaných kolem válečku použijte čisticí čepel válečku kartáčku.
6. Umyjte a osušte váleček kartáčku a kryt motorizovaného kartáčku.
7. Chcete-li váleček znovu namontovat do motorizovaného kartáčku, nejprve jej vložte stranou proti tlačítku uvolnění válečku kartáčku. Správné vložení je doprovázeno cvaknutím“.
8. Nasadte kryt motorizovaného kartáčku. Správné vložení je doprovázeno „cvaknutím“.

Funkce samočištění

Tento spotřebič je vybaven funkcí samočištění.

Před spuštěním funkce samočištění se ujistěte, zda je prázdná nádržka na špinavou vodu a zda je nádržka na čistou vodu naplněna přibližně na 40 %.

1. Připojte nabíjecí kabel do nabíjecího vstupu (K). Nabíjecí vstup se nachází na zadní straně nabíjecí základny.
2. Připojte nabíječku do elektrické sítě.
3. Umístěte spotřebič správně na nabíjecí základnu (M) (obr. 80).
4. Stiskněte tlačítko samočištění (). Spustí se proces samočištění tohoto spotřebiče.

Funkce odstraňování vody z válečku kartáčku

Po dokončení procesu samočištění se automaticky spustí funkce odstraňování vody z válečku kartáčku (.

Váleček kartáčku se po provedení samočištění otáčí, aby se tak odstranila nahromaděná voda z motorizovaného kartáčku.

Když je funkce odstraňování vody z válečku kartáčku dokončena, vyjměte válečky z motorizovaného kartáčku a uložte je do přihrádky na příslušenství (N). Popřípadě je možné vyměnit váleček kartáčku za nový váleček a pokračovat v používání spotřebiče.

Po odstranění vody z válečku kartáčku vyprázdněte nádržku na špinavou vodu. Proces samočištění a odstranění vody z válečku kartáčku trvá přibližně 2 minuty.

VYŘAZENÍ SPOTŘEBIČE Z PROVOZU

V případě vyřazení spotřebiče z provozu je třeba jej odpojit od zdroje napájení elektrickou energií. Pokud se má spotřebič zlikvidovat, oddělte různé materiály použité k jeho výrobě a zlikvidujte je podle jejich složení a platných zákonných ustanovení v zemi používání.

ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Problémy	Možné příčiny	Řešení
Spotřebič nelze zapnout.	Baterie je téměř vybitá.	Nabijte baterii spotřebiče.
	Aktivovala se ochrana proti přehřátí motoru.	Nechte spotřebič několik minut vychladnout.
Výkon vysávání spotřebiče je snížený.	Trubice je ucpaná nečistotami.	Vyčistěte trubici a nádržku na špinavou vodu.
	HEPA filtr je znečištěný.	Vyčistěte nebo vyměňte HEPA filtr.
	Vzduchový kanálek motorizovaného kartáčku je zablokovaný nebo motorizovaný kartáček je zablokovaný.	Vyčistěte motorizovaný kartáček a váleček kartáčku.
	Baterie je téměř vybitá.	Nabijte baterii spotřebiče.
Během používání spotřebiče jsou zhasnuty všechny indikátory na displeji.	Baterie spotřebiče se přehřála nebo selhala.	Nechte spotřebič několik minut vychladnout.
Baterie se rychle vybíjí.	Nedostatečný čas nabíjení baterie.	Nabijte baterii spotřebiče úplně.
	Výdrž baterie spotřebiče se zkracuje.	Poříďte si novou baterii.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Údaje o napájení elektrickou energií	
Výrobce	Dong Guan City GangQi Electronic Co., Ltd. Address: Privately Operated Industrial District, ShiYong, 523600 Heng Li Town, Dong Guan, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Model	2483
Vstupní napětí	100 - 240 V
Vstupní frekvence	50/60 Hz
Výstupní napětí	27,0 Vdc
Výstupní proud	1,0 A
Výstupní výkon	27,0 W
Průměrná účinnost v aktivním režimu	89,67 %
Účinnost při nízkém zatížení (10 %)	85,12 %
Spotřeba energie bez zatížení	0,079 W

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Hcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Hcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Autorizovaný dovozce a distributor pro ČR:

DSI Czech, spol. s r.o.
Křižíkova 237/36A
186 00 Praha 8 – Karlín
Česká republika
Tel: + 420 225 386 130
zakaznik@dsi.cz