

SENCOR®

SHS 0925RS



AUTOMATICKÁ KULMA NA VLASY

Návod k použití v originálním jazyce




SENCOR®

SHS 0925RS



A

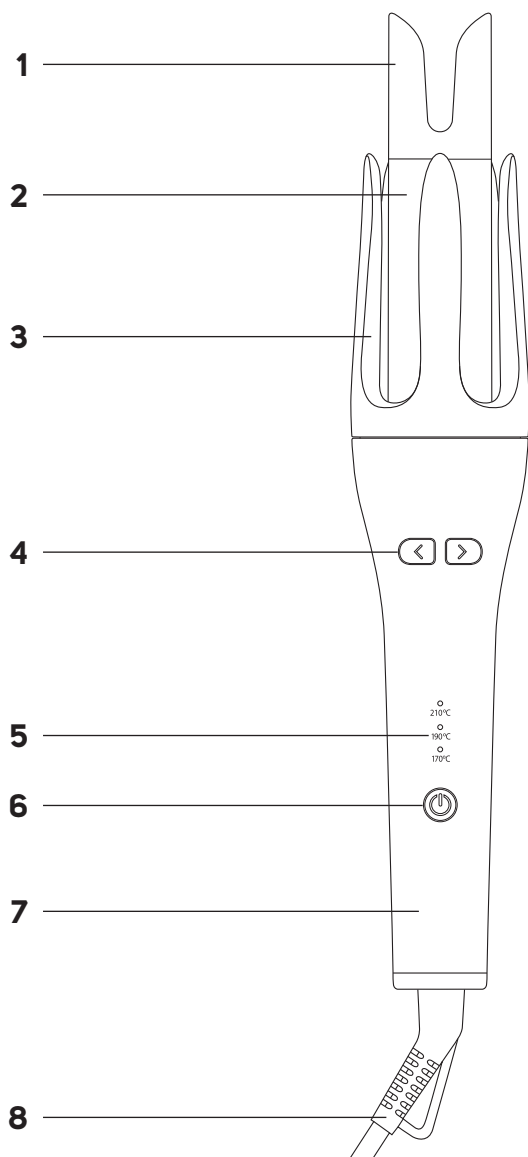

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání přístroje bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.



Výstraha:

Nepoužívejte tento přístroj blízko vody. Nepoužívejte jej v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.

- Používá-li se spotřebič v koupelně, odpojte ho po použití od sítě vytažením vidlice, protože blízkost vody představuje nebezpečí, i když je spotřebič vypnutý.
- Pro další ochranu se doporučuje instalace proudového chrániče (RCD) se jmenovitým vybavovacím proudem

nepřesahujícím 30 mA do obvodu elektrického napájení koupelny. Požádejte o radu elektrikáře.

Další důležité bezpečnostní pokyny k používání spotřebiče

- Přístroj pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny součásti přístroje.
- Před připojením přístroje k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na štítku spotřebiče odpovídá napětí ve vaší zásuvce.
- Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není dodáváno s tímto přístrojem nebo není určeno pro tento přístroj.
- Ujistěte se, že se síťový kabel a vidlice nemohou dostat do kontaktu s vodou nebo vlhkostí.
- Přístroj nepostříkujte vodou ani jinou tekutinou. Přístroj ani jeho části neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Tento spotřebič je určen k úpravě vlasů v domácnosti. Nepoužívejte jej k jiným účelům, než pro které je určen.
- Přístroj je určen pro použití v domácnostech. Nepoužívejte ho v průmyslovém prostředí ani venku!
- V blízkosti přístroje nepoužívejte spreje.
- Pokud nebudete přístroj používat, vypněte a odpojte jej od elektrické sítě. Před čištěním či přemístěním postupujte stejným způsobem.
- Před uložením se ujistěte, že je přístroj (spotřebič) zcela vychladlý.
- Nevystavujte horkému vzduchu osoby nebo zvířata citlivá na horký vzduch.
- Přístroj neodkládejte na elektrický ani plynový vaříč nebo do jeho blízkosti. Přístroj neumísťujte do blízkosti otevřeného ohně, přístrojů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla.
- Nepoužívejte jiné nástavce než dodávané nebo doporučené výrobcem.
- Nikdy neblokujte ventilační otvory přístroje. Udržujte ventilační otvory v čistotě. Do ventilačních otvorů nekládejte žádné předměty.
- Nepoužívejte poškozený přístroj.
- V žádném případě neopravujte přístroj sami, na přístroji neprovádějte žádné úpravy – nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Veškeré opravy a seřízení tohoto přístroje svěťte odborné firmě/servisu. Zásahem do přístroje během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- Nepokládejte přívodní kabel do blízkosti horkých ploch nebo přes ostré předměty. Nepokládejte na něj těžké předměty, kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo, aby se o něj nezakopávalo. Dbejte na to, aby kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
- Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za síťový kabel – nebezpečí poškození síťového kabelu / síťové zásuvky. Kabel od zásuvky odpojujte tahem za vidlici síťového kabelu.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přístroje a jeho příslušenství (poranění, popálení, opaření, požár, znehodnocení potravin atp.).

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ UMÍSTĚNÝCH NA VÝROBKU NEBO V PŘÍVODNÍ DOKUMENTACI



Výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.



Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:

Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dřívě, než najdete všechny jeho součásti. Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost, doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS KULMY

- | | |
|---|--|
| A1 Tepelně izolovaná koncovka | A6 Tlačítko  k zapnutí/vypnutí kulmy a nastavení teploty |
| A2 Topný článek | A7 Rukojeť |
| A3 Ramena k uchycení pramene vlasů | A8 Koncovka přívodního kabelu s očkem na zavěšení |
| A4 Tlačítka směru otáčení | |
| A5 LED indikátory | |

ÚČEL POUŽITÍ

- Automatická kulma Sencor SHS 0925RS je určena pro úpravu a kulmování suchých vlasů.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím vyjměte kulmu z obalového materiálu a odstraňte veškeré propagační štítky či etikety. Zkontrolujte, že není poškozená.

POUŽITÍ KULMY

- Pečlivě si rozčesťte vlasy a rozdělte je na stejné husté prameny.
- Stiskněte tlačítko , abyste kulmu zapnuli. Rozsvítí se světelná kontrolka teploty 170 °C a zazní krátké pípnutí.
- Opakovaným krátkým stisknutím tlačítka  zvolte teplotu: 170 °C – 190 °C – 210 °C.
- Kontrolka vybrané teploty se rozblíká, zatímco se kulma zahřívá. Když se rozsvítí, je kulma připravena k použití.
- Přiložte pramen vlasů k topnému článku a jednou pramen obtočte. Buďte opatrní, abyste se nepopálili.
- Tlačítka   zvolte směr otáčení a kulma natočí pramen vlasů na topný článek.
- Po 3, 6 a 9 sekundách zazní pípnutí, které upozorňuje na uvolnění pramene. Uvolněte pramen podle potřeby.
- Při odstraňování pramene z topného článku vlasy ještě ukazováčkem stočte a poté je pomalu pouštějte dolů.
- Opakujte celý proces se všemi prameny.
- Pokud už kulmu nebudete používat, stiskněte tlačítko  po dobu 3 sekund, abyste kulmu vypnuli.
- Nechte ji vychladnout na teplotvzdorné podložce před jejím vyčištěním a uložením.



Poznámka:

Kulma se automaticky vypne po 30 minutách nečinnosti. Jedná se o normální jev.



Poznámka:

Pro jemné nebo poškozené vlasy používejte nižší teplotu. Pro husté a pevné vlasy používejte vyšší teplotu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním kulmu vypněte, odpojte vidlici od síťové zásuvky a nechte úplně vychladnout.
- Otřete kulmu čistou a suchou utěrkou.



Varování:

Abyste se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte kulmu, přívodní kabel ani vidlici do vody nebo jiné tekutiny.



Upozornění:

K čištění jakýchkoli částí spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod., které by mohly poškodit povrch spotřebiče.

ULOŽENÍ

- Uložte kulmu na suché, čisté a dobře větrané místo, kde nebude vystavena extrémním teplotám a kde bude mimo dosah dětí nebo zvířat.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	100–240 V~
Jmenovitá frekvence.....	50–60 Hz
Jmenovitý příkon.....	42 W
Nastavení teploty.....	vysoká (210 °C) / střední (190 °C) / nízká (170 °C)
Rozměry.....	55,4 × 55,4 × 302 mm
Hmotnost.....	460 g

Hodnoty uvedené podle nařízení Komise EU 2023/826

Vypnutý stav	
Spotřeba energie ve vypnutém stavu	–
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne vypnutého stavu	–
Pohotovostní režim	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0,5 W
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne pohotovostního režimu	30 min
Pohotovostní režim při připojení na síť (Wi-Fi)	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu při připojení na síť	–
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne pohotovostního režimu při připojení na síť	–

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat jinde, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

