

Návod k použití pro následující produkt(y):

TFA 60.3538.01 - Nástěnné hodiny řízené rádiovým signálem - černé



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbole obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozce), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozce. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozce : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Nástěnné hodiny TFA 60.3538

Před použitím

- prosím pečlivě si přečtěte instrukce uvedené v tomto manuálu
- dodržujte instrukce uvedené v manuálu předejdete tím poškození zařízení a ztrátě práv vyplývajících ze závad kromě nesprávného zacházení
- nebudeme odpovědní za žádné poškození, které bude vyplývat z nedodržování těchto instrukcí
- prosím přečtěte si zejména oznámení o bezpečnosti
- prosím uschovejte tento manuál pro příští využití

Obsah balení

- hodiny
- manuál s instrukcemi

Pro vaši bezpečnost

- výrobek může být použitý pouze tak jak je uvedeno v návodu
- neautorizované opravy, modifikace nebo změny výrobku jsou zakázány


Upozornění! Riziko zranění:

- umístěte přístroj a baterie mimo dosah dětí
- baterie nesmí být vhozeny do ohně, zkratovány, rozřezávány, nebo znovu nabíjeny, riziko výbuchu!
- baterie obsahují škodlivé kyseliny, slabé baterie by měly být vyměněny tak rychle jak jen to je možné, předejdete tím poškození pokud by baterie vytekly
- při manipulaci s vyteklými bateriemi používejte ochranné brýle a rukavice

Důležité informace o bezpečnosti výrobku

- nevystavujte extrémním teplotám, vibracím nebo otřesům
- chraňte před vlhkostí

Popis

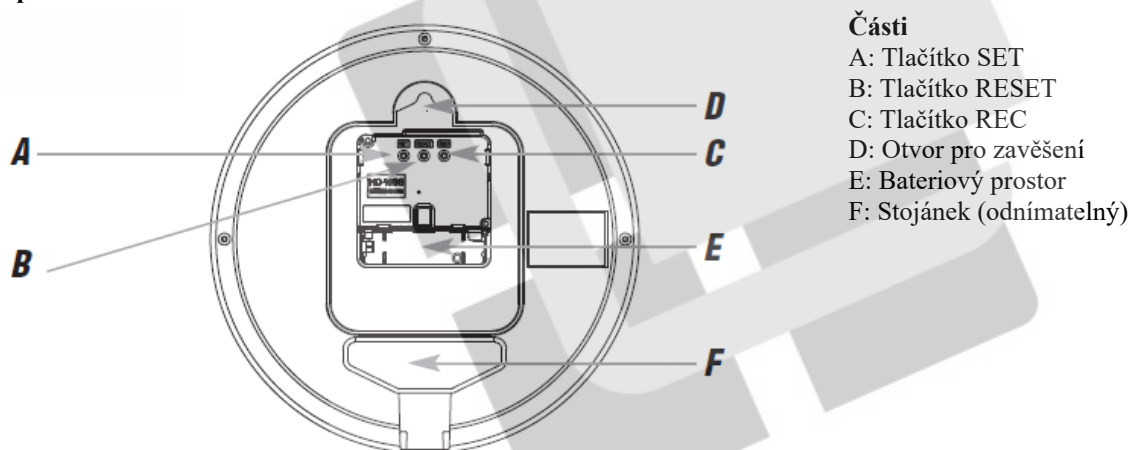

DCF signál

Rádíem řízené hodiny jsou nastavovány dle časového signálu cesiových atomových hodin z Fyzikálně-technického institutu v Braunschweigu. Odchylka tohoto přesného atomového času je menší než 1 sekunda za 1 milion let. Čas je kódován a šířen z Mainflingenu poblíž Frankfurtu v pásmu dlouhých vln (77,5 kHz) a jeho dosah činí cca 1 500 km. Vaše rádiově řízené hodiny přijímají tento signál a dekódují jej na přesný čas. Signál automaticky zohledňuje astronomicky podmíněné opravy času (letní a zimní neboli normální čas), přestupné roky a veškeré změny data.

Kvalita příjmu signálu závisí hlavně na geografické lokalitě. Normálně nebývá problém přijímat signál ve vzdálenosti do 1500 km od Frankfurtu.

Věnujte však pozornost následujícím:

- Doporučená vzdálenost od zdrojů možného rušení (např. televizory, monitory počítačů) je min. 1,5 – 2 m.
- V železobetonových místnostech (např. suterénech) je přijímaný signál přirozeně slabší. V extrémních případech umístěte jednotku blízko k oknu.
- V nočních hodinách je příjem signálu díky méně častým atmosférickým poruchám možný ve většině případů.

Zprovoznění

- Vložte 1x 1,5V alkalickou baterii AA se správnou polaritou.
- Hodiny jsou nyní připraveny k použití.
- Po vložení baterie se ručičky přesunou na čas 12 hodin a snaží se přijmout rádiový signál po dobu 3 – 12 minut. Jakmile je signál

přijít, na hodinách se zobrazí správný aktuální čas.

- Příjem DCF signálu probíhá 12x za den (1:00, 3:00, 5:00 až 23:00).

Tlačítko REC

- V případě, že nebyl zachycen DCF signál, je možné vyvolat příjem DCF signálu manuálně.
- Pro manuální příjem DCF stiskněte tlačítko REC po dobu 3 sekund. Ručičky přesunou na čas 12 hodin a snaží se přijmout rádiový signál po dobu 3 – 12 minut.

Tlačítko SET

- V případě, že není možné zachytit DCF signál ((např. kvůli zdrojům rušení, přenosové vzdálenosti, apod.), je možné nastavit čas manuálně. Hodiny poté budou pracovat jako normální hodiny řízené krystalem.
- Držte stisknuté tlačítko SET po dobu 3 sekund.
- Podržením tlačítka nastavíte požadovaný čas.
- Při krátkém stisknutí tlačítka SET se ručička pohybuje po minutách.
- Manuální nastavení času bude upraveno automaticky v případě, že se podaří přijmout DCF signál.

Tlačítko RESET

- V případě, že hodiny nefungují správně, stiskněte tlačítko RESET pomocí ostrého předmětu.

Péče a údržba

- Čistěte přístroj měkkým navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky.
- Vyjměte baterii, pokud nebudete hodiny používat po delší dobu.
- Uchovávejte na suchém místě.

Výměna baterií

- Vyměňte baterie, pokud se vteřinová ručička zastaví na 12:00 nebo pokud funkce hodin začne slábnout.
- Vložte nové 1,5 V AA baterie se správnou polaritou.

Řešení problémů

Ručičky se nehýbou	• ujistěte se, že je baterie vložena se správnou polaritou • vyměňte baterii
Hodiny nepřijímají DCF signál	• stiskněte tlačítko REC po dobu 3 sekund • počkejte, než se hodiny pokusí přijmout signál přes noc • vyberte jiné umístění hodin • nastavte hodiny manuálně
Hodiny ukazují špatně	• stiskněte tlačítko RESET • vyměňte baterii

Specifikace

Rozměry:	Ø 177 x 49 mm
Hmotnost:	256 g
Napájení:	1x 1,5V AA baterie (není součástí balení)