

BOSE

LIFESTYLE ULTRA SOUNDBAR

Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a pokyny k používání.

Prohlášení o shodě naleznete na adrese: www.Bose.com/compliance.



Společnost Bose Corporation tímto prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU a všemi dalšími platnými požadavky směrnice EU.

Důležité bezpečnostní pokyny

Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.

Čistěte jej pouze suchým hadříkem.

Neblokujte žádné větrací otvory. Přístroj instalujte v souladu s pokyny výrobce. Používejte pouze nástavce/příslušenství určené výrobcem.

Veškeré servisní práce svěťte kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoli způsobem poškozen, např. je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka, došlo k rozliti kapaliny nebo pádu předmětů do přístroje, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně nebo je poškozený. byl přístroj upuštěn.

UPOZORNĚNÍ/OPATŘENÍ



Obsahuje malé části, které mohou představovat nebezpečí udušení. Nevhodné pro děti mladší 3 let.



Tento výrobek obsahuje magnetický materiál. Poradte se se svým lékařem, zda může mít vliv na implantovaný zdravotnický prostředek.



Tento výrobek obsahuje povrch z tvrzeného skla. Buďte opatrní, abyste se vyhnuli nárazu. V případě rozbití dbejte opatrnosti při manipulaci s rozbitým sklem.

- Pokyny pro bezpečnou instalaci: Ujistěte se, že nožičky pod výrobkem jsou čisté a bez nečistot. Umístěte výrobek na čistý, bezprašný, stabilní, rovný a rovný povrch. Pro správnou oporu musí být všechny nožičky v plném kontaktu s povrchem. Dávejte pozor na možné nebezpečí pádu, protože zvukové vibrace mohou způsobit pohyb výrobku. Výrobek neumísťujte nad místa k sezení nebo nad místa, kde se lidé zdržují.
- Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento výrobek dešti, kapající vodě, stříkající vodě nebo vlhkosti a nepokládejte na něj nebo do jeho blízkosti předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
- Výrobek uchovávejte mimo dosah ohně a zdrojů tepla. Na výrobek ani do jeho blízkosti NEUMÍSTĚJTE zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
- NEPROVÁDĚJTE na výrobku neautorizované úpravy.
- S tímto výrobkem NEPOUŽÍVATE měnič napětí.
- Nepoužívejte ve vozidlech ani na lodích.
- Pokud je jako odpojovací zařízení použita síťová zástrčka nebo spojka spotřebiče, musí zůstat odpojovací zařízení snadno ovladatelné.
- K montáži tohoto výrobku používejte pouze následující hardware: Bose Soundbar Nástěnný držák.
- Nemontujte na povrchy, které nejsou stabilní nebo za nimiž se skrývá nebezpečí, jako jsou elektrické rozvody nebo vodovodní potrubí. Pokud si nejste jisti instalací držáku, obraťte se na kvalifikovaného odborníka. Ujistěte se, že je držák instalován v souladu s místními stavebními předpisy.
- Pouze pro montáž na následující povrchy:
 - Nástěnné desky $\geq \frac{3}{8}$ " (10 mm)
 - Zdivo

V případě montáže na jiné než výše uvedené povrchy se obraťte na odborného instalátora.
- Při umísťování výrobku dbejte na to, aby nebránil větracím otvorům na televizoru nebo monitoru. Podívejte se do návodu k obsluze dodaného s televizorem nebo monitorem a proveďte instalaci podle pokynů výrobce.

- Vzhledem k požadavkům na větrání společnost Bose nedoporučuje umístit výrobek do uzavřeného prostoru, například do dutiny ve zdi nebo do uzavřené skříňky.
- Neumísťujte ani neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou krby, radiátory, tepelné registry, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
- Štítek výrobku se nachází na zadní straně soundbaru.

UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte výrobek ani montážní součásti působení chemických látek, které nejsou specifikovány společností Bose, mimo jiné včetně maziv, čistících prostředků, kontaktních sprejů nebo rozpouštědel na bázi uhlovodíků. Vystavení takovým látkám může vést k degradaci plastového materiálu, což může mít za následek praskání a nebezpečí pádu.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací produkt nebo anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným rozhlasovým/televizním technikem.

Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny společností Bose Corporation, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC a s kanadskou normou (normami) RSS, která je osvobozena od licence ISSED. Provoz je podmíněn splněním následujících dvou podmínek: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) nesmí způsobovat škodlivé rušení.

(2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.

Toto zařízení pro provoz v pásmu 5150 - 5250 MHz je určeno pouze pro vnitřní použití, aby se snížila možnost škodlivého rušení souběžných mobilních satelitních systémů.

Předpisy FCC omezují provoz tohoto zařízení pouze na vnitřní použití.

Toto zařízení je zakázáno provozovat na ropných plošinách, v autech, vlacích, lodích a letadlech, s výjimkou toho, že je lze provozovat ve velkých letadlech při letu ve výšce nad 10 000 stop v pásmu 5,925-6,425 GHz.

Vysílače v pásmu 5,925-7,125 GHz je zakázáno používat k řízení nebo komunikaci s bezpilotními letadlovými systémy.

ID FCC: A94443535 CAN

ICES (B) / NMB (B)

Pro Evropu: Frekvenční pásma provozu 2400 až 2483,5 MHz, 5150 až 5350 MHz a 5470 až 5725 MHz. Maximální vysílací výkon menší než 20 dBm EIRP. | Frekvenční pásma provozu 5725 až 5850 MHz. Maximální vysílací výkon menší než 14 dBm (25 mW) EIRP. | Frekvenční pásma 5945 až 6425 MHz. Maximální vysílací výkon menší než 23 dBm EIRP.

Maximální vysílací výkon je nižší než regulační limity, takže testování SAR není nutné a je vyňato z platných předpisů.

Toto zařízení je omezeno na vnitřní použití při provozu ve frekvenčním pásmu 5150 až 5350 MHz ve všech členských státech EU uvedených v tabulce.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako domovní odpad a měl by být předán do příslušného sběrného zařízení k recyklaci. Správná likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o likvidaci a recyklaci tohoto výrobku získáte na místním obecním úřadě, u likvidační služby nebo v obchodě, kde jste tento výrobek zakoupili.

Technické předpisy pro nízkovýkonná radiofrekvenční zařízení: Bez povolení uděleného NCC nesmí žádná společnost, podnik nebo uživatel měnit frekvenci, zvyšovat vysílací výkon nebo měnit původní charakteristiku a výkon schválených nízkovýkonných radiofrekvenčních zařízení. Nízkovýkonová radiofrekvenční zařízení nesmí ovlivňovat bezpečnost letadel a rušit legální komunikace; v případě zjištění musí uživatel okamžitě ukončit provoz, dokud nedojde k odstranění rušení. Zmíněnou legální komunikací se rozumí, že radiokomunikace je provozována v souladu se zákonem o řízení telekomunikací. Nízkovýkonová radiofrekvenční zařízení musí být citlivá na rušení legálními komunikacemi nebo zařízeními vyzařujícími rádiové vlny ISM.

Informace o stavu napájení: Výrobek je v souladu se směrnicí 2009/125/ES o požadavcích na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie a nařízením o ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie a informací o energii (změna) (EU Exit) 2020 v souladu s nařízením Komise (EU) 2023/826. Informace o spotřebě energie pro různé pohotovostní režimy a době, po které se výrobek automaticky vrátí do těchto režimů, najdete na [adrese www.bose.com/compliance](https://www.bose.com/compliance) a vyberte toto nařízení.

Kabelová síť	
Postupy deaktivace/aktivace portu kabelové sítě. Deaktivací všech sítí se aktivuje pohotovostní režim. Poznámka: Před deaktivací kabelových sítí nebo přechodem do pohotovostního režimu zapněte mikrofon klepnutím na tlačítko Microphone off (viz strana 25). Kontrolka Mikrofon off se rozsvítí (viz strana 35).	HDMI: Chcete-li aktivovat připojení HDMI, připojte jeden konec kabelu HDMI k portu HDMI (eARC) na soundbaru a druhý konec ke zdroji zvuku. Chcete-li připojení deaktivovat, odpojte kabel HDMI. Ethernet: Chcete-li aktivovat připojení k síti Ethernet, připojte jeden konec kabelu Ethernet k portu Ethernet na soundbaru a druhý konec ke zdroji sítě Ethernet. Chcete-li připojení deaktivovat, odpojte kabel Ethernet.



R-R-Bos-443535

보스코리아 유한회사

Názvy a obsah toxických nebo nebezpečných látek nebo prvků										
	Toxické nebo nebezpečné látky a prvky									
Název části	Olovo (Pb)	Rtut' (Hg)	Kadmium (Cd)	Šestimocný (CR(VI))	Polybromovaný bifenylyl (PBB)	Polybromovaný difenylether (PBDE)	Dybutylftalát (DBP)	Diisobutylftalát (DIBP)	Butylbenzylftalát (BBP)	Bis(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP)
PCB	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kovové díly	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Plastové díly	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Reprodukční díly	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kabely	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Tato tabulka je zpracována v souladu s ustanoveními SJ/T 11364.										
O: Označuje, že tato toxická nebo nebezpečná látka obsažená ve všech homogenních materiálech pro tuto část je pod limitním požadavkem GB/T 26572.										
X: Označuje, že tato toxická nebo nebezpečná látka obsažená alespoň v jednom z homogenních materiálů použitých pro tuto část je nad limitním požadavkem GB/T 26572.										



Omezené látky a jejich chemické symboly						
Jednotka	Olovo (Pb)	Rtuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Šestimocný chrom (Cr ⁺⁶)	Polybromované bifenyly (PBB)	Polybromované difenylethery (PBDE)
PCB	–	b	b	b	b	b
Kovové díly	–	b	b	b	b	b
Plastové díly	b	b	b	b	b	b
Reprodukto-ry	–	b	b	b	b	b
Kabely	–	b	b	b	b	b
Poznámka 1: "b" znamená, že procentuální obsah omezené látky nepřesahuje procento referenční hodnoty přítomnosti.						
Poznámka 2: Písmeno "–" označuje, že omezená látka odpovídá výjimce.						

Datum výroby: Osmá číslice v sériovém čísle označuje rok výroby: "6" znamená 2016 nebo 2026.

Dovozci: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, Nizozemsko | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joseilillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398
Telefonní číslo: 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, tel.: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F: Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP, telefonní číslo: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

Telefonní číslo servisu v Mexiku: 0800-266-0292

Příkon: Příkon: 100-240 V~, 50/60 Hz, 96 W.

Model 443535. ID CMIIT je uvedeno na štítku výrobku na zadní straně soundbaru.

Na tento výrobek se vztahuje **omezená záruka společnosti Bose**, která je k dispozici na adrese worldwide.Bose.com/Warranty.

Zpřístupnění licence: Pro zobrazení licenčních informací, které se vztahují k softwarovým balíčům třetích stran, jež jsou součástí soundbaru Bose Lifestyle Ultra, použijte aplikaci Bose. K těmto informacím se dostanete z nabídky Settings (Nastavení).

Amazon, Alexa, Amazon Music a všechny související značky jsou ochranné známky společnosti Amazon.com, Inc. nebo jejích přidružených společností.

Apple, AirPlay, logo Apple a Apple Music jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. App Store je ochranná známka společnosti Apple Inc.

Použití odznaku Works with Apple AirPlay znamená, že příslušenství bylo navrženo tak, aby fungovalo konkrétně s technologií uvedenou v tomto odznaku, a bylo certifikováno vývojářem tak, aby splňovalo výkonnostní standardy společnosti Apple.

Slovní značka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Bose Corporation podléhá licenci.

Dolby Atmos Dolby, Dolby Atmos a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Důvěrné nezveřejněné práce. Copyright © 2012-2025 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.

Google, Android, Google Play, Google Cast a další značky jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

HDMI Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

Tento produkt je chráněn určitými právy duševního vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo distribuce takové technologie mimo tento produkt je bez licence od společnosti Microsoft zakázána.

Pandora je ochranná známka společnosti Pandora Media, Inc. používaná se svolením.



Roku TV, Roku TV Ready a logo Roku TV Ready jsou ochranné známky společnosti Roku, Inc. Tento produkt je podporován technologií Roku TV Ready ve Spojených státech, Brazílii, Kanadě, Mexiku a Velké Británii. Země se mohou změnit. Aktuální seznam zemí, ve kterých je tento produkt podporován jako Roku TV Ready, naleznete na adrese rokutvready@roku.com

Spotify je registrovaná ochranná známka společnosti Spotify AB.

Software Spotify podléhá licencím třetích stran, které najdete zde: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Wi-Fi je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance®.

Bose, logo B, CustomTune a Lifestyle jsou ochranné známky společnosti Bose Corporation. | Sídlo společnosti Bose Corporation: 1-877-230-5639 | ©2026 Bose Corporation. Žádná část tohoto díla nesmí být reprodukována, upravována, šířena nebo jinak používána bez předchozího písemného souhlasu.

Vypněte a uschovejte pro své záznamy

Sériové číslo a číslo modelu jsou umístěny na zadní straně soundbaru.

Sériové číslo: _____

Číslo modelu: 443535

Účtenku si uschovejte spolu s návodem k obsluze. Nyní je vhodná doba pro registraci vašeho výrobku Bose. To můžete snadno provést na adrese worldwide.Bose.com/ProductRegistration.

CO JE V KRABICI

Obsah	11
-------------	----

TECHNOLOGIE DOLBY ATMOS®	12
--------------------------------	----

UMÍSTĚNÍ SOUNDBARU

Doporučení.....	13
Montáž soundbaru na stěnu.....	14
Úprava zvuku pro montáž na stěnu.....	14

PŘIPOJENÍ SOUNDBARU K TELEVIZORU	15
--	----

PŘIPOJENÍ SOUNDBARU K NAPÁJENÍ	16
--------------------------------------	----

NASTAVENÍ APLIKACE BOSE

Stáhněte si aplikaci Bose	17
---------------------------------	----

VLASTNÍ KALIBRACE ZVUKU

Spuštění kalibrace zvuku CustomTune.....	18
--	----

POWER

Zapnutí napájení	19
Pohotovostní režim sítě	19
Přechod do pohotovostního režimu sítě (ručně)	19
Ukončení pohotovostního režimu sítě	19

OVLÁDACÍ PRVKY SOUNDBARU

Přehrávání médií	21
Hlasitost	22
Hlasový asistent	23
Nastavení zvuku	23

VESTAVĚNÁ SLUŽBA AMAZON ALEXA

Přístup ke službě Amazon Alexa	24
Použití hlasu	24
Použití ovládacích prvků produktu	25

HLASOVÉ OVLÁDÁNÍ POMOCÍ ASISTENTA GOOGLE

Přístup k aplikaci Google Assistant	26
---	----

STREAMOVÁNÍ ZVUKU POMOCÍ SLUŽBY GOOGLE CAST™

STREAMOVÁNÍ ZVUKU POMOCÍ AIRPLAY

Streamování zvuku z ovládacího centra	28
Streamování zvuku z aplikace	28

SPOTIFY CONNECT™

Hlavní funkce	29
---------------------	----

PŘIPOJENÍ BLUETOOTH®

Připojení zařízení	30
Odpojení zařízení	30
Opětovné připojení zařízení	31
Připojení dalšího zařízení	31
Vymazání seznamu zařízení soundbaru	31

STAV SOUNDBARU

Stav napájení	32
Stav Wi-Fi®	32
Stav <i>Bluetooth</i>	33
Stav aktualizace a chyb	33
Stav Amazon Alexa	34
Kontrolka mikrofonu	35

KABELOVÉ PŘIPOJENÍ

Přepnutí na kabelový zdroj.....	36
---------------------------------	----

PŘIPOJENÍ WI-FI

Připojení k jiné síti Wi-Fi	37
Vypnutí/zapnutí funkce Wi-Fi	37

PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU ROKU TV™

Roku TV Ready™	38
----------------------	----

SESTAVENÍ SYSTÉMU DOMÁCÍHO KINA BOSE LIFESTYLE COLLECTION

Výhody	39
Kompatibilní produkty	39

PÉČE A ÚDRŽBA


Aktualizace soundbaru	40
Čištění soundbaru	40
Náhradní díly a příslušenství	41
Omezená záruka	41

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ


Nejprve vyzkoušejte tato řešení	42
Další řešení	42
Resetování soundbaru	43
Obnovení továrního nastavení soundbaru	43

OBSAH

Zkontrolujte, zda jsou součástí dodávky následující díly:



Bose Lifestyle Ultra Soundbar



Napájecí kabel*



Kabel HDMI

* Může být dodáván s více napájecími kabely. Použijte napájecí kabel pro váš region.

POZNÁMKA: Pokud se zdá, že některá část výrobku chybí nebo je poškozená, nepoužívejte ji.


Navštivte [stránku support.Bose.com/lu-soundbar](https://support.Bose.com/lu-soundbar), kde naleznete články o řešení problémů, videa a informace o opravě nebo výměně výrobku.

Bose Lifestyle Ultra Soundbar podporuje technologii Dolby Atmos®. Soundbar využívá reproduktory směřující nahoru a do stran, které poskytují vysoce kvalitní zvuk ze všech směrů, čímž je dosaženo vynikajícího, pohlcujícího a plně zahrnujícího zvuku. prostorový zvuk.


POZNÁMKA: Chcete-li používat technologii Dolby Atmos, musí televizor i obsah podporovat Dolby Atmos.

DOPORUČENÍ

- Umístěte soundbar pod (preferované) a jeho zadní plochou před přední plochu televizoru nebo nad televizor.
- Pokud soundbar umísťujete na polici nebo stojan televizoru, umístěte přední část soundbaru co nejbližší k přední hraně police nebo stojanu (upřednostňuje se umístění v jedné rovině), abyste dosáhli nejlepší kvality zvuku.
- Ujistěte se, že reproduktory směřující nahoru na horní straně soundbaru a boční reproduktory na boku soundbaru nejsou blokovány.
- Ujistěte se, že soundbar není umístěn v uzavřené skříni, která brání promítání zvuku nad a/nebo do stran soundbaru.
- Ujistěte se, že jsou nožičky pod výrobkem čisté a bez nečistot. Umístěte výrobek na čistý, bezprašný, stabilní, rovný a rovný povrch. Pro správnou oporu musí být všechny nožičky v plném kontaktu s povrchem. Dávejte pozor na možné nebezpečí pádu, protože zvukové vibrace mohou způsobit pohyb výrobku. Výrobek neumísťujte nad místa k sezení nebo nad místa, kde se lidé zdržují.
- Zadní stranu soundbaru udržujte alespoň 1 cm od jakéhokoli jiného povrchu. Blokování portu (portů) ovlivňuje kvalitu zvuku.
- Ujistěte se, že je v blízkosti zásuvka střídavého proudu (síťová zásuvka).
- Umístěte soundbar mimo kovové skříně, jiné audio/video komponenty a přímé zdroje tepla a mimo ně.
- Aby nedocházelo k rušení bezdrátové komunikace, udržujte ostatní bezdrátová zařízení ve vzdálenosti alespoň 1 - 3 stopy (0,3 - 0,9 m) od soundbaru.
- Aby se zabránilo bezdrátovému rušení, může být nutné umístit některé přístupové body Wi-Fi až do vzdálenosti 8 - 10 stop (2,4 - 3,0 m) od soundbaru.
- Nepokládejte na soundbar žádné předměty.
- Pokud má být soundbar připevněn na stěnu, použijte nástěnný držák Bose Soundbar (volitelný) a ujistěte se, že je horní část soundbaru vzdálena od televizoru alespoň 10 cm (viz strana 14).

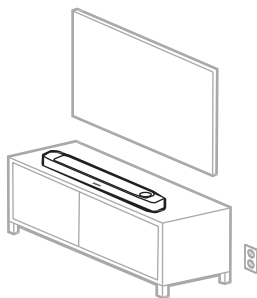

UPOZORNĚNÍ: Při používání nepokládejte soundbar na přední, zadní nebo horní stranu.

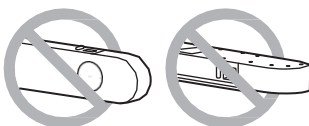


MONTÁŽ SOUNDBARU NA STĚNU

Soundbar můžete připevnit na stěnu. Chcete-li zakoupit nástěnný držák Bose Soundbar, obraťte se na autorizovaného prodejce Bose.

Navštivte: support.Bose.com/lu-soundbar

POZNÁMKA: Ujistěte se, že je horní část soundbaru vzdálena od televizoru alespoň 10 cm (4 palce).

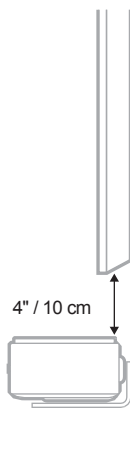

UPOZORNĚNÍ: K montáži soundbaru NEPOUŽÍVEJTE žádný jiný hardware.

Úprava zvuku pro montáž na stěnu


Po montáži soundbaru doporučuje společnost Bose pro dosažení nejlepší kvality zvuku spustit kalibraci zvuku CustomTune pomocí aplikace Bose (viz strana 18). Přístup k této aplikaci můžete získat tuto možnost z nabídky Nastavení.

POZNÁMKA: Pokud soundbar odmontujete ze zdi, společnost Bose doporučuje spustit funkci CustomTune znovu.

Připojte soundbar k portu HDMI IN eARC nebo ARC na televizoru pomocí kabelu HDMI.

1. Připojte kabel HDMI k portu  na zadní straně soundbaru.
2. Druhý konec kabelu připojte k portu **HDMI IN (eARC/ARC)** na zadní straně televizoru.


POZNÁMKA: Panel televizního portu nemusí vypadat tak, jak je zobrazeno na obrázku. Ujistěte se, že používáte port označený **HDMI IN eARC** nebo **HDMI IN ARC**.

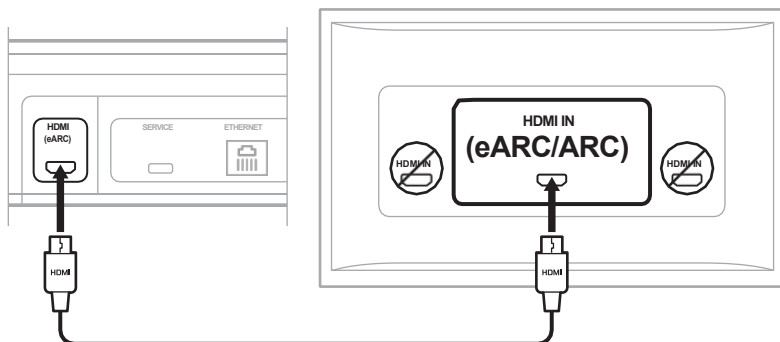

POZNÁMKA: Společnost Bose doporučuje, abyste televizor nezapínali, dokud nedokončíte nastavení soundbaru pomocí aplikace Bose.

Připojte soundbar k zásuvce střídavého proudu (síťové) pomocí napájecího kabelu.

1. Připojte napájecí kabel k portu  na zadní straně soundbaru.
2. Druhý konec napájecího kabelu zapojte do síťové zásuvky.

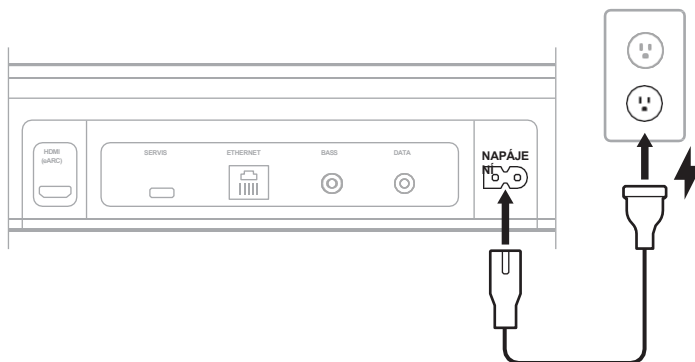

Soundbar se zapne. Stavová kontrolka pomalu pulzuje bíle, modře, zeleně, červeně, žlutě, fialově a oranžově (opakovaně) a uslyšíte tón. Soundbar je připraven k nastavení.

POZNÁMKA: Stavová kontrolka pomalu pulzuje bílou, modrou, zelenou, červenou, žlutou, fialovou a oranžovou barvou (opakovaně) a tón slyšíte pouze během počátečního nastavení produktu. Pokud soundbar znovu připojujete k napájení, stavová kontrolka pomalu pulzuje bílou barvou a poté se změní na červenou. Soundbar je plně zapnutý.

3. Nastavte soundbar pomocí aplikace Bose (viz strana 17).

Aplikace Bose umožňuje nastavit a ovládat soundbar z mobilního zařízení ano ther připojeného ke stejné síti Wi-Fi, například ze smartphonu nebo tabletu.

Pomocí aplikace můžete sestavit systém domácího kina, konfigurovat Amazon Alexa, povolit Google Cast, spravovat nastavení soundbaru a dozvědět se o všech aktualizacích a nových funkcích zpřístupněných společností Bose.

POZNÁMKA: Pokud jste si již stáhli aplikaci Bose pro jiný produkt Bose, otevřete aplikaci a poté přidejte soundbar z obrazovky seznamu produktů.

STAŽENÍ APLIKACE BOSE

1. Na svém zařízení stáhněte aplikaci Bose.



setup.Bose.com/lu-soundbar



2. Při nastavení soundbaru postupujte podle pokynů aplikace.

Po zahájení nastavení se stavová kontrolka soundbaru rozsvítí zeleně. Když se soundbar připojuje k síti Wi-Fi, stavová kontrolka pomalu pulzuje zeleně.

POZNÁMKA: Soundbar můžete nastavit s dalšími produkty Bose Lifestyle Collection a vytvořit tak systém domácího kina (viz strana 39). Pokud připojujete více produktů Bose Lifestyle Connection najednou, začněte soundbarem, aby bylo nastavení plynulejší.

Po nastavení soundbaru pomocí aplikace Bose doporučuje společnost Bose spustit volitelnou kalibraci zvuku CustomTune pro dosažení nejlepší kvality zvuku. Kalibrace zvuku CustomTune přizpůsobí zvuk systému akustice vašeho poslechového prostoru tím, že provede měření zvuku na několika místech v místnosti.

Během kalibrace zvuku CustomTune měří mikrofon v mobilním zařízení zvukové charakteristiky místnosti a určuje optimální kvalitu zvuku.

POZNÁMKA: Pro spuštění kalibrace zvuku potřebujete 10 minut, kdy je v místnosti ticho.

SPUŠTĚNÍ KALIBRACE ZVUKU CUSTOMTUNE

Pokud později připojíte volitelný subwoofer nebo reproduktory, přemístíte soundbar nebo přemístíte jakýkoli nábytek, společnost Bose doporučuje spustit kalibraci zvuku CustomTune znovu, aby byla zajištěna optimální kvalita zvuku.

Chcete-li spustit kalibraci zvuku CustomTune, použijte aplikaci Bose. Tuto možnost lze otevřít v nabídce Nastavení.

ZAPNUTÍ

Po připojení soundbaru do síťové zásuvky se soundbar automaticky zapne. Stavová kontrolka pomalu bíle pulzuje.


POHOTOVOSTNÍ REŽIM SÍŤ

Soundbar přejde do pohotovostního stavu síť, když se zvuk zastaví a vy jste po dobu 20 minut nestiskli žádné tlačítko ani nemluvili se zařízením Amazon Alexa nebo se zařízením podporujícím službu Google Assistant.

- Chcete-li získat přístup ke službě Amazon Alexa v pohotovostním režimu síť, ujistěte se, že byl soundbar nastaven pomocí aplikace Bose (viz strana 17), že jste na soundbaru nakonfigurovali službu Amazon Alexa a že je zapnutý mikrofon (viz strana 35).
- Když je soundbar v pohotovostním režimu Network Standby, můžete stále používat hlas k přístupu k zařízení s podporou služby Google Assistant a ovládat soundbar (viz strana 26).
- Časovač pohotovostního režimu můžete vypnout pomocí aplikace Bose. K této možnosti se dostanete z nabídky Settings (Nastavení).

Vstup do pohotovostního režimu síť (ručně)

Chcete-li soundbar přepnout do síťového pohotovostního režimu ručně, dotkněte se tlačítka Akce b a tlačítka Snížení hlasitosti z a podržte je po dobu 5 sekund, dokud stavová kontrolka dvakrát blikne bíle.

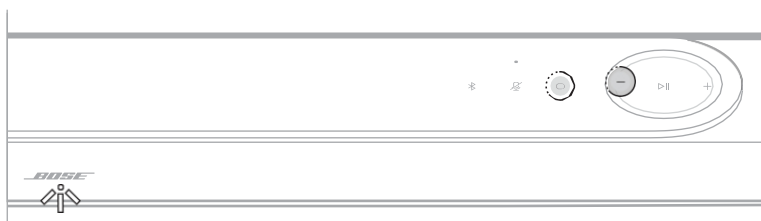


Ukončení síťového pohotovostního režimu

Chcete-li soundbar probudit ze síťového pohotovostního režimu:




- Dotkněte se tlačítka *Bluetooth I*, akčního tlačítka *b* nebo tlačítka *Přehrát/Pozastavit F*.
- Přehrajte nebo obnovte přehrávání zvuku pomocí zařízení nebo pomocí aplikace Bose (viz strana 17).
- Promluvejte si s Amazon Alexa (viz strana 24) nebo se zařízením podporujícím službu Google Assistant (viz strana 27).
- Zapněte televizor pomocí dálkového ovladače televizoru.

Ovládací prvky soundbaru se nacházejí na horní straně soundbaru. Slouží k ovládání soundbaru, ovládání hlasového asistenta a správě připojení Wi-Fi a *Bluetooth*.

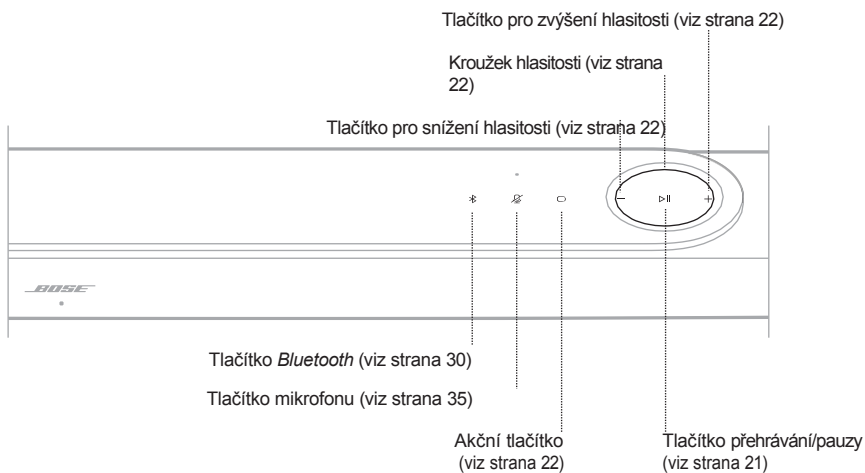





TIP: Soundbar můžete ovládat také pomocí aplikace Bose (viz strana 17).

PŘEHRÁVÁNÍ MÉDIÍ

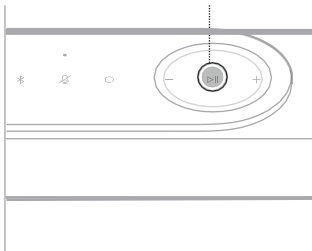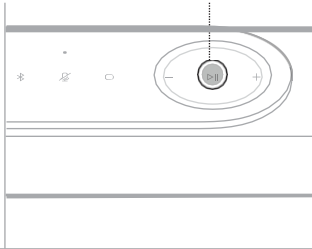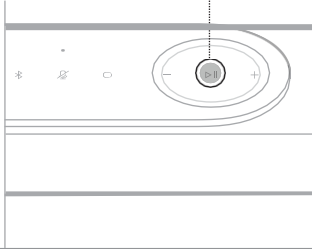FUNKCE	CO DĚLAT	
Přehrávání/pauza	Klepněte na F.	
Přeskočit dopředu	Dvakrát klepněte na F.	
Přeskočení zpět	Trojité klepnutí na F.	

POZNÁMKA: Na televizním zdroji nelze přehrávat/pauzovat, přeskakovat vpřed ani vzad.


VOLUME

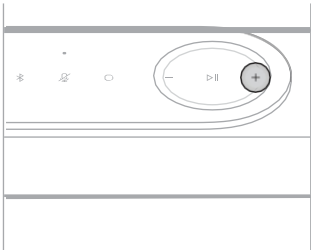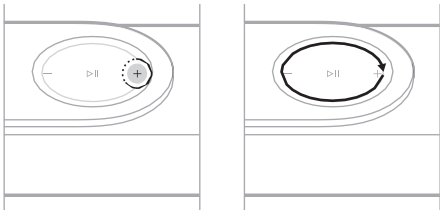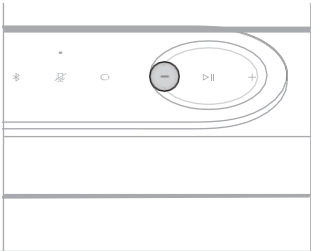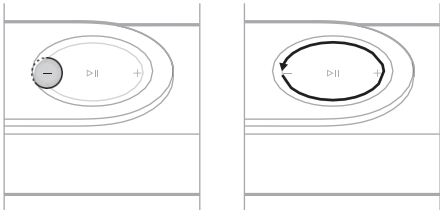FUNKCE	CO DĚLAT
Zvýšení hlasitosti	Klepněte na tlačítko H. 
Rychle zvýšíte hlasitost	Dotkněte se a podržte H nebo přejedte prstem po kroužku hlasitosti ve směru hodinových ručiček. 
Snížení hlasitosti	Dotkněte se tlačítka z. 
Rychlé snížení hlasitosti	Dotkněte se a podržte z nebo přejedte prstem po kroužku hlasitosti proti směru hodinových ručiček. 

POZNÁMKA: Po úplném zvýšení nebo snížení hlasitosti stavová kontrolka 2krát blikne bíle a uslyšíte tón.

HLASOVÝ ASISTENT

Pomocí tlačítka Action b můžete ovládat Amazon Alexa (strana 24). Pomocí tlačítka Microphone oft n můžete zapnout mikrofon (viz strana 25).

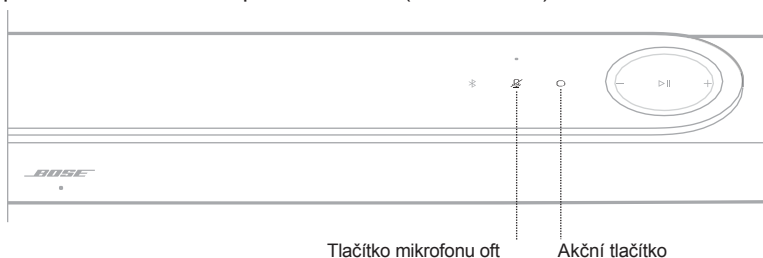

TIP: K ovládání Amazon Alexa můžete použít také hlas (viz strana 24).

NASTAVENÍ ZVUKU

Pro nastavení basů, výšek, středového a výškového kanálu použijte aplikaci Bose (viz strana 17). K těmto možnostem máte přístup na obrazovce ovládání výrobku.

PŘÍSTUP K AMAZON ALEXA

S Alexou na soundbaru si můžete zjednodušit život a hlasem ovládat hudbu a mnoho dalšího. Použití systému Alexa je stejně snadné jako položení otázky. Stačí se zeptat a Alexa vám přehraje oblíbenou skladbu, přeskočí na další skladbu, změní hlasitost, přečte zprávy a mnoho dalšího. Alexa na soundbaru vám umožní ovládat chytrou domácnost snadněji než kdykoli předtím, a to pouhým hlasem.

Další informace o tom, co Alexa umí, najdete na [adrese](https://www.amazon.com/usealexa):
<https://www.amazon.com/usealexa>.

Chcete-li na soundbaru nastavit službu Amazon Alexa, použijte aplikaci Bose. Tuto možnost najdete v nabídce Nastavení.

POZNÁMKY:

- Alexa není k dispozici ve všech jazycích a zemích. Funkce a vlastnosti systému Alexa se mohou v závislosti na lokalitě lišit.
- Při nastavování služby Alexa se ujistěte, že používáte stejný účet zvukové služby, který jste použili v aplikaci Bose.
- Pokud máte v domácnosti více produktů Bose, pro bezproblémové používání hlasového asistenta společnost Bose doporučuje, aby jedna osoba používala svůj účet Bose a účet Amazon Alexa pro nastavení Alexa pro všechny produkty Bose.

Použijte svůj hlas

Začněte slovem "Alexa" a pak řekněte:



VYZKOUŠEJTE VĚCI	PŘÍKLADY TOHO, CO ŘÍKAT
Mluvte s Alexou	Pomozte mi začít.
Přehrajte zvuk	Přehrajte rockovou hudbu. POZNÁMKA: Jako výchozí hudební služba je nastavena služba Amazon Music. Chcete-li výchozí hudební službu změnit, použijte aplikaci Alexa.
Pozastavit zvuk	Pozastavení: V případě, že chcete pozastavit přehrávání hudby, použijte možnost pozastavení.
Ovládání hlasitosti	Zvýšení hlasitosti.
Přeskočení na další skladbu	Přeskočení této skladby.
Přehrávání z konkrétní zvukové služby	Přehrát NPR ve službě Spotify. POZNÁMKA: Amazon Alexa nepodporuje všechny zvukové služby.

VYZKOUŠEJTE SI	PŘÍKLADY TOHO, CO ŘÍKAT
Přehrávání na konkrétním reproduktoru	Přehrávání jazzu v "kuchyni". POZNÁMKA: Ujistěte se, že jste vyslovili název reproduktoru, který jste přiřadili v aplikaci Bose. Pokud má více reproduktorů stejný název, použijte název přiřazený v aplikaci Alexa nebo změňte název v aplikaci Bose.
Nastavení časovače	Nastavte dvouminutový časovač prkna.
Objevte další dovednosti	Jaké jsou vaše dovednosti?
Zastavit Alexu	Zastavit.

Použijte ovládací prvky produktu

Pomocí tlačítka Action b můžete ovládat Amazon Alexa. Pomocí tlačítka Microphone oft n můžete zapnout mikrofon. Jsou umístěna na horní straně soundbaru.

VĚCI, KTERÉ JE MOŽNÉ VYZKOUŠET CO DĚLAT

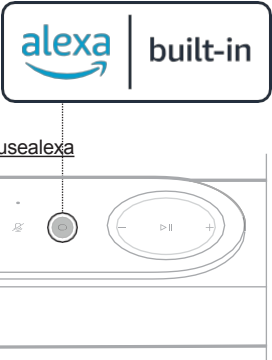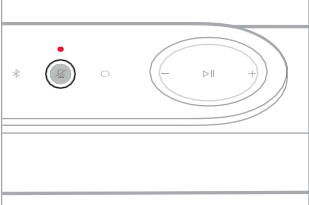Mluvte s Alexou	Klepněte na tlačítko b a poté vyslovte svůj požadavek. Seznam věcí, které můžete vyzkoušet, najdete na adrese: VYZKOUŠEJTE SI: https://www.amazon.com/usealexa	
Zastavte budíky a časovače	Klepněte na tlačítko b.	
Zastavte Alexu	Klepněte na tlačítko b.	
Zapnutí/vypnutí mikrofonu	Klepněte na položku n. POZNÁMKA: Když je mikrofon vypnutý, kontrolka Microphone oft svítí trvale červeně a nemáte přístup k Alexe.	

PŘÍSTUP K ASISTENCI GOOGLE ANT

Soundbar je kompatibilní se zařízením podporujícím službu Google Assistant připojeným k síti. Ovládejte soundbar pomocí hlasu. Stačí požádat službu Google Assistant.

Začněte slovy "Hey Google" a poté vyslovte svůj požadavek na <název soundbaru>. Zkuste například přehrát svou oblíbenou hudbu. Stačí říct "Hey Google, playlist My Workout playlist on Family Room".

POZNÁMKY: V PŘÍPADĚ, ŽE CHCETE, ABY SE VÁM NA OBRAZOVCE OBJEVILO NĚCO, CO BY SE VÁM NELÍBILLO, POUŽIJTE FUNKCI GOOGLE GOOGLE:

- Je vyžadováno zařízení podporující službu Google Assistant.
- Hlasové ovládání je ve výchozím nastavení vypnuto. Chcete-li nastavit hlasové ovládání, použijte aplikaci Bose a povolte a nastavte službu Google Cast pro zařízení s podporou služby Google Assistant. Přístup k těmto možnostem získáte z nabídky Nastavení.
- Ujistěte se, že jste vyslovili název soundbaru, který jste přiřadili v aplikaci Bose. Pokud má více soundbarů stejný název, použijte název přiřazený v aplikaci Google Assistant nebo změňte název v aplikaci Bose.
- Asistent Google není k dispozici ve všech jazycích a zemích.
- Další informace o možnostech asistenta Google najdete na [adrese: https://support.google.com/assistant](https://support.google.com/assistant).

Soundbar spolupracuje se službou Google Cast. Pomocí funkce Google Cast můžete streamovat zvuk z podporovaných aplikací pouhým klepnutím na tlačítko Cast na zařízení.

POZNÁMKY:

- Chcete-li používat službu Google Cast, musíte mít připojení Wi-Fi.
- Funkce Google Cast je ve výchozím nastavení vypnutá. Chcete-li funkci Google Cast povolit, použijte aplikaci Bose. K této možnosti se dostanete z nabídky Nastavení.
- Společnost Google pravidelně přidává podporu nových aplikací.

Telefon je váš dálkový ovladač

- V aplikacích, které již znáte a máte rádi, jednoduše klepněte na tlačítko Cast. Není nutné žádné nové přihlašování ani stahování.
- Pomocí telefonu můžete vyhledávat, přehrávat, pozastavovat a zesilovat hlasitost odkudkoli z domova.
- Během streamování můžete telefon dál používat k dalším činnostem - procházet sociální sítě, posílat textové zprávy a dokonce přijímat hovory.
- Při použití multiroom castingu s reproduktory kompatibilními s technologií Cast si můžete vychutnat hudbu v celém domě.

Neomezená zábava podle vašeho plánu

- Spolupracuje se stovkami aplikací a stále přibývají nové.
- Vyberte si z milionů skladeb z oblíbených hudebních služeb, jako je Pandora, Spotify a YouTube Music.

Soundbar umí přehrávat zvuk přes AirPlay 2, což umožňuje rychle streamovat zvuk ze zařízení Apple do soundbaru nebo do více reproduktorů.

POZNÁMKY:

- Pro použití AirPlay 2 potřebujete zařízení Apple se systémem iOS 14.1 nebo novějším.
- Zařízení Apple a soundbar musí být připojeny ke stejné síti Wi-Fi.
- Další informace o AirPlay najdete na adrese: <https://www.apple.com/airplay>.

STREAMOVÁNÍ ZVUKU Z OVLÁDACÍHO CENTRA

1. V zařízení Apple otevřete ovládací centrum.
2. Klepněte a podržte zvukovou kartu v pravém horním rohu obrazovky a poté klepněte na ikonu AirPlay A.
3. Vyberte soundbar.

STREAMOVÁNÍ ZVUKU Z APLIKACE

1. Otevřete hudební aplikaci (například Apple Music) a vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.
2. Klepněte na tlačítko A.
3. Vyberte soundbar.

Spotify Connect je lepší způsob domácího poslechu. Poslouchejte na soundbaru nebo televizoru a aplikaci Spotify používejte jako dálkový ovladač. Vychutnejte si hudbu společně.

HLAVNÍ FUNKCE

- Přehrávejte společně. Ovládejte hudbu z libovolného mobilu, tabletu nebo počítače pomocí aplikace Spotify.
- Přiveďte párty. Připravené seznamy skladeb pro každou náladu a okamžik.
- Připojte se k lepšímu zvuku. Díky vyšším vzorkovacím frekvencím využijete hudbu na maximum.


Použijte telefon, tablet nebo počítač jako dálkové ovládání Spotify.
Přejděte na stránku spotify.com/connect a dozvíte se, jak na to.

POZNÁMKA: Soundbar a vaše zařízení musí být připojeny ke stejné síti Wi-Fi a aplikace Spotify musí být aktualizovaná. Pokud používáte zařízení se systémem Android, ujistěte se, že je v aplikaci Spotify povoleno oprávnění Nearby Devices.

PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ

1. Klepněte na tlačítko *Bluetooth* I.

Stavová kontrolka pomalu pulzuje modře a uslyšíte t one.

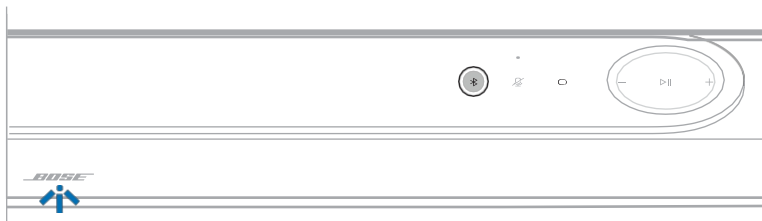

2. V zařízení přejděte do nastavení *Bluetooth*.
3. Vyberte soundbar ze seznamu dostupných produktů.

POZNÁMKA: V aplikaci Bose vyhledejte název, který jste zadali pro svůj soundbar. Pokud jste soundbar nepojmenovali, zobrazí se výchozí název.



Soundbar se zobrazí v seznamu připojených produktů. Stavová kontrolka svítí po dobu 5 sekund trvale modře (viz strana 32) a uslyšíte tón.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že je v zařízení povoleno připojení *Bluetooth*.

ODPOJENÍ ZAŘÍZENÍ

K odpojení zařízení použijte aplikaci Bose.

TIP: Můžete také použít nastavení *Bluetooth* v zařízení. Zakázáním funkce *Bluetooth* odpojíte soundbar a všechny ostatní produkty připojené *přes Bluetooth*.

OPĚTOVNÉ PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ

Klepněte na tlačítko *Bluetooth* I.

Soundbar se pokusí připojit k naposledy připojenému zařízení.

POZNÁMKY: V PŘÍPADĚ, ŽE JE ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH PŘIPOJENO K SÍTI BLUETOOTH, JE MOŽNÉ POUŽÍT FUNKCI BLUETOOTH:


- Zkontrolujte, zda je v zařízení povolena *funkce Bluetooth*.
- Zařízení musí být v dosahu 30 stop (9 m) a musí být zapnuté.

PŘIPOJENÍ DALŠÍHO ZAŘÍZENÍ

Do seznamu zařízení soundbaru můžete uložit až osm zařízení.

POZNÁMKY:

- Zkontrolujte, zda je na zařízení povoleno připojení *Bluetooth*.
 - V jednu chvíli můžete přehrávat zvuk pouze z jednoho zařízení.
1. Dotkněte se tlačítka *Bluetooth* I a podržte je po dobu 5 sekund, dokud stavová kontrolka nebude pomalu pulzovat modře a neuslyšíte tón.

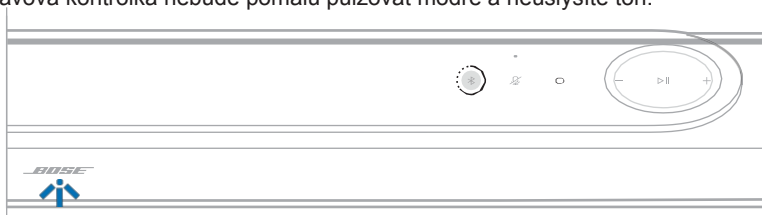


2. V zařízení vyberte soundbar z dostupných produktů.

Soundbar se zobrazí v seznamu připojených produktů. Stavová kontrolka svítí po dobu 5 sekund trvale modře (viz strana 32).

VYMAZÁNÍ SEZNAMU ZAŘÍZENÍ SOUNDBAR

Dotkněte se tlačítka *Bluetooth* I a podržte je po dobu 10 sekund, dokud stavová kontrolka 2x blikne bíle a neuslyšíte tón.

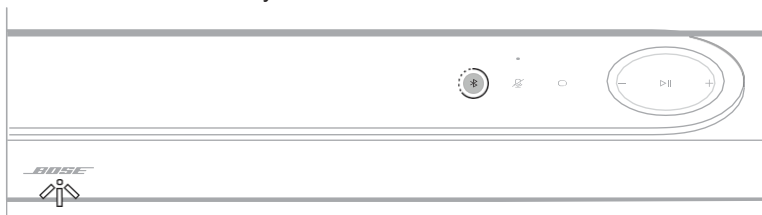

Všechna zařízení se vymažou. Soundbar je připraven k připojení (viz strana 30).

Kontrolka stavu se nachází na přední straně soundbaru a zobrazuje stav soundbaru.

POZNÁMKA: Když soundbar úspěšně provede příkaz, stavová kontrolka dvakrát blikne bíle.



Stavová kontrolka

STAV NAPÁJENÍ

Zobrazuje stav napájení soundbaru.

STAVOVÁ KONTROLKA AKTIVITY	STAV SYSTÉMU
Pomalů pulzuje bíle, modře, zeleně, červeně, žlutě, fialově a oranžově (opakovaně).	Zapnuto a připraveno k nastavení POZNÁMKA: Vyskytuje se pouze během úvodního nastavení nastavení produktu.
Pomalů pulzuje bílá	Zapnuto

STAV WI-FI

Zobrazuje stav připojení Wi-Fi soundbaru.

STAVOVÁ KONTROLKA AKTIVITY	STAV SYSTÉMU
Svíí zeleně	Připraveno k připojení k síti Wi-Fi
Pomalů pulzuje zeleně	Připojení k síti Wi-Fi

STAV BLUETOOTH

Zobrazuje stav připojení zařízení *Bluetooth*.

STAVOVÁ KONTROLKA AKTIVITY	STAV SYSTÉMU
Pomalů pulzuje modře	Připraveno k připojení k zařízení
Rychle bliká modře	Připojení k zařízení
Stále modrá (5 sekund)	Připojeno k zařízení

STAV AKTUALIZACE A CHYBY

Zobrazuje stav aktualizací softwaru a upozornění na chyby.

AKTIVITA STAVOVÉ KONTROLKY	STAV SYSTÉMU
Rychle bliká bíle	Kalibrace soundbaru (CustomTune)
Pomalů bliká bíle	Aktualizace soundbaru
Pomalů pulzuje oranžově	Obnovení soundbaru
Rychle bliká oranžově	Ztráta připojení Wi-Fi
Rychle bliká bíle a oranžově (opakovaně)	Požadavek je dočasně nedostupný - zkuste to později
Pomalů pulzuje oranžově	Chyba zdroje
Rychle bliká červeně	Chyba - kontaktujte zákaznický servis Bose

STAV AMAZON ALEXA

Zobrazuje stav Amazon Alexa.

STAVOVÁ KONTROLKA AKTIVITY	STAV SYSTÉMU
Vypnuto	Amazon Alexa je nečinná
Sytě modrá	Amazon Alexa naslouchá
Rychle bliká modře a azurově	Amazon Alexa přemýšlí
Pomalů pulzuje modrá a azurová barva	Amazon Alexa mluví
Pulzuje žlutě	Oznámení nebo zpráva(y) od Amazonu
Dvakrát blikne modře a poté dvakrát blikne azurově	Upozornění (časovač, alarm nebo připomínka) od Amazon Alexa
Rychle blikne zeleně	Přijem hovoru
Blikne zeleně 4krát	Uskutečnění hovoru
Pomalů pulzuje zeleně	Připojeno k hovoru POZNÁMKA: Když je hovor ukončen, stavová kontrolka zmizí do černé barvy.
Blikne červeně 3krát	Chyba

Kontrolka vypnutého mikrofonu

Kontrolka zapnutého mikrofonu



AKTIVITA SVĚTLA

STAV SYSTÉMU


Červená barva

Mikrofon je zapnutý

PŘEPNUTÍ NA KABELOVÝ ZDROJ

Pomocí kabelu HDMI můžete rychle a snadno přepnout ze zdroje připojeného k síti Wi-Fi nebo Bluetooth na kabelový zdroj.

1. Dotkněte se tlačítka Play/Pause F a podržte je po dobu 2 sekund, dokud stavová kontrolka dvakrát blikne bíle.

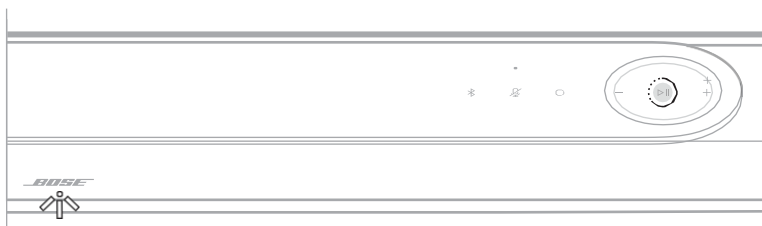

2. Přehrávejte zvuk z kabelového zdroje.

POZNÁMKA: Chcete-li přepnout zpět, dotkněte se tlačítka Play/Pause F a podržte je po dobu 2 sekund, dokud stavová kontrolka dvakrát blikne bíle, nebo zastavte zvuk na kabelovém zdroji. Přehrávejte zvuk ze zdroje připojeného k síti Wi-Fi nebo *Bluetooth*.

PŘIPOJENÍ K JINÉ SÍTI WI-FI

Připojte se k jiné síti, pokud se změnil název nebo heslo sítě nebo pokud chcete změnit či přidat další síť.

1. Dotkněte se tlačítka *Bluetooth* I a tlačítka snížení hlasitosti z a podržte je po dobu 5 sekund, dokud stavová kontrolka dvakrát blikne bíle.

Stavová kontrolka svítí zeleně. Soundbar je připraven k připojení k nové síti Wi-Fi.



2. V zařízení přejděte do nastavení Wi-Fi.
3. Vyberte možnost **Bose LS Ultra Soundbar**.


POZNÁMKA: V aplikaci Bose vyhledejte název, který jste zadali pro svůj soundbar. Pokud jste soundbar nepojmenovali, zobrazí se výchozí název.

4. Otevřete aplikaci Bose a postupujte podle pokynů aplikace.

POZNÁMKA: Pokud vás aplikace nevyzve k nastavení, přejděte na obrazovku seznamu produktů a přidejte soundbar.

VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ FUNKCE WI-FI

Dotkněte se tlačítka *Bluetooth* I a tlačítka Přehrát/Pozastavit F a podržte je po dobu 5 sekund, dokud stavová kontrolka dvakrát blikne bíle.

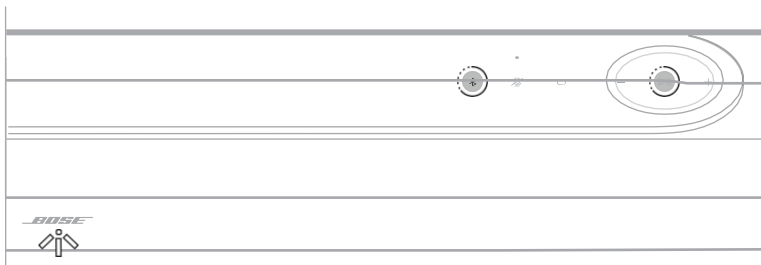

ROKU TV READY

Zařízení Bose Lifestyle Ultra Soundbar je certifikováno jako Roku TV Ready. Připojte soundbar k portu **HDMI eARC/ARC** na televizoru Roku pomocí kabelu HDMI a poté postupujte podle pokynů pro nastavení na obrazovce. Po dokončení ovládejte soundbar pomocí

Roku TV dálkovým ovladačem a přistupte k nastavení soundbaru pomocí nabídky nastavení Roku TV na obrazovce.

POZNÁMKY:

- Soundbar může vyžadovat aktualizaci softwaru pro podporu Roku TV Ready. Další informace získáte od zákaznického servisu společnosti Bose. Navštivte: support.Bose.com/lu-soundbar
- Funkce Roku TV Ready není k dispozici ve všech regionech. Další informace naleznete na adrese: go.roku.com/roktvready

Produkty Bose Lifestyle Collection mají bezproblémovou integraci navrženou tak, aby spolupracovaly a vytvořily jeden aspirační a osobní zážitek.

Sestavením systému domácího kina vytvoříte prostorový zvuk a ponoříte se do svých oblíbených filmů a televizních pořadů. K sestavení systému domácího kina Bose Lifestyle Collection použijte aplikaci Bose (viz strana 17).

BENEFITY

- **Kvalita zvuku:** Zvukové vlastnosti: Vytvoříte náladu v místnosti nebo proměňte zážitek díky bohatému, silnému a pohlcujícímu zvuku.
- **Jednoduchost:** Přístup ke zvuku, který se snadno začlení do vašeho domácího interiéru.
- **Flexibilita:** Převezměte kontrolu nad zvukem díky flexibilitě, která vám umožní okamžitě přehrávat, co chcete a jak chcete.

KOMPATIBILNÍ PRODUKTY

Systém domácího kina Bose Lifestyle Collection můžete sestavit z následujících produktů:

- Bose Lifestyle Ultra Soundbar: support.Bose.com/lu-soundbar
- Reproduktor Bose Lifestyle Ultra: support.Bose.com/lu-speaker
- Bose Lifestyle Ultra Subwoofer: support.Bose.com/lu-subwoofer


POZNÁMKY:

- Všechny produkty musí být v aplikaci Bose a připojeny ke stejné síti Wi-Fi.
- Přehrávání médií a hlasitost systému domácího kina můžete ovládat pomocí ovládacích prvků produktu, aplikace Bose nebo hudební služby.
- Pokud používáte reproduktor Bose Lifestyle Ultra Speaker jako součást systému domácího kina, musíte mít dva reproduktory, abyste vytvořili levý a pravý pár.
- Další informace o ostatních produktech z kolekce Bose Lifestyle naleznete v příručce pro majitele daného produktu.

AKTUALIZACE SOUNDBARU

Po dokončení procesu nastavení v aplikaci Bose a připojení soundbaru k síti Wi-Fi se soundbar automaticky aktualizuje.

Chcete-li zahájit aktualizaci ručně, dotkněte se tlačítka Action b a tlačítka Play/Pause F a podržte je po dobu 5 sekund, dokud stavová kontrolka dvakrát blikne bíle.

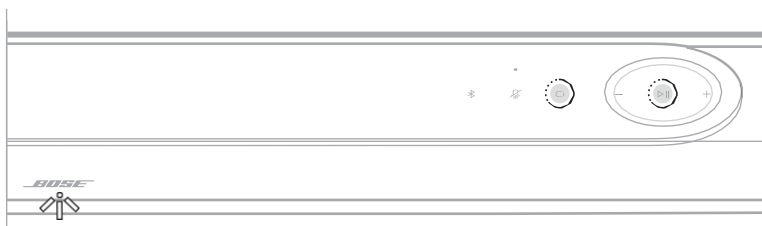

Pokud je k dispozici aktualizace, software se začne aktualizovat a stavová kontrolka pomalu bíle pulzuje. Po dokončení aktualizace se soundbar restartuje.

ČIŠTĚNÍ SOUNDBARU

Otřete vnější povrchy soundbaru měkkým suchým hadříkem.

POZNÁMKA: Během čištění by mohlo dojít k neúmyslné aktivaci ovládacích prvků soundbaru.

UPOZORNĚNÍ:

- Nedovolte, aby se na soundbar nebo do jakýchkoli otvorů vylily tekutiny.
- NEFOUKEJTE vzduch do reproduktorů s výstupem nahoru ani do soundbaru.
- K čištění horních reproduktorů NEPOUŽÍVEJTE vysavač.
- V blízkosti reproduktorů up-firing nebo soundbaru NEPOUŽÍVEJTE žádné spreje.
- Nepoužívejte žádná rozpouštědla, chemikálie ani čisticí roztoky obsahující alkohol, čpavek nebo abraziva.
- NEDOVOLTE, aby do otvorů spadly nějaké předměty.

NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Náhradní díly a příslušenství lze objednat prostřednictvím zákaznického servisu společnosti Bose. Navštivte: support.Bose.com/lu-soundbar

OMEZENÁ ZÁRUKA

Na soundbar se vztahuje omezená záruka. Podrobnosti o omezené záruce naleznete na našich webových stránkách worldwide.Bose.com/Warranty.

Pokyny k registraci produktu naleznete na worldwide.Bose.com/ProductRegistration. Pokud se nezaregistrujete, neovlivní to vaše práva na omezenou záruku.

NEJPRVE VYZKOUŠEJTE TATO ŘEŠENÍ

Pokud se vyskytnou problémy se soundbarem, ujistěte se, že:

- soundbar je pevně připojen k zásuvce střídavého proudu (viz strana 16).
- Všechny kabely jsou zajištěny.
- Soundbar je připojen k portu HDMI eARC/ARC televizoru (viz strana 15).

Pokud se vyskytnou problémy s připojením k síti Wi-Fi nebo k zařízení *Bluetooth*, podívejte se do následující tabulky, kde jsou uvedena běžná řešení.

SYMPTOM	ŘEŠENÍ
Soundbar se nepřipojuje k Wi-Fi síti	Zkontrolujte, zda jsou soundbar a vaše zařízení připojeny ke stejné síti Wi-Fi. Pokud se připojujete k jiné síti Wi-Fi a aplikace Bose vás nevyzve k nastavení, přejděte na obrazovku se seznamem produktů a přidejte položku soundbar. V aplikaci Bose vyberte správný název sítě Wi-Fi a zadejte heslo sítě (rozlišují se malá a velká písmena). Pokud se informace o síti Wi-Fi změnily, připojte se k jiné síti Wi-Fi (viz strana 37). Restartujte zařízení a směrovač. Zavřete ostatní otevřené aplikace v zařízení. Resetujte soundbar (viz strana 43).
Soundbar se nepřipojuje k zařízení <i>Bluetooth</i>	V zařízení vypněte a zapněte funkci <i>Bluetooth</i>. Odstraňte soundbar ze seznamu <i>Bluetooth</i>. Znovu se připojte (viz strana 30). Vymažte seznam zařízení soundbar (viz strana 31). Znovu se připojte (viz strana 30). Připojte jiné zařízení (viz strana 31). Zkontrolujte, zda používáte kompatibilní zařízení <i>Bluetooth</i>. Navštivte: support.bose.com/lu-soundbar-bt

DALŠÍ ŘEŠENÍ

Pokud se vám nepodařilo problém vyřešit, můžete se k řešení problémů dostat také v aplikaci Bose a v článcích, videích a dalších zdrojích na adrese: support.bose.com/lu-soundbar.

Pokud se vám nepodaří problém vyřešit, kontaktujte zákaznický servis společnosti Bose. Navštivte: worldwide.bose.com/contact

RESETOVÁNÍ SOUNDBARU

Pokud soundbar nereaguje, můžete jej resetovat.

POZNÁMKA: Resetováním soundbaru se resetují ovládací prvky výrobku. Nevymaže žádná nastavení zařízení.

Odpojte soundbar od zásuvky střídavého proudu (elektrické sítě), počkejte 30 sekund a připojte soundbar zpět do zásuvky (viz strana 16).

Resetování je dokončeno. Soundbar se zapne a stavová kontrolka pomalu bíle pulzuje.

OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ SOUNDBARU

Obnovení továrního nastavení vymaže ze soundbaru všechna nastavení zdroje, zvuku, sítě a kalibrace zvuku CustomTune a vrátí jej do výchozího nastavení.

POZNÁMKA: Obnovením připojení soundbaru se odpojí všechny produkty Bose Lifestyle Collection bezdrátově připojené k soundbaru.

1. V aplikaci Bose odeberte soundbar z účtu Bose.
2. Dotkněte se tlačítka Play/Pause (Přehrát/Pozastavit) F a tlačítka snížení hlasitosti z a podržte je po dobu 10 sekund, dokud stavová kontrolka nebude pomalu pulzovat oranžově.

POZNÁMKA: Stavová kontrolka nejprve svítí souvisle bíle a poté pomalu pulzuje oranžově.



Obnovení je dokončeno. Soundbar se restartuje a je připraven k připojení.

3. Nastavte soundbar pomocí aplikace Bose (viz strana 17).



896207-0010