



CZ28090

Revidované vydání V2 / květen 2026

IN SEARCH OF INCREDIBLE

E-příručka



Obsah

Obsah	2
Důležité informace	4
O této příručce	5
Konvence použité v této příručce.....	6
Typografie.....	6
Bezpečnostní opatření	7
Použití Chromebooku	7
Péče o Chromebook	8
Správná likvidace	9
Bezpečnostní informace k baterii	10

Kapitola 1: Nastavení hardwaru

Seznámení se s Chromebookem.....	13
Pohled zepředu	13
Pohled zezadu.....	13
Pohled shora	15
Pohled zdola.....	16
Pohled zprava.....	17
Pohled zleva	19
Kryt výkyvného stojánu (u vybraných modelů).....	20
Pouzdro na výkyvný stojánek (u vybraných modelů).....	21
Pero ASUS (u vybraných modelů)	22
Odnímatelná klávesnice	23

Kapitola 2: Použití Chromebooku

Začínáme	26
Nabíjení Chromebooku	26
Používání panelu s dotykovou obrazovkou	31
Použití touchpadu	34
Použití klávesnice	39
Klávesové zkratky	39
Funkční klávesy	40
Noční světlo	41
Vypnutí Chromebooku	42

Tipy a odpovědi na časté dotazy

Užitečné tipy pro váš Chromebook	44
Odpovědi na časté dotazy o hardwaru	45
Odpovědi na časté dotazy o softwaru	47

Přílohy

Právní informace	49
Zákonná prohlášení	50

Důležité informace

INFORMACE O AUTORSKÝCH PRÁVECH

Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsanych, nesmí být reprodukována, přenesena, přepsána, uložena v systému pro ukládání dat, ani přeložena do žádného jazyka v žádném podobě a žádným způsobem, kromě dokumentace uložené kupujícím pro účel zálohování, bez písemného souhlasu společnosti ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS“).

Společnost ASUS poskytuje tuto příručku „tak, jak je“, bez záruky jakéhokoli druhu, ať výslovné, nebo vyplývající, zejména předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel. V žádném případě nebude společnost ASUS, její ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci ani zástupci odpovídat za žádné nepřímé, zvláštní, nahodilé nebo následné škody (včetně za ztrátu zisků, ztrátu podnikatelské příležitosti, ztrátu použitelnosti či ztrátu dat, přerušení podnikání a podobně), i když byla společnost ASUS upozorněna na možnost takových škod způsobených jakoukoli vadou v této příručce nebo ve výrobku.

Výrobky a názvy firem v této příručce mohou, ale nemusí být obchodními známkami nebo copyrighty příslušných firem, a používají se zde pouze k identifikaci a objasnění a ve prospěch jejich majitelů, bez záměru poškodit cizí práva.

Technické údaje a informace obsažené v této příručce jsou poskytnuty jen pro informaci, mohou se kdykoli změnit bez předchozího upozornění a neměly by být považovány za závazek společnosti ASUS. Společnost ASUS neodpovídá za žádné chyby a nepřesnosti, které se mohou objevit v této příručce, včetně výrobků a softwaru v příručce popsanych.

Copyright © 2026 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Mohou nastat takové okolnosti, že v důsledku selhání ze strany společnosti ASUS nebo z jiné odpovědnosti budete mít právo na náhradu škody od společnosti ASUS. V každém takovém případě, bez ohledu na důvod, pro který máte právo požadovat náhradu od společnosti ASUS, nebude společnost ASUS odpovídat za víc než za škody kvůli zranění (včetně smrti) a poškození nemovitostí a hmotného osobního majetku; nebo jakékoli skutečné a přímé škody v důsledku opomenutí nebo neplnění zákonných povinností dle této záruky, až do výše ceníkové smluvní ceny každého výrobku. Společnost ASUS bude odpovědná nebo vás odškodní jen za ztrátu, škody nebo reklamace na základě této smlouvy, přechinu nebo porušení cizích práv dle této záruky. Toto omezení se vztahuje i na dodavatele a prodejce společnosti ASUS. To je maximum, za které jsou společnost ASUS, její dodavatelé a váš prodejce kolektivně odpovědní.

Za žádných okolností nebude společnost ASUS odpovídat za následující: (1) nároky/žaloby třetích stran na vás kvůli ztrátám; (2) ztrátu nebo poškození vašich záznamů nebo dat; (3) zvláštní, nahodilé nebo nepřímé škody nebo jakékoli ekonomické následné škody (včetně ztráty zisku nebo úspor), dokonce i když by společnost ASUS byla upozorněna na možnost takových škod.

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

ASUS se zavazuje zpřístupnit naši dokumentaci v souladu se směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/882. Tento dokument je navržen tak, aby splňoval požadavky WCAG 2.1 (úroveň AA)/EN 301 549 a byl přístupný čtečkám obrazovky, jako jsou NVDA Screen Reader nebo Microsoft Narrator.

SERVIS A PODPORA

Navštivte náš vícejazyčný web na adrese <https://www.asus.com/cz/support/>.

O této příručce

Tato příručka poskytuje informace o hardwarových a softwarových funkcích vašeho Chromebooku, které jsou uspořádány do následujících kapitol:

Kapitola 1: Nastavení hardwaru

Tato kapitola podrobně popisuje hardwarové součásti vašeho Chromebooku.

Kapitola 2: Použití Chromebooku

Tato kapitola uvádí, jak používat různé části Chromebooku.

Tipy a odpovědi na časté dotazy

Tato část obsahuje některé doporučené tipy a časté dotazy k hardwaru či softwaru, na které se můžete podívat při údržbě a řešení běžných problémů s Chromebookem.

Přílohy

Tato část obsahuje upozornění a bezpečnostní prohlášení vztahující se na Chromebook.

Konvence použité v této příručce

Klíčové informace jsou v této příručce zdůrazněny tímto způsobem:

DŮLEŽITÉ! Tato zpráva uvádí zásadně důležité informace, které je nutno při provádění úkolu respektovat.

POZNÁMKA: Tato zpráva uvádí doplňující informace a tipy, které mohou pomoci při provádění úkolů.

VAROVÁNÍ! Tato zpráva obsahuje důležité informace, které je třeba dodržovat, aby byla při provádění činností zaručena vaše bezpečnost a předešli jste poškození dat a součástí vašeho Chromebooku.

Typografie

Tučný text označuje nabídku nebo položku, kterou je nutno vybrat.

Kurzívní text označuje části v této příručce, podle kterých můžete postupovat.

Bezpečnostní opatření

Použití Chromebooku

- Chromebook by měl být používán pouze v prostředí s okolními teplotami v rozmezí 5 °C (41 °F) a 35 °C (95 °F).
- Podívejte se na typový štítek na spodní straně Chromebooku a ujistěte se, že váš napájecí adaptér odpovídá uvedeným údajům.
- Chromebook může být teplý až horký, pokud jej používáte nebo nabíjíte baterii. Nenechávejte Chromebook na klíně ani jiné části těla, aby nedošlo k poranění teplem. Při používání nepokládejte Chromebook na povrch, který by mohl ucpat větrací otvory.
- S Chromebookem nepoužívejte poškozené napájecí kabely, příslušenství a další periferní zařízení.
- Když je Chromebook zapnutý, nepřenášejte jej ani jej nezakrývejte žádnými materiály, které mohou omezit cirkulaci vzduchu.
- Nepokládejte Chromebook na nerovné nebo nestabilní plochy.
- Chromebook lze nechat zkontrolovat prostřednictvím rentgenových zařízení (snímajících předměty umístěné na pásovém dopravníku), ale nevystavujte jej magnetickým rámovým ani ručním detektorům.
- Obráťte se na svého poskytovatele leteckých služeb, abyste se dozvěděli o souvisejících službách, které lze používat, a o omezeních, která je třeba dodržovat při používání vašeho Chromebooku za letu.

Péče o Chromebook

- Před čištěním Chromebooku odpojte napájení a vyjměte baterii (pokud je k dispozici). Otřete čistou houbičkou z celulózy nebo jelenicovou utěrkou navlhčenou v teplé vodě. Suchým hadříkem odstraňte z Chromebooku přebytečnou vlhkost. Aby nedošlo ke zkratu nebo korozi, zabraňte vniknutí tekutin do šasi nebo klávesnice.
- Na Chromebooku ani v jeho blízkosti nepoužívejte silná rozpouštědla, jako jsou ředidla, benzen nebo jiné chemikálie.
- Nepokládejte na Chromebook žádné předměty.
- Nevystavujte Chromebook silným magnetickým nebo elektrickým polím.
- Nepoužívejte Chromebook v blízkosti kapalin nebo v případě deště či vysoké vlhkosti a ani jej nevystavujte jejich působení.
- Nevystavujte Chromebook prašnému prostředí.
- Nepoužívejte Chromebook v blízkosti oblastí s unikajícím plynem.
- Neumísťujte aktivní elektronická zařízení do blízkosti Chromebooku, aby nedocházelo k rušení panelu displeje elektromagnetickými vlnami.

Správná likvidace



Směrnice o odpadech z elektrických a elektronických zařízení (WEEE) (Směrnice 2012/19/EU) je právní předpis Evropské unie, jehož cílem je snížit dopad elektrických a elektronických zařízení na životní prostředí. Nařizuje výrobcům převzít odpovědnost za nakládání s jejich výrobky na konci životnosti, podporuje sběr, zpracování a recyklaci s cílem minimalizovat odpad a podpořit opětovné využití zdrojů. Nevhazujte své elektrické a elektronické zařízení do komunálního odpadu.

Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku nebo obalu označuje, že tento výrobek (včetně baterií, které obsahuje) nesmí být likvidován s běžným domácím odpadem. Aby se předešlo možnému poškození životního prostředí a lidského zdraví, je třeba využívat systém sběru k vrácení, recyklaci a opětovnému využití odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Tento výrobek byl navržen tak, aby umožňoval opětovné použití některých částí a usnadnil recyklaci vybraných materiálů. Nesprávná likvidace může představovat riziko kvůli přítomnosti nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, jako je olovo, BFR a další škodlivé složky. Ověřte si místní možnosti recyklace elektronických výrobků.

<https://esg.asus.com/en/circular-economy/resource-regeneration/global-take-back-service>



Nevhazujte baterii do komunálního odpadu. Symbol přeškrtnuté popelnice s kolečky ukazuje, že tato baterie nesmí být likvidována společně s komunálním odpadem.

Bezpečnostní informace k baterii

Ochrana baterie

- Časté nabíjení baterie ve stavu vyššího napětí baterie může zkrátit její životnost. Když je baterie plně nabitá, může systém kvůli její ochraně nabíjení v rozmezí 90 % a 100 % nabití přerušit.

POZNÁMKA: Úroveň, při které baterie obnoví nabíjení, je obvykle stanovena mezi 90 % a 99 %. Skutečná hodnota se může lišit podle modelu.

- Nabíjení nebo skladování baterie v prostředí s vysokou teplotou může trvale snížit kapacitu baterie a výrazně zkrátit její životnost. Pokud je teplota baterie příliš vysoká, systém může kvůli její ochraně nabíjení omezit nebo zcela zastavit.
- Úroveň nabití baterie se může snížit, i když je zařízení vypnuté a odpojené od elektrické sítě. To je normální, protože systém z baterie stále čerpá malé množství energie.

Standardní péče o baterii


- Nebudete-li zařízení delší dobu používat, nabijte baterii na 50 %, potom zařízení vypněte a odpojte napájecí adaptér. Abyste zabránili nadměrnému vybití a poškození baterie, nabíjejte baterii na 50 % každé tři měsíce. Nebo můžete provedením několika jednoduchých kroků aktivovat na Chromebooku režim dlouhodobého skladování: <https://www.asus.com/support/FAQ/1044476>.
- Nenechávejte baterii ve vlhkém prostředí. Ve vlhkém prostředí se může baterie rychleji příliš vybit. Nízké okolní teploty mohou poškodit chemikálie v baterii, zatímco s vysokými teplotami a přehříváním souvisí riziko výbuchu.
- Neumisťujte zařízení ani baterii do blízkosti radiátorů, krbů, kamen, topení ani jiných zdrojů tepla s teplotami přes 60 °C (140 °F). Vysoká okolní teplota může mít za následek výbuch nebo vytečení a následný požár.

Kapitola 1:


Nastavení hardwaru

Seznámení se s Chromebookem

Pohled zepředu

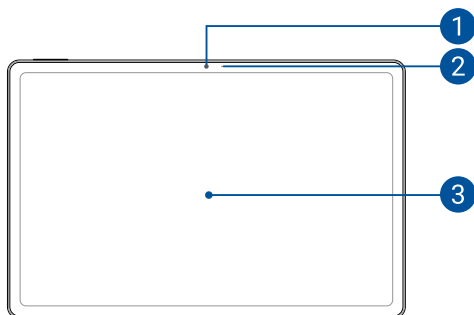

Pohled zezadu

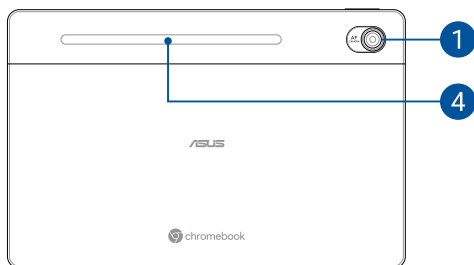

1. Kamera

Zabudovanou kameru lze použít k fotografování nebo záznamu videa pomocí Chromebooku.

2. Kontrolka kamery

Kontrolka kamery se rozsvítí, když se používá vestavěná přední kamera.

3. Panel s dotykovou obrazovkou

Tento panel s dotykovou obrazovkou o vysokém rozlišení nabízí skvělé zobrazení fotografií, videí a dalších multimediálních souborů na Chromebooku. Rovněž umožňuje ovládání pomocí dotykových gest.


POZNÁMKA: Další podrobnosti najdete v kapitolách *Používání panelu s dotykovou obrazovkou* v této příručce.

4. Oblast nabíjení stylusu

Nabíjте ASUS Pen 3.0 připojením k oblasti nabíjení stylusu.

POZNÁMKA: Oblast nabíjení stylusu je kompatibilní pouze s ASUS Pen 3.0. Pro aktivaci ASUS Pen 3.0 zajistěte nabití ASUS Pen 3.0 před prvním použitím.

Pohled shora




1. Tlačítko hlasitosti

Tlačítko hlasitosti slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti Chromebooku.

2. Mikrofon

Zabudovaný mikrofon lze použít pro videokonference, zvukové poznámky nebo jednoduché zvukové záznamy.

Pohled zdola

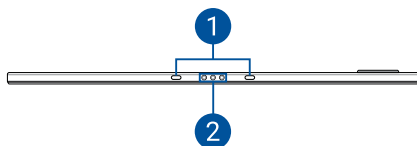


1. Otvory pro zavěšení

Zorientujte a nasadte úchyty se západkou do těchto otvorů a zasuňte pevně zařízení do klávesnice.

2. Dokovací port

Připojením zařízení k tomuto portu budou podporovány funkce klávesnice a dotykové plochy.

Pohled zprava



1. Reproduktry

Zabudované reproduktory vám umožní poslouchat zvuk přímo z Chromebooku. Vlastnosti zvuku se ovládají softwarově.

2. Dvoubarevná kontrolka nabíjení baterie

Dvoubarevná kontrolka LED signalizuje stav nabití baterie. Podrobnosti najdete v následující tabulce:

Barva	Stav
Svíí bíle	Chromebook je připojen ke zdroji napájení a stav baterie je mezi 95 % a 100 %.
Svíí oranžově	Chromebook je připojen ke zdroji napájení, baterie se nabíjí a její stav je nižší než 95 %.
Bliká oranžově	Chromebook je napájen z baterie a její stav je nižší než 10 %.
Svíí bíle	Chromebook je napájen z baterie a její stav je mezi 10 % až 100 %.

3. **Kombinovaný port USB 3.2 Gen 1 Type-C® / DisplayPort / vstupu (stejnoseměrného) napájení**

Port USB 3.2 (Universal Serial Bus 3.2) Gen 1 Type-C® podporuje přenosovou rychlost až 5 Gb/s a je zpětně kompatibilní s rozhraním USB 2.0. Pomocí adaptéru USB Type-C® lze připojit Chromebook k externímu displeji. K nabíjení baterie a napájení Chromebooku použijte dodaný napájecí adaptér (pokud je k dispozici) nebo kompatibilní adaptér.

POZNÁMKA: Přenosová rychlost tohoto portu se může u jednotlivých modelů lišit.

VAROVÁNÍ! Adaptér se při používání může slabě až silně zahřívat. Adaptér nezakrývejte, a když je zapojený do elektrické zásuvky, udržujte jej v bezpečné vzdálenosti od těla.


DŮLEŽITÉ! Úplné nabití Chromebooku prostřednictvím nízkovýkonového zdroje napájení může trvat déle.

4. **Konektor pro připojení sluchátek / sluchátek s mikrofonom**

K tomuto portu lze připojit reproduktory se zesilovačem nebo sluchátka. K tomuto portu lze rovněž připojit sluchátka s mikrofonom.

POZNÁMKA: Tento port nepodporuje 3,5mm mikrofony se třemi vodiči.

Pohled zleva



1. Reproduktory


Zabudované reproduktory vám umožní poslouchat zvuk přímo z Chromebooku. Vlastnosti zvuku se ovládají softwarově.

2. Tlačítko napájení

Stisknutím tlačítka napájení zapnete nebo vypnete Chromebook. Tlačítkem napájení lze Chromebook rovněž přepnout do režimu spánku nebo hibernace nebo probudit z režimu spánku nebo hibernace.

Pokud Chromebook přestane reagovat, stiskněte a podržte tlačítko napájení alespoň po dobu deseti (10) sekund, dokud se Chromebook nevypne.


Kryt výkyvného stojánu (u vybraných modelů)

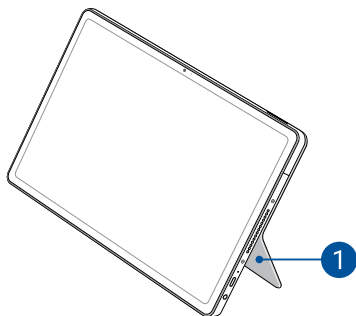

1. Výkyvný stojánek

Výkyvný stojánek umožňuje postavit vaše zařízení Chromebook a upravit úhel zobrazení.

Pouzdro na výkyvný stojánek (u vybraných modelů)

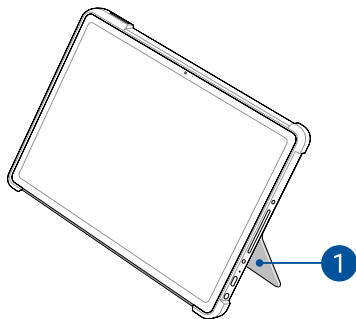

1. Výkyvný stojánek

Výkyvný stojánek umožňuje postavit vaše zařízení Chromebook a upravit úhel zobrazení.

Pero ASUS (u vybraných modelů)




1. Dvoubarevná kontrolka nabíjení baterie

Dvoubarevná kontrolka LED signalizuje stav nabití baterie. Podrobnosti najdete v následující tabulce:

Barva	Stav
Svítí bíle	Úroveň nabití baterie je mezi 80 % a 100 %.
Svítí oranžově	Pero nabíjí svou baterii a úroveň nabití baterie je nižší než 80 %.
Bliká oranžově	Úroveň nabití baterie je nižší než 20 %.
Vypnuto	Nabíjení baterie se zastaví, když je pero odebráno z oblasti nabíjení stylusu.

Odnímatelná klávesnice

POZNÁMKA: Rozložení klávesnice se může lišit podle oblasti nebo země.

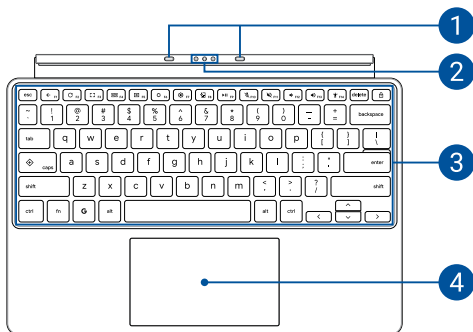

1. Úchyty se západkou

Úchyty se západkou umožňují pevně připojit zařízení do klávesnice.

2. Dokovací konektor

Pevně zasuněte zařízení do klávesnice tak, že zarovnáte dokovací port základny k horní straně tohoto konektoru.

3. Klávesnice

Klávesnice QWERTY v plné velikosti s pohodlným zdvihem kláves pro psaní. Současně nabízí funkční klávesy a umožňuje ovládat další multimediální funkce.

POZNÁMKA: Rozložení klávesnice se liší podle modelu nebo regionu.

4. Touchpad

Touchpad podporuje navigaci na obrazovce formou gest, která využívají několika prstů, což přináší intuitivní ovládání. Simuluje také funkce běžné myši.

POZNÁMKA: Další podrobnosti najdete v kapitole *Používání touchpadu* v této příručce.

Kapitola 2:

Použití Chromebooku

Začínáme


Nabíjení Chromebooku

Před prvním použitím v režimu baterie nabíjete Chromebook **3 hodiny**.

- A. Připojte napájecí kabel se střídavým proudem k adaptéru střídavého/stejnosměrného proudu.
- B. Připojte konektor stejnosměrného napájení do vstupního portu stejnosměrného napájení na Chromebooku.
- C. Napájecí adaptér připojte do zásuvky se střídavým napětím 100 V až 240 V.

DŮLEŽITÉ! Konektor USB opatrně připojujte a odpojujte ve vodorovném směru, aby nedošlo k poškození portu USB. Při použití nadměrné síly nebo nezasunutí konektoru USB ve vodorovném směru může dojít k poškození a ovlivnění vaší záruky.

POZNÁMKA: Vzhled napájecího adaptéru se může lišit v závislosti na modelech a na regionu.

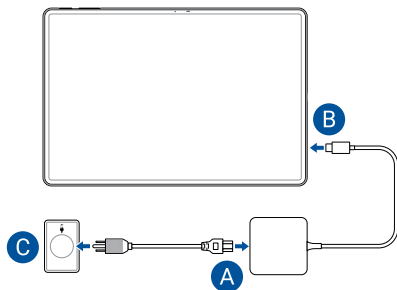

DŮLEŽITÉ!

Informace o napájecím adaptéru:

- Vstupní napětí: 100–240 V AC
 - Vstupní frekvence: 50–60 Hz
 - Jmenovitý výstupní proud: 3 A (45 W)
 - Jmenovité výstupní napětí: 15 V
-

DŮLEŽITÉ!


- Vyhledejte typový štítek se vstupními/výstupními jmenovitými hodnotami na svém Chromebooku a ujistěte se, že se shoduje s informacemi o vstupních/výstupních jmenovitých hodnotách na napájecím adaptéru. Některé modely Chromebooků mohou podporovat více jmenovitých výstupních proudů na základě konkrétního čísla produktu.
 - Před prvním zapnutím se ujistěte, že je Chromebook připojen k napájecímu adaptéru. Vždy zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky bez použití prodlužovacích kabelů. Z bezpečnostních důvodů toto zařízení připojujte pouze k řádně uzemněné elektrické zásuvce.
 - Zásuvka musí být snadno přístupná a umístěná v blízkosti vašeho Chromebooku.
 - Chcete-li svůj Chromebook odpojit od hlavního zdroje napájení, odpojte jej ze zásuvky.
-

VAROVÁNÍ!

Přečtěte si následující bezpečnostní opatření vztahující se na baterii vašeho Chromebooku:

- Baterii uvnitř zařízení smí vyjmout pouze autorizovaný technik společnosti ASUS (platí pouze pro nevyjímatelnou baterii).
 - Při vyjmutí nebo demontáži baterie použité v tomto zařízení může hrozit nebezpečí požáru nebo poleptání.
 - V zájmu vlastní bezpečnosti se řiďte pokyny uvedenými na varovných štítcích.
 - V případě záměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
 - Nevhazujte do ohně.
 - Nikdy se nepokoušejte zkratovat baterii Chromebooku.
 - Nikdy se nepokoušejte baterii demontovat a znovu namontovat (platí pouze pro nevyjímatelnou baterii).
 - V případě vytečení přestaňte používat.
 - Baterie a její součásti musí být řádně recyklovány nebo zlikvidovány.
 - Uchovávejte baterii a další malé součásti mimo dosah dětí.
-


Přípevněte zařízení ke klávesnici

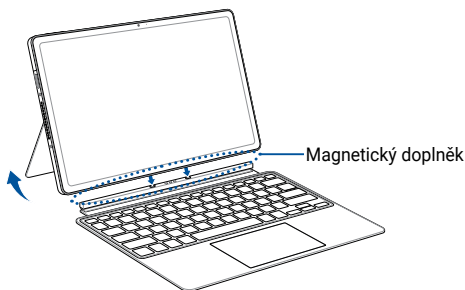

VAROVÁNÍ!

- Zajistěte, aby bylo zařízení a klávesnice připojeny ve výše uvedené orientaci. V případě nesprávné orientace může dojít k poškození zařízení a klávesnice.
 - Zařízení, klávesnice, výkyvný stojánek a stylus jsou vybaveny magnetickými připojeními. Magnetický doplněk uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od externích paměťových jednotek a karet s magnetickými pruhy, aby se zabránilo jejich demagnetizaci.
-

Zvednutím otevřete panel displeje nebo stiskněte tlačítko napájení za účelem zapnutí Chromebooku

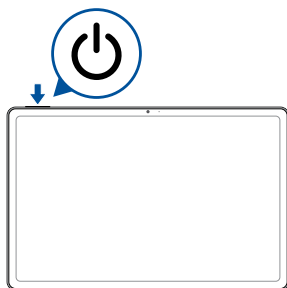


POZNÁMKA: Před prvním zapnutím Chromebooku se ujistěte, že je připojen stejnosměrný napájecí adaptér a svítí dvoubarevná kontrolka nabíjení baterie.

Používání panelu s dotykovou obrazovkou

Gesta vám umožňují spouštět programy a přistupovat k nastavení vašeho Chromebooku. Funkce lze aktivovat pomocí gest rukou na dotykovém panelu vašeho Chromebooku.


Klepnutí

Klepnutím vyberte položku a spusťte ji.

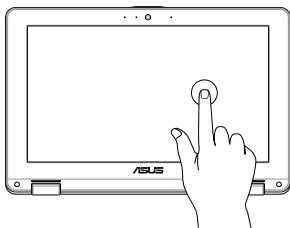


Poklepání

Poklepáním vyberte blok textu.

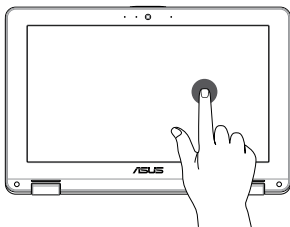


Klepnutí a podržení

Klepněte na položku a podržte ji, dokud se nezobrazí nabídka (je-li k dispozici). Následně můžete klepnutím vybrat akci z nabídky.

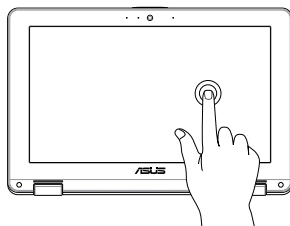


Potažení doprava nebo doleva

Potažením doprava nebo doleva přejdete v historii procházení webu dozadu nebo dopředu.

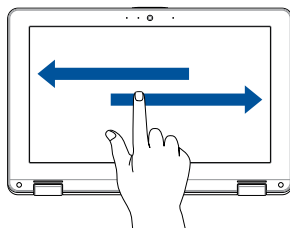


Přetažení od spodního okraje

Přetažením prstu od spodního okraje obrazovky nahoru můžete zobrazit automaticky skrývaný panel aplikací.

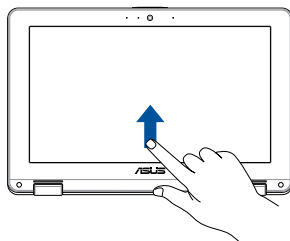

Stažení nebo roztažení

Stažením nebo roztažením dvou prstů na obrazovce můžete provést oddálení nebo přiblížení.

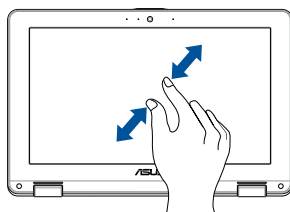


Použití touchpadu

Gesta jedním prstem


Přesouvání kurzoru

Klepnutím na libovolné místo na touchpadu můžete aktivovat jeho kurzor a posunutím prstu na touchpadu můžete pohybovat kurzorem.

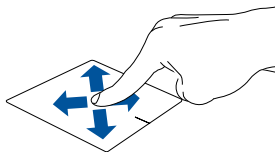


Klepnutí / Dvojitě klepnutí

Klepnutím vyberte položku a dvojklepnutím ji spustíte.

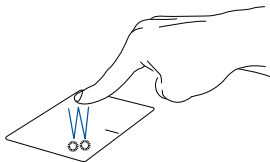

Přetažení a spouštění


Klepněte dvakrát na položku a posuňte tentýž prst, aniž byste jej zvedli z touchpadu. Chcete-li položku pustit na nové místo, zvedněte prst z touchpadu.

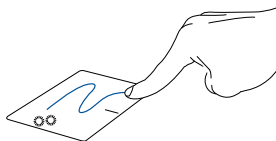

Gesta dvěma prsty


Klepnutí

Klepnutím dvěma prsty na touchpadu simulujete funkci kliknutí pravým tlačítkem myši.

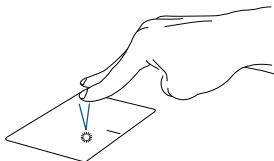


Posun dvou prstů (nahoru/dolů)

Posunutím dvou prstů posuňte nahoru nebo dolů.

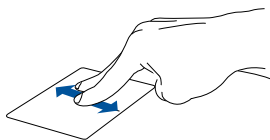


Posun dvou prstů (vlevo/vpravo)

Posunutím dvou prstů posuňte doleva nebo doprava.

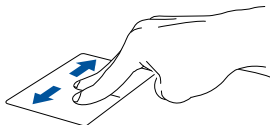

Přetažení a spouštění


Vyberte položku a stiskněte a podržte levé tlačítko. Druhým prstem posouvejte po touchpadu a položku přetáhněte a zvednutím prstu z tlačítka položku upustíte.

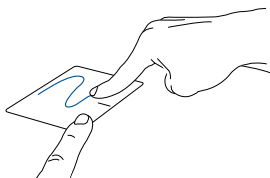

Gesta třemi prsty

Přejetí (doleva/doprava)

Pokud jste otevřeli více záložek ve vašem webovém prohlížeči, můžete mezi těmito záložkami přepínat potažením třemi prsty doleva nebo doprava.



Přejetí nahoru

Potažením nahoru zobrazíte přehled všech aktuálně otevřených obrazovek.



Použití klávesnice

Klávesové zkratky

Klávesové zkratky na klávesnici vašeho Chromebooku lze spustit následujícími příkazy:

-  F1 Vrátí se na předchozí stránku
-  F2 Znovu načte vaši aktuální webovou stránku
-  F3 Aktivuje režim celé obrazovky
-  F4 Zobrazí všechna otevřená okna
-  F5 Pořídí snímek obrazovky
-  F6 Sníží jas displeje
-  F7 Zvýší jas displeje
-  F8 Povolí nebo zakáže funkci diktování
-  F9 Spustí nebo pozastaví přehrávání
-  F10 Zapne nebo vypne mikrofon



Zapne nebo vypne reproduktor



Sníží hlasitost reproduktoru



Zvýší hlasitost reproduktoru



Zapne a vypne přiřazenou funkci usnadnění přístupu



Otevře Rychlé vložení



Aktivuje vyhledávací pole

Funkční klávesy

Funkční klávesy (F1, F2, F3...) můžete použít stisknutím a podržením <Fn> v kombinaci s odpovídající funkční klávesou.

Noční světlo

Zapnutí nočního osvětlení snižuje vyzařování modrého světla a pomáhá chránit vaše oči. Přetažením posuvníku můžete upravit teplotu barev. Čím je teplota barev teplejší, tím méně je rozptýleno modré světlo.

POZNÁMKA: Další podrobnosti o zapnutí a úpravě nastavení nočního osvětlení naleznete na adrese
<https://support.google.com/chromebook/answer/9145848>.

Když je noční světlo zapnuto a teplota barev nastavena na nejteplejší teplotu, je Chromebook v souladu s certifikací TÜV Low Blue Light.

Viz následující tipy ke zmírnění namáhání očí:

- Při dlouhé pracovní době si od displeje chvíli oddychněte. Doporučuje se udělat si krátkou přestávku (nejméně 5 minut) po přibližně 1 hodině nepřetržité práce u počítače. Krátké a časté přestávky jsou účinnější než dlouhé přestávky.
- Abyste minimalizovali namáhání očí a suchost očí, pravidelně odpočívejte zaostřením pohledu na předměty, které jsou daleko.
- Oční cvičení pomáhají snižovat namáhání očí. Často procvičujte následující cvičení:

(1) Opakovaně se dívejte nahoru a dolů

(2) Pomalu otáčejte očima

(3) Pohybujte očima diagonálně

Pokud namáhání očí přetrvává, poraďte se se svým lékařem.

Technologie Flicker-free / Flicker reduction odstraňují primární příčinu blikání monitoru a efektivně snižují únavu zraku.

Vypnutí Chromebooku

DŮLEŽITÉ! Před vypnutím Chromebooku uložte soubory, abyste zabránili ztrátě důležitých dat.

Otevřete oblast stavu a poté vyberte ikonu napájení.

Pokud Chromebook nereaguje, můžete také stisknout a přidržit tlačítko napájení alespoň deset (10) sekund, dokud se Chromebook nevypne.

Tipy a odpovědi na časté dotazy

Užitečné tipy pro váš Chromebook

Pro zajištění optimálního využívání Chromebooku, zachování výkonu systému a zajištění bezpečnosti všech vašich dat se můžete řídit následujícími užitečnými tipy:

- Svá data chraňte pravidelně aktualizovaným antivirovým softwarem.
- Pokud možno se vyhýbejte nucenému vypínání vašeho Chromebooku.
- Data vždy zálohujte a pravidelně vytvářejte záložní data na externím paměťovém zařízení.
- Pokud nebudete Chromebook delší dobu používat, nabijte baterii na 50 % a potom Chromebook vypněte a odpojte napájecí adaptér.
- Nepoužívejte Chromebook při nadměrně vysokých teplotách. Nebudete-li Chromebook delší dobu používat (alespoň měsíc), doporučujeme vyjmout baterii (pokud je to možné).
- Před resetováním Chromebooku odpojte všechna externí zařízení a připravte si následující položky:
 - Zálohovaná data
 - Přihlašovací jméno a heslo
 - Údaje pro připojení k Internetu

Odpovědi na časté dotazy o hardwaru

- 1. Při vypnutí Chromebooku se na displeji zobrazí černá nebo někdy také barevná tečka. Jak postupovat?**

Ačkoli se tyto tečky na displeji běžně zobrazují, nemají žádný negativní vliv na systém. Pokud se případ opakuje a zásadně omezuje výkon systému, poraďte se s autorizovaným servisním střediskem ASUS.

- 2. Barva a jas nejsou na panelu s displejem zobrazeny rovnoměrně. Jak to lze opravit?**

Barva a jas displeje mohou být ovlivněny úhlem a aktuální polohou Chromebooku. Jas a barevný tón Chromebooku se mohou rovněž lišit podle modelu. Vzhled panelu s displejem můžete upravit funkčními klávesami nebo v nastavení zobrazení operačního systému.

- 3. Jak lze maximalizovat životnost baterie Chromebooku?**

Můžete vyzkoušet některé z následujících doporučení:

- Upravte jas displeje funkčními klávesami.
- Odpojte nepoužívaná zařízení USB.
- Ukončete nepoužívané aplikace, zejména takové, které využívají příliš mnoho systémové paměti.

4. Indikátor nabíjení baterie nesvítí. Co se stalo?

- Zkontrolujte správné připojení napájecího adaptéru nebo baterie. Můžete rovněž zkusit odpojit napájecí adaptér nebo baterii, počkat jednu minutu a potom je znovu připojit k elektrické zásuvce a k Chromebooku.
- Pokud problém přetrvává, požádejte o pomoc nejbližší servisní středisko ASUS.

5. Proč není při přehrávání zvukových souborů a videa slyšet zvuk z reproduktorů Chromebooku?

Můžete vyzkoušet některé z následujících doporučení:

- Zvyšte hlasitost reproduktoru stisknutím tlačítka <F13>.
- Zkontrolujte, zda reproduktory nejsou ztlumené.
- Zkontrolujte, zda není k Chromebooku připojena zástrčka sluchátek, a případně ji odpojte.

6. Co dělat v případě ztráty napájecího adaptéru Chromebooku, nebo když přestane fungovat baterie?

Požádejte o pomoc nejbližší servisní středisko ASUS.

7. Nelze správně používat klávesy Chromebooku, protože kurzor se neustále pohybuje. Jak postupovat?

Při psaní na klávesnici se nesmí nic náhodně dotýkat touchpadu ani na něj tlačit.

Odpovědi na časté dotazy o softwaru



Pokyny nebo nápovědu k systému ChromeOS najdete na adrese google.com/support/chromebook/.

Přílohy

Právní informace

Ochranná známka USB-IF

 Logo portu USB 5 Gb/s je ochranná známka společnosti USB Implementers Forum, Inc.

 Logo portu USB 10 Gb/s je ochranná známka společnosti USB Implementers Forum, Inc.

 Logo portu USB 20 Gb/s je ochranná známka společnosti USB Implementers Forum, Inc.

 Logo portu USB 40 Gb/s je ochranná známka společnosti USB Implementers Forum, Inc.

Informace o patentu Access Advance

Pokryto jednou či více přihláškami k patentům standardu HEVC uvedeným na webu patentlist.accessadvance.com.

Zákonná prohlášení

Prohlášení Federální komunikační komise (FCC) o rušení

Toto zařízení vyhovuje Části 15 předpisů FCC. Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- Toto zařízení musí přijmout veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí činnost.

Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy B, dle části 15 pravidel Federální komunikační komise (FCC). Tato omezení jsou navržena tak, aby zajišťovala přiměřenou ochranu proti nežádoucímu rušení při normální instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii na radiové frekvenci a pokud není instalováno a používáno podle pokynů, může rušit rozhlasovou/radiovou komunikaci. V žádném případě však není možné zaručit, že v určité konkrétní situaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit tak, že zařízení vypnete a zapnete, uživateli doporučujeme zkusit odstranit rušení pomocí jedné nebo několika z následujících metod:

- Otočit nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšit odstup mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač.
- Poradit se s dodavatelem nebo zkušeným rozhlasovým/TV technikem.

VAROVÁNÍ! Je nutné použít stíněný napájecí kabel, aby byly splněny vyzařovací limity FCC a aby se zabránilo rušení blízkých rozhlasových a televizních přijímačů. Je nezbytné používat pouze dodaný napájecí kabel. Pro připojení vstupních a výstupních zařízení k tomuto zařízení používejte jen stíněné kabely. Upozorňujeme, že změny nebo úpravy výslovně neschválené úřadem odpovědným za shodu mohou vést k odebrání vašeho oprávnění používat toto zařízení.


(Přetištěno z Federálního zákoníku č. 47, část 15.193, 1993. Washington DC: Úřad federálního registrátora, Správa národních archívů a záznamů, tiskový úřad vlády USA.)

Informace o vystavení radiofrekvenčním polím dle komise FCC

Toto zařízení vyhovuje státním předpisům pro vystavení rádiovým vlnám. Toto digitální zařízení bylo zkonstruováno a vyrobeno tak, aby nepřekračovalo limity vystavení rádiovým (RF) vlnám stanovené Federální komunikační komisí vlády USA. Tato norma vlivu vystavení používá jako měrnou jednotku měrný absorbovaný výkon (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR dle komise FCC je 1,6 W/kg. Testy SAR se provádějí ve standardních polohách používání schválených komisí FCC a při vysílání na konkrétní výkon na různých kanálech. Komise FCC použití tohoto zařízení schválila, přičemž všechny uvedené úrovně SAR byly vyhodnoceny v souladu se směrnicemi pro vystavení radiofrekvenčním polím komise FCC. Informace o SAR k tomuto zařízení jsou uvedeny v záznamech komise FCC a lze je nalézt v sekci Display Grant na webu www.fcc.gov/oet/ea/fccid.

Rychlé nabíjení USB PD

Výkon dodávaný nabíječkou musí být v rozmezí od minima 35 W vyžadovaného radiozařízením po maximum 45 W zajišťující maximální rychlost nabíjení.



*Výše uvedené je popisem předpisů EU (směrnice o rádiových zařízeních). Optimálního výkonu systému dosáhnete, pokud použijete napájecí adaptér s výstupní jmenovitou hodnotou 45 W.

Bezpečnostní informace UL

Požadováno pro UL 1459 pro telekomunikační (telefonní) zařízení, která se mají elektricky připojit k telekomunikační síti s provozním napětím k zemi do 200 V max., 300 V mezi špičkami, a 105 V rms, a instalovat nebo používat v souladu s Národním elektrickým zákoníkem (NFPA 70).

Při používání modemu spolu s Chromebookem je vždy nutné dbát na základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob. Jedná se například o následující opatření:

- NEPOUŽÍVEJTE Chromebook v blízkosti vody, např. blízko vany, umývadla, dřezu nebo nádoby na prádlo, ve vlhkém suterénu nebo poblíž bazénu.
- NEPOUŽÍVEJTE Chromebook během bouřky s elektrickými výboji. Existuje riziko zásahu elektrickým proudem.
- NEPOUŽÍVEJTE Chromebook poblíž oblasti s unikajícím plynem.

Požadováno pro UL 1642 o primárních (nedobíjitelných) a sekundárních (dobíjitelných) lithiových bateriích použitých jako zdroj napájení ve výrobcích. Tyto baterie obsahují kovové lithium nebo lithiovou slitinu nebo ionty lithia a mohou se skládat z jednoho elektrochemického článku nebo dvou či více článků připojených sériově, paralelně nebo obojím způsobem, které převádějí chemickou energii na elektrickou pomocí nevratné nebo vratné chemické reakce.

- NEODHAZUJTE baterii Chromebooku do ohně, může dojít k explozi. Zjistěte si, zda místní předpisy obsahují speciální pokyny k likvidaci. Snížíte tím riziko popálení nebo poranění výbuchem.
- NEPOUŽÍVEJTE napájecí adaptéry ani baterie z jiných zařízení. Snížíte tím riziko popálení nebo poranění výbuchem. Používejte pouze napájecí adaptéry certifikované UL nebo baterie dodané výrobcem nebo autorizovanými prodejci.

Bezpečnostní požadavky na napájení

Výrobky se jmenovitým proudem do 6 A s hmotností přes 3 kg musejí používat schválené napájecí kabely alespoň s tímto průřezem: H05VV-F, 3G, 0,75 mm² nebo H05VV-F, 2G, 0,75 mm².

Poznámky k TV

Poznámka pro technika provádějícího instalaci systému CATV – kabelová přípojka musí být uzemněná (ukostřená) v souladu s částí ANSI/NFPA 70 směrnice NEC (National Electrical Code), konkrétně s oddílem 820.93, Uzemnění vnějšího vodivého stínění koaxiálního kabelu – instalace musí obsahovat připojení stínění koaxiálního kabelu k uzemnění na vstupu do budovy.

Informace o produktu Macrovision Corporation

Tento výrobek je vybaven technologií chráněnou autorským právem, která je zabezpečena právním nárokem na určité patenty zapsané v USA a další práva spojená s duševním vlastnictvím vlastněná korporací Macrovision a dalšími. Použití technologií ochrany autorských práv podléhá schválení Macrovision Corporation a je určeno k domácímu použití a dalšímu omezenému obecnství, *pokud Macrovision Corporation neschválí něco jiného*. Zpětná analýza a zpětný překlad jsou zakázány.

Prevence ztráty sluchu

Abyste předešli poškození sluchu, vyvarujte se dlouhodobému poslechu hlasitého zvuku.



Poznámka k izolaci

DŮLEŽITÉ! K zajištění elektrické izolace a udržování elektrického zabezpečení je zařízení izolováno speciálním povlakem s výjimkou oblastí, kde jsou umístěny vstupní a výstupní porty.

Severská opatření pro lithium (pro baterie lithium-ion)

English: CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.

Italian: ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente.

German: VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

Danish: ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.

Swedish: VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

Finnish: VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

French: ATTENTION! Danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Remplacer uniquement avec une batterie de type semblable ou équivalent, recommandée par le fabricant. Jeter les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

Norwegian: ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

Japanese: 標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい

Russian: ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя.

Prohlášení o shodě se směrnicí upravující vliv produktů na životní prostředí

Společnost ASUS při vývoji a výrobě svých produktů dodržuje koncepci ekologického designu a zajišťuje, aby byl každý stupeň životnosti produktu ASUS v souladu s globálními předpisy na ochranu životního prostředí. Kromě toho společnost ASUS zveřejňuje příslušné informace podle zákonných požadavků.

Zásady zveřejňování informací na základě zákonných požadavků, které společnost ASUS dodržuje, jsou uvedeny na adrese <https://esg.asus.com/Compliance.htm>.

EU REACH a článek 33

V souladu se směrnicí REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) jsme na webu ASUS REACH <https://esg.asus.com/Compliance.htm> zveřejnili chemické látky obsažené v našich produktech.

EU RoHS

Tento produkt splňuje Směrnicí EU RoHS. Podrobnosti viz <https://esg.asus.com/Compliance.htm>.

Recyklační/sběrné služby společnosti ASUS

Programy pro recyklaci a zpětný odběr použitých produktů společnosti ASUS vycházejí z našeho závazku dodržování nejvyšších standardů pro ochranu našeho životního prostředí. Věříme, že poskytováním těchto řešení našim zákazníkům umožníme odpovědně recyklovat naše produkty, baterie a další součásti a také obalové materiály.

Podrobné informace o recyklaci v různých regionech jsou uvedeny na adrese <https://esg.asus.com/en/Takeback.htm>.

Směrnice o ekodesignu

Evropská unie vyhlásila rámec pro nastavení požadavků pro ekodesign produktů spojených se spotřebou energie (2009/125/ES). Zvláštní zaváděcí opatření slouží ke zlepšení vlivu na životní prostředí specifických produktů nebo napříč několika typy produktů. ASUS poskytuje informace o produktech na <https://esg.asus.com/Compliance.htm>.

Produkt s certifikací ENERGY STAR®



ENERGY STAR® je společný program agentury pro ochranu životního prostředí (U.S. Environmental Protection Agency) a ministerstva energetiky Spojených států amerických (U.S. Department of Energy), který nám všem pomáhá šetřit náklady a chránit životní prostředí používáním energeticky úsporných produktů a postupů.

Všechny produkty ASUS s logem ENERGY STAR® splňují standard ENERGY STAR® a ve výchozí konfiguraci mají aktivovanou funkci řízení spotřeby. Monitor se po 10 minutách nečinnosti automaticky přepne do režimu spánku a počítač se po 30 minutách nečinnosti automaticky přepne do režimu spánku. Chcete-li počítač probudit, klikněte myší, stiskněte libovolnou klávesu na klávesnici nebo stiskněte tlačítko napájení.

Podrobné informace o společném programu ENERGY STAR®, řízení spotřeby a výhodách pro životní prostředí naleznete na <https://www.energystar.gov>.

POZNÁMKA: Program ENERGY STAR® NEPODPORUJE produkty s operačními systémy FreeDOS a operačními systémy založenými na Linuxu bez řízení spotřeby.

Produkty registrované v systému EPEAT

Důležité ekologické informace ohledně produktů registrovaných v programu ASUS EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) jsou k dispozici na adrese <https://esg.asus.com/en/Ecolabel.htm>. Podrobnosti o programu EPEAT a pokynech k nákupu naleznete na adrese www.epeat.net.

Oznámení k síti Wi-Fi

Připojení k pásmu Wi-Fi na frekvenci 6 GHz je k dispozici u vybraných modelů. Dostupnost a možnost připojení k pásmu Wi-Fi 6GHz se může lišit podle předpisů a certifikací konkrétní země/regiónu.

Zjednodušené prohlášení o shodě EU

Společnost ASUSTek Computer Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese <https://www.asus.com/cz/support/>.

V zemích uvedených níže je provoz sítě Wi-Fi v pásmu 5 150 až 5 350 MHz povolen pouze ve vnitřních prostorech:

AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, HR, UK(NI)



- a. Zařízení Wi-Fi s nízkým výkonem („LPI“) 5,945–6,425 GHz:
Při provozu ve frekvenčním pásmu 5 945–6 425 MHz je používání tohoto zařízení omezeno pouze na vnitřní prostory v Belgii (BE), Bulharsku (BG), České republice (CZ), Estonsku (EE), Francii (FR), na Islandu (IS), v Irsku (IE), na Kypru (CY), v Lotyšsku (LV), Lucembursku (LU), Německu (DE), Nizozemsku (NL), Norsku (NO), Rakousku (AT), Rumunsku (RO), na Slovensku (SK), ve Slovinsku (SI), Španělsku (ES), Švýcarsku (CH).