

Tento dokument byl strojově přeložen z angličtiny (/en/mt/manual/421-02#/original.pdf)



Pocket Radio FM+AM Recharge

Rychlý průvodce

421-02



Item no. 421-02

Pocket Radio FM+AM Recharge

Sandberg A/S

www.sandberg.cz

Made in China

Bregnerødvej 133D,

3460 Birkerød,

Dánsko



Double
Quality
Tested

5

Years
Warranty

Záruka

Na váš výrobek Sandberg je poskytována pětiletá záruka.

Přečtěte si prosím záruční podmínky a zaregistrujte svůj nový výrobek Sandberg na <https://www.sandberg.world/warranty>


www.sandberg.cz

Podpora: <https://helpdesk.sandberg.cz>



Informace o nakládání s elektronickým odpadem naleznete na <https://www.sandberg.world/weee>


Přehled produktů

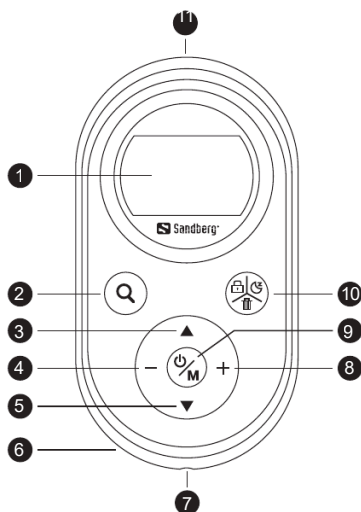

- 1. LCD displej
- 2. Skenovací stanice / Svolávací stanice
- 3. Tuner +
- 4. Hlasitost -
- 5. Tuner -
- 6. Nabíjecí port USB-C
- 7. Sluchátkový výstup Mini-Jack
- 8. Hlasitost +
- 9. Přepínání napájení / AM FM
- 10. Zamknout / Spánek / Smazat
- 11. Háč na šňůrku


POZNÁMKA: Upozorňujeme, že je třeba připojit originální sluchátka, protože kabel funguje jako rádiová anténa. Nelze připojit k jiným sluchátkům nebo zesilovači pomocí kabelu AUX.

Zobrazit přehled

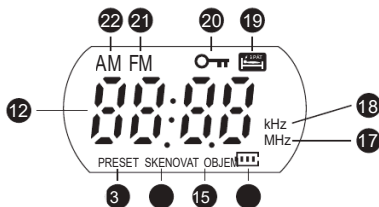

- 12. Displej - Číslo popř text 4 číslice
- 13. Symbol volací stanice
- 14. Symbol skenovací stanice
- 15. Symbol nastavení hlasitosti
- 16. Symbol baterie
- 17. FM jednotka
- 18. AM jednotka
- 19. Nastavení doby spánku
- 20. Zámek
- 21. Režim FM
- 22. Režim AM

Nabíjení vnitřní baterie

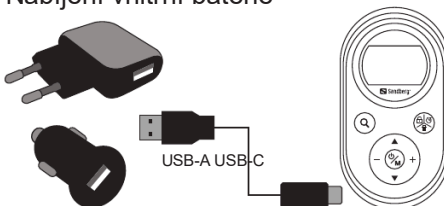

POZNÁMKA: Používejte pouze originální kabel USB-C na USB-A.

Symbol	Vzhled	Význam
	Bliká Slabá baterie	
	Animované nabíjení	
	Statické 1-3 taktý	Stav baterie

Tlačítko	Stiskněte	Funkce	Možnosti
 / M	Dlouhé (přepínání)	Zapnutí/vypnutí napájení	-
 / M	Krátké (přepínání)	Režim FM / AM	Když je zapnuto

Nastavení hlasitosti

Tlačítko	Stiskněte	Funkce	Možnosti
	Krátké (opakující se)	Snižit hlasitost	Kroky 0-30
	Krátké (opakující se)	Zvýšit hlasitost	Kroky 0-30
	Dlouho Rychlé snížení hlasitosti		Kroky 0-30
	Dlouho Rychle zvýšit hlasitost		Kroky 0-30



Uchovávejte mimo dosah c

Děti do 10 let musí tento produkt používat pod vedením dospělých.

Ladění rádia

Tlačítko	Stiskněte	Funkce	Možnosti
	Krátké (opakující se)	Nastavte frekvenci ručně nahoru / dolů	Kroky 0,1 MHz FM / 9(10) kHz AM
	Dlouho	Automatické vyhledávání další stanice nahoru/dolů	Hledat a zastavit
	Dlouhé Automatické prohledání všech stanic		Automatické ukládání P01-P30
	Krátké (přepnout)	Přejděte na uložené stanice	P01-P30
	Krátké (opakující se)	Přejít na uložené stanice nahoru/dolů	 Poté se krátce stiskne
	Dlouhé (2 s)	Smazat vybranou stanici P01-P30	-
	Dlouhé (3 sekundy), když je vypnuto	Nastavte kroky AM na 9 nebo 10	Vyberte 10 kHz pro oblast USA Vyberte 9 kHz pro ostatní země

Funkce zámku a časovače spánku

Tlačítko	Stiskněte	Funkce	Možnosti
	Krátké (přepnout)	Zamkne všechna tlačítka kromě 	Zamknout/odemknout Nastavení časovače
	Dlouho	Režim spánku: Automatické vypnutí po 90 minutách	
	Krátké (opakující se)	V režimu spánku zkrátte minuty na VYPNUTO	Kroky po 10 minutách



Declaration of Conformity

Manufacturer: Sandberg A/S
Address: Bregnerødvej 133D, 3460 Birkerød, Denmark
Product description: FM+AM Radio with rechargeable battery. With earphones.
Product name/Type no: Pocket Radio FM+AM Recharge / 421-02

We declare under our sole responsibility that the products, to which this declaration relates, are in conformity with the Council Directives on the approximation of the laws of the EEC Member States relating to the following:

Directives

EMC Directive 2014/30/EU
RED Directive 2014/53/EU
RoHS Directive 2011/65/EU with amendment (EU)2015/863:

And standards

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
EN 62479:2010
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
ETSI EN 303 345-1 V1.1.1:2019
ETSI EN 303 345-3 V1.1.1:2021

Date: 15th June 2024

Location: Birkerød, Denmark

Name: Anders Petersen


Signature

**CE letter of
conformity**