


myFirst Insta Lux

# Uživatelský manuál

**EN | Úvod**

Děkuji, že jste si vybrali myFirst Insta Lux. Doufáme, že si vy i vaše dítě užijete tuto zkušenost.

**Obsah krabice**

- myFirst Insta Lux
- Nabíjecí kabel typu C
- Uživatelský manuál, kazeta (10 tisků)
- 4GB TF karta
- Anti-ztracené stripy
- myFirst samolepky

**POZOR:** Pokud je baterie vyměněna za nesprávný typ, hrozí riziko výbuchu. Nepokoušejte se vyjmout nebo vyměnit baterii, kterou nelze vyměnit uživatelem. Pokud narazíte na jakékoli problémy s baterií, kontaktujte zákaznickou podporu pro pomoc.

**Před prvním použitím**

- Před používáním zařízení si prosím pečlivě přečtěte tento uživatelský manuál.
- Stáhněte si myFirst Circle pro další funkce.

**Zákaznická podpora**

Pro více informací navštivte naši stránku podpory:
https://support.myfirst.tech

**Specifikace**

- Displej: 2,8" IPS barevná obrazovka
- Rozlišení: 4 MP
- Kapacita baterie: 700mAh, 7,4V
- Doba nabíjení: 2,5 hodiny
- Úložiště: Podporuje paměťovou kartu až do 64GB
- Rozměry kamery: 123×87×47,5 mm

**Stáhněte si aplikaci myFirst Circle**

Aplikace myFirst Circle je dostupná v Apple App Store a Google Play Store. Vyhledejte "myFirst Circle" pro nalezení aplikace.

myFirst Circle


Sociální kruh pro rodiny

Stáhnout


App Store

Google Play


**Podmínky používání:** myFirst nenese odpovědnost za používání tohoto zařízení ani aplikací, produktů a služeb třetích stran, včetně jakýchkoli osobních údajů sdílených s ostatními. Před použitím si prostudujte příslušné podmínky, pravidla a zásady.

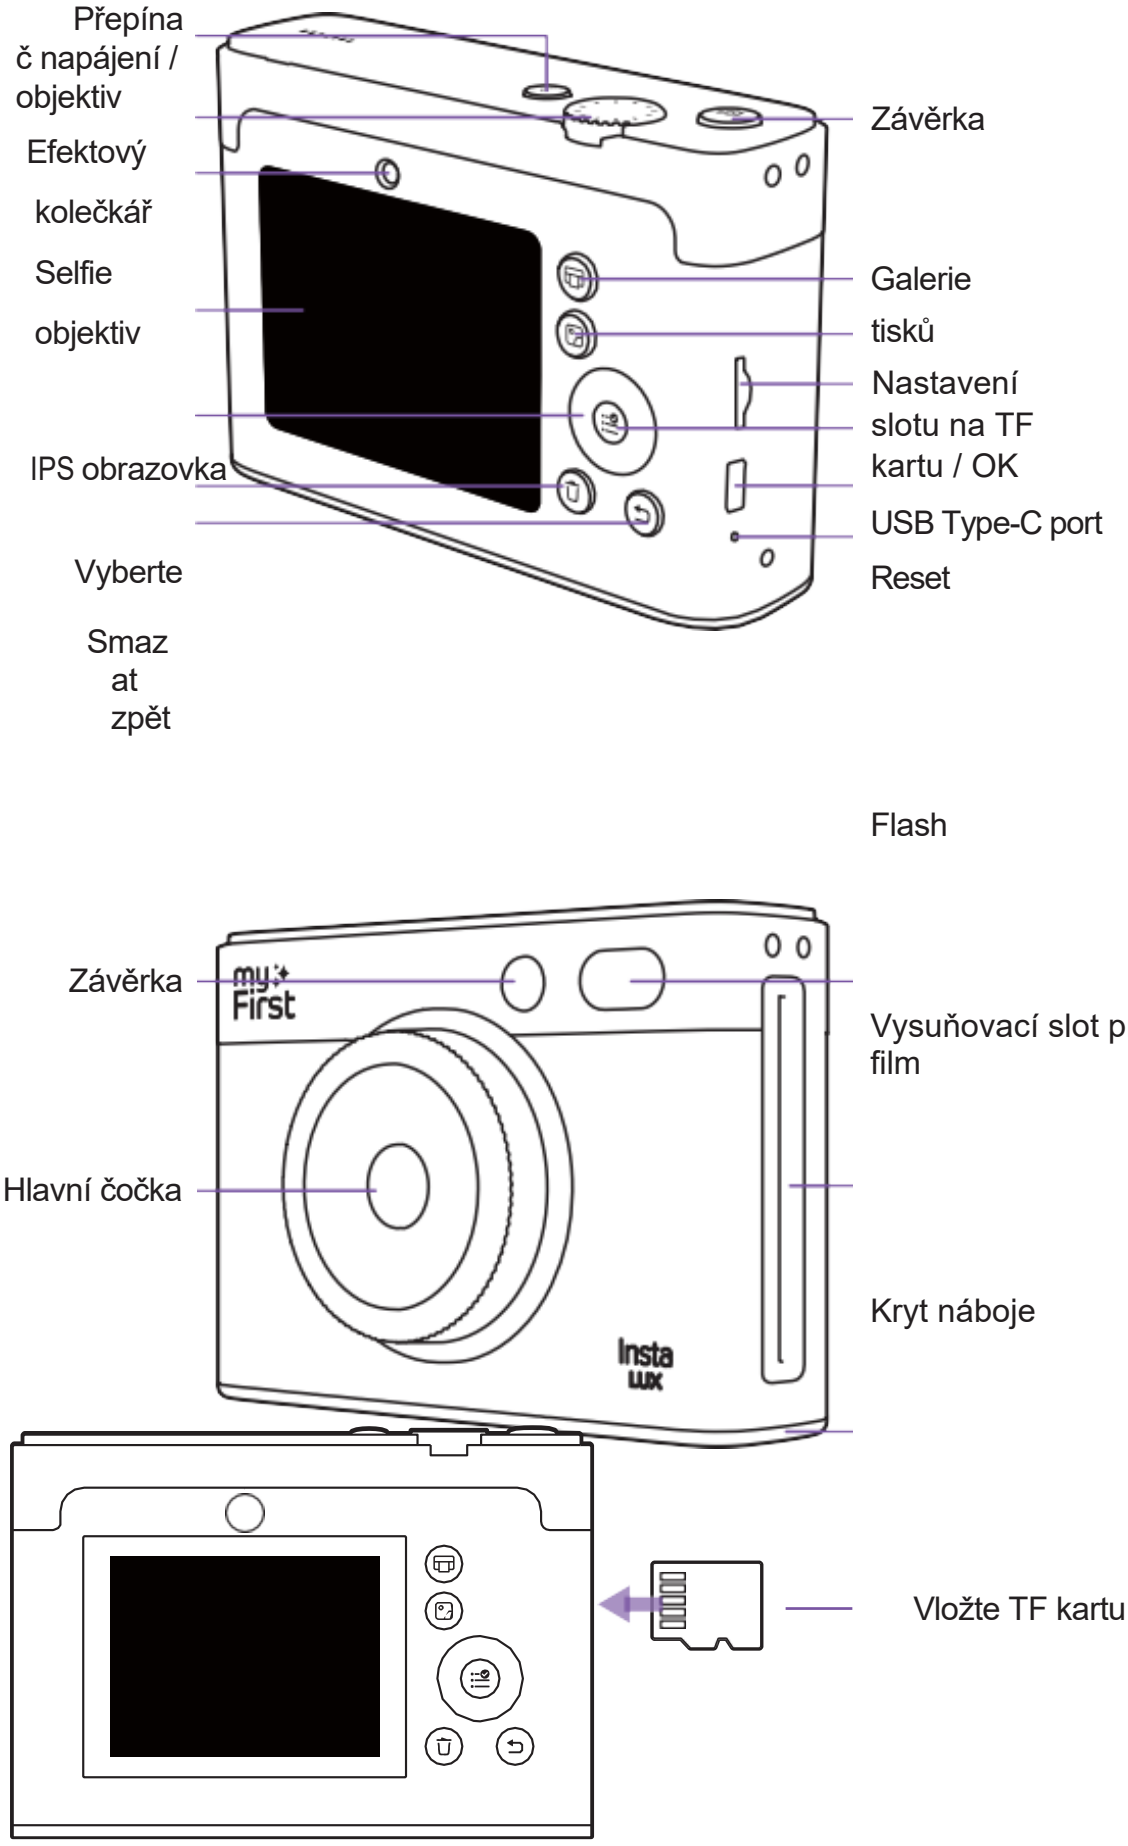
Přepína
č napájení /
objektiv
Efektový
kolečkář
Selfie
objektiv
IPS obrazovka
Vyberte
Smaz
at
zpět
Závěrka
Galerie
tisků
Nastavení
slotu na TF
kartu / OK
USB Type-C port
Reset
Flash
Závěrka
Hlavní čočka
Vysuňovací slot pro
film
Kryt náboje
Vložte TF kartu


**Nabíjení baterie**
- Použijte přiložený nabíjecí kabel Type-C.
- Zapojte ho do 5V nabíječky.
- Připojte kabel k vašemu Insta Lux.
- Zkontrolujte nabíjení: Kontrolka zůstává při nabíjení svítící a zhasíná, když je plně nabitá.

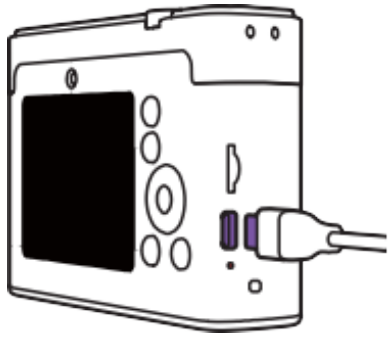


**Zapnutí /vypnutí**
- Zapnout: Stiskněte a držte tlačítko napájení, dokud se neobjeví logo myFirst.
- Vypínání: Stiskněte a držte tlačítko napájení znovu.

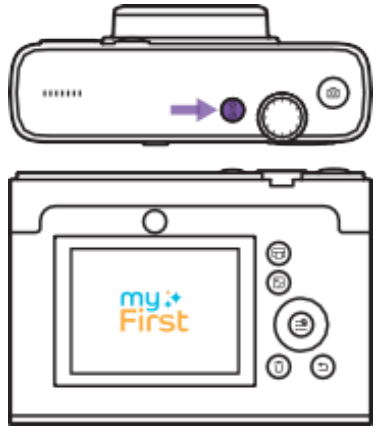


**Vložte náplň**
- Otevřete kryt proti hřebeni směrem dolů.
- Držte obdélníkovou tyč na kazetě a zarovnejte ji se slotem.
- Tlačte ho dovnitř, dokud neuslyšíte "cvaknutí".
- Zavři kryt.

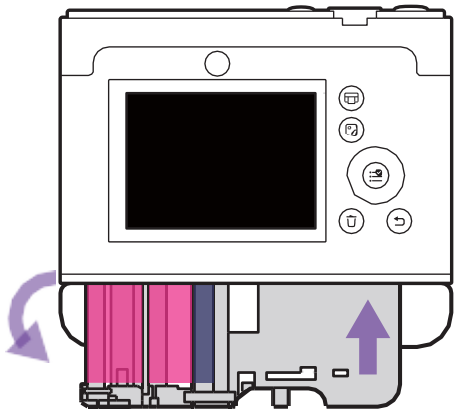

**Focení**
- Upravte požadované efekty a nastavení.
- Poloviční stisk spouště pro zaostření objektu.
- Stiskněte tlačítko spouští a zachytíte fotografii.

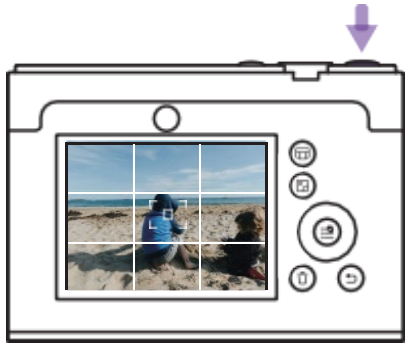


**Vytisknout fotografii**


POZNÁMKA: Používejte pouze oficiální fotocartridge myFirst.





Stiskněte tlačítko Galerie.

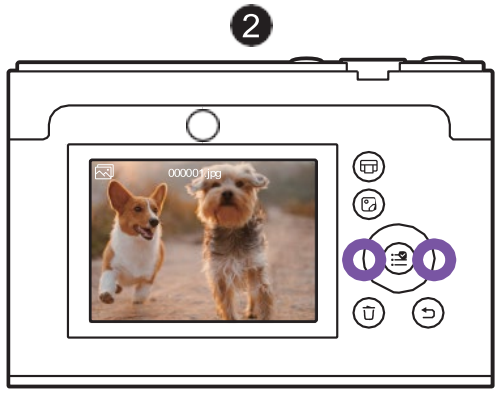



Použijte tlačítko Select (vlevo/vpravo) k Vyberte fotografii.

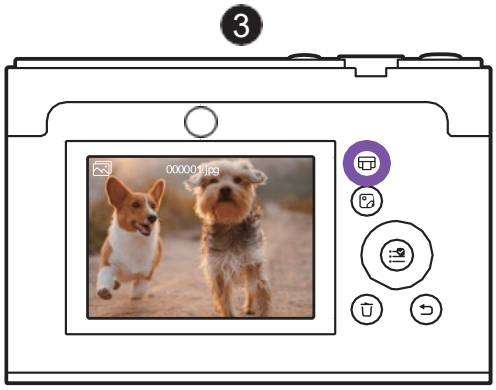



Stiskněte tlačítko Tisk.

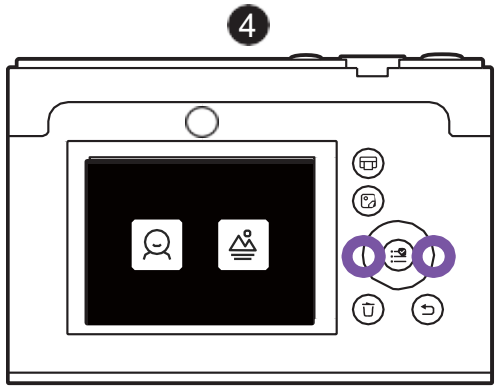


Vyberte si Bright Print nebo Standard.

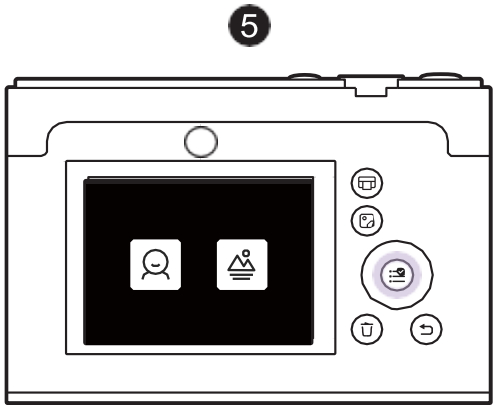



Stiskněte Potvrdit pro zahájení tisku.

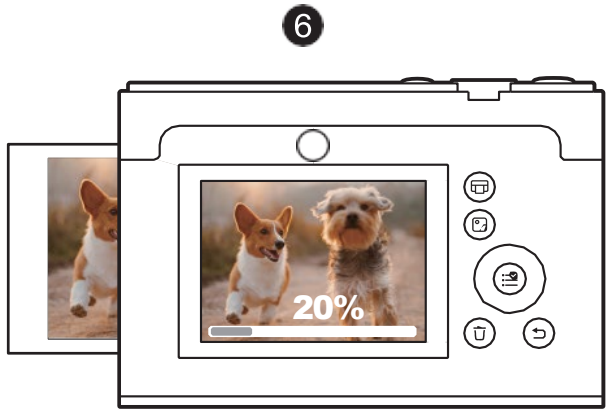


Počkejte, až uvidíte "Print Complete" než fotku odstraní.

## Odkaz na aplikaci myFirst Circle


1

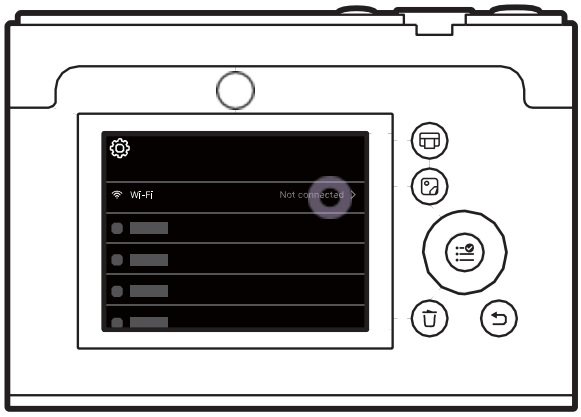


Stiskněte tlačítko Nastavení na kameře, přejděte na Wi-Fi a zapněte kamery Wi-Fi.


SSID: **myFirst-xxxxxxxx**
Heslo: **12345678**

2

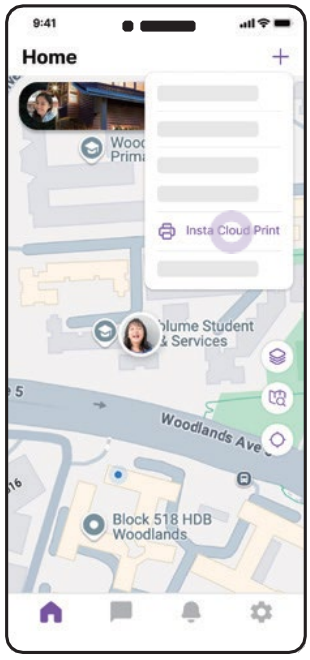


Otevřete mini aplikaci Insta Cloud Print v myFirst Circle.

3

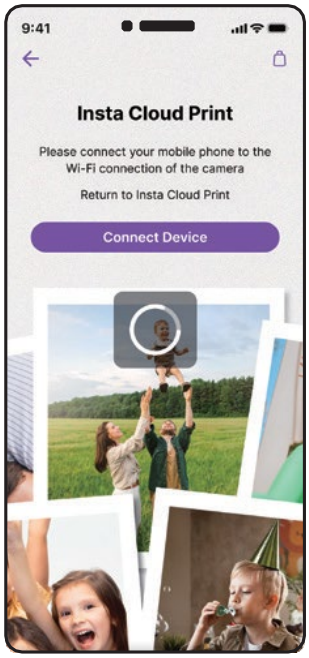


Klepněte na Připojit zařízení a pak připojte telefon k Wi-Fi fotoaparátu.

4




Po připojení se vraťte do aplikace myFirst Circle, abyste si vytiskli fotografie z telefonu nebo synchronizovali fotografie z fotoaparátu.




© 2025 myFirst Tech Asia Pte. Ltd. Všechna práva vyhrazena.