

Návod k obsluze

Sušička s tepelným čerpadlem




Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si **bezpodmínečně** pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte škodám.

Obsah

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění	4	Naplnění prádlem	28
Udržitelnost a ochrana životního prostředí	12	Volba programu	29
Likvidace uvolněných vláken nebo příslušenství	12	Spuštění programu	30
Optimální využití energie a času	12	Konec programu	30
Využití kondenzační vody	13	Předvolba času	31
Energeticky úsporná technologie tepelného čerpadla	13	Změny programu po spuštění programu	31
Seznámení	14	Používání nádoby na kondenzát	32
Vaše sušička	14	Používání systému vůně Fragrance-Dos	33
Ovládací panel	15	Programy	37
Ovládací pole	15	Přehled programů	37
Symboly	16	Údaje o spotřebě	42
Princip ovládání	16	Je dobré vědět	43
Síťové spojení	16	Tipy	43
Osvětlení bubnu	17	Ochrana sušičky	44
PerfectDry	17	Ochrana prádla	44
Wash2Dry	17	Symboly pro ošetřování na etiketě ..	44
FragranceDos	17	Úprava nastavení	46
Nádoba na kondenzát	17	Nastavení: přehled	46
Příslušenství k dokoupení	18	Otevření, úprava a ukončení nastavení	46
Instalace	19	Přehled nastavení	46
Zadní pohled	19	Zapojení do sítě	48
Přeprava sušičky	19	Vypnutí WiFi	48
Doplňující podmínky umístění	20	Autorská práva a licence na komunikační modul	49
Externí přípojka kondenzační vody ..	21	Čištění a ošetřování	51
Elektrické připojení	24	Čištění pláště, bubnu a panelu	51
Vyrovnání sušičky	25	Čištění filtrů na zachycení vláken	51
Technické údaje	26	Čištění snímače zbytkové vlhkosti ..	53
Prohlášení o shodě	26	Čištění filtru v soklu	53
Uvedení do provozu	27	Odstraňování závad	58
Předpoklady pro síťové spojení	27	Chybová hlášení po stornování programu	58
Postup uvedení do provozu	27	Informace a upozornění	60
Obsluha	28	Sušicí program trvá dlouho	60
Pořadí kroků obsluhy	28	Výsledek sušení není dobrý	61
Na sušičce	28	Hluky a zápachy	62
Přes aplikaci	28	Jiné problémy	63
Příprava prádla	28	Stopy opotřebení na filtru v soklu	65
Zapnutí sušičky	28		

Regenerace filtru v soklu	66
Čištění odtoku kondenzační vody ...	67
Kontrola výměníku tepla	67
Čištění filtrů na zachycení vláken za mokra	67
Servisní služba	70
Kontakt při závadách.....	70
Databáze EPREL.....	70
Záruka.....	70

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

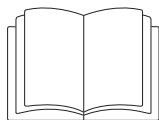

Bezpodmínečně si přečtěte tento návod k obsluze.



Tato sušička obsahuje hořlavé a výbušné chladivo.

Tato sušička splňuje předepsané bezpečnostní předpisy. Neodborné používání však může vést k úrazům osob a věcným škodám. Než uvedete sušičku do provozu, pozorně si přečtěte návod k obsluze. Obsahuje důležité pokyny pro montáž, bezpečnost, používání a údržbu. Tím ochráníte sebe a zabráníte škodám na sušičce.

Podle normy IEC 60335-1 upozorňuje Miele výslovně na to, že je bezpodmínečně nutné přečíst si a dodržovat kapitolu věnovanou instalaci sušičky a bezpečnostní pokyny a varovná upozornění.

Miele neodpovídá za škody, které vzniknou v důsledku nedbání těchto pokynů.

Tento návod k obsluze uschovejte a předejte ho případnému novému majiteli.

Účel využití

- ▶ Tato sušička je určena k používání v domácnosti a v prostorách podobných domácnostem.
 - ▶ Tato sušička není určena pro provozování venku.
 - ▶ Tato sušička je určena pro používání do výšky 4 000 m n.m.
 - ▶ Používejte sušičku výhradně v rámci běžné domácnosti jen k sušení ve vodě vypraných textilií, které výrobce na etiketě k ošetření deklaruje jako vhodné pro strojové sušení.
- Všechny ostatní způsoby používání jsou nepřípustné. Miele neručí za škody způsobené používáním přístroje k jiným účelům, než k jakým byl přístroj určen a v důsledku chybné obsluhy.

► Osoby, které vzhledem ke svým fyzickým, smyslovým a psychických schopnostem nebo kvůli nezkušenosti nebo neznalosti nejsou schopné sušičku bezpečně obsluhovat, ji nesmí používat bez dohledu nebo pokynů zodpovědné osoby.

Děti v domácnosti

- Děti mladší osmi let se nesmí samy pohybovat v blízkosti sušičky, ledaže by byly pod stálým dozorem.
- Děti starší osmi let smí sušičku používat bez dozoru jen tehdy, když jim byla její obsluha vysvětlena tak, že ji dokážou obsluhovat bezpečně. Děti musí být schopné rozpoznat a chápat možná nebezpečí v případě chybné obsluhy.
- Děti nesmí sušičku bez dozoru čistit ani na ní provádět údržbu.
- Dávejte pozor na děti, které se zdržují v blízkosti sušičky. Nikdy jim nedovolte, aby si se sušičkou hrály.

Technická bezpečnost

- Dbejte pokynů v kapitole „Instalace“.
 - Před instalací sušičku zkontrolujte ohledně zjevných poškození. Poškozenou sušičku neinstalujte a neuvádějte do provozu.
 - Před připojením sušičky bezpodmínečně porovnejte připojovací údaje (jištění, napětí, frekvenci) uvedené na typovém štítku s parametry elektrické sítě. V případě pochybností se poraďte s kvalifikovaným elektrikářem.
 - Občasný nebo trvalý provoz na soběstačném nebo se sítí nesynchronizovaném zařízení pro napájení energií (jako např. ostrovní síť, záložní systémy) je možný. Předpokladem provozu je, aby u zařízení pro napájení energií byly dodrženy specifikace normy EN 50160 nebo srovnatelné.
- Bezpečnostní opatření stanovená pro domovní instalaci a pro tento výrobek Miele musí být co do své funkce a způsobu práce zajištěna i v ostrovním provozu nebo v provozu nesynchronizovaném se sítí nebo být v instalaci nahrazena rovnocennými opatřeními. Jak je popsáno například v aktuálním vydání VDE-AR-E 2510-2.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

► Elektrickou bezpečnost této sušičky lze zajistit jen tehdy, když je připojená k elektrickému systému s ochranným vodičem nainstalovanému podle předpisů. Je velmi důležité, aby bylo splnění tohoto základního požadavku překontrolováno a v případě pochybností byla domovní elektrická instalace prověřena kvalifikovaným elektrikářem. Miele neodpovídá za škody způsobené chybějícím nebo přerušeným ochranným vodičem.

► V případě závady nebo při čištění a ošetřování je tato sušička odpojená od sítě jen tehdy, když

- je vytažena síťová zástrčka sušičky nebo
- je vypnutý jistič domovní elektrické instalace nebo
- je úplně vyšroubovaná šroubovací pojistka domovní elektrické instalace.

► Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte prodlužovací kabely (nebezpečí požáru v důsledku přehřátí).

► V případě výměny vadných konstrukčních dílů relevantních z hlediska bezpečnosti společnost Miele zaručuje splnění bezpečnostních požadavků v plném rozsahu pouze u originálních náhradních dílů Miele.

► Musí být vždy zajištěn přístup k zásuvce, aby bylo kdykoliv možné sušičku odpojit od el. sítě.

► Neodborně provedené opravy mohou uživatele vystavit nepředvídatelným nebezpečím, za která výrobce neručí. Údržbářské práce nebo opravy smí provádět jen kvalifikovaný pracovník nebo servisní služba Miele.

► Pokud sušičku neopraví kvalifikovaný pracovník nebo servisní služba Miele, dojde ke ztrátě nároků vyplývajících ze záruky.

► Poškozený přívodní síťový kabel musí vyměnit kvalifikovaný pracovník, aby uživatel nebyl vystaven nebezpečí.

► Tato sušička nesmí být provozována na nestabilních místech (např. na lodi).

► Na sušičce neprovádějte změny, které nebyly výslovně povoleny firmou Miele.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

► Tato sušička je kvůli zvláštním požadavkům (například ohledně teploty, vlhkosti, chemické odolnosti, odolnosti proti otěru a vibracím) vybavena speciální žárovkou. Tato speciální žárovka se smí používat jen ke stanovenému účelu. Není vhodná pro osvětlení místnosti. Výměnu smí provádět jen kvalifikovaný pracovník nebo servisní služba Miele.

► Může se poškodit tepelné čerpadlo. Po umístění můžete sušičku zapnout. Hodinu počkejte, než spustíte sušicí program.



⚠ Nebezpečí požáru a nebezpečí výbuchu v důsledku poškození sušičky.

Chladivo R290 (propan) je hořlavý a výbušný plyn, když v případě poškození unikne.

Postarejte se, aby se sušička nepoškodila. Neprovádějte na sušičce žádné změny.

► Pokud je sušička poškozená, dodržujte tato opatření:

- Nepřibližujte se s otevřeným ohněm a zápalnými zdroji.
- Odpojte sušičku od elektrické sítě.
- Provětrejte prostor instalace sušičky.
- Podejte zprávu servisní službě Miele.

► Poruchy funkce následkem příliš vysokých teplot. Vzduchová mezera mezi spodní stranou sušičky a podlahou nesmí být zmenšena lištami soklu, vysokým kobercem a podobnými výrobky. Jinak by nebyl zajištěn dostatečný přívod vzduchu.

► V oblasti vyklápění dvířek sušičky nesmí být nainstalovány uzamykatelné dveře, posuvné dveře nebo dveře otvírající se proti dvířkům sušičky.

Provozní zásady

► Maximální množství naplnění je 9 kg (suchého prádla).

Částečně snížená množství naplnění jednotlivých programů najdete v kapitole „Programy“.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

► Nebezpečí požáru v důsledku nedovolené elektrické instalace. Tato sušička nesmí být provozována na ovládané elektrické zásuvce. Patří sem např. časové spínače nebo elektrická zařízení s°vypínáním při energetické špičce.

Pokud je sušicí program stornován před skončením fáze ochlazování, hrozí nebezpečí samovznícení prádla.

► **Varování:** Sušičku nikdy nevypínejte před skončením programu sušení, ledaže byste všechno prádlo ihned vyjmuli a rozvolnili tak, aby mohlo odevzdat svoje teplo.

► Aviváž nebo podobné produkty byste měli používat tak, jak je popsáno v pokynech pro jejich používání.

► Z kapes odstraňte všechny předměty jako zapalovače, zápalky atd.

► Filtry na zachycení vláken se musí po každém sušení vyčistit!

► Sušička se může poškodit ucpáním. Při čištění musíte zkontrolovat filtry na zachycení vláken a filtr v soklu. Pokud jsou filtry na zachycení vláken nebo filtr v soklu poškozené nebo opotřebované, musíte je vyměnit.

Tato sušička smí být provozována pouze s nasazenými a neporušenými filtry na zachycení vláken a filtrem v soklu.

► Mokrý filtry na zachycení vláken a filtr v soklu mohou vést k poruchám funkce sušičky. Filtry na zachycení vláken nebo filtr do soklu nesmíte po vyčištění nasadit tak mokré, že z nich kape voda.

► Nebezpečí požáru u textilií, které nebyly dostatečně vyprány nebo vyčištěny nebo na nichž ulpívají zbytky. Proto v sušičce nesmíte sušit textilie a výrobky, pokud mají tyto vlastnosti:

- nevyprané, nevyčištěné
- nejsou dostatečně vyčištěné a jsou na nich např. olejové, tukové nebo jiné zbytky. Zvláště opatrní buďte např. u prádla do kuchyně nebo pro kosmetiku se zbytky stolního oleje, tuku nebo krémů.
U nedostatečně vyčištěných textilií hrozí nebezpečí požáru samovznícením prádla, dokonce i po skončení sušení a mimo sušičku
- ulpívají na nich hořlavé čisticí prostředky nebo zbytky acetonu, alkoholu, benzínu, petroleje, odstraňovače skvrn, terpentýnu, vosku, odstraňovače vosku nebo obecně chemikálií. Zvláště opatrní buďte např. u mopů, podlahových hadrů nebo prachovek
- ulpívají na nich zbytky např. tužidel a laků na vlasy nebo odlakovačů na nehty

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

 Nebezpečí požáru při sušení textilií kontaminovaných zbytky.

Při sušení hrozí nebezpečí požáru.

Textilie s ulpělými materiály nebo zbytky perte obzvlášť důkladně.

Perte textilie na vysokou teplotu a zvýšte množství pracího prostředku.

V případě pochybností vyperte textilie několikrát.

► Nebezpečí požáru u textilií z důvodu povahy materiálu nebo chemického vyčištění. Proto v sušičce nesmíte sušit následně uvedené textilie a výrobky.

- Textilie, které obsahují převážně složky z pěněné pryže, pryže a podobné součásti. Jsou to např. výrobky z pěněné latexové pryže, sprchovací čepice, textile nepropouštějící vodu, pogumované zboží a oděvy, polštáře obsahující pěněnou pryž.
- Poškozené vycpané textilie (např. polštáře nebo bundy). Vypadnutá vycpávka může způsobit požár.
- Textilie vyčištěné průmyslovými chemikáliemi, např. v chemické čistírně

► Poškození v důsledku příliš vysokých teplot nebo prodloužené doby sušení. Provozem tepelného čerpadla vyvíjí tato sušička ve svém plášti velké množství tepla. Musí být možné toto teplo dobře odvádět.

- Postarejte se o trvalé větrání místnosti během celého procesu sušení.
- Mezi podlahou a spodní stranou sušičky zajistěte mezeru, která nesmí být zastavěna nebo zmenšena.

► Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a poškození sušičky. Sušičku nesmíte ostříkovat vodou, aby do ní nevnikla voda.

► Nebezpečí úrazu, když se sušička převrátí. Proto dvířka sušičky nepoužívejte jako podpěru nebo opěru.

► Po fázi rozehrátí následuje u mnoha programů fáze ochlazování, aby bylo zaručeno, že prádlo setrvá na teplotě, která je nepoškodí (např. aby se zabránilo samovznícení prádla). Teprve potom je program ukončen.

Všechno prádlo vždy vyjměte hned po skončení programu.

► Po každém sušení sušičku zavřete. Tak můžete zabránit tomu, aby

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

- se děti pokoušely vlézt do sušičky nebo v ní schovávaly nějaké předměty.
- do sušičky vlezla drobná zvířata.

► Neumísťujte sušičku v prostorech ohrožených mrazem. Již teploty kolem bodu mrazu ohrožují funkčnost sušičky. Zmrzlá kondenzační voda v čerpadle a ve vypouštěcí hadici může vést ke škodám. Příпустné teploty v místnosti jsou od 2 °C do 35 °C.

► Pokud vyteče kondenzační voda, mohou vzniknout věcné škody. Pokud kondenzační vodu odvádíte ven, tak zajistěte vypouštěcí hadici proti vypadnutí, když ji zavěšujete například do umyvadla.

► Pokud se kondenzační voda ze sušičky dostane do organismu člověka nebo zvířete, může poškodit jejich zdraví. Kondenzační voda není pitná voda. Kondenzační vodu nesmíte používat ani na zalévání rostlin nebo vypouštět do přírody.

► Poškození ucpáním. Nečistoty z prostoru instalace mohou s nasávaným chladicím vzduchem ucpat výměník tepla a vyvolat poruchu sušičky. Udržujte prostor instalace sušičky bez prachu a uvolněných vláken a nečistot.

Používání flakonu s vůní (příslušenství k dokoupení)

► Nebezpečí poranění při styku s vonnou látkou. Při styku částí těla s vytečenou vonnou látkou musíte provést následně uvedená opatření.

- **Pokožku** důkladně umyjte čistou vodou a mýdlem.
- **Ústa** po požití důkladně vypláchněte čistou vodou.
- **Oči** vyplachujte nejméně 15 minut čistou vodou.

⚠ Nebezpečí poranění při styku s vonnou látkou.

Může dojít k podráždění a poranění očí nebo se mohou projevit příznaky otravy.

Po styku s očima nebo při požití bezpodmínečně vyhledejte lékaře.

► Smí se používat jen originální flakon s vůní Miele.

► Flakon s vůní skladujte jen v prodejním obalu, proto obal uschovejte.

► Věcné škody vinou vytékající vonné látky. Flakon s vůní nepokládejte. Filtr na zachycení vláken s nasazeným flakonem s vůní udržujte ve vzprámené poloze a nenaklánějte ho.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

► Věcné škody vinou vytečené vonné látky. Vytečenou vonnou látku ihned utřete nasákavou utěrkou:

- z podlahy
- ze sušičky
- ze součástí sušičky (např. filtru na zachycení vláken)

► Oblečení, které se dostane do styku s vytečenou vonnou látkou, ihned převlečte. Oblečení nebo utěrky vyčistěte důkladně velkým množstvím vody a pracím prostředkem.

► Hrozí nebezpečí požáru a věcná škoda při zanedbání těchto pokynů:

- Nikdy nedoplňujte vonnou látku do flakonu s vůní.
- Nikdy nepoužívejte vadný flakon s vůní.

► Prázdný flakon likvidujte s domovním odpadem a nikdy ho nepoužijte jiným způsobem.

► Kromě toho respektujte informace přiložené k flakonu.

Příslušenství a náhradní díly

► Společnost Miele nenese odpovědnost za použití příslušenství, které není originálním příslušenstvím značky Miele. Společnost Miele neodpovídá za nároky vyplývající ze záruky, záručních podmínek a/nebo odpovědnosti za výrobek, pokud jsou škody nebo vady způsobeny použitím nebo instalací příslušenství, které nepochází od společnosti Miele nebo nebylo společností Miele schváleno.

► Sušičky Miele a pračky Miele je možno instalovat do sloupu. K tomu je potřebná Miele spojovací sada pračka-sušička, která je k dispozici jako příslušenství k dokoupení. Je nutno dbát na to, aby byla spojovací sada pračka-sušička vhodná pro sušičku i pračku.

► Dbejte na to, aby byl sokl Miele, který je k dostání jako příslušenství k dokoupení, vhodný pro tuto sušičku.

► Originální náhradní díly Miele budou k dispozici nejméně 10 let a až 15 let po skončení sériové výroby sušičky.

 Miele neručí za škody, které vzniknou v důsledku zanedbání bezpečnostních pokynů a varovných upozornění.

Udržitelnost a ochrana životního prostředí

Likvidace obalu

Obal slouží k manipulaci a chrání přístroj před poškozením během přepravy.

Vrácení obalů do materiálového cyklu šetří suroviny. Využívejte sběrná místa cenných materiálů a možnosti vrácení. Přepravní obaly odebere zpět Váš specializovaný prodejce Miele.

Likvidace starého přístroje

Elektrické a elektronické přístroje často obsahují cenné materiály. Obsahují také určité látky, směsi a díly, které byly nutné pro jejich funkci a bezpečnost. V domovním odpadu a při neodborném nakládání mohou poškodit lidské zdraví a životní prostředí. Svůj starý přístroj proto v žádném případě nedávejte do domovního odpadu.



Dbejte na to, aby se do odborné, ekologické likvidace nepoškodila potrubí a výměník tepla Vaší sušičky.

Tak je zajištěno, že chladič obsažený v sušičce a olej nacházející se v kompresoru nemohou uniknout do životního prostředí.

Místo toho využívejte oficiální sběrná a vratná místa pro bezplatné odevzdávání a využití elektrických a elektronických přístrojů zřízená obcemi, prodejci nebo společností Miele. Podle zákona jste sami zodpovědní za vymazání případných osobních údajů na likvidovaném starém přístroji. Ze zákona máte povinnost vyjmout a přitom nezničit staré baterie a staré akumulátory, které nejsou pevně uzavřené v přístroji, a lampy, které lze vyjmout bez zničení. Zanešte je do vhodné sběrný, kde je můžete bezplatně odevzdat. Postarejte

se prosím o to, aby byl Váš starý přístroj až do doby odvezení uložen mimo dosah dětí.

Likvidace uvolněných vláken nebo příslušenství

Odíráním se z oděvů s podílem vláken z umělé hmoty uvolňují ekologicky škodlivé mikroplastové částice, které po vyprání ještě zůstanou na prádle. Vlákna nahromaděná ve filtrech na zachycení vláken proto odhazujte do koše na domovní odpad. Aby se zabránilo šíření mikroplastů v systému odpadní vody, neměly by se uvolněná vlákna dostat do odtoku.

Nepoužitelné příslušenství, jako je např. prázdný flakon nebo vadný filtr ze soklu, likvidujte rovněž s domovním odpadem.

Optimální využití energie a času

Prádlo v pračce důkladně odstředujte. Pak bude při sušení nižší spotřeba proudu a program bude trvat kratší dobu, protože se prádlo usuší rychleji. Pro silnější odstředění prádla zvolte při praní maximální počet otáček odstředování.

Sušte pokud možno maximální množství naplnění doporučené pro daný program. Plný buben je ve vztahu k množství prádla energeticky úspornější, protože nemusíte spouštět další sušicí program.

Textilie stejného druhu nebo textilie s podobnou tloušťkou materiálu sušte společně. Před sušením rozpleťte zauzlované prádlo, aby se vše usušilo rovnoměrně a nebyl nutný další sušicí program.

Po každém sušení vyčistěte filtry na zachycení vláken. Filtr v soklu vyčistěte na výzvu sušičky. Čisté filtry na zachycení vláken zkracují dobu trvání programu a snižují spotřebu elektrické energie.

Používejte pokud možno časově proměnné, cenově výhodné elektrické tarify. Informujte se u Vašeho dodavatele elektrické energie. Pokud máte doma vhodný systém řízení energie, můžete flexibilně využívat časově proměnné, cenově příznivé a ekologické elektrické tarify. Sušička se v této kombinaci může automaticky spustit v době, kdy je to cenově nejvýhodnější.

Pokud používáte vlastní solární elektrickou energii, je nejlepší spustit sušičku tehdy, když je k dispozici dostatek solární energie.

Využití kondenzační vody

Kondenzační voda z procesu sušení je zachycována v nádobě na kondenzát.

Kondenzační vodu můžete využít na žehlení. Kondenzační vodu napřed přefiltrujte přes filtr na kávu, abyste odstranili případná uvolněná vlákna. Kdybyste kondenzační vodu chtěli využít v napávací žehličce nebo zvlhčovači vzduchu v místnosti, tak respektujte informace příslušného výrobce.

Energeticky úsporná technologie tepelného čerpadla

Sušička s tepelným čerpadlem pracuje efektivně s uzavřeným chladicím okruhem. V chladicím okruhu kompresor stlačuje chladivo, čímž se zvyšuje jeho teplota.

Získané teplo se v kondenzátoru předává sušicímu vzduchu, čímž sušicí vzduch přijímá vlhkost z prádla. Vlhký sušicí vzduch proudí přes výparník a ochlazuje se. Zkondenzovaná vodní pára je při tom odváděna jako kondenzovaná voda. Sušicí vzduch zbavený vlhkosti se znovu zahřívá a vrací se do okruhu. Energie pro topení zůstává z velké části za-


chována v okruhu. Okolnímu prostředí se předává jen část provozního tepla sušičky.

Chladivo

Hořlavé chladivo R290 (propan) slouží jako pracovní médium v chladicím okruhu sušičky prádla a umožňuje přenos tepla pro proces sušení. Propan má velmi nízký skleníkový efekt (zvaný též potenciál globálního oteplování neboli GWP), je ekologický a nepoškozuje ozonovou vrstvu.

Seznámení

Vaše sušička

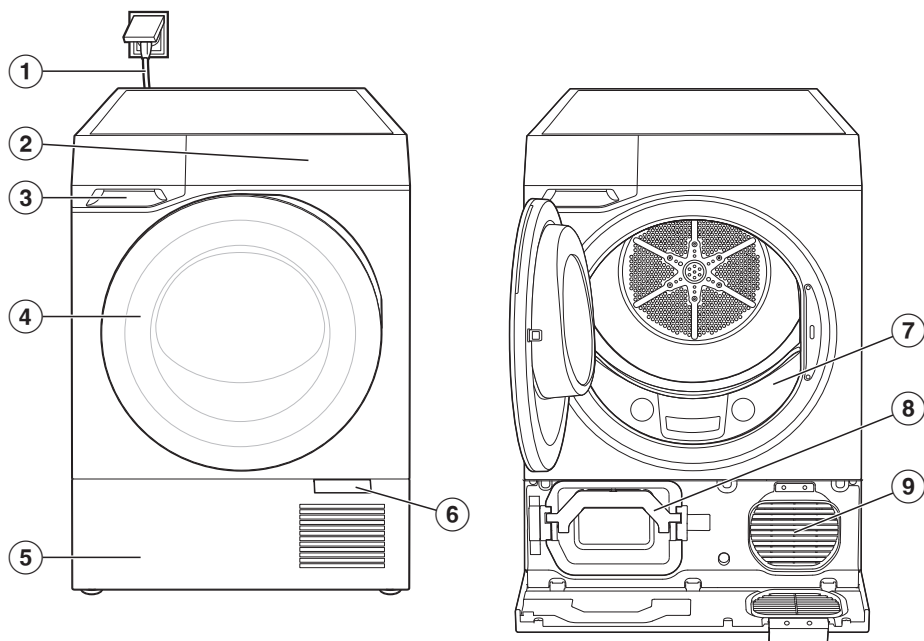

- ① přívodní síťový kabel
- ② ovládací panel
- ③ nádoba na kondenzát
- ④ dvířka sušičky
- ⑤ kryt soklu

- ⑥ otvírací ouško
- ⑦ filtr na zachycení vláken
- ⑧ držák s filtrem v soklu
- ⑨ ochlazovací ventilátor

Ovládací panel



① volič programů


② ovládací pole

③ displej

④ tlačítko Start ▶

⑤ tlačítko Zastavit ■

Ovládací pole

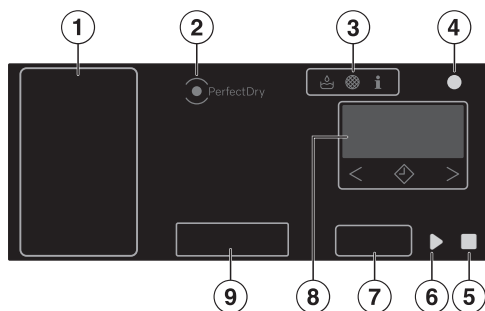

① tlačítka stupňů sušení

② kontrolka PerfectDry

③ kontrolky

④ optické rozhraní
(pro servisní službu)

⑤ tlačítko Zastavit ■

⑥ tlačítko Start ▶

⑦ tlačítko Přidat prádlo

⑧ displej s ovládacími prvky

Seznámení

Symbody

	Zap./vyp.
	Start
	Zastavit
	PerfectDry
	Vyprázdnit nádobu na kondenzát
	Zkontrolovat/vyčistit filtr na uvolněná vlákna a filtr v soklu
	Upozornění
	Zvolit předvolbu spuštění
	Snížit hodnotu
	Zvýšit hodnotu

Princip ovládání

Zapnutí sušičky

Sušička se zapíná voličem programů.

- Otočte volič programů na některý program.

Vypnutí sušičky

Sušička se vypíná buď voličem programů, nebo automaticky z důvodu úspory elektrické energie.

- Otočte volič programů na  Zap./vyp.

Ovládání ovládacího pole

Volitelná tlačítka svítí tlumeně, zvolená tlačítka svítí jasně.

Ovládání tlačítek

- Zvolte požadované tlačítko.

Ovládání displeje

Displej se ovládá tlačítky   .

- Pro aktivaci předvolby spuštění stiskněte tlačítko .
- Pro zvýšení hodnot stiskněte tlačítko .
- Pro snížení hodnot stiskněte tlačítko .

Volba programu

- Otočte volič programů na požadovaný program.

Síťové spojení

Vaše sušička je vybavená integrovaným WiFi modulem. WiFi modul umožňuje síťové spojení s vaší domácí sítí a používání aplikace Miele na mobilním koncovém zařízení.

Po připojení sušičky přes WiFi se spojení automaticky obnoví při každém dalším zapnutí.

Zajistěte, aby byl v místě instalace sušičky dostatečně silný signál vaší WiFi sítě.

Zapojením sušičky do vaší WiFi sítě se zvýší spotřeba elektrické energie, i když sušička bude vypnutá.

Chytré doplňky prostřednictvím aplikace Miele*

Síťové spojení prostřednictvím aplikace Miele vám umožní přístup k mnoha chytrým doplňkům, jako je například:

- zjišťování stavových informací
- použití dalších užitečných funkcí
- aktualizacemi softwaru udržovat sušičky v aktuálním stavu vývoje Miele

Další podrobnosti o chytrých doplňcích najdete na webové stránce Miele, v Apple App Store® nebo v Google Play Store™.

* Doplňková digitální nabídka společnosti Miele & Cie. KG. V závislosti na modelu a zemi se může lišit rozsah funkcí. Nutný je váš souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami a informacemi o ochraně osobních údajů pro digitální výrobky a služby od společnosti Miele v aplikaci Miele. Společnost Miele si vyhrazuje právo digitální nabídky kdykoli změnit nebo ukončit.

Osvětlení bubnu

Osvětlení bubnu osvětluje buben a prostor před sušičkou. Osvětlení bubnu se automaticky zapne při otevření dvířek. Po několika minutách se osvětlení bubnu zase automaticky vypne. Vadné osvětlení bubnu může vyměnit jen servisní služba Miele.

PerfectDry

Funkce PerfectDry zajišťuje precizní usušení, na něž má vliv i obsah vápníku ve vodě, ve které se prádlo pralo. Aktivní funkce PerfectDry upravuje proces sušení podle zbytkové vlhkosti prádla a kvality vody, díky čemuž se stále zprůměňuje doba trvání programu. PerfectDry není aktivní v programech s volitelnou dobou trvání.

Wash2Dry

Předpokladem používání funkce *Wash2Dry* je vlastnictví pračky Miele W2 a síťové spojení pračky a sušičky pomocí aplikace Miele a Miele Services.

Pračka po řádném skončení programu přenese data programu do cloudu Miele.

Podle dat programu přenesených z pračky sušička automaticky nastaví speciálně upravený sušicí program, který však lze ještě změnit.

Vy již musíte jenom vložit prádlo a spustit program.

U pracích programů pro velmi choulostivé textilie (např. pro záclony) sušička nenabízí žádný sušicí program.

Tip: Sušičku neodpojujte od sítě. Jinak sušička při zvolení funkce *Wash2Dry* nepřijme data programu přenesená pračkou.

Odpojení od sítě vede ke zpoždění příjmu dat programu.

FragranceDos

Systém vůně FragranceDos Vám poskytuje možnost pomocí flakonu propůjčit textiliím zvláštní vůni a svěžest.

Tip: Pro zesílení intenzity jedné vůně použijte obě pozice. Nebo pohodlně volte z oblíbených vůní nebo flakonem DryFresh pro osvěžení. Nepoužívaný flakon s vůní můžete uzavřít.

Nádoba na kondenzát

Voda vznikající kondenzací je čerpána vypouštěcí hadicí do nádoby na kondenzát.

Nádobu na kondenzát musíte pravidelně vylévat, jinak se stornuje sušicí program.

Tip: Pokud kondenzovanou vodu odvádíte vypouštěcí hadicí ven, nemusíte vyprazdňovat nádobu na kondenzát.


Příslušenství k dokoupení

V internetovém obchodě Miele, u servisní služby Miele nebo u specializovaného prodejce Miele dostanete produkty speciálně přizpůsobené sušičce, např. flakon s vůní, koš na sušení a příslušenství.

Do internetového obchodu se dostanete prostřednictvím tohoto QR kódu:



Zadní pohled

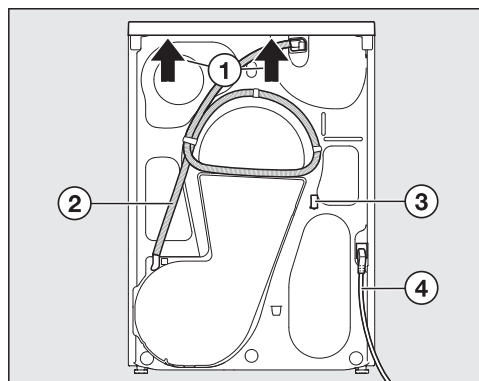

- ① přesah horního krytu s možností uchopení pro přepravu
- ② vypouštěcí hadice kondenzační vody
- ③ háček pro navinutí přívodního síťového kabelu pro přepravu
- ④ přívodní síťový kabel


Přeprava sušičky



Úrazy osob a věcné škody následkem chybné přepravy.

Při převrácení sušičky se můžete poranit a sušička se může poškodit.

Při přepravě sušičky dbejte na její stabilitu.

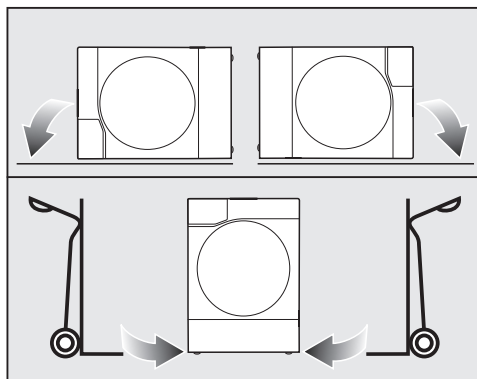

- Sušičku přepravujte jen přes levou nebo pravou boční stěnu:

- naležato (např. v osobním autě) nebo
- nastojato rudlem

Přeprava sušičky na instalační plochu

- Sušičku přenášejte za přední šroubovací nohy a za zadní přesah horního krytu.

Před přemísťováním vypustte kondenzační vodu

Při přepravě (např. při stěhování) může ze sušičky vytéci zbytkové množství kondenzační vody.

- Pro vypuštění kondenzační vody spusťte před přepravou libovolný program.

Instalace

Doplňující podmínky umístění

Dveře pokoje a dveře nábytku

 Hrozí nebezpečí, pokud nelze úplně otevřít dvířka sušičky. Jinak není zajištěn bezpečný provoz sušičky.

Sušičku nesmíte instalovat na místech, kde dveře brání úplnému otevření dvířek sušičky.

V oblasti otáčení dvířek sušičky nesmí být nainstalovány uzamykatelné dveře, posuvné dveře nebo dveře nábytku otvírající se proti dvířkům sušičky.

Přístupnost zásuvky

 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Může dojít k poškození osob a k věcným škodám.

Aby bylo v případě potřeby možné odpojit sušičku od elektrické sítě, musí být volně přístupná zásuvka.

Protipožární opatření



Při používání ke stanovenému účelu a řádné přepravě nehrozí žádné nebezpečí. V případě poškození sušičky je však nutné učinit zvláštní opatření.

 Nebezpečí požáru a nebezpečí výbuchu při poškození sušičky. Chladivo propan je hořlavé a výbušné. Neprovádějte na sušičce žádné změny. Postarejte se, aby se sušička nepoškodila.

Když je sušička poškozená, postupujte podle následujících pokynů:

- Nepřibližujte se s otevřeným ohněm a zápalnými zdroji.
- Odpojte sušičku od elektrické sítě.
- Provětrejte prostor instalace sušičky.
- Informujte servisní službu Miele.

Ventilace pro sušičku

Sušička vyvíjí při provozu teplo, které musí být odvedeno. Proto se postarejte o dostatečné větrání místnosti (např. otevřete okno).

 Porucha vinou nedostatečného chlazení sušičky vzduchem.

Prodlouží se doba sušení a zvýší spotřeba elektrické energie sušičky, může dojít ke stornování programu.

Nesmí být zastavěn otvor pro chladicí vzduch v krytu soklu, např. prádelním košem.

Mezera mezi spodní stranou sušičky a podlahou nesmí být zmenšena lištami soklu, vysokým kobercem a podobnými věcmi.

Podsunutí nebo instalace ve skříni

Sušička smí být zasunuta pod pracovní desku (výška výklenku pro vestavbu min. 850 mm). Vestavba do skříně je rovněž možná. Vestavbou se může prodloužit doba sušení. Demontáž horního krytu přístroje není možná.

⚠ Porucha vinou omezeného odvětrání.

Prodlouží se doba sušení a zvýší spotřeba elektrické energie sušičky, může dojít ke stornování programu. Cíleným odváděním tepla zabraňte jeho nadměrnému vytváření.

Zabránění nadměrnému vytváření tepla

Některými opatřeními můžete snížit nadměrné vytváření tepla.

- Vyšroubujte trochu nohy na sušičce, aby mezera mezi podlahou a spodní stranou sušičky byla nejméně 20 mm.
- Přerušte průběžný sokl nábytku v prostoru sušičky.
- Při vestavbě do skříně vytvořte ve skříni otvory (nainstalujte větrací mřížku).

Věžové uspořádání pračky a sušičky

Tuto sušičku lze nainstalovat ve věžovém uspořádání s pračkou Miele. K tomu je u specializovaného prodejce Miele nebo u servisní služby Miele k dostání montážní sada jako příslušenství k dokoupení.

Smí se použít jen montážní sada Miele určená pro věžové uspořádání pračky a sušičky.

Sokl

Pro tuto sušičku je u specializovaného prodejce Miele nebo u servisní služby Miele k dostání sokl se zásuvkou jako příslušenství k dokoupení.


Externí přípojka kondenzační vody

Příprava vypouštěcí hadice

⚠ Poškození vypouštěcí hadice neodbornou manipulací.

Vypouštěcí hadice se může poškodit, bude pak vytékat kondenzační voda. Za vypouštěcí hadici netahejte, netahujte ji a nezalamujte.

Přichystejte si nějakou nádobu. Ve vypouštěcí hadici je malé množství zbytkové vody z výstupní kontroly v Miele.

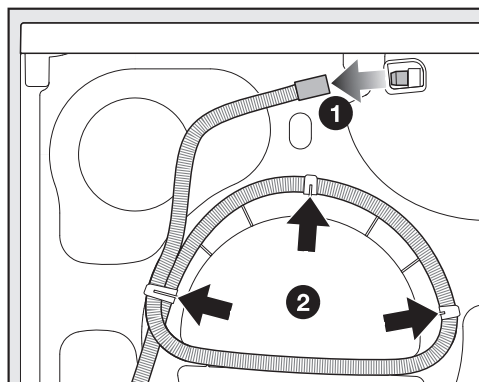

- 1 Odpojte vypouštěcí hadici.
- 2 Vytáhněte vypouštěcí hadici z držáků.

- Vypouštěcí hadici odviňte.
- Nechte vytéci zbytkovou vodu do nádoby.


délka hadice:	1,49 m
max. výtlačná výška:	1,00 m
max. odčerpávací vzdálenost:	4,00 m

Příslušenství k dokoupení pro odtok

Můžete je koupit v internetovém obchodě Miele, u servisní služby Miele nebo u specializovaného prodejce Miele.

Instalace

Příslušenství pro odtok

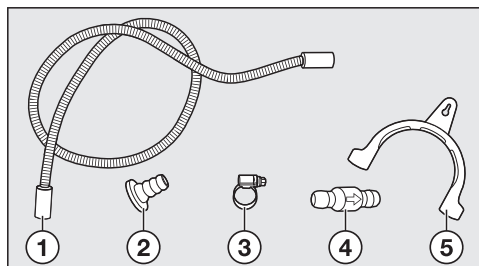

- ① Prodlužovací hadice**
- ② Adaptér*
- ③ Hadicová sponka*
- ④ Zpětný ventil**
- ⑤ Držák hadice*

* je součástí dodávky sušičky

** musí být zakoupeno:


montážní sada „zpětný ventil“ pro externí přípojku vody, včetně zpětného ventilu, prodlužovací hadice (délka cca 0,6 m) a 2 hadicových sponek

Adaptér pro odtok


- Možnost připojení pračky a sušičky
- s integrovaným zpětným ventilem pro sušičku

Použití:

- na sifon umyvadla

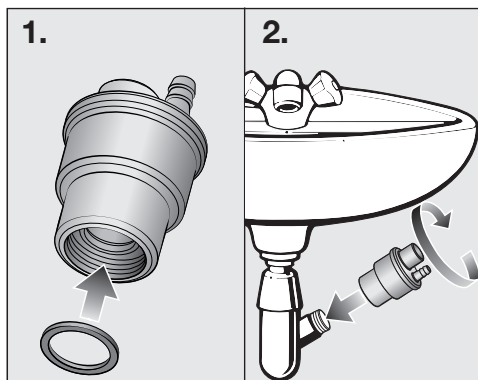

- na plastovou trubku DN 40/DN 50

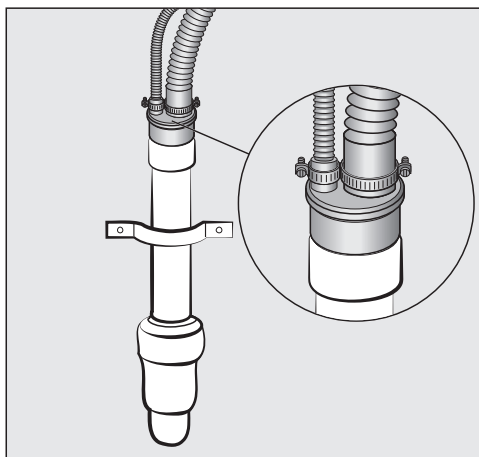

Podmínky pro připojení se zpětným ventilem

⚠ Věcné škody, když je konec hadice ponořený ve vodě.

Vracející se voda může způsobit škody na sušičce a v prostoru instalace. Při instalaci na všechny přípojky, jimiž protéká voda, vždy použijte zpětný ventil.

Podmínky připojení, při nichž musí být použit zpětný ventil:

- vypouštění do umyvadla
- vypouštění do podlahové výpusti (kanálu)
- připojení k sifonu umyvadla
- různé přípojky, na něž je navíc připojena např. pračka nebo myčka nádobí


Porucha vinou chybné instalace zpětného ventilu.

Při chybné instalaci není možné odčerpávání, dojde ke stornování programu.

Šipka na zpětném ventilu musí po instalaci ukazovat ve směru toku.

Instalace jednoduchého odtoku

Je možný odtok např. do umyvadla nebo podlahové výpusti.

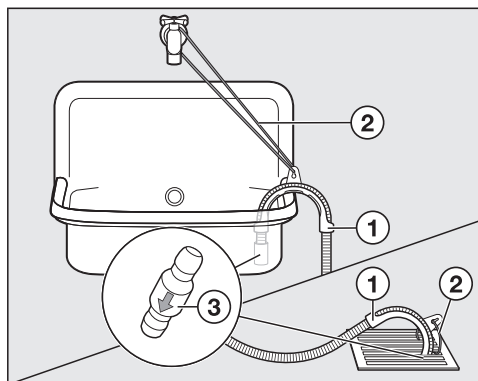


- Použijte držák hadice ①.
- Připevněte držák hadice např. provázkem ②.

Doporučení: Zasuňte do konce hadice zpětný ventil ③.

⚠ Škody vzniklé vytékající vodou.
Když se uvolní vypouštěcí hadice, může vytékající voda způsobit škody. Zajistěte vypouštěcí hadici proti vyklouznutí (např. přivázáním).

Instalace odtoku k sifonu umyvadla

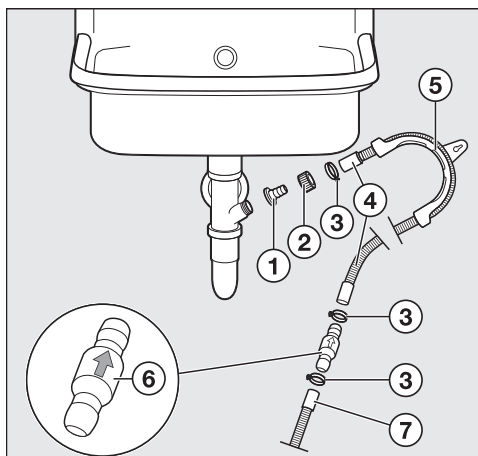

- ① adaptér
- ② převlečná matice umyvadla
- ③ hadicové sponky
- ④ prodlužovací hadice
- ⑤ držák hadice
- ⑥ zpětný ventil
- ⑦ vypouštěcí hadice sušičky

- Nainstalujte adaptér ① s převlečnou maticí umyvadla ② na sifon umyvadla.

Pokud je převlečná matice umyvadla vybavená podložkou, musíte podložku odejmout.

Instalace

- Nasadte konec prodlužovací hadice ④ na adaptér ①.
- Šroubovákem utáhněte hadicovou sponku ③ hned za převlečnou maticí umyvadla.
- Použijte držák hadice ⑤.
- Připojte prodlužovací hadici ④ se zpětným ventilem ⑥ k vypouštěcí hadici ⑦ sušičky.
- Připevněte zpětný ventil ⑥ hadicovými sponkami ③.

by Miele). Z bezpečnostních důvodů smí výměnu provádět jen kvalifikovaný pracovník nebo servisní služba Miele.

Elektrické připojení

Sušička je sériově vybavena zástrčkou pro připojení do zásuvky s ochranným kontaktem.

Sušičku umístěte tak, aby byla volně přístupná zásuvka. Pokud zásuvka není volně přístupná, tak zajistěte, aby v místě instalace bylo k dispozici zařízení odpojující všechny póly.



Nebezpečí požáru v důsledku přehřátí.

Provoz sušičky na rozbočovacích vícenásobných zásuvkách a prodlužovacích kabelech může vést k přetížení kabelů.

Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte rozdvojky a prodlužovací kabely.

Připojení, instalace a bezpečnostní opatření musí být v souladu s příslušnými normami: ČSN EN 60 335.

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme v domovní instalaci příslušné pro elektrické připojení sušičky použití proudového chrániče (RCD) typu

Poškozený přívodní síťový kabel smí být nahrazen pouze speciálním kabelem stejného typu (k dostání u servisní služ-

O jmenovitém příkonu a příslušném jištění informuje tento návod k obsluze nebo typový štítek. Srovnajte tyto údaje s parametry elektrické přípojky v místě instalace.

V případě pochybností se zeptejte kvalifikovaného elektrikáře.


Občasný nebo trvalý provoz na soběstačném nebo se sítí nesynchronizovaném zařízení pro napájení energií (jako např. ostrovní sítě, záložní systémy) je možný. Předpokladem provozu je, aby zařízení pro napájení energií splňovalo specifikace normy EN 50160 nebo srovnatelné.

Bezpečnostní opatření stanovená pro domovní instalaci a pro tento výrobek Miele musí být co do své funkce a způsobu práce zajištěna i v ostrovním provozu nebo v provozu nesynchronizovaném se sítí nebo být v instalaci nahrazena rovnocennými opatřeními. Jak je popsáno například v aktuálním vydání VDE-AR-E 2510-2.


⚠ Škody způsobené provozem sušičky příliš brzy po umístění nebo opětovném umístění, např. po přestěhování.

Může se poškodit tepelné čerpadlo. Sušičku můžete zapnout a připojit do sítě. Abyste však zabránili možným škodám, sušicí program spusťte až po uplynutí jedné hodiny.

Vyrovnaní sušičky

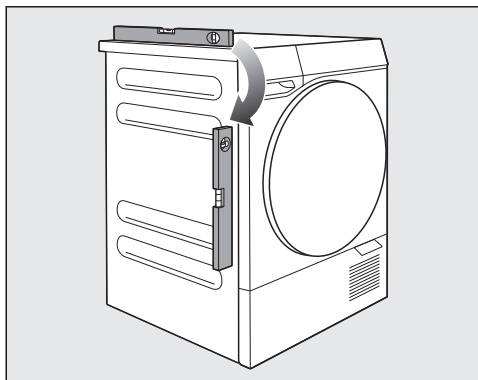

Pro zajištění bezporuchového provozu musí být tato sušička svisle vyrovnaná. Pomocí noh můžete vyrovnat nerovnosti podlahy.

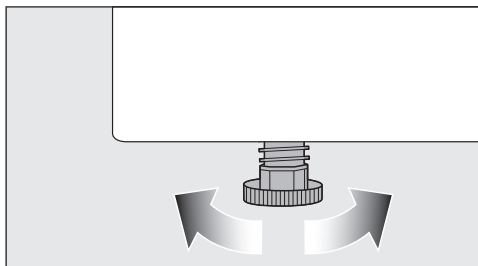

- Vyrovnajte sušičku ručně otáčením noh.

Tip: Otáčení noh může usnadnit plochý klíč velikosti 17 mm. U mnoha praček Miele je příslušný plochý klíč součástí dodávky.

Vyjmutí příslušenství z bubnu

- Otevřete dvířka sušičky a vyjměte příslušenství z bubnu.

Instalace

Technické údaje

Výška	850 mm
Nastavení výšky	845–855 mm
Šířka	596 mm
Hloubka	621 mm
Hloubka s otevřenými dvířky sušičky	1 190 mm
Možnost podsunutí	ano
Možnost věžového uspořádání	ano
Výška/šířka/hloubka pro podstavbu	850/600/600 mm
Hmotnost	55 kg
Objem bubny	120 l
Množství naplnění	9 kg (hmotnost suchého prádla)
Objem nádoby na kondenzát	4,2 l
Délka vypouštěcí hadice	1,49 m
Max. výtlačná výška	1,00 m
Max. odčerpávací vzdálenost	4,00 m
Délka přívodního síťového kabelu	2,00 m
Elektrické napětí	viz typový štítek
Elektrický příkon	viz typový štítek
Elektrické jištění	viz typový štítek
Chladivo a potenciál globálního oteplování	viz typový štítek
Udělené zkušební značky	viz typový štítek
Spotřeba elektrické energie	viz „Údaje o spotřebě“
LED – diody vyzařující světlo	třída 1
Kmitočtové pásmo	2,4000–2,4835 GHz
Max. vysílaný výkon	< 100 mW

Prohlášení o shodě

Miele tímto prohlašuje, že tato sušička prádla s tepelným čerpadlem odpovídá směrnicí 2014/53/EU.

Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:

- www.miele.cz
- Servis, vyžádání informací, návody k obsluze na <https://miele.cz/navody> uvedením názvu výrobku nebo výrobního čísla

 Poškození osob nebo věcné škody neodborným umístěním a instalací.

Neodborné postupy mohou vést ke zranění osob nebo věcným škodám. Sušičku před prvním uvedením do provozu správně umístěte. Proveďte řádnou instalaci. Dbejte kapitoly „Instalace“.

 Škody způsobené provozem sušičky příliš brzy po umístění nebo opětovném umístění, např. po přestěhování.

Může se poškodit tepelné čerpadlo. Sušičku můžete zapnout a připojit do sítě. Abyste však zabránili možným škodám, sušicí program spusťte až po uplynutí jedné hodiny.



Postup uvedení do provozu

- Otočte volič programů na *MobileStart* .

Pokud je proces stornován dříve, musí se uvedení do provozu zopakovat.

Zapojení sušičky do sítě

Na displeji se zobrazuje: *App*

Nyní máte 10 minut na připojení k síti přes aplikaci Miele.

- Otevřete aplikaci Miele a postupujte podle pokynů.

Při úspěšném připojení k síti se na displeji zobrazuje: *Con*

Předpoklady pro síťové spojení

Pro síťové spojení musí být splněny tyto předpoklady:

1. V místě instalace je k dispozici domácí síť.
Připravte si heslo WiFi.
2. Na mobilním koncovém zařízení je k dispozici aplikace Miele.
3. Máte uživatelský účet v aplikaci Miele.

Síťové spojení můžete provést i později. Při uvádění do provozu přeskočte položku menu „síťové spojení“.

Aplikace Miele

Aplikaci Miele si můžete stáhnout zdarma z Apple App Store® nebo Google Play Store™.

Obsluha

Pořadí kroků obsluhy

Doporučujeme Vám uvedené pořadí kroků obsluhy, které je přizpůsobené Vaší sušičce. Budete tak moci optimálně využít všechny speciální funkce.

Užitečné informace a tipy k jednotlivým krokům obsluhy najdete dále v kapitole „Obsluha“.

Na sušičce

Základní možnost obsluhy

1. Příprava prádla
2. Zapnutí sušičky
3. Naplnění prádlem
4. Volba programu
5. Nastavení parametrů programu
6. Spuštění tlačítkem ► **Start**
7. Konec programu

Možnost obsluhy Wash2Dry

1. Příprava prádla
2. Zapnutí sušičky
3. Naplnění prádlem
4. Zvolení funkce Wash2Dry
5. Spuštění tlačítkem ► **Start**
6. Konec programu

Další možnosti obsluhy:

- Předvolba času
- AddLoad (přidání prádla)

Přes aplikaci

1. Připravte prádlo.
2. Otočte volič programů do polohy **MobileStart** .
3. Vložte prádlo.
4. Zavřete dvířka.
5. Spusťte sušičku tlačítkem ► **Start**.
6. Přes aplikaci zvolte program.

7. Přes aplikaci spusťte program.
8. Konec programu

Příprava prádla

Připravte prádlo podle popisu v kapitole „Je dobré vědět“.

 **Věcné škody v důsledku nevyjmutých věcí.**

Jinak se textilie nebo sušička mohou poškodit.


Vyjměte cizí tělesa a všechny předměty jako např. pomocný prostředek dávkování pracího prostředku nebo uvolněné tvarovací součásti podprsenek.

Zapnutí sušičky

- Pro zapnutí sušičky otočte volič programů na některý program.

Naplnění prádlem


Otevření dvířek

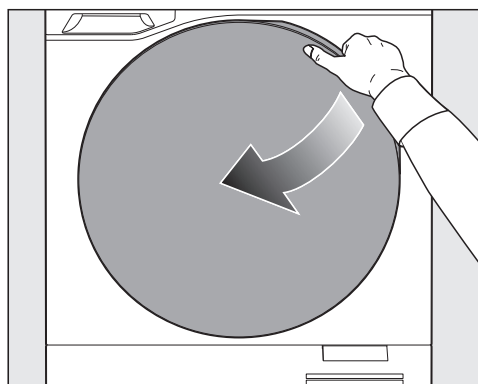

- Otevřete dvířka.


Vložení prádla do bubnu

- Abyste zabránili škodám, odstraňte z bubnu všechny zbývající textilie nebo předměty.

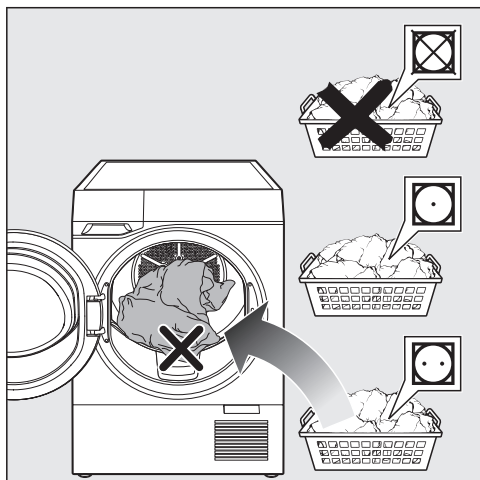

- Vložte rozvolněné prádlo do bubnu.

Zavření dvířek

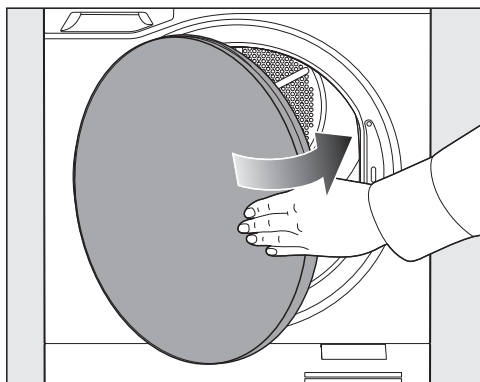


- Lehce přibouchněte dvířka sušičky.

Dávejte pozor, abyste v plnicím otvoru nepřiskřípli prádlo.

Volba programu

Máte různé možnosti volby programu.

1. Volba sušicího programu voličem programů

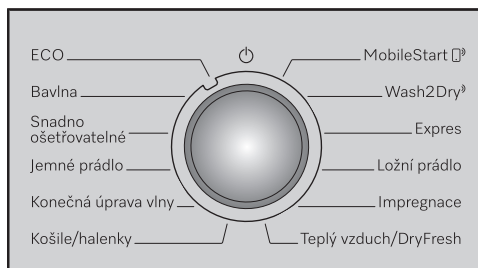

- Otočte volič programů na některý program.

2. Volba sušicího programu přes aplikaci Miele

- Chcete-li používat funkci *MobileStart* (s čtverečkem), musí být sušička připojená k síti a musí být zapnuté dálkové ovládání.
- V sušičce je prádlo.

- Otočte volič programů do polohy *MobileStart* (s čtverečkem).

Na displeji se zobrazuje: *Con*

- Zvolte ► *Start*.

- Přes aplikaci zvolte a spusťte program.

3. Volba sušicího programu polohou voliče programů *Wash2Dry*

- Sušička a pračka musí být připojené k síti.
- V sušičce je prádlo.

- Otočte volič programů na *Wash2Dry*.

Po skončení posledního pracího programu se na displeji sušičky zobrazí příslušný sušicí program. Lze také ještě provést změny programu.


Obsluha

Nastavení parametrů programu

- V závislosti na programu zvolte buď stupeň sušení, nebo Doba trvání.
- Pokud si to přejete, zvolte *DryCare 40*.

Volba stupně sušení

U mnoha programů můžete zvolit Stupeň sušení. Možnost výběru se mění.

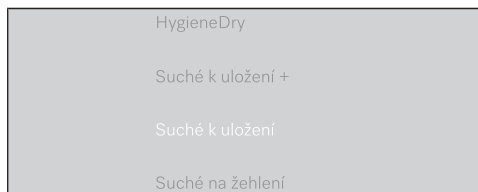


- Zvolte stupeň sušení.

Zvolený stupeň sušení se jasně rozsvítí.

Volba doby trvání funkce Provětrání - teplý vzduch/DryFresh

Dobu trvání lze volit v pevně zadaných krocích od 20 minut do 2 hodin.

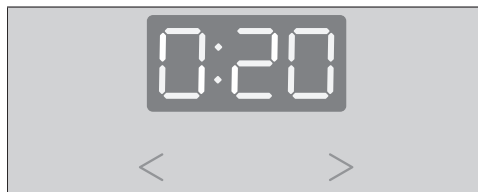

- Zvolte dobu trvání tlačítkem > nebo <.

Volba funkce DryCare 40

Funkci *DryCare 40* nelze zvolit nebo zrušit u všech programů.

- Zvolte *DryCare 40*.

Spuštění programu

- Stiskněte ► Start.

Probíhá program.

Na dobu trvání programu má vliv druh, množství a zbytková vlhkost prádla. Zobrazený zbývajíc čas proto může být u každého nového programu odlišný.

Funkce *PerfectDry* rozpozná, když je vloženo málo prádla nebo suché prádlo (detekce prázdného bubnu). Aby bylo sušení šetrné, automaticky se zkrátí doba trvání programu.

Konec programu

Na konci programu na displeji svítí 0:00. Zazní signál, pokud je zapnutý.

V některých případech se prádlo po skončení programu ochlazuje. Pak se na displeji dynamicky zobrazuje: L- - ... - - ... - - ...

Tip: Nechte prádlo ochladit až do konce nebo je vyjměte a pro ochlazení rozložte.

Otevření dvířek

- Otevřete dvířka.

Vyjmutí prádla

- Vyjměte všechny kusy prádla z bubnu.

Poškození textilií.

Nevyjmuté textilie se novým sušením v sušičce mohou přesušit a tím poškodit.

Po sušení buben úplně vyprázdněte.

- Pro vypnutí sušičky otočte volič programů do polohy ☹.

Činnosti po vyjmutí prádla

- Vyčistěte filtry na zachycení vláken v oblasti plnění dvířek.
- Zavřete dvířka.
- Vyprázdněte nádobu na kondenzát.

Předvolba času

Volba funkce Předvolba startu

Můžete odložit spuštění programu.
Spuštění programu lze odložit až o 24 hodin.

Předvolba startu v kombinaci s programem *Provětrání - teplý vzduch/ DryFresh* není možná.

- Stiskněte tlačítko .

Jasně svítí symbol  a na ukazateli času se zobrazuje prvních 30 minut předvolby spuštění.

- Hodnotu můžete zvýšit nebo snížit tlačítky < >.

Volba a spuštění programu přes aplikaci

- Zvolte požadovaný program.
- Zvolte požadované parametry programu.
- Spusťte program.

Vložení prádla

- Otevřete dvířka.
- Vložte prádlo.
- Zavřete dvířka.

Aktivace obsluhy přes aplikaci

- Otočte volič programů do polohy *MobileStart* .

Volba a spuštění programu přes aplikaci

- Zvolte požadovaný program.
- Zvolte požadované parametry programu.
- Spusťte program.

Přidání prádla (AddLoad)

Prádlo lze kdykoliv přidat nebo odebrat.

- Zvolte *Přidat prádlo*.

Na displeji svítí *Add*.

- Otevřete dvířka sušičky.
- Přidejte nebo odeberte prádlo.
- Zavřete dvířka sušičky.
- Stiskněte  *Start*.

Program bude pokračovat.

Změny programu po spuštění programu

Zrušení zablokování zprovoznění

Zablokování zprovoznění chrání Vaši sušičku před neoprávněným použitím. Zablokování zprovoznění se zapíná prostřednictvím nastavení P07. Kód je **250** a nelze ho změnit.

Když zapnete pračku, na ukazateli času se zobrazí __ __.

- Několikrát stiskněte tlačítko .

Na ukazateli času se zobrazí 2 __.

- Potvrďte číslo pomocí  *Start*.

První číslice se uložila.

- Zadejte další 2 číslice, jak je vysvětleno výše.

Zablokování zprovoznění je zrušené. Program lze zvolit a spustit.

Změna zvoleného programu

Pro ochranu před neúmyslnou změnou není už po spuštění programu možné zvolit jiný program.

Obsluha

Stornování programu

- Stiskněte senzorové tlačítko ■ *Zastavit*.

Program je stornovaný.

Ukazatel provozních hodin

Můžete si nechat zobrazit, kolik hodin již byla sušička v provozu.

- Zapněte sušičku nastavením voliče programů na libovolný sušicí program.
- Stiskněte tlačítko ► *Start* a podržte je nejméně 4 sekundy stisknuté, dokud se na displeji nezobrazí *P90*.
- Uvolněte tlačítko ► *Start*.
- Stiskněte krátce tlačítko ► *Start* a uvolněte je.

Blikající sekvence na displeji indikuje za písmenem *H* počet provozních hodin.

- Otočte volič programů do polohy ⏻.


Používání nádoby na kondenzát

Vytažení nádoby na kondenzát

⚠ Poškození dvířek sušičky a nádoby na kondenzát.

Může dojít k poškození a vzniku škrábanců.


Nejprve zavřete dvířka sušičky a potom vytáhněte nádobu na kondenzát.

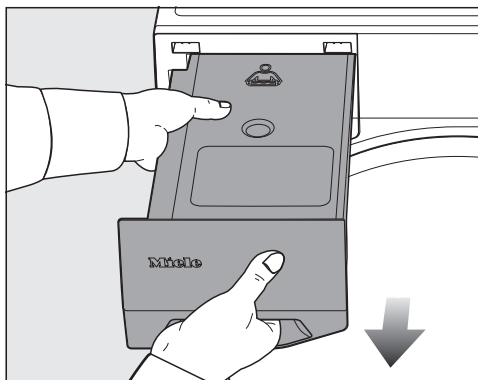

- Při vytahování držte nádobu na kondenzát za panel s úchytem a uprostřed.
- Aby nevytekla kondenzační voda, přenášejte nádobu na kondenzát ve vodorovné poloze.


Vyprázdnění nádoby na kondenzát

Interval: nádobu na kondenzát vyprazdňujte po sušení.

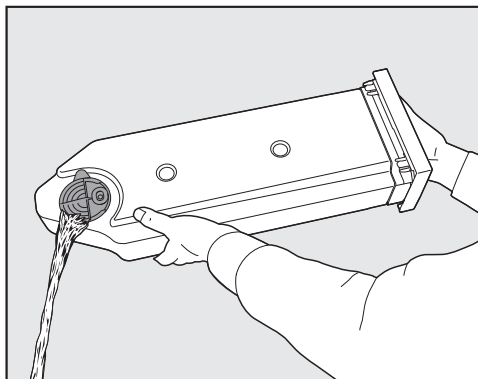

- Vyprázdněte nádobu na kondenzát.

Zasunutí nádoby na kondenzát

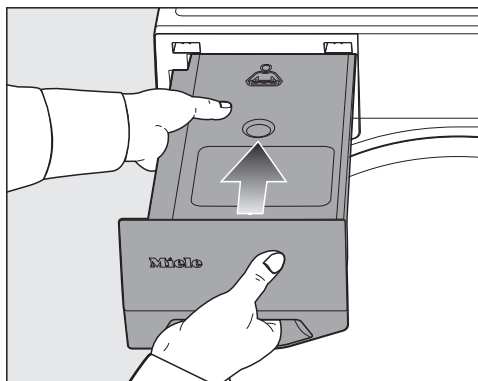

- Zasuňte nádobu na kondenzát.

Používání systému vůně FragranceDos

Odstranění ochranného proužku z flakonu s vůní

! Nebezpečí požáru při nesprávné manipulaci s flakonem s vůní.


Vytečená vonná látka může vést k požáru.

Přečtěte si nejprve kapitulu „Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění“, odstavec „Používání flakonu s vůní (příslušenství k dokoupení)“.

! Zdraví škodlivé důsledky vinou vytékající vonné látky.

Vonná látka může při tělesném kontaktu poškodit Vaše zdraví (například podráždění pokožky).

Vytečenou vonnou látku ihned utřete.

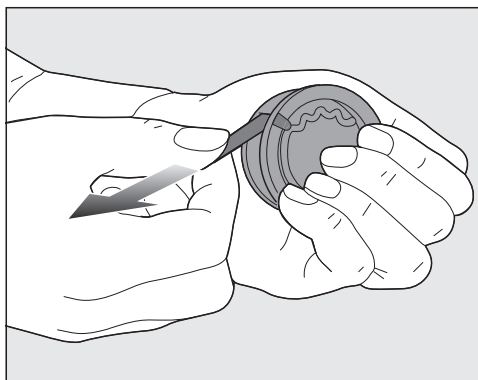


- Uchopte flakon s vůní.

Tip: Flakon s vůní neotvírejte. Držte flakon s vůní rovně, ne zešikma.

- Vytáhněte ochranný proužek.

Zásuvné pozice FragranceDos


Ve filtru na zachycení vláken jsou 2 zásuvné pozice.

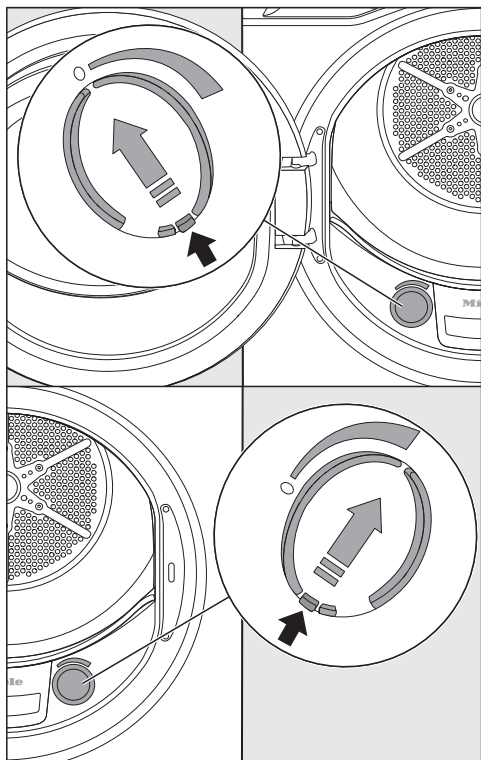


- Otevřete šoupátko za jeho otvácí ouško.

Aby se nehromadila vlákna, nevyužitá zásuvná pozice musí zůstat zavřená.

Nasazení flakonu s vůní

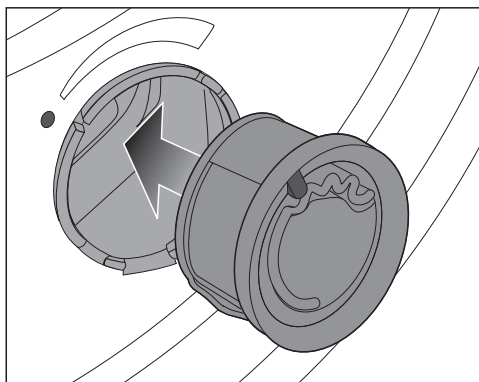

- 1 Nasadíte flakon s vůní až na doraz do zásuvné pozice FragranceDos.

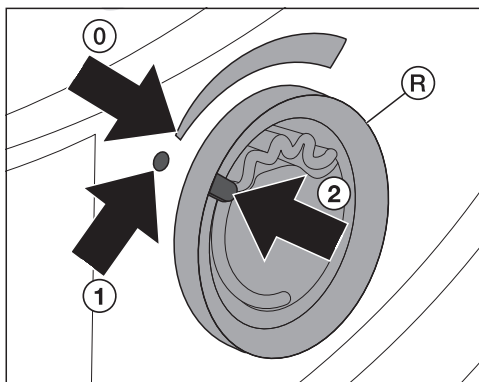


Značka ② je v poloze ①.

- 2 Pootočte vnější kroužek (R) doprava.

Tip: Aby flakon s vůní nevyklouzl, musí být značka ② v poloze ①.

Nastavení intenzity vůně

Před sušením nastavte intenzitu vůně.

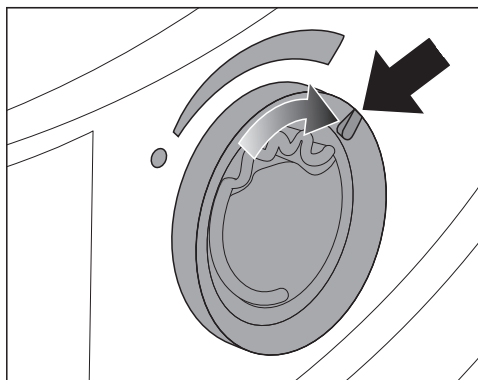

■ Otáčejte vnější kroužek doprava.


- Čím více otevřete flakon s vůní, tím větší bude intenzita vůně.
- K uspokojivému přenosu vůně dojde jen při vlhkém prádle a delších dobách sušení s dostatečným přenosem tepla. Při nedostatečně vyčištěných filtrech na uvolněná vlákna není přenos vůně dostatečný.

Vůni je cítit i v prostoru instalace sušičky.

■ Pokud je již intenzita vůně nedostatečná, vyměňte flakon s vůní.

Uzavření flakonu s vůní


Aby neunikala vonná látka, flakon po sušení uzavřete.

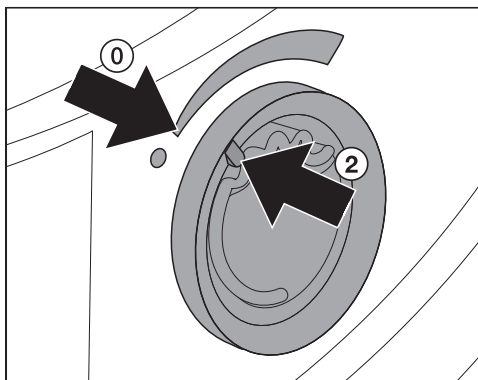

■ Otočte vnější kroužek doleva.

Značka ② je v poloze ①.


Vyjmutí flakonu s vůní

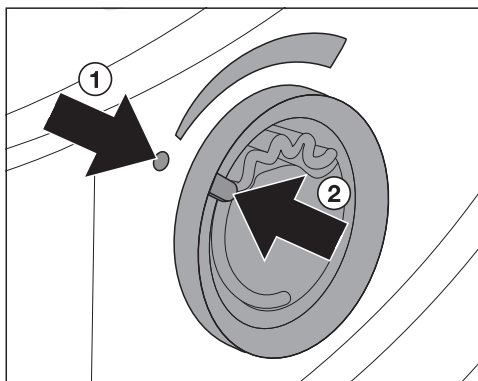

■ Otočte vnější kroužek doleva.


Značka ② je v poloze ①.

Obsluha

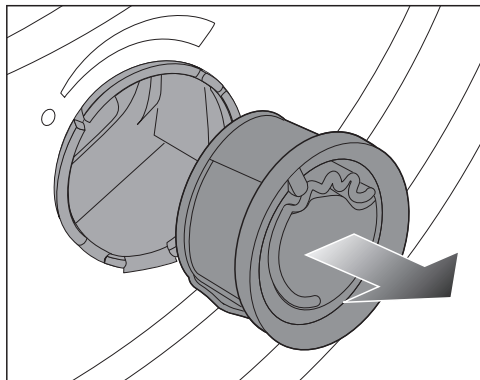

■ Vyjměte flakon.


Interval výměny: flakon vyměňte, když je prázdný nebo když je vůně již nedostatečná.

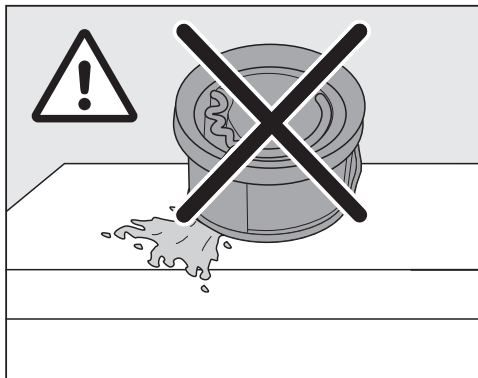

Vonná látka může vytéci.

Flakon neskladujte nastojato, vzhůru nohama nebo naležato.

Skladování flakonu s vůní

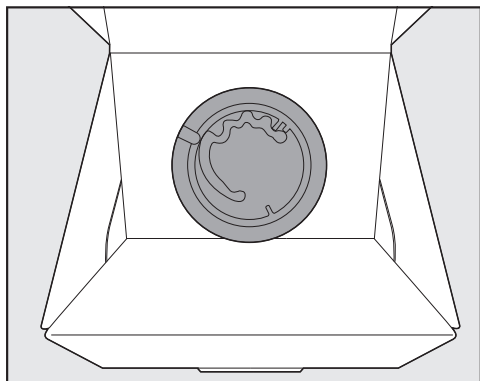

- Flakon skladujte v originálním obalu v suchém a chladném prostředí.
- Nevystavujte flakon slunečnímu světlu.
- Když si koupíte nový flakon, ochranný proužek vytáhněte až před použitím.

Přehled programů

Náplň: údaje se vztahují k hmotnosti suchého prádla.

ECO	
náplň	9 kg
textilie	Normálně mokré bavlněné prádlo, jak je popsáno v <i>bavlna suché k uložení</i>
tip	- Tento program je z hlediska spotřeby elektrické energie nejúčinnější pro sušení normálně mokrého bavlněného prádla. - V tomto programu se dosáhne stupně sušení <i>suché k uložení</i>.
Informace pro zkušební ústavy - Program <i>ECO</i> je zkušební program dle nařízení (EU) 2023/2533 a (EU) 2023/2534 pro energetický štítek, měřeno dle EN 61121. Tento program se používá pro posouzení dodržení nařízení EU o ekodesignu. - Při nastavení programu <i>bavlna</i> a <i>ECO</i> odvádějte kondenzační vodu vypouštěcí hadicí ven.	

Programy

Bavlna	
stupně sušení	HygieneDry, Suché k uložení +, Suché k uložení, Suché na žehlení
náplň	9 kg a jen 4,5 kg pro <i>HygieneDry</i>
textilie	HygieneDry - Bavlněné nebo lněné textilie, které přicházejí do přímého styku s pokožkou, např. spodní prádlo, kojenecké prádlo, ložní prádlo, froté ručníky - Odolné textilie se symbolem pro ošetřování ☞ Suché k uložení +, Suché k uložení - Trička, pracovní oděvy, bundy, přikrývky, zástěry, pracovní pláště - Jednovrstvé a vícevrstvé textilie z bavlny Suché na žehlení - Prostírání, ložní prádlo nebo škrobené prádlo z bavlněné nebo lněné tkaniny
tip	- <i>HygieneDry</i> nepřerušujte. Jinak nebude dosaženo hygienického výsledku sušení. - Prádlo určené k mandlování až do mandlování stočte, aby zůstalo vlhké.

Snadno ošetřovatelné	
stupně sušení	Suché k uložení+, Suché k uložení, Suché na žehlení
náplň	4 kg
textilie	Textilie ze syntetických vláken, směsné tkaniny nebo snadno ošetřovatelné česané bavlny, např. svetry, šaty, kalhoty a ponožky nebo punčochy
tip	- Zapněte knoflíky a zipy. - <i>HygieneDry</i> nepřerušujte. Jinak nebude dosaženo hygienického výsledku sušení.

Jemné prádlo	
stupně sušení	Suché k uložení+, Suché k uložení, Suché na žehlení
náplň	2,5 kg
textilie	Choulostivé textilie ze syntetických vláken, směsné tkaniny, viskózy se symbolem pro ošetřování  , např. luxusní prádlo a textilie s°a-plikacemi
tip	- Aby se prádlo při sušení obzvlášť málo pomačkalo, můžete náplň ještě dále zmenšit. - Je vždy aktivní funkce <i>DryCare 40</i>.

Konečná úprava vlny	
náplň	1 kg
textilie	Vlněné textilie a textilie z vlněných směsí, např. svetry, pletené kabátky, ponožky/punčochy
tip	- Vlněné textilie mají konečnou úpravu a v krátké době se rozvolní a budou nadýchanější, ale ne úplně usušené. - Textilie po skončení programu vyjměte a rozložte, aby doschnuly.

Košile / halenky	
stupně sušení	Suché k uložení+, Suché k uložení, Suché na žehlení
náplň	2 kg
textilie	Košile a blůzy z bavlny a směsné tkaniny

MobileStart	
Volba programu a ovládání se provádí přes aplikaci Miele.	

Wash2Dry	
Volba programu se provádí automaticky v závislosti na programu zvoleném na pračce zapojené v datové síti.	

Programy

Expres	
stupně sušení	Suché k uložení +, Suché k uložení, Suché na žehlení
náplň	4 kg
textilie	Nechoulostivé textilie pro program <i>bavlna</i>
tip	zkrácení doby trvání programu se zvýšením spotřeby elektrické energie

Ložní prádlo	
stupně sušení	HygieneDry, Suché k uložení +, Suché k uložení, Suché na žehlení
náplň	4 kg
textilie	Ložní prádlo, prostěradla, potahy na polštáře
tip	- Zapněte knoflíky a zipy. - <i>HygieneDry</i> nepřerušujte. Jinak nebude dosaženo hygienického výsledku sušení.

Impregnace	
náplň	2,5 kg
textilie	Textilie z mikrovlákn a převážně syntetických vláken, např. outdoorové a lyžařské oblečení, oblečení do deště, prostírání
tip	- Součástí tohoto programu je termická fixace impregnace. - Smíte sušit jen textilie, které byly ošetřeny výhradně impregnačními prostředky s upozorněním „vhodné pro membránové textilie“. Tyto prostředky jsou založeny na chemických sloučeninách fluoru. - Hrozí nebezpečí požáru. Nesmíte sušit textilie, které byly impregnovány prostředky obsahujícími parafin.

Provětrání - teplý vzduch/DryFresh	
textilie	- sušení Různorodé textilie sušte zvlášť, např. osušky, koupací oděvy, mycí žínky a utěrky na nádobí. - dosoušení Vícevrstvé textilie, které se vzhledem ke své povaze suší nerovnoměrně, například bundy, polštáře, spací pytle a jiné objemné textilie. - osvěžení (DryFresh) Čisté textilie
tip	- Pro začátek nevolte nejdelsí čas. Zkoušením zjistěte, jaký čas je nejvhodnější. - Pro osvěžení zvolte dobu trvání alespoň 60 minut a Fragrance-Dos. Lze tím snížit pachy.

DryCare 40

Pro všechny textilie, které lze prát na 40 °C. Textilie se suší šetrně.

Nesmí být překročena konkrétně uvedená maximální náplň. A v programu *Bavlna* musí být snížena na 4 kg.

Programy

Údaje o spotřebě

programy	náplň ² kg	délka programu hod:min	el. energie kWh	konečná vlhkost po usušení %
ECO ¹	9,0	3:14	1,43	0
	4,5	1:51	0,75	0
Bavlna	9,0	3:40	1,65	- 4
Extra suché	4,5	2:20	1,00	- 4
Bavlna	9,0	2:32	1,10	12
Suché na žehlení	4,5	1:30	0,60	12
Snadno ošetřovatelné Suché k uložení plus	4,0	1:15	0,50	0
Snadno ošetřovatelné Suché k uložení	4,0	1:08	0,45	2
Snadno ošetřovatelné Suché na žehlení	4,0	0:53	0,32	12
Jemné prádlo Suché k uložení	2,5	1:14	0,49	0

¹ ECO je zkušební program dle nařízení (EU) 2023/2533 a (EU) 2023/2534 pro energetický štítek, měřeno dle EN 61121. Hladina akustického výkonu při úplné náplni pro zkušební program ECO je 61 dB(A) re 1 pW.

² Náplní se rozumí hmotnost suchého prádla.

U ostatních programů bez programu ECO se uvádějí orientační hodnoty zjištěné dle normy EN 61121.

Údaje o spotřebě se mohou lišit od uvedených hodnot podle množství naplnění, různých druhů textilií, zbytkové vlhkosti po odstředování, navíc zvolených parametrů programu, kolísání napětí v elektrické síti nebo tvrdosti vody.

 Nebezpečí požáru v důsledku chybného použití a nesprávné obsluhy.

Prádlo může shořet a zničit sušičku a její okolí.

Přečtěte si kapitolu „Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění“ a dodržujte ji.

 Poškození cizími tělesy v prádle.

Cizí tělesa se mohou roztavit, shořet nebo vybuchnout.

Odstraňte z prádla všechna cizí tělesa (např. pomocné prostředky dávkování, zapalovač apod.).

Tipy

Tipy k praní

Abyste vyloučili nebezpečí požáru v sušičce, obzvláště silně znečištěné textilie vyperte důkladně.

- Použijte dostatek pracího prostředku.
- Zvolte vysokou teplotu praní.
- V případě pochybností vyperte textilie vícekrát.

Abyste nově, barevně intenzivní textilie nezabarvily jiné textilie a plasty v sušičce, musí být nadbytečná barva vymyta.

- Nové, barevné textilie před prvním sušením důkladně vyperte zvlášť.

Pro ošetření naškrobeného prádla v sušičce je nutné zvýšit dávkování škrobu při praní.

- Pro dosažení obvyklé apretury dávkujte dvojnásobné množství škrobu.

Nedostatečně odstředěné textilie zvyšují spotřebu elektrické energie sušičky a prodlužují dobu trvání programu. Může dojít k poruše.

- Při praní zvolte maximální počet otáček odstředování.

Tipy k sušení

- Roztřídte textilie podle druhu vlákn a tkaniny.
- Roztřídte textilie podle symbolů pro ošetřování na etiketě.
- Roztřídte textilie podle barev, aby se na nich neusadila uvolněná vlákna jiných barev.
- Textilie před vložením do sušičky rozvolněte.
- Povlaky peřin a polštářů zapněte, aby se do nich nedostaly jiné textilie.
- Svažte textilní pásy a šňůry zástěr.
- Zapněte dlouhé zipy.

Je dobré vědět

Ochrana sušičky

Aby se nepoškodila sušička, zkontrolujte textilie, zda jsou v bezvadném stavu.

- Přišijte poškozené lemy a švy na textiliích, aby vypadnuté náplně (např. polštářů) nevyvolaly požár prádla.
- Přišijte nebo odstraňte uvolněné tvarovací součásti podprsenek, aby se neoddělily a nezachytily.
- Zapněte háčky a očka na textiliích, aby se nezachytily.

Ochrana prádla

Přesušením se prádlo opotřebovává.

- Nesušte příliš dlouho. Zvolte stupeň sušení s větší zbytkovou vlhkostí nebo kratší dobu trvání.

Přeplňováním se prádlo opotřebovává, zhorší se výsledek sušení a prádlo se silněji pomačkává.

- Dodržujte množství naplnění doporučená pro tuto sušičku.

Pokud je množství naplnění velké, mohou mít košile a halenky sklon k silnějšímu pomačkání.

- V případě pochybností snižte množství naplnění, abyste minimalizovali pomačkání a náročnost žehlení.

Pleteniny (např. nátlčníky, spodní prádlo) se při prvním praní často srazí.

- Abyste zabránili dalšímu srážení, pleteniny nepřesušujte.
- Pleteniny si kupujte pokud možno trochu větší.

Čistě lněná tkanina musí být na etiketě pro ošetřování deklarována jako vhodná pro sušení v sušičce.

- V případě pochybností sušte na vzduchu.

Pokud se z velmi barevných textilií uvolňují ve zvýšené míře vlákna, mohou se usadit na světlých textiliích a vynutit tak opakované praní.

- Velmi barevné textilie oddělte.

Symbols pro ošetřování na etiketě

Sušení	
	teplota
	standardní nebo vyšší
	snížená
	nevhodné pro sušení v sušičce
Žehlení a mandlování	
	teplota
	... vysoká, .. střední, • nízká
	nežehlit ani nemandlovat

Správný program

Postupujte podle popisu v kapitole „Programy“. Najdete tam tipy k volbě programů.

Správný stupeň sušení

U mnoha programů můžete zvolit stupeň sušení, aby se Vaše prádlo usušilo přesně podle Vašich požadavků.

- *HygieneDry* pro textilie se zvláštními hygienickými požadavky a pro vícevrstvé nebo obzvláště silné textilie
- *Suché k uložení +* pro textilie určené k okamžitému uložení do skříně
- *Suché k uložení* pro textilie, které se mohou srážet, např. textilie z lehké bavlny nebo žerzeje
- *Suché na žehlení* pro textilie určené k žehlení nebo mandlování

Stupeň sušení HygieneDry

Tip: Pokud na svoje textilie kladete zvláštní hygienické požadavky, tak zvolte *HygieneDry*.

Se stupněm sušení *HygieneDry* probíhá sušení delší dobu při stálé, vysoké teplotě. Tím se usmrtí mikroorganismy (například zárodky nebo roztoči v domácím prachu) a sníží se množství alergenů v prádle.

Spotřeba elektrické energie sušičky je vyšší a doba trvání programu delší.

Nedosáhne se hygienického výsledku sušení.

Program se zvoleným stupněm sušení *HygieneDry* nesmí být přerušen.

Volitelná doba trvání programu

V programu *Provětrání - teplý vzduch/DryFresh* můžete zvolit dobu trvání.

Tip: Pro začátek nevolte nejdelší dobu trvání. Zkoušením zjistíte, jaká doba trvání je nejvhodnější.

Úprava nastavení

Nastavení: přehled

Nastavení	
P90	provozní hodiny
P00	nastavení z výroby
P01	stupně sušení
P04	teplota ochlazení
P05	signální tón na konci programu
P06	signální tón senzorových tlačítek
P07	zablokování zprovoznění
P10	jas stupňů sušení
P11	vypínání ovládacího pole
P13	memory
P14	ochrana proti pomačkání
P20	indikátor vzduchových cest
P22	jas tlumeně svítících tlačítek
P23	jas displeje
P24	dálková aktualizace*
P25	doba trvání signálního tónu na konci programu
P31	dálkové ovládání

* nezobrazuje se, když je P31 „vypnuto“

Otevření, úprava a ukončení nastavení

Otevření nastavení

- Zapněte sušičku nastavením voliče programů na libovolný sušicí program.
- Stiskněte tlačítko ► *Start* a podržte je stisknuté nejméně 4 sekundy, dokud se na displeji nezobrazí číslo nastavení *P90*.
- Uvolněte tlačítko ► *Start*.

Úprava nastavení

- Tlačítkem > nebo < můžete zvolit číslo požadovaného nastavení.
- Otevřete požadované nastavení tlačítkem ► *Start*.

Na displeji se pak zobrazí volba, např. -00

- Tlačítkem > nebo < můžete zvolit požadovanou volbu.
- Potvrďte zvolenou volbu tlačítkem ► *Start*.

Na displeji se zobrazuje číslo naposledy zvoleného nastavení.

Ukončení nastavení

- Otočte volič programů do polohy ☰ *Vyp.*

Přehled nastavení

P90 – provozní hodiny

Můžete si přečíst, kolik hodin sušička sušila.

Blikající sekvence na displeji indikuje za písmenem *H* počet provozních hodin. Příklad: Sušička sušila např. 1234 hodin. Na ukazateli času se zobrazí napřed *H*, potom *1*, potom *2*, potom *3* a potom *4*. Poté se znovu zobrazí *H*.

P00 – nastavení z výroby

Nastavení se vrátí na nastavení z výroby.
-00 = nevynulovat
-01 = vynulovat

P01 – stupně sušení

Stupně sušení zvoleného programu lze individuálně upravit na vlhčí nebo sušší. Čím sušší úprava se zvolí, tím delší je doba trvání programu a tím vyšší je spotřeba elektrické energie.

Platí jen pro tyto programy: *Bavlna*,
Snadno ošetřovatelné

- 01 = vlhčí
- 02 = standardní
- 03 = sušší
- 04 = ještě sušší

P04 – teplota ochlazení

U všech programů se stupni sušení lze ve fázi ochlazování před koncem programu změnit teplotu ochlazení. Čím nižší je zvolená teplota, tím delší je fáze ochlazování, což zvyšuje spotřebu elektrické energie.

Volba se provádí v krocích po 1 °C.

- 16 = 55 °C
- 15 = 54 °C
- ...
- 02 = 41 °C
- 01 = 40 °C

P05 – signální tón na konci programu

Signální tón lze zapnout nebo vypnout.

- 00 = vyp.
- 01 = zap.

P06 – signální tón senzorových tlačítek

Signální tón při stisknutí senzorových tlačítek lze zapnout nebo vypnout.

- 00 = vyp.
- 01 = zap.

P07 – zablokování zprovoznění

Pro ochranu sušičky před neoprávněným použitím musí být při aktivovaném zablokování zprovoznění po zapnutí zadán kód. Pak lze sušičku ovládat. Kód pro zablokování zprovoznění je 250 a nelze ho změnit.

- 00 = vypnuto
- 01 = aktivováno

P10 – jas stupňů sušení

Jas zobrazených stupňů sušení lze změnit.

- 01 = tmavší
- 02 = jasnější
- ...
- 07 = velmi jasný

P11 – vypínání ovládacího pole

Z důvodu úspory elektrické energie zhasne ovládací pole 10 minut po spuštění programu. Tlačítko ► *Start* pak pomalu bliká.

Po stisknutí tlačítka ► *Start* se zhasnutí zruší.

- 00 = bez zhasnutí
- 01 = zhasnutí

P13 – memory

Elektronika uloží zvolený program s parametry. Uloží se také doba trvání programu *Provětrání - teplý vzduch/ DryFresh*. Při příštím zvolení programu se použijí tyto parametry.

- 00 = vyp.
- 01 = zap.

P14 – ochrana proti pomačkání

Až 2 hodiny po skončení sušení se bublen otáčí ve speciálním rytmu zabraňujícím pomačkání prádla. Lze tak omezit záhyby z pomačkání, pokud se textilie po skončení programu hned nevyjmou.

- 00 = vyp.
- 01 = 1 hodina
- 02 = 2 hodiny

P20 – indikátor vzduchových cest

Sušička může zjistit stupeň usazení uvolněných vláken po sušení. Když se rozsvítí kontrolka , znamená to výzvu k vyčištění filtrů na uvolněná vlákna a fil-

Úprava nastavení

tru v soklu. Rozsvěcování kontrolky lze upravit v závislosti na požadovaném intervalu čištění.

Tip: Pokud si myslíte, že se kontrolka rozsvěcuje příliš často, můžete ji zde vypnout nebo nastavit na nižší citlivost. Bez ohledu na to se kontrolka rozsvítí v případě neočekávaně velkého nahromadění uvolněných vláken.

- 01 = vyp.
- 02 = necitlivá
- 03 = standardní
- 04 = citlivá

P22 – jas tlumeně svítících tlačítek

Jas tlumeně svítících, neaktivovaných tlačítek lze změnit.

- 01 = tmavší
- 02 = jasnější
- 03 = velmi jasná

P23 – jas displeje

Jas displeje lze změnit.

- 01 = tmavší
- 02 = jasnější
- 03 = velmi jasná

P25 – doba trvání signálního tónu na konci programu

Dobu trvání signálního tónu lze změnit.

- 01 = 3 krátké signální tóny
- 02 = opakující se signální tóny po dobu až půl hodiny
- 03 = opakující se signální tóny po dobu až jedné hodiny

Zapojení do sítě

Vypnutí WiFi

Když sušičku vyrazujete, prodáváte nebo když uvádíte do provozu použitou sušičku, vynulujte konfiguraci sítě. Jen tak bude zajištěno, že odstraníte všechny osobní údaje a předchozí uživatel již nebude mít k sušičce přístup.

- Otočte volič programů na *MobileStart* .

Na ukazateli času sušičky svítí *Con*.

- Stiskněte senzorové tlačítko  na sušičce a toto senzorové tlačítko  podržte stisknuté, dokud neskončí odpočítávání na ukazateli času.

Na ukazateli času se zobrazuje ---.

- WiFi se vypne.
- Připojení k WiFi se vrátí na nastavení z výroby.
- Při opětovném uvedení sušičky do provozu je nutné provést zapojení do sítě znovu, viz kapitola „Uvedení do provozu“.

P24 – RemoteUpdate

Funkcí RemoteUpdate je možné aktualizovat software Vaší sušičky. Pokud je pro Vaší sušičku k dispozici aktualizace, tak si ji Vaše sušička automaticky stáhne. Instalace aktualizace neproběhne automaticky, nýbrž ji musíte spustit ručně. Když nenainstalujete některou aktualizaci, můžete sušičku používat jako obvykle. Miele však doporučuje aktualizace instalovat.

Průběh aktualizace RemoteUpdate

Informace o obsahu a rozsahu aktualizace poskytuje aplikace Miele.

Když je k dispozici aktualizace, zobrazí se na displeji hlášení *UP*.

Aktualizaci můžete nainstalovat ihned nebo instalaci odložit na později. Dotaz pak následuje po novém zapnutí sušičky.

Pokud aktualizaci nechcete nainstalovat, vypněte RemoteUpdate.

Aktualizace může trvat několik minut.

Při aktualizaci RemoteUpdate je třeba dbát:

- Dokud nedostanete hlášení, není k dispozici žádná aktualizace.
- Nainstalovanou aktualizaci nelze zrušit.
- Sušičku během provádění aktualizace nevypínejte. Jinak se aktualizace stornuje a nenainstaluje.
- Některé aktualizace softwaru může provádět jen servisní služba Miele.

Zapnutí/vypnutí funkce RemoteUpdate

Z výroby je aktualizace RemoteUpdate zapnutá. Aktualizace, která je k dispozici, se automaticky stáhne a musíte ji ručně spustit. Pokud chcete, aby se aktualizace RemoteUpdate nestahovaly automaticky, vypněte funkci RemoteUpdate.

-00 = vyp.

-01 = zap.

Spuštění aktualizace

Po zapnutí sušičky se na displeji zobrazí *UP*.

■ Stiskněte senzorové tlačítko ► *Start*.

UP na displeji bliká. Spustí se aktualizace.

Postup aktualizace je znázorněn ukazatelem průběhu:

I = 0 %

IIIIII = 100 %

Odložení aktualizace

Po zapnutí sušičky se na ukazateli času zobrazí *UP*.

■ Stiskněte senzorové tlačítko .

Při příštím zapnutí budete znovu vyzváni ke spuštění aktualizace.

P31 – RemoteControl

Přes aplikaci Miele můžete odkudkoli zjistit stav své sušičky, sušičku dálkově spustit a programem *MobileStart* dálkově ovládat.

Dálkové ovládání se aktivuje automaticky s přihlášením sušičky k síti Wi-Fi. Pokud sušičku nechcete ovládat svým mobilním koncovým zařízením, můžete dálkové ovládání vypnout. Program lze přes aplikaci stornovat i tehdy, když je tato programovací funkce vypnutá.

Tlačítkem  nastavte časový interval, ve kterém chcete sušičku spustit, a spusťte předvolbu spuštění. Sušičku je možné spustit v uvedeném časovém intervalu Vámi vyslaným signálem. Pokud až do nejpozdějšího možného času spuštění nebyl vyslán spouštěcí signál, sušička se spustí automaticky.

-00 = vyp.

-01 = zap.

Autorská práva a licence na komunikační modul

Pro obsluhu a řízení komunikačního modulu využívá Miele vlastní nebo jiné softwarové aplikace, na které se nevztahují licenční podmínky platné pro takzvaný otevřený software. Tyto aplikace nebo softwarové komponenty jsou chráněny

Úprava nastavení

autorským právem. Je nutné respektovat pravomoci společnosti Miele a třetích stran, vyplývající z autorského práva.

Součástí tohoto komunikačního modulu jsou také softwarové komponenty, které jsou v rámci licenčních podmínek upravujících otevřený software předávány dále. Obsažené komponenty s otevřeným zdrojovým kódem spolu příslušnými údaji o autorských právech, kopiemi aktuálně platných licenčních podmínek a případné další informace jsou dostupné lokálně prostřednictvím IP adresy a internetového prohlížeče (*<http://<IP adresa>/Licenses>*). Úpravy poprodejních záruk licenčních podmínek pro komponenty s otevřeným zdrojovým kódem vymezené na tomto místě platí jen ve vztahu k příslušným držitelům práv.

Čištění pláště, bubnu a panelu

⚠ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Při vypnuté sušičce je přítomno napětí sítě.
Před čištěním a ošetřováním vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

⚠ Poškození vnikající vodou.
Proud vody pod tlakem se může dostat do sušičky a poškodit konstrukční součásti.
Neostříkujte sušičku proudem vody.

⚠ Poškození čisticími prostředky.
Čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, drhací prostředky, čisticí prostředky na sklo nebo univerzální čisticí prostředky mohou poškodit povrchy plastů a jiné díly.
Tyto čisticí prostředky nepoužívejte.

Doporučení k čištění:

Vyčistěte měkkým hadříkem 1–2krát za rok a podle potřeby.

- Plášť a panel čistěte slabým čisticím prostředkem nebo mýdlovým roztokem a obojí osušte měkkým hadříkem.
- Pokud je to potřeba, vyčistěte buben vhodným čisticím prostředkem na nerost.


Čištění filtrů na zachycení vláken

Vlákna, která se hlavně oděrem při nošení nebo částečně při praní vytvoří na textilích, se při sušení uvolní. Filtry na zachycení vláken zachycují tato vlákna.

Zatížení životního prostředí nesprávně likvidovanými uvolněnými vlákny.

Aby se zabránilo šíření mikroplastů v systému odpadní vody, neměla by se uvolněná vlákna dostat do odtoku. Vlákna nahromaděná ve filtrech na zachycení vláken vyhodte do koše na domovní odpad.

Interval čištění

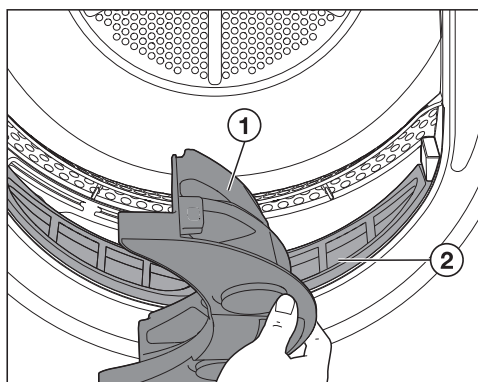

Po každém sušicím programu vyčistěte oba filtry na zachycení vláken ① a ②.


Vinou příliš velkého množství vláken se prodlužuje doba trvání programu. Může dojít k poruše.

Vyčistěte po sušení filtry na zachycení vláken.

Vyjmutí horního filtru na zachycení vláken

- Otevřete dvířka sušičky.


Čištění a ošetřování

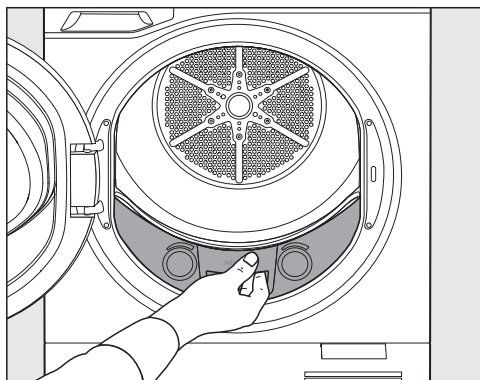


- Vytáhněte filtr na zachycení vláken.

Odstranění uvolněných vláken

Tip: Při stírání se Vám pod prsty vytváří kulička z vláken. Zbývající vlákna setřete touto kuličkou.

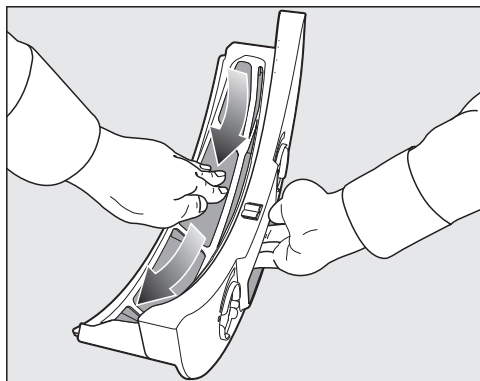

- Odstraňte uvolněná vlákna.

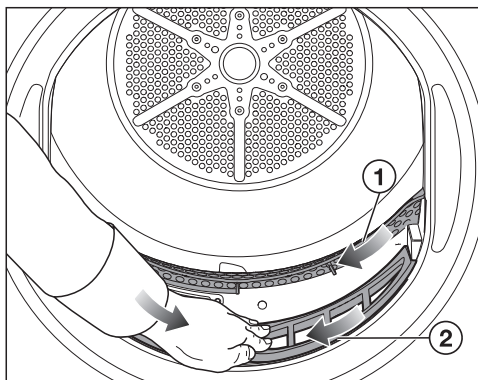


- Odstraňte vlákna ① vlhkou utěrkou.

- Odstraňte uvolněná vlákna ②.

Tip: Alternativně použijte vysavač se sačím štětcem.

Pokud použijete spárovou hubici, tak musí být nepoškozená. Trhliny nebo ostrěny na spárové hubici mohou vést k poškození.

Nasazení horního filtru na zachycení vláken

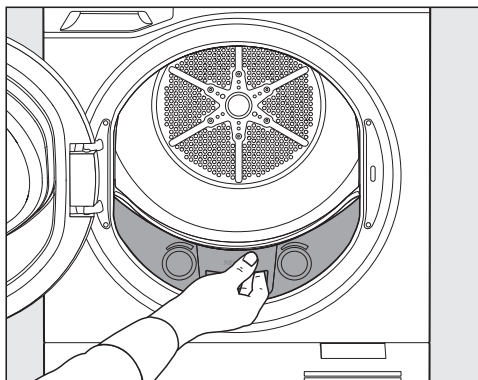

- Zasuňte filtr na zachycení vláken.

- Zavřete dvířka sušičky.

Čištění snímače zbytkové vlhkosti

Snímač zbytkové vlhkosti v sušičce měří zbytkovou vlhkost prádla pro zajištění optimálního výsledku sušení.


Interval čištění

Snímač zbytkové vlhkosti vyčistěte 1–2krát za rok měkkým hadříkem.

Chyba při měření zbytkové vlhkosti.

Zbytková vlhkost je zjišťována chybně, protože zbytky pracího prostředku vytvářejí povlak na snímači zbytkové vlhkosti.

Vyčistěte snímač zbytkové vlhkosti.

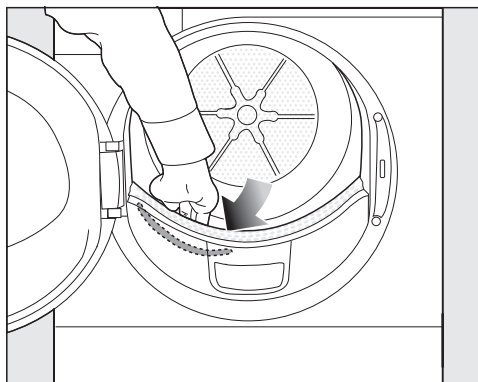

- Sáhnete rukou do bubnu sušičky.

V přední části vlevo můžete nahmatat podlouhlý kovový snímač zbytkové vlhkosti.

- Vyčistěte snímač zbytkové vlhkosti vlhkou utěrkou s trochou mýdlového roztoku.
- Osušte měkkou utěrkou.

Čištění filtru v soklu

Zatížení životního prostředí nesprávně likvidovanými uvolněnými vlákny.

Aby se zabránilo šíření mikroplastů v systému odpadní vody, neměla by se uvolněná vlákna dostat do odtoku.

Pro zachycení vody použité na čištění čistěte filtr v míse nebo kbelíku.

Interval čištění

Filtr v soklu čistěte jen tehdy, když jste k tomu vyzváni na displeji nebo když se mimořádně prodlužuje doba trvání programů.


Nečistěte filtr v soklu po každém sušicím programu. Časté čištění podporuje předčasné opotřebení.

Porucha v důsledku ucpaného filtru v soklu.

Prodlouží se doba trvání programu a dojde ke stornování programu nebo poruše.

Vyčistěte filtr v soklu.

Otevření krytu soklu

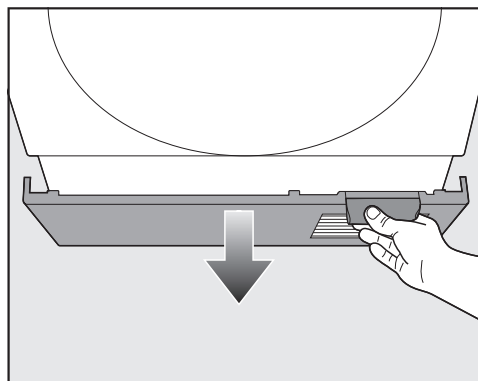


- Otevřete kryt soklu.


Čištění a ošetřování

Kryt soklu se může ulomit.
Na otevřený kryt soklu nic neodkládejte.


Vyjmutí držáku s filtrem v soklu

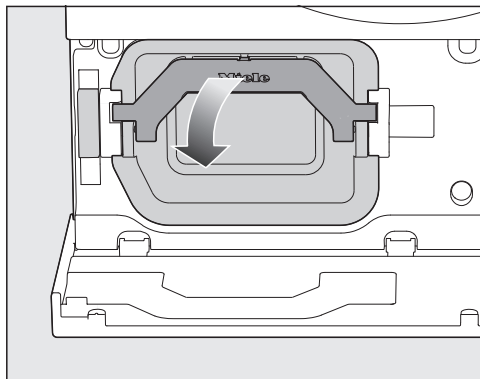

- Sklopte rukojeť dolů.

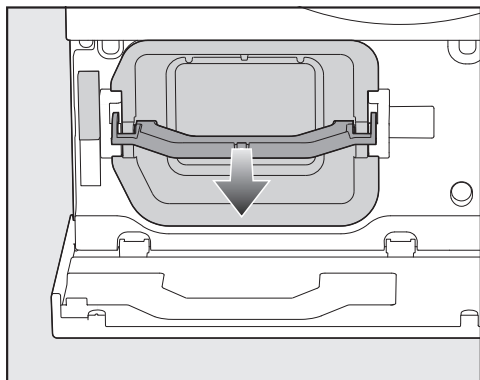


- Vytáhněte držák za rukojeť směrem dopředu.

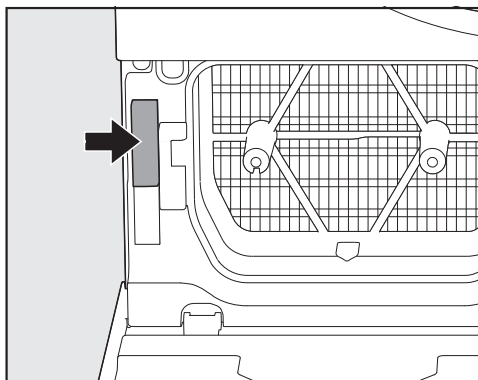

Vytažením držáku se aktivuje bezpečnostní prvek (šipka), který zabrání zavření krytu soklu. Zasunutím držáku se deaktivuje.


Čištění filtru v soklu

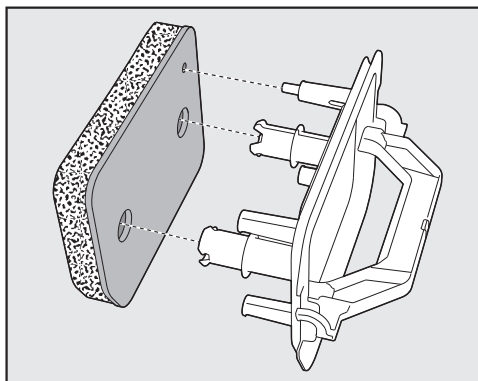

- Vytáhněte filtr z držáku.

Postavte pod vodovodní kohoutek mísu nebo kbelík, abyste zachytili vodu použitou na čištění.


- Myjte filtr opatrně a důkladně pod tekoucí vodou.

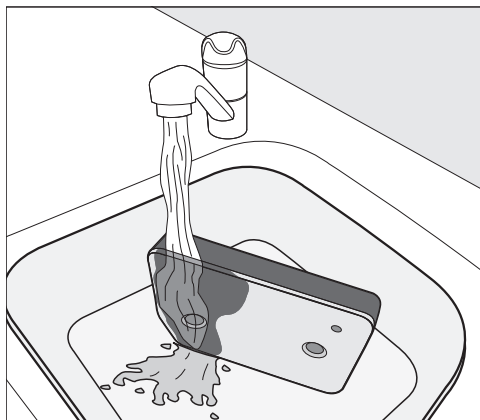

Tip: Aby se rychleji uvolnily zbytky na povrchu, pusťte proud vody svisle na přední stranu filtru.

- Filtr při tom občas opatrně vymačkejte.

Tip: Položte filtr naplocho do mísy nebo kbelíku.

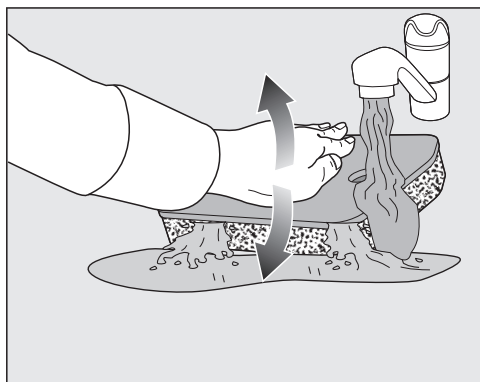


- Pro uvolnění hlouběji uložených zbytků několikrát zatlačte dlaní na filtr.
- Proplachujte a myjte celý filtr tak dlouho, až již nebudou vidět žádné zbytky.
- Vymačkejte filtr pečlivě dlaní, až již nebude vykapávat voda.

Tip: Pro odsátí vody dejte vlhký filtr mezi 2 ručníky. Na rovném povrchu opatrně jemně tlačte dlaní na filtr. Filtr rychleji uschne.

Vylití vody použité na čištění

- Pro zachycení případných částic nebo uvolněných vláken vylijte obsah mísy nebo kbelíku přes filtr (např. filtr na kávu).
- Vyhod'te filtr do koše na domovní odpad.


Čištění držáku

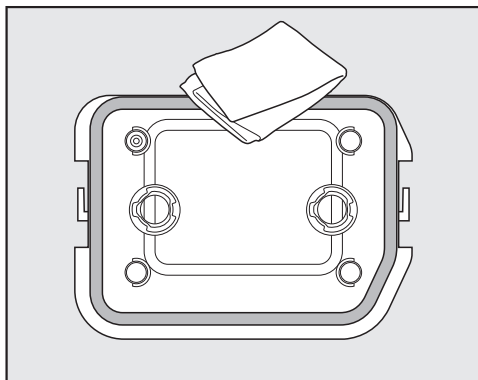

- Vyčistěte držák vlhkou utěrkou s trochou mýdlového roztoku.
- Vyčistěte pryžové těsnění na držáku tak, aby nedošlo k poškození těsnění.
- Osušte měkkou utěrkou.

Čištění a ošetřování

Čištění oblasti okraje před výměníkem tepla

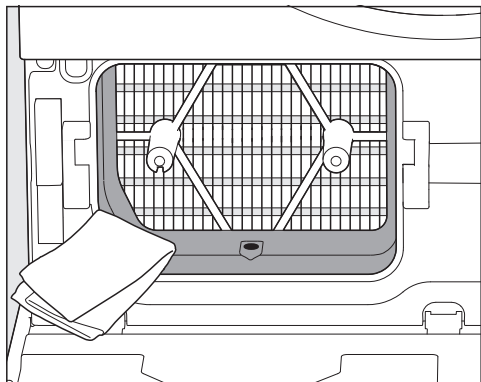


- Čistěte jen oblast okraje z plastu a otvor na pravé straně oblasti okraje.

Tip: Použijte vlhkou utěrku s trochou mýdlového roztoku.

- Osušte měkkou utěrkou.


Výměník tepla (chladicí žebra) zpravidla není nutno čistit. Pokud jsou vidět nánosy uvolněných vláken, postupujte podle odstavce „Kontrola výměníku tepla“ v kapitole „Odstraňování závad“.

Nasazení držáku a filtru

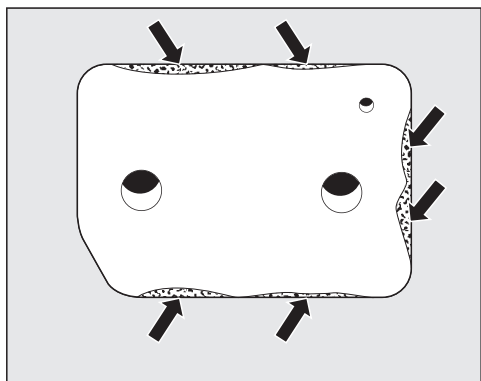

⚠ Škody v důsledku poškozeného nebo opotřebovaného filtru v soklu. Je ucpaný výměník tepla a může vzniknout škoda.

Filtr kontrolujte podle odstavce „Výměna filtru v soklu“ v kapitole „Odstraňování závad“. V případě potřeby filtr vyměňte.

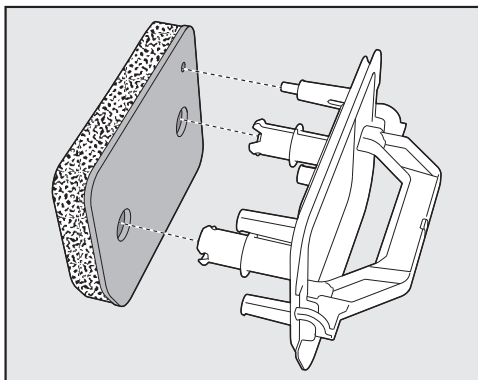


- Nasad'te filtr správným způsobem na držák.

⚠ Poruchy v důsledku mokrého filtru v soklu.

Filtr v soklu mokrý tak, že z něho kape voda, může vést k poruchám funkce při sušení.

Filtr několikrát opatrně vymačkejte.

- Uchopte držák za úchyt a zasuňte ho.

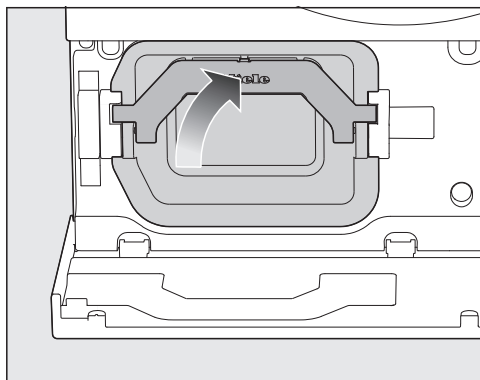

- Vyklopte úchyt nahoru.




Škody v důsledku chybějícího filtru v soklu.

Je ucpaný výměník tepla a může vzniknout škoda.

Sušičku smíte provozovat jen s filtrem v soklu.

Zavření krytu soklu

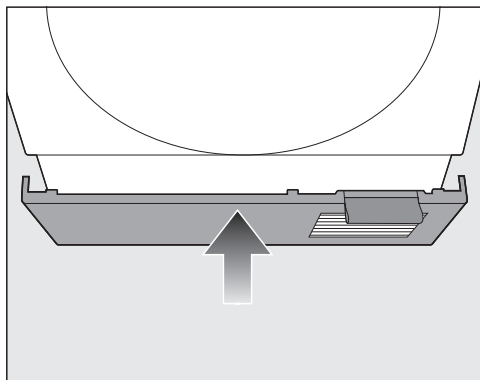

- Zavřete kryt soklu.

Odstraňování závad

Většinu poruch a chyb můžete odstranit sami. V mnoha případech můžete ušetřit čas a peníze, protože nemusíte kontaktovat servisní službu.

Na www.miele.cz/support/customer-assistance obdržíte další informace k samostatnému odstranění poruch.



Chybová hlášení po stornování programu

	Příčina a odstranění
Na displeji se střídavě zobrazuje F a XXX, zní zvukový signál.	Příčina se nedá bezprostředně zjistit. ■ Pro vypnutí hlášení otočte volič programů do polohy . ■ Zapněte sušičku. ■ Spusťte program. Pokud se chyba objeví znovu, obraťte se na servisní službu Miele.
Svíí chybová kontrolka , zní zvukový signál.	Je plná nádoba na kondenzát nebo je zalomená vypouštěcí hadice. ■ Pro vypnutí hlášení otočte volič programů do polohy . ■ Vyprázdněte nádobu na kondenzát. ■ Zkontrolujte vypouštěcí hadici. Vypouštěcí hadice nesmí být zalomená.
Svíí chybové kontrolky  a , zní zvukový signál.	Prádlo se nepříznivě rozložilo nebo srolovalo. ■ Otevřete dvířka sušičky a naechrejte prádlo. V případě potřeby odeberte část prádla. ■ Vypněte a zapněte sušičku. ■ Spusťte program.

	Příčina a odstranění
Na displeji se střídavě zobrazuje F a 55. Svítí chybová kontrolka , zní zvukový signál.	Uvolněná vlákna nebo zbytky pracích prostředků ucpaly filtry na uvolněná vlákna a filtr v soklu. ■ Vyčistěte filtry na uvolněná vlákna a filtr v soklu. – Viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavce „Čištění filtrů na uvolněná vlákna“ a „Čištění filtru v soklu“. – Pokud jsou filtry na uvolněná vlákna zalepené nebo ucpané, musíte je vyčistit mokřým způsobem a musíte vyčistit také vzduchové cesty. Viz kapitola „Odstraňování závad“, odstavec „Čištění filtrů na uvolněná vlákna mokřým způsobem“. ■ Když jsou filtry na uvolněná vlákna a filtr v soklu poškozené nebo zdeformované nebo je již nelze vyčistit, musíte je vyměnit. ■ Pro vypnutí hlášení otočte volič programů do polohy . Když se chybové hlášení po vyčištění objeví znovu, může to mít následující příčiny.
	Filtr v soklu byl nasazen mokřý. ■ Filtr v soklu pečlivě vymačkejte. ■ Nechte filtr v soklu uschnout na vzduchu.
	Ve filtru v soklu jsou nadále zbytky, které se nedaly odstranit. ■ Zkontrolujte filtr v soklu. Viz kapitola „Odstraňování závad“, odstavec „Stopy opotřebení na filtru v soklu“. ■ Filtr v soklu můžete regenerovat v pračce. Viz kapitola „Odstraňování závad“, odstavec „Regenerace filtru v soklu“.
	Výměník tepla je ucpaný. ■ Zkontrolujte výměník tepla. Viz kapitola „Odstraňování závad“, odstavec „Kontrola výměníku tepla“.

V mnoha případech se F 55 zobrazuje proto, že filtry na uvolněná vlákna nebo filtr v soklu nebyly vyčištěny nebo byly vyčištěny nedostatečně.

- Po každém sušicím programu vyčistěte filtry na uvolněná vlákna.
- Jakmile se rozsvítí , ihned vyčistěte filtr v soklu.

Tak můžete snížit četnost chyby F 55 nebo se jí dokonce vyhnout.

Odstraňování závad

Informace a upozornění

Problém	Příčina a odstranění
Na konci programu svítí chybová kontrolka .	Sušička nepracuje optimálně nebo hospodárně. Příčinou mohou být omezení způsobená zbytky uvolněných vláken nebo pracích prostředků. ■ Pro vypnutí hlášení otevřete a zavřete dvířka, dokud je sušička zapnutá. ■ Vyčistěte filtry na uvolněná vlákna a filtr v soklu. – Viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavce „Čištění filtrů na uvolněná vlákna“ a „Čištění filtru v soklu“.
	Rozsvícení upozornění můžete sami ovlivnit. ■ Postupujte podle popisu v kapitole „Úprava nastavení“, odstavec „Indikátor vzduchových cest“.
Po zapnutí svítí	Je zapnuté zablokování zprovoznění. ■ Viz kapitola „Obsluha“.
Svítí , ale program běží dál.	Bylo změněno nastavení voliče programů. ■ Pro vypnutí upozornění zvolte původní program.
Dynamicky svítí  a program ještě neskončil.	Prádlo je zcela suché, ale ještě se ochlazuje. ■ Prádlo můžete vyjmout a rozložit nebo nechat v sušičce ochladit až do konce.
Svítí <i>UP</i>.	Pro sušičku je k dispozici aktualizace. Aktualizace může trvat několik minut. ■ Pro spuštění aktualizace stiskněte tlačítko  Start. ■ Pro odložení aktualizace stiskněte tlačítko  Předvolba času.
Svítí <i>Err</i>.	Nejedná se o poruchu. Sušička je zapojená do sítě.
Svítí <i>APP</i>.	Nejedná se o poruchu. Sušička je zapojená do sítě.
Svítí <i>On</i>.	Nejedná se o poruchu. Sušička je zapojená do sítě.
Svítí <i>noC</i>.	Nejedná se o poruchu. Sušička není zapojená do sítě.
Svítí <i>OFF</i>.	Nejedná se o poruchu. Dálkové ovládání je vypnuté.

Sušicí program trvá dlouho

Problém	Příčina a odstranění
Sušicí program trvá velmi dlouho.	Může to mít různé příčiny. ■ Vypněte sušičku.

Problém	Příčina a odstranění
	■ Proveďte všechny následně uvedené příčiny. ■ Po kontrole sušičku opět zapněte.
	V prostoru instalace je příliš teplo. ■ Důkladně vyvětrejte.
	Je přeplněný buben. ■ Odeberte část prádla.
	Byl zastavěn otvor pro chladicí vzduch v krytu soklu a mezera mezi spodní stranou sušičky a podlahou. ■ Odstraňte prádelní koš nebo jiné předměty.
	Textilie jsou po praní příliš mokré. ■ Při praní zvolte vyšší počet otáček odstředování.
	Zbytky pracích prostředků, vlasy a jemná uvolněná vlákna mohou vyvolat ucpání. ■ Vyčistěte filtry na zachycení vláken pod tekoucí vodou. ■ Zkontrolujte horní vedení vzduchu. ■ Vyčistěte filtr v soklu pod tekoucí vodou. ■ Pokud jsou vidět uvolněná vlákna na výměníku tepla, odstraňte je vysavačem a sacím štětcem.
	Dříve uvedené pokyny k čištění naleznete v kapitole „Odstraňování závad“.

Výsledek sušení není dobrý

Problém	Příčina a odstranění
V textiliích ze syntetiky je statický náboj.	Syntetika má v sušičce tendenci sbírat statický náboj. ■ Pro snížení statického náboje použijte v posledním máchání pračky avivážní prostředek.

Odstraňování závad

Problém	Příčina a odstranění
Textilie jsou ještě vlhké.	Je přeplněný buben nebo se prádlo smotalo dohromady. ■ Prádlo uvolněte a část prádla odeberte.
	Náplň byla tvořena různorodými tkaninami. ■ Dosušte pomocí <i>Provětrání - teplý vzduch/DryFresh</i> . ■ Příště sušte společně textilie stejného druhu.
	Zvolený stupeň sušení nesplňuje očekávání. ■ Zvolte jiný stupeň sušení. ■ U některých stupňů sušení můžete nastavit nižší nebo vyšší zbytkovou vlhkost. Viz kapitola „Úprava nastavení“.
	Kvůli kovovým zipům není přesně zjištěn obsah vlhkosti v prádle. ■ Příště zipy rozepněte. ■ Pokud k problému dojde znovu, sušte tyto textilie v programu <i>Provětrání - teplý vzduch/DryFresh</i> .
Při sušení se z textilií uvolňují vlákna.	Odíráním při nošení a částečně při praní se z oděvů uvolňují vlákna, která po vyprání zůstávají na prádle. Namáhání v sušičce je spíše malé. ■ Viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění filtrů na zachycení vláken“.

Hluky a zápachy

Problém	Příčina a odstranění
Jsou slyšet bzučivé nebo bručivé provozní hluky.	Slyšíte zvuky kompresoru (tepelného čerpadla). ■ Nemusíte nic dělat.
	Bzučivé a bručivé hluky při sušení nejsou závadou.
Prádlo nebo peřím naplněné polštáře nepříjemně páchnou.	V důsledku přírodní povahy peří a zbytků přírodních tuků mohou při tepelném ošetření v sušičce vzniknout zápachy. Při praní prádla bylo použito příliš málo pracího prostředku. ■ Využijte systém <i>FragranceDos</i> . ■ Polštáře nechte vyvětrat mimo sušičku. ■ Perte prádlo s dostatečným množstvím pracího prostředku v pračce.

Jiné problémy

Problém	Příčina a odstranění
Sušička se nezapne.	Sušička je bez proudu. ■ Zkontrolujte, zda je síťová zástrčka zasunutá. ■ Zkontrolujte, zda je v pořádku pojistka.
Sušička je po skončení programu vypnutá.	Tato sušička se vypíná automaticky. Nejedná se o závadu, nýbrž řádnou funkci.
Nedá se spustit žádný program.	Příčina se nedá bezprostředně zjistit. ■ Zkontrolujte, zda je zasunutá síťová zástrčka. ■ Zkontrolujte, zda je sušička zapnutá. ■ Zkontrolujte, zda jsou zavřená dvířka sušičky. ■ Zkontrolujte pojistky domovní instalace. Nedošlo k výpadku proudu? Po návratu napájecího napětí se automaticky spustí předtím probíhající program.
Jsou zřetelně zalepené nebo ucpané filtry na zachycení vláken.	Zbytky pracích prostředků mohou vytvářet povlaky a ucpat filtry na zachycení vláken. ■ Vyčistěte filtry na zachycení vláken pod tekoucí vodou. Viz kapitola „Odstraňování závad“, odstavec „Čištění filtrů na zachycení vláken za mokra“.
	Povlaky na filtrech na zachycení vláken jsou vyvolány předávkováním pracího prostředku nebo špatným mácháním při praní. ■ Při příštím praní prádla zkontrolujte dávkování pracího prostředku. Pokud možno dávkujte pracího prostředku trochu méně.
Po vyčištění filtru v soklu se stornuje sušící program.	Filtr byl do soklu nasazen mokrý. ■ Filtr vyjměte a vysušte jemným stlačením mezi dvěma ručníky.
	Filtr v soklu je do hloubky ucpaný. Pokud znovu dojde ke stornování programu, ačkoli je filtr v soklu suchý, tak se doporučuje jeho regenerace v pračce. ■ Proveďte nejprve všechna opatření, jak jsou popsána v kapitole „Odstraňování závad“, odstavec „Regenerace filtru v soklu“.
Po vyjmutí filtru ze soklu je vidět, že se nahromadila kondenzační voda.	Je ucpaný odtok kondenzační vody. ■ Vyčistěte odtok. Viz kapitola „Odstraňování závad“, odstavec „Čištění odtoku kondenzační vody“

Odstraňování závad

Problém	Příčina a odstranění
Nesvítí osvětlení bubnu.	Osvětlení bubnu se po nějaké době a po spuštění programu vypíná automaticky (úspora elektrické energie). ■ Sušičku vypněte a znovu zapněte. ■ Pro zapnutí osvětlení bubnu otevřete dvířka sušičky.
	Osvětlení bubnu je vadné. Osvětlení bubnu je koncipováno na dlouhou životnost, a proto se zpravidla nemusí vyměňovat. ■ Pokud osvětlení bubnu nebude svítit navzdory všem pokusům, informujte servisní službu Miele. Vadné osvětlení bubnu může vyměnit jen servisní služba Miele.

Stopy opotřebení na filtru v soklu

Pokud filtr v soklu vykazuje stopy opotřebení, musíte ho vyměnit.

⚠ Škody v důsledku opotřebovaného filtru v soklu.

Je ucpaný výměník tepla a může vzniknout škoda.


Jestliže před čištěním nebo po něm zjistíte následně popsané stopy opotřebení, tak filtr vyměňte (příslušenství k dokoupení).

Možné stopy opotřebení na filtru v soklu:


1. Nepřesnosti lícování a deformace
 - Je nutná výměna.
2. Pukliny, trhliny, otisky
 - Je nutná výměna.
3. Zabarvení na bočních okrajích a na filtru
 - Je možná regenerace v pračce.

Nepřesnosti lícování a deformace

Nepřesnosti lícování a deformace jsou zřetelné stopy opotřebení. Okraje filtru v soklu sušičky proto již nedosedají správně.

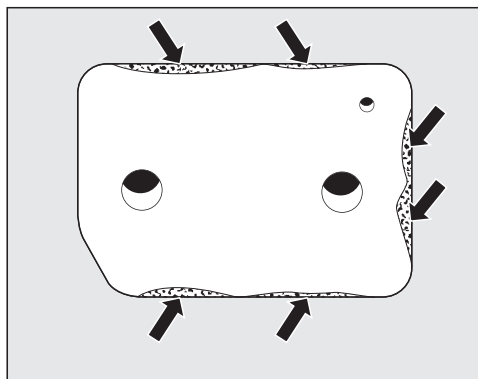

Nepřesnosti lícování jsou vidět na bočních okrajích.

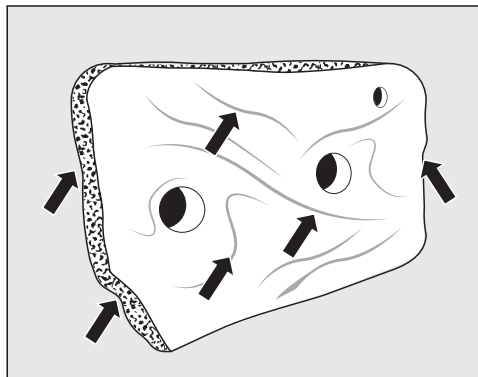


Deformace jsou vidět na bočních okrajích a na celém filtru.

Tip: Filtr musíte vyměnit.

Pukliny, trhliny, otisky

Trhliny a pukliny jsou zřetelné stopy opotřebení.

Odstraňování závad

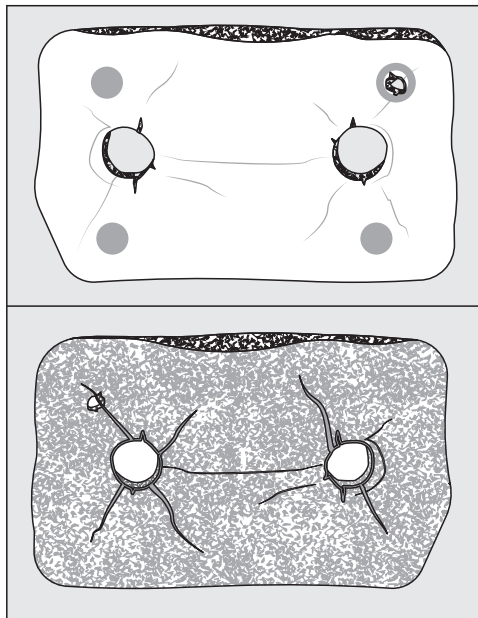


Pukliny, trhliny, otisky jsou vidět na přední straně i na zadní straně.

Tip: Filtr musíte vyměnit.

Zabarvení na bočních okrajích a na filtru

Zabarvení pochází ze zbytků vláken a pracích látek. V extrémních případech vytvářejí zbytky odolné povlaky a filtr v soklu může být ucpaný.

I když filtr vypadá bezvadně, může vykazovat nepřesnosti lícování vyvolané zbytky. Další zbytky mohou být nafoukány přes boční okraje do výměníku tepla.

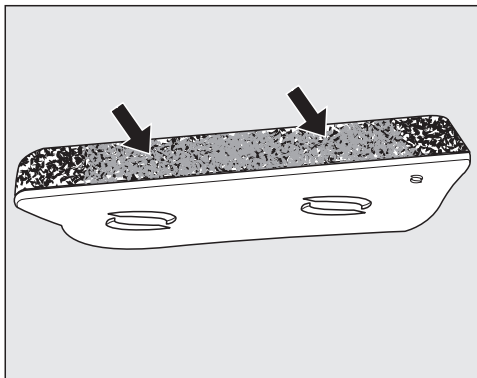

Zabarvení a povlaky jsou vidět obzvlášť na bočních okrajích.

Tip: Proveďte regeneraci filtru v pračce. Pokud regenerace nevede k lepšímu výsledku, musíte filtr vyměnit.

Tip: Ucpávání a povlaky na filtru můžete zmírnit.

Příliš mnoho zbytků poukazuje na předávkování pracího prostředku v pračce nebo špatné vymáchání. Při příštím praní zkontrolujte dávkování pracího prostředku. Pokud možno dávkujte pracího prostředku trochu méně. V mimořádných případech byste měli zvolit extra máchání.

Regenerace filtru v soklu

Tip: Abyste ucpaný filtr připravili k použití, můžete ho regenerovat v pračce.


Filtr nejprve zkontrolujte, zda nevykazuje stopy opotřebení. Viz kapitola „Odstraňování závad“, odstavec „Stopy opotřebení na filtru v soklu“. V případě pochybností filtr vyměňte.

Tip: Jeden nebo několik znečištěných filtrů můžete regenerovat v pračce.

- Regenerujte filtr zvlášť, bez textilií a bez pracího prostředku.
- Zvolte krátký prací program s teplotou maximálně 40 °C a otáčkami odstředování maximálně 600 ot/min.

Po odstředění můžete filtr nasadit zpátky do soklu sušičky.

Čištění odtoku kondenzační vody

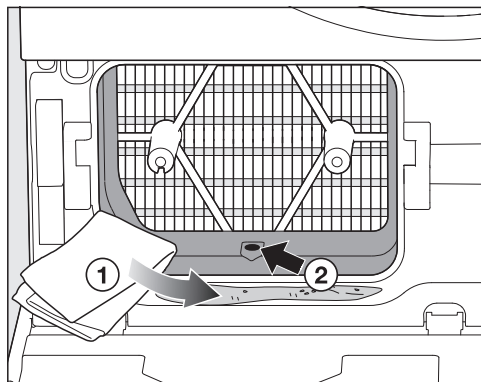

- Osušte měkkou utěrkou ①.
- Odstraňte z odtoku ② uvolněná vlákna, např. párátkem nebo tyčinkou s vatou.

Kontrola výměníku tepla

Pokud filtr v soklu vykazuje stopy opotřebení, může se ucpat výměník tepla.

⚠ Nebezpečí úrazu chladicími žebry s ostrými hranami.
Můžete se pořezat.
Nedotýkejte se rukama chladicích žeb.


- Zkontrolujte, zda se nahromadila vlákna.

Přítomná, viditelná vlákna musíte odstranit.

⚠ Škody v důsledku zdeformovaných chladicích žeb.

Pokud jsou poškozená nebo zdeformovaná chladicí žebra, může dojít k závadě.

Vyčistěte chladicí žebra opatrně vysavačem a sacím štětcem.

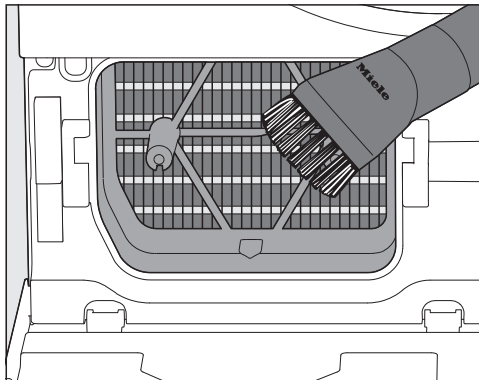

- Přejíždějte sacím štětcem lehce přes chladicí žebra a netlačte na ně.

Čištění filtrů na zachycení vláken za mokra

Vyčistěte filtry na zachycení vláken pod tekoucí vodou,

- pokud se nadměrně prodlužuje doba trvání programu.
- pokud jsou zřetelně zalepené nebo ucpané.


- Aby se zabránilo šíření mikroplastů v systému odpadní vody, nejprve otřete nebo vysajte uvolněná vlákna.
- Propláchněte filtry na zachycení vláken tekoucí teplou vodou.
- Vyčistěte hladké plastové plochy filtrů na zachycení vláken vlhkou utěrkou s trochou mýdlového roztoku.
- Filtry na zachycení vláken důkladně vytřepte.

Odstraňování závad

Tip: Opatrně osušte měkkou utěrkou.

Vyjmutí horního filtru na zachycení vláken

- Otevřete dvířka sušičky.

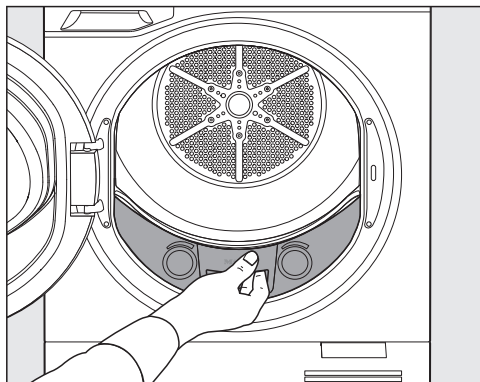


- Vytáhněte filtr na zachycení vláken.


Vyjmutí spodního filtru na zachycení vláken

V případě potřeby vyjměte spodní filtr na zachycení vláken, abyste jej vyčistili za mokra.

Vyzkoušejte, která z následujících možností vyjímání Vám bude vyhovovat.

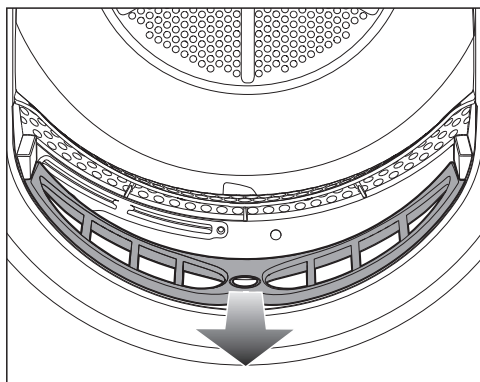

- Dejte palec do prohlubně uprostřed.

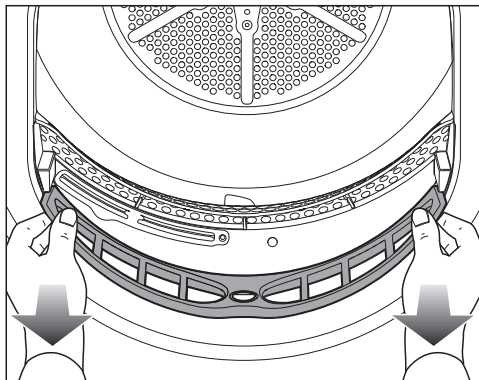

- Nebo položte palce vlevo a vpravo.
- Vytáhněte filtr na zachycení vláken.


Kontrola vzduchových cest

V pravidelných intervalech kontrolujte vzduchové cesty.

Velké nanášení uvolněných vláken je známkou poškozených filtrů na zachycení vláken.

Může se prodloužit doba sušení a poškodit sušička.


Pokud jsou filtry na zachycení vláken poškozené, vyměňte je.

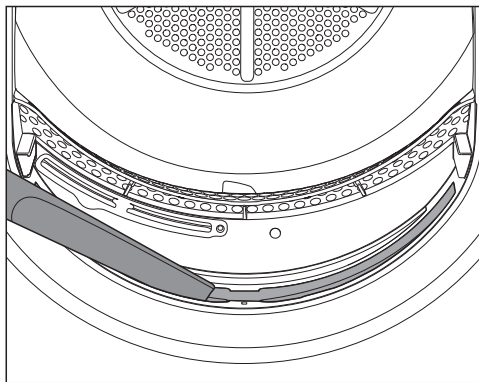

- Viditelné nánosy uvolněných vláken vysajte pomocí dlouhé hubice.


Tip: Odolné nánosy uvolněných vláken můžete odstranit vlhkou utěrkou s trochou mýdlového roztoku. Osušte měkkou utěrkou.

Nasazení spodního filtru na zachycení vláken

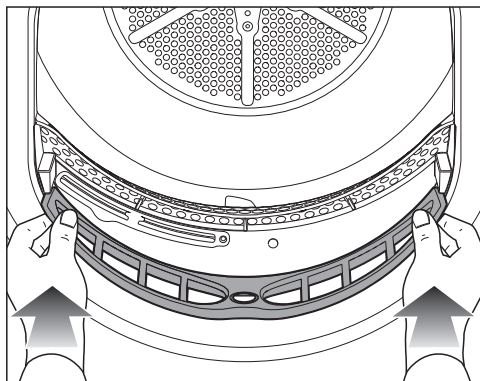

- Zasuňte filtr na zachycení vláken.

Nasazení horního filtru na zachycení vláken

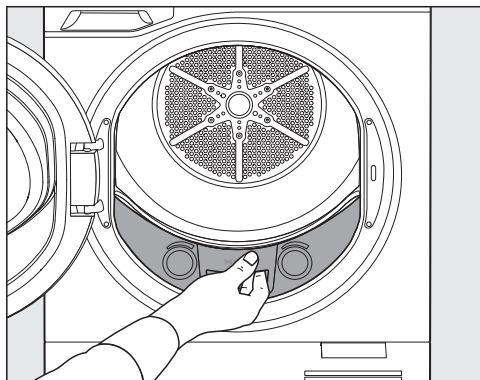

- Zasuňte filtr na zachycení vláken.
- Zavřete dvířka sušičky.

⚠ Škody v důsledku poškozených filtrů na zachycení vláken.

Je ucpaný výměník tepla a může vzniknout škoda.

Filtry na zachycení vláken pravidelně kontrolujte. Pokud je filtr na zachycení vláken poškozený, vyměňte ho.

Poruchy v důsledku mokrých filtrů na zachycení vláken.

Mokré filtry na zachycení vláken mohou vést k poruchám funkce při sušení.

Filtry na zachycení vláken opatrně osušte.

Servisní služba

Na www.miele.com/service obdržíte informace k samostatnému odstranění poruch a k náhradním dílům Miele.


Kontakt při závadách

Při závadách, které nedokážete odstranit sami, podejte prosím zprávu například Vašemu specializovanému prodejci Miele nebo servisní službě Miele.

Servisní službu Miele si můžete vyžádat online na www.miele.com/service. Kontaktní údaje servisní služby Miele najdete na konci tohoto dokumentu.

Servisní služba vyžaduje označení modelu a výrobní číslo (Fabr./SN/Nr.). Oba údaje najdete na typovém štítku.

Typový štítek najdete, když otevřete dvířka sušičky:

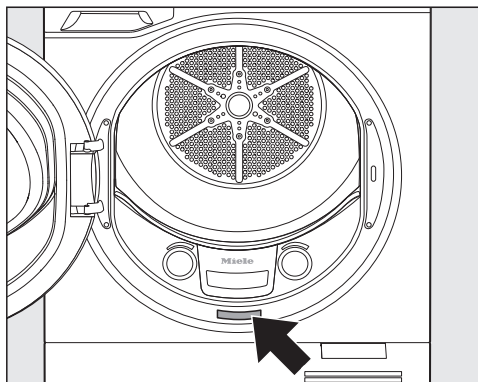

Databáze EPREL

Informace o označování energetické spotřeby a požadavcích na ekodesign najdete v evropské databázi produktů (EPREL). Databázi produktů získáte na <https://eprel.ec.europa.eu/>. Zde budete vyzváni, abyste zadali označení modelu. Označení modelu najdete na typovém štítku.



Záruka

Záruční doba činí 2 roky.

Záruční podmínky se řídí platnými právními předpisy. Informace k záručním podmínkám naleznete na www.miele.cz.

Miele spol. s r.o.
Dornych 549/27, 602 00 Brno
Infolinka: 800 643 531
E-mail: info@miele.cz
Internet: www.miele.cz

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Německo

TE 510 I WP

cs-CZ

M.-Nr. 13 107 840 / 01 / 002