

Bezpečnost

Zkontrolujte, zda napájecí napětí domácí sítě odpovídá napětí, které je uvedeno na identifikačním štítku na zadní straně přijímače. Používáte-li k odpojení zařízení síťovou zástrčku, nástěnnou zásuvku nebo prodlužovačku, musejí zůstat snadno přístupné.

Světelný indikátor je u některých modelů umístěn na straně televizního přijímače. Nepřítomnost světelné indikace na přední straně proto neznamená, že je televizní přijímač zcela odpojen od síťového napájení. Chcete-li televizní přijímač zcela odpojit, musíte vytáhnout síťovou zástrčku.

Součásti televizního přijímače jsou citlivé na teplo.

Maximální teplota okolí nesmí překročit 35 °C.

Nezakrývejte větrací otvory na zadní nebo na bočních stranách televizního přijímače. Ponechte kolem zařízení dostatek prostoru, aby bylo zajištěno odpovídající větrání. Instalujte zařízení v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla (krb apod.) a od zařízení vytvářejících silná magnetická nebo elektrická pole.

Vlhkost v místnosti, kde je televizní přijímač instalován, nesmí překročit **75%**. Při přemístění televizního přijímače z chladného prostoru do teplejšího může dojít ke kondenzaci par na obrazovce (a některých součástkách uvnitř přijímače). Než televizní přijímač opět zapnete, nechte sražené páry odpařit.

K zapnutí televizního přijímače nebo k přechodu do pohotovostního režimu lze použít tlačítko  nebo **POWER**/ na televizním přijímači nebo tlačítko  na dálkovém ovladači. Jestliže víte, že **nebudete televizor delší dobu sledovat**, odpojte jej zcela vytážením zástrčky ze síťové zásuvky.

Doporučujeme, abyste během **bouřek** odpojili televizní přijímač ze síťové zásuvky a vytáhli konektor anténního přívodu, aby případné elektrické nebo elektromagnetické výboje nemohly zařízení poškodit. Z tohoto důvodu mějte **zásuvku síťového napájení a anténního přívodu** vždy dobře přístupné, aby je bylo možné v případě potřeby **odpojit**.

Ihned vytáhněte televizní přijímač ze zásuvky, jakmile ucítíte **zápach spáleniny** nebo **kouře**. Nikdy a za žádných okolností televizní přijímač sami neotevírejte, protože hrozí **nebezpečí úrazu elektrickým proudem**.

VAROVÁNÍ

Toto zařízení je určeno pouze pro domácí využití a nemělo by být používáno jinak, například v jiném prostředí než domácím nebo v komerčním prostředí.

Je-li poškozen externí ohebný kabel nebo šňůra tohoto zařízení, měl by být vyměněn výrobcem, servisním technikem výrobce či jinou kvalifikovanou

osobou, aby nedošlo k žádnému nebezpečí.

K zajištění řádné ventilace ponechte okolo televizoru více než 10 cm volného prostoru. Ventilací otvory by neměly být zablokovány předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony apod.

Zařízení by nemělo být vystaveno kapající nebo stříkající vodě a neměly by se na něj pokládat předměty s tekutinami, jako jsou vázy.

Baterie (bateriový zdroj nebo vložené baterie) by neměly být vystaveny působení nadměrného tepla, jako je sluneční záření, oheň apod.

Nevystavujte toto zařízení působení deště nebo vlhkosti, aby se snížilo nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Televizor nikdy neumísťujte do nestabilní polohy. Televizor může spadnout a způsobit zranění nebo smrt osob. Mnoha zraněním, zejména zraněním dětí, lze zabránit dodržováním snadných opatření, jako jsou:

- Používejte pouze takové skříňky nebo stojany, které jsou doporučeny výrobcem televizoru.
- Používejte pouze takový nábytek, který televizor bezpečně udrží.
- Zajistěte, aby televizor nepřechánil okraj podpůrného nábytku.
- Umísťujte-li televizor na vysoký nábytek (například policové skříně nebo knihovny), vždy televizor i nábytek připevněte ke vhodné podpoře.
- Nepokládejte televizor na ubrus ani jiné materiály, které lze umístit mezi televizor a podpůrný nábytek.
- Poučte děti o nebezpečí, které by vzniklo, pokud by ležly na nábytek a chtěly dosáhnout na televizor nebo jeho ovládací prvky.

Pokud si svůj stávající televizor ponecháte a umístíte jej na jiné místo, je výše uvedených opatření také třeba dbát.

 Zařízení s tímto symbolem je elektrické zařízení třídy II nebo je vybaveno dvojitou izolací. Bylo navrženo tak, že není vyžadováno bezpečnostní připojení k uzemnění. Zařízení bez tohoto symbolu je elektrické zařízení třídy I. Zařízení musí být připojeno k síťové napájecí zásuvce s ochranným uzemněním.



SVÍČKY a jiné otevřené plameny udržujte vždy v dostatečné vzdálenosti od tohoto zařízení, aby nedošlo ke vzniku a šíření požáru.

Zařízení je třeba v souladu s instalačními pokyny bezpečně připevnit na podlahu nebo zeď, aby nedošlo ke zranění.

Aby se omezilo vystavení RF měla by být vzdálenost použití tohoto zařízení alespoň 100 cm.

Televizní obrazovka

Televizní obrazovka tohoto zařízení je vyrobena ze skla. Proto se při upuštění na zem nebo při nárazu jiných výrobků může rozbít.

Televizní obrazovka je vyrobena pomocí nejnovějších technologií a vyznačuje se jemně vykreslenými detaily obrazu. Příležitostně se na obrazovce může objevit několik neaktivních pixelů v podobě nehybných modrých, zelených nebo červených bodů. Tento jev nemá vliv na výkon výrobku.

Údržba

K čištění obrazovky používejte čisticí prostředky na sklo, k čištění ostatních částí zařízení používejte měkký hadřík a jemný čisticí prostředek.

Důležité upozornění: Používání silných mycích prostředků, přípravků na bázi alkoholu nebo abrazivních prostředků může poškodit obrazovku.

Větrací otvory vzadu a po stranách pravidelně čistěte od prachu. Používání rozpouštědel, přípravků na bázi alkoholu nebo abrazivních prostředků může televizní přijímač poškodit. Vnikne-li nějaký předmět nebo kapalina do zařízení, zařízení ihned odpojte ze zásuvky a nechte ho zkontrolovat autorizovaným technikem. Zařízení nikdy sami neotvírejte, protože hrozí riziko úrazu nebo poškození zařízení.

Předpisy týkající se elektrostatických výbojů

Toto zařízení splňuje kritéria ochrany proti elektrostatickým výbojům. Pokud zařízení v režimu připojení pomocí ethernetu neobnoví následkem elektrostatického výboje svou činnost, je nutný zásah uživatele.

Poznámka k funkci Bluetooth

Technologie Bluetooth® (pokud je jí váš televizor vybaven) využívá frekvenci 2,4 GHz. Proto by při velmi těsné blízkosti přístupových bodů Wi-Fi, routerů nebo mikrovlnných trub mohlo dojít k rušení zvuku streamovaného pomocí funkce Bluetooth. Pokud dochází k přerušování příjmu zvuku, měli byste zařízení Bluetooth restartovat a nalézt tak frekvenci s nižším rušením. Pokud dochází k problémům i poté, měli byste se přesunout blíže k televizoru nebo zvýšit vzdálenost televizoru od zdroje rušení.

ID prohlášení o technologii Bluetooth: D038235

Zavěšení televizního přijímače na zeď

Varování: Tato činnost vyžaduje spolupráci dvou osob.

K zajištění bezpečné instalace dodržujte následující bezpečnostní pokyny:

- Ověřte si, zda má zeď dostatečnou nosnost, aby unesla televizní přijímač a montážní držák k jeho upevnění.

- Řiďte se návodem k montáži, který je přiložen k držáku pro montáž na zeď. U některých modelů je před montáží na zeď nutné na zadní části přijímače zašroubovat hexagonální šrouby VESA pro montáž na zeď dodávané s přijímačem do matic držáku pro upevnění na zeď.
- Televizní přijímač musí být instalován na svislou stěnu.
- K montáži vždy používejte šrouby vhodné pro konkrétní materiál zdi.
- Kabely televizního přijímače vždy vedte tak, abyste na ně nemohli šlápnout ani o ně klopýtnout.

I zde platí všechny ostatní bezpečnostní pokyny a informace vztahující se k našim televizním přijímačům.

Návod k použití pro více výrobků

Funkce popsané v tomto návodu se vztahují k většině modelů. Některé funkce však nemusí být u některých televizorů k dispozici nebo televizor může mít funkce, které nejsou v tomto návodu popsány. Obrázky obsažené v tomto návodu se mohou od skutečného výrobku lišit. Dívejte se vždy na skutečný výrobek.

Informace pro uživatele o likvidaci starého zařízení a baterií**[Evropská unie]**

Výrobky

**Pb**
Baterie

Poznámka:
Označení Pb
pod symbolem
baterií
označuje,
že baterie
obsahují
olovo.

Tyto symboly oznamují, že elektrické nebo elektronické zařízení a baterie nemohou být po ukončení doby životnosti likvidovány spolu s domovním odpadem. Tyto výrobky by měly být předávány příslušným sběrným dvorům k recyklaci nebo řádné likvidaci elektrických nebo elektronických zařízení a baterií pro obnovu a recyklaci v souladu s vnitrostátními právními předpisy a směrnicemi 2012/19/EU, 2006/66/EC a 2008/12/EC.

Správnou likvidací těchto výrobků pomáháte chránit přírodní zdroje a zabraňujete potenciálnímu negativnímu dopadu na okolní prostředí, lidské zdraví, které může být ohroženo nesprávným nakládáním s odpadem těchto výrobků.

K získání více informací o sběrných dvorech a recyklaci těchto výrobků prosím kontaktujte váš místní městský úřad, instituce zabývající se domovním odpadem nebo prodejce u kterého jste výrobek zakoupili.

Za nesprávnou likvidaci tohoto odpadu můžete být potrestáni v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

[Obchodní uživatelé]

Jestliže si budete tento výrobek přát zlikvidovat kontaktujte prosím vašeho dodavatele a ujistěte se o termínech a podmínkách obchodního kontraktu.

[Země mimo Evropskou unii]

Tyto symboly jsou platné pouze pro Evropskou unii. Jestliže budete chtít tyto položky zlikvidovat učiňte tak prosím v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy nebo podle jiných směrnic platných ve vaší zemi, které se týkají zacházení s elektrickými zařízeními a bateriemi.

Vážení zákazníci,

Společnost TCL tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU. Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující webové adrese: www.tcl.eu


Obrázky a ilustrace v tomto návodu k použití mají pouze referenční charakter a mohou se lišit od skutečného vzhledu výrobku. Provedení výrobku a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Důležité informace	1	Služba HbbTV	13
		Přístup ke službě HbbTV	13
		Deaktivace služby HbbTV	13
Kapitola 1 – připojení		Používání funkce EPG (elektronického programového průvodce)	13
Připojení napájení a antény	5	Funkce Bluetooth	13
Připojení přehrávače disků Blu-ray, herní konzoly HD, videokamery HD, sluchátek, modulu CI	5	Okamžité zapnutí	14
Připojení k internetu	6		
Kapitola 2 – začínáme		Kapitola 5 – Ostatní informace	
Funkce dálkového ovladače	7	Heslo rodičovské kontroly	15
Vložení baterií	7	Řešení potíží	15
Speciální dálkový ovladač	8		
Vložení baterií	8		
Zapnutí a vypnutí televizoru	9		
Počáteční nastavení	9		
Kapitola 3 – základní operace televizoru			
Přístup ke kanálům	10		
Sledování připojených zařízení	10		
Nastavení hlasitosti	10		
Přístup na domovskou stránku televizoru Android	10		
Přístup ke spouštěcímu T-Launcher	10		
Používání nabídky nastavení televizoru	10		
Kapitola 4 – rozšířené používání televizoru			
Instalace kanálů	11		
Univerzální rozhraní	11		
Použití modulu univerzálního rozhraní	11		
Přístup ke službám univerzálního rozhraní	11		
Použití titulků	11		
Zapnutí a vypnutí titulků	11		
Aktivace jazyků titulků na digitálních televizních kanálech	11		
Výběr typu titulků na digitálních televizních kanálech	12		
Používání teletextu	12		
Výběr dekódování jazyka stránky	12		
Jazyk digitálního teletextu	12		
Vzdálené probuzení prostřednictvím sítě	12		
Funkce T-Link	12		
Aktivace nebo deaktivace funkce T-Link	12		
Použití přehrávání jedním stisknutím	12		
Použití pohotovostního režimu systému	12		


Připojení napájení a antény

Chcete-li televizor po zapojení napájecího kabelu zapnout, stiskněte tlačítko  nebo **POWER**/.

Poznámka: Před připojováním zařízení odpojte napájecí kabel.

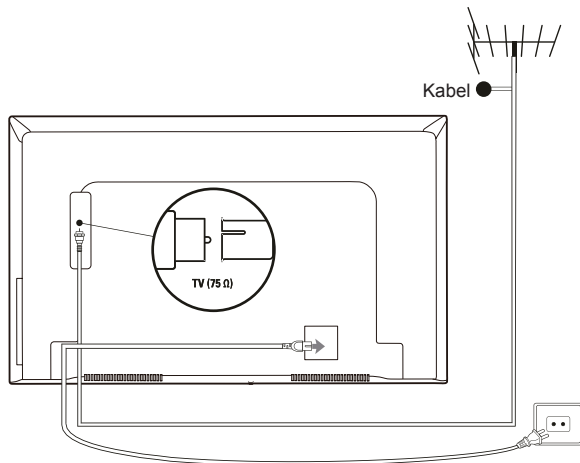


Připojení přehrávače disků Blu-ray, herní konzoly HD, videokamery HD, sluchátek, modulu CI

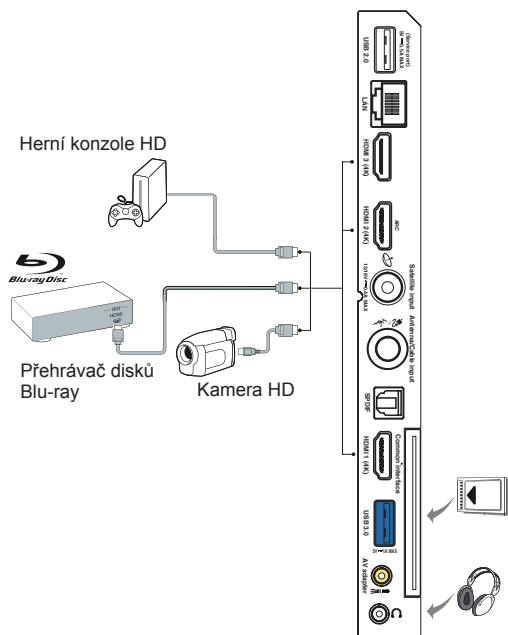


Připojení k internetu

Poznámka: Následující pokyny představují pouze obvyklé způsoby, jak připojit televizor ke kabelové nebo bezdrátové síti. Způsob připojení se může lišit v závislosti na aktuální síťové konfiguraci. Máte-li jakékoli dotazy týkající se domácí sítě, obraťte se na svého poskytovatele služeb internetu.

Kabelové připojení

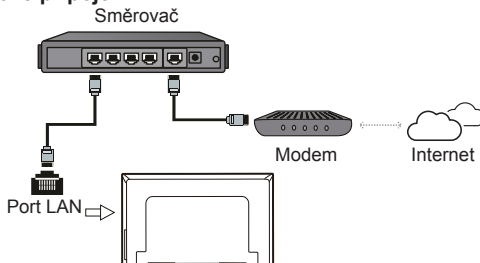

Bezdrátové připojení

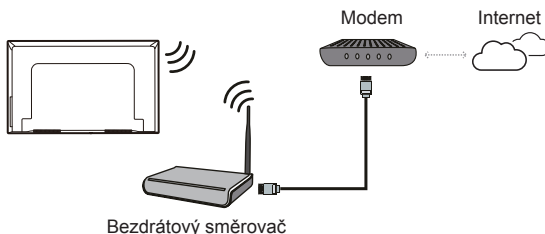


Poznámky:

- Váš televizor nemusí být vybaven všemi konektory zobrazenými na schématu výše. Počet portů USB a HDMI se může lišit v závislosti na modelu televizoru.
- Umístění tlačítek a konektorů se může lišit v závislosti na modelu televizoru.
- USB konektory slouží k zadávání dat z USB jednotek a k připojení dalších příslušných USB zařízení. Externí pevné disky bez vlastního napájení musí být připojeny ke konektoru USB označeném výstupním proudem 1 A.
- Všechna USB zařízení musí být připojena k televizoru přímo, bez prodlužovacích kabelů. Pokud je prodlužovací kabel nutný, doporučuje se maximální délka 50 cm. Delší prodlužovací kabely by měly být vybaveny feritem.
- Funkce ARC (Audio Return Channel - zpětný zvukový kanál) je podporována pouze portem HDMI podporujícím funkci ARC. Chcete-li používat funkci ARC, zapněte nejprve dle popisu v části Funkce T-Link funkci T-Link.
- Doporučujeme používat vysoce kvalitní a dobře stíněné kabely HDMI, aby nedocházelo k možnému rušení.
- Používejte sluchátka s konektorem TRS 3,5 mm. Nadměrný akustický tlak vycházející ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.

Funkce dálkového ovladače

Většina funkcí televizoru se ovládá pomocí nabídek, které se objevují na obrazovce. Dálkový ovladač dodávaný s televizorem lze používat k procházení nabídek a ke konfiguraci všech obecných nastavení.

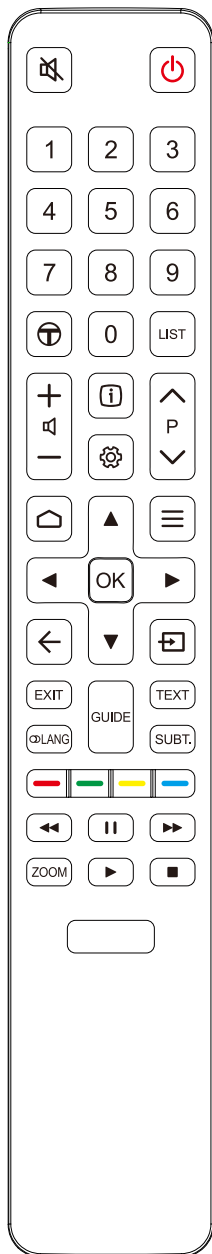


- Slouží k vypnutí a opětovnému zapnutí zvuku.
- Slouží k uvedení do pohotovostního režimu nebo k jeho ukončení.
- Číselná tlačítka** Slouží k zadání čísla kanálu nebo jiného čísla.
- Slouží k přístupu ke spouštěcímu T-Launcher nebo k jeho ukončení.
- LIST** Slouží k zobrazení seznamu kanálů.
- Slouží k ovládání hlasitosti.
- Slouží k zobrazení informací o programu, jsou-li k dispozici.
- Slouží k zobrazení nabídky Nastavení.
- P** Slouží ke změně kanálů.
- Slouží k zobrazení domovské stránky televizoru Android.
- Slouží k zobrazení nabídky Možnost.
- Směrová navigační tlačítka.
- OK** Slouží k potvrzení zadané hodnoty nebo výběru.
- Slouží k návratu do předchozí nabídky nebo k ukončení aplikace.
- Slouží k výběru vstupního zdroje.
- EXIT** Slouží k ukončení nabídky Nastavení.
- LANG** Slouží k výběru typu zvuku dostupného pro vybraný analogový televizní program a k výběru jazyka zvuku dostupného pro vybraný digitální televizní program.
- GUIDE** Slouží k zapínání a vypínání průvodce EPG (dostupný pouze u digitálních kanálů).
- TEXT** Slouží k zapínání a vypínání teletextu.
- SUBT.** Slouží k výběru jazyka titulků dostupného pro vybraný digitální televizní program.
- Barevná tlačítka** Slouží k volbě funkcí nebo stránek teletextu. Používají se při funkci HbbTV.
 - Slouží k rychlému převinutí zpět.
 - Slouží k pozastavení přehrávání.
 - Slouží k rychlému převinutí vpřed.
- ZOOM** Slouží k výběru režimu obrazovky.

Poznámka: Doporučujeme používat režim zobrazení na celé obrazovce. Nepoužívejte dlouhodobě režim zobrazení s černými pruhy po obou stranách obrazu (například formát 4:3), protože může dojít k trvalému poškození televizní obrazovky.

 - Slouží ke spuštění přehrávání.
 - Slouží k zastavení přehrávání.

Vložení baterií

1. Dle obrázku stlačte a posuňte zadní kryt.
2. V souladu s polaritou uvedenou v bateriovém prostoru vložte dvě baterie AAA.
3. Dle obrázku vraťte kryt zpět na své místo.

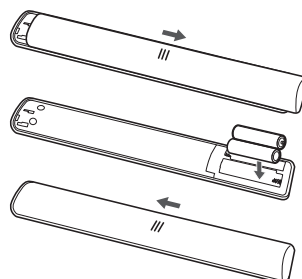

Poznámka: Typ dálkového ovladače se může změnit bez upozornění.

Speciální dálkový ovladač




-  Slouží k vypnutí a opětovnému zapnutí zvuku.
-  Slouží k uvedení do pohotovostního režimu nebo k jeho ukončení.
-  Slouží k ovládání hlasitosti.
-  Slouží k přístupu ke spouštěcímu T-Launcher nebo k jeho ukončení.
-  Slouží k zapnutí funkce myši.
-  Slouží ke změně kanálů.
-  Slouží k zobrazení domovské stránky televizoru Android.
-  Slouží k výběru vstupního zdroje.
-  Směrová navigační tlačítka.
- OK** Slouží k potvrzení zadané hodnoty nebo výběru.
-  Slouží k návratu do předchozí nabídky nebo k ukončení aplikace.
-  Slouží k zobrazení nabídky Možnost.
-  Slouží k zobrazení virtuální klávesnice dálkového ovladače, pokud je k dispozici.
-  Slouží k zapnutí hlasové funkce. *(Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li síťové připojení normální.)*

Poznámka: Tento dálkový ovladač je k dispozici pouze u vybraných modelů. Typ dálkového ovladače se může změnit bez upozornění.

Vložení baterií

1. Podržte spodní část dálkového ovladače a plastovým předmětem ve tvaru mince otočte přepínač do polohy „Otevřeno“, viz obrázek.
2. Vytáhněte kryt bateriového prostoru.
3. V souladu s polaritou uvedenou v bateriovém prostoru vložte dvě baterie AAA.
4. Vraťte kryt bateriového prostoru zpět a pomocí plastového předmětu ve tvaru mince otočte přepínač do polohy „Zavřeno“.

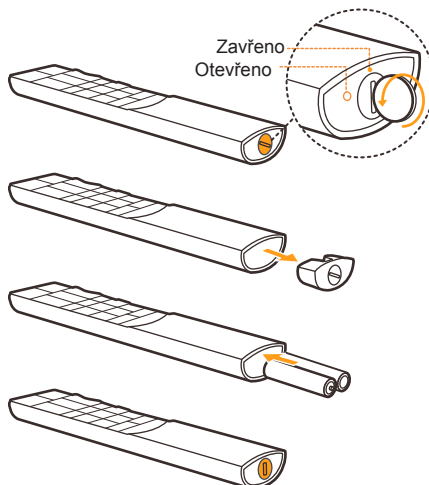

Důležité upozornění:

Baterii nevystavujte působení nadměrného tepla, například slunečnímu záření, ohni apod. V případě, že nebude dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. Baterie ponechané v příslušenství mohou způsobit poškození a korozi kvůli úniku, a tím ruší platnost záruky.

Pro ochranu životního prostředí použijte k likvidaci baterií místní středisko sběru odpadu. Při likvidaci baterií se řiďte pokyny.

UPOZORNĚNÍ: Vložíte-li baterie špatného typu, hrozí riziko výbuchu. Vyměňte je pouze za shodný nebo ekvivalentní typ doporučený výrobcem příslušenství.

Pokud jsou baterie v dálkovém ovladači vybité, můžete používat tlačítka na televizním přijímači. Mají následující funkce:

Modely přijímače s níže uvedenými tlačítky:



Funkce (krátké stisknutí)
⏻ (dlouhé stisknutí)

Modely přijímače s níže uvedenými tlačítky:



Zapnout/pohotovostní režim

Modely přijímače s níže uvedenými tlačítky:

Režim televizoru Nabídky



Funkce (dlouhé stisknutí)



OK (krátké stisknutí)



Funkce (dlouhé stisknutí)

OK (krátké stisknutí)

Zapnutí a vypnutí televizoru

1. Je-li připojen napájecí kabel, televizor se buď přímo zapne, nebo bude v pohotovostním režimu. Je-li televizor v pohotovostním režimu, zapněte jej stisknutím tlačítka ⏻ nebo **POWER**/⏻ na přijímači nebo tlačítka ⏻ na dálkovém ovladači.
2. Pokud chcete televizor přepnout do pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko ⏻ na dálkovém ovladači. Televizor zůstane zapnutý, ale s nízkou spotřebou elektrické energie.
3. Chcete-li televizor úplně vypnout, vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.

Počáteční nastavení

Po prvním zapnutí přijímače se otevře obrazovka **Welcome** (Vítejte), která vás provede procesem počátečního nastavení. Podle pokynů na obrazovce proveďte počáteční nastavení, jako je výběr jazyka, připojení k síti, vyhledání kanálů a další možnosti. Při každém kroku lze buď vybrat nějakou volbu, nebo krok přeskočit. Pokud nějaký krok přeskočíte, lze nastavení provést později v nabídce Nastavení.

Poznámka: Jestliže byly při vyhledávání kanálů nalezeny pouze analogové kanály, může to být způsobeno špatnou kvalitou vysílání, a proto se na tento jev nevztahuje záruka výrobce. Výrobce nemůže být zodpovědný za výpadek vysílání nebo za jeho špatnou kvalitu v některých oblastech.

Přístup ke kanálům

Pomocí číselných tlačítek: Ke kanálům lze přistoupit stisknutím příslušného číselného tlačítka na dálkovém ovladači.

Používání tlačítek P/V/◀/▶: stisknutím tlačítek P/V/◀/▶ na dálkovém ovladači nebo odpovídajících tlačítek na televizoru můžete procházet jednotlivé kanály.

Používání tlačítka LIST: Stisknutím tlačítka LIST na dálkovém ovladači zobrazíte seznam kanálů a stisknutím tlačítek ▲/▼/◀/▶ a OK kanály vyberete.

Sledování připojených zařízení

Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači zobrazíte seznam zdrojů. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte televizor nebo jiný zdroj vstupního signálu a stisknutím tlačítka OK svou volbu potvrďte.

Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači můžete také zobrazit domovskou stránku, stisknutím tlačítek ▲/▼ přejít na oblast **Source** (Zdroj) a poté stisknutím tlačítek ◀/▶ a tlačítka OK vybrat zdroj vstupního signálu.

Nastavení hlasitosti

Ovládání hlasitosti: stisknutím tlačítek  na dálkovém ovladači nebo příslušných tlačítek na televizoru zvýšíte nebo snížíte hlasitost.

Vypnutí zvuku: Stisknutím tlačítka  dočasně vypnete zvuk. Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka nebo stisknutím tlačítka  zvuk obnovíte.

Přístup na domovskou stránku televizoru Android

Domovská stránka umožňuje využívat internetové aplikace a speciálně přizpůsobené webové stránky na internetu a provádět nastavení systému televizoru. Ovládání můžete provádět pomocí dálkového ovladače televizoru.

VAROVÁNÍ:

- Než použijete aplikace Smart TV, nakonfigurujte nejprve nastavení sítě.
- Podle podmínek na vaší síti se může projevit pomalá odezva a/nebo přerušování.
- Jestliže při používání aplikace nastane nějaký problém, kontaktujte poskytovatele obsahu.
- Podle okolností poskytovatele obsahu může být aktualizace aplikace nebo její samotné používání přerušeno.
- V závislosti na místních předpisech mohou být některé aplikace servisně omezeny nebo nepodporovány.
- Poskytovatel služeb smí bez předchozího upozornění provádět změny obsahu aplikací.

1. Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači zobrazíte domovskou stránku televizoru Android.
2. Stisknutím tlačítek ▲/▼/◀/▶ a tlačítka OK zadejte požadované aplikace, funkce nebo nastavení.
3. Stisknutím tlačítka ◀ se vrátíte na domovskou stránku.

Poznámka: Protože připojení k internetu nějakou dobu trvá, doporučujeme, abyste po aktivaci televizoru z pohotovostního režimu vyčkali několik minut, než použijete funkci Smart TV.

Přístup ke spouštěcímu T-Launcher

Spouštěcí program umožňuje využívat internetové aplikace a videa.

1. Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači zobrazíte spouštěcí T-Launcher.
2. Stisknutím tlačítek ▲/▼/◀/▶ a tlačítka OK zadejte požadované aplikace nebo videa.
3. Stisknutím tlačítka ◀ se vrátíte do spouštěcího programu.
4. Dalším stisknutím tlačítka  spouštěcí program ukončíte.

Používání nabídky nastavení televizoru

Umožňuje upravovat nastavení televizoru, jako například obraz a zvuk.

1. Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači zobrazíte nabídku Nastavení.
2. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte požadovanou položku a poté stisknutím tlačítka OK/▶ otevřete odpovídající podnabídku.
3. V podnabídkách vyberete možnosti nabídky stisknutím tlačítek ▲/▼. Poté stisknutím tlačítka OK/▶ otevřete seznam možností, rozhraní nastavení nebo odpovídající podnabídku.
4. Stisknutím tlačítka ◀ se vrátíte na předchozí nabídku.
5. Stisknutím tlačítka EXIT nebo  zavřete nabídku.

Poznámka: Lze také stisknout tlačítko  na dálkovém ovladači, vybrat možnost Settings (Nastavení – je-li k dispozici) a stisknutím tlačítka OK otevřít nabídku nastavení. U některých zdrojů signálů nemusí být některé volby k dispozici.

Instalace kanálů

V této části je popsán způsob automatického vyhledávání a ukládání kanálů. Lze podle nich postupovat v libovolném z níže uvedených příkladů:

- přeskočili jste krok instalace kanálů při počátečním nastavení,

- v režimu televizoru se zobrazí výzva, že nejsou nastaveny žádné kanály,
- chcete aktualizovat kanály.

1. V režimu televizoru stisknete tlačítko  na dálkovém ovladači a vyberte možnost **Channel > Channel scan** (Kanál > Vyhledat kanály). Stisknutím tlačítka **OK/▶** otevřete nabídku.
2. Televizor naladí a uspořádá kanály podle vaší země. Stisknutím tlačítek **▲/▼** vyberte možnost **Country** (Země) a stisknutím tlačítka **OK/▶** otevřete nabídku. Zadejte výchozí heslo „1234“, nebo zadejte své vlastní heslo v případě, že jste heslo změnili v nabídce **System > Lock** (Systém > Zámek). Stisknutím tlačítek **▲/▼** vyberte svou zemi a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.
3. Stisknutím tlačítek **▲/▼** vyberte možnost **Automatic search** (Aut. vyhledání) a stisknutím tlačítka **OK/▶** otevřete nabídku.
4. Stisknutím tlačítek **▲/▼** vyberte možnost **Tuner mode** (Režim tuneru) a stisknutím tlačítek **◀/▶** vyberte možnost **Cable** (Kabel), **Antenna** (Anténa) nebo **Satellite** (Satelit). *(Poznámka: Volba Satellite (Satelit) je dostupná pouze u vybraných modelů.)*
5. Stisknutím tlačítek **▲/▼** vyberete ke konfiguraci jiné volby.
6. Po dokončení konfigurace vyberte stisknutím tlačítka **▼** možnost **Search** (Vyhledat) a stisknutím tlačítka **OK** spusťte vyhledávání kanálů.
7. Vyhledávání kanálů může několik minut trvat. Po automatickém vyhledání se kanály uspořádají v přednastaveném pořadí. Chcete-li kanály skryt nebo přesunout, stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači. Vyberte možnost **Channel > Channel organizer** (Kanál > Uspořádání kanálů) a stisknutím tlačítka **OK/▶** otevřete nabídku.

Univerzální rozhraní

Kódované digitální televizní kanály lze dekódovat pomocí modulu univerzálního rozhraní a karty poskytnuté provozovatelem televizních služeb.

Modul univerzálního rozhraní může umožňovat několik digitálních služeb podle provozovatele a služeb, které si vyberete (například placené televizní kanály). Podrobnější informace o nabízených službách a podmínkách si vyžádejte od provozovatele televizních služeb.

Použití modulu univerzálního rozhraní

VAROVÁNÍ: Před vložením modulu univerzálního rozhraní televizní přijímač vypněte. Vždy dodržujte návod uvedený níže. Chybné vložení modulu univerzálního rozhraní může mít za následek poškození modulu i televizního přijímače.

1. Podle návodu vytištěného na modulu univerzálního rozhraní jemně zasuňte modul do slotu univerzálního rozhraní na televizním přijímači.
2. Modul zasuňte na doraz.
3. Televizní přijímač zapněte a počkejte na aktivaci funkce univerzálního rozhraní. To může trvat i několik minut.

Poznámka: Modul univerzálního rozhraní ze slotu nevyjímejte. Vyjmutím modulu se deaktivují digitální služby.

Přístup ke službám univerzálního rozhraní

Jakmile je vložen a aktivován modul univerzálního rozhraní, stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači. Vyberte možnost **Channel > Common interface** (Kanál > Univerzální rozhraní) a stisknutím tlačítka **OK/▶** otevřete nabídku.

Tato možnost nabídky je k dispozici jen v případě, že modul univerzálního rozhraní je správně vložen a aktivní. Aplikace a obsah na obrazovce poskytuje provozovatel digitálních televizních služeb.

Použití titulků

Titulky lze aktivovat pro každý televizní kanál jednotlivě. Titulky jsou přenášeny přes Teletext nebo prostřednictvím digitálního vysílání DVB-T/DVB-C. U digitálního přenosu budete mít další možnost výběru požadovaného jazyka titulků.

Zapnutí a vypnutí titulků

1. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači. Vyberte možnost **Channel > Subtitle** (Kanál > Titulky) a stisknutím tlačítka **OK/▶** otevřete nabídku.
2. Vyberte možnost **Subtitle** (Titulky) a stisknutím tlačítka **OK/▶** otevřete nabídku. Stisknutím tlačítka **▲/▼** vyberte možnost **On** (Zap) nebo **Off** (Vyp) a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.
3. Stisknutím tlačítka **EXIT** nebo  zavřete nabídku.

Aktivace jazyků titulků na digitálních televizních kanálech

1. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači. Vyberte možnost **Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Kanál > Titulky > Jazyk digitálních titulků 1) a stisknutím tlačítka **OK/▶** otevřete nabídku.
2. Stisknutím tlačítka **▲/▼** vyberte jako jazyk titulků svůj upřednostňovaný jazyk a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.

3. Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte možnost **Digital subtitle language 2nd** (Jazyk digitálních titulků 2) a stisknutím tlačítka **OK/▶** otevřete nabídku.
4. Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte sekundární jazyk titulků a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.
5. Stisknutím tlačítka **EXIT** nebo  zavřete nabídku.

Rychlejší postup: K přímému výběru jazyka titulků dostupného pro vybraný digitální televizní program stiskněte tlačítko **SUBT.** na dálkovém ovladači.

Výběr typu titulků na digitálních televizních kanálech

1. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači. Vyberte možnost **Channel > Subtitle > Subtitle type** (Kanál > Titulky > Typ titulků) a stisknutím tlačítka **OK/▶** otevřete nabídku.
2. Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte typ titulků a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu. Zvolením možnosti **Hearing impaired** (Sluchové postižení) lze zobrazit titulky pro neslyšící ve vybraném jazyku.
3. Stisknutím tlačítka **EXIT** nebo  zavřete nabídku.

Používání teletextu

Výběr dekódování jazyka stránky

1. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači a vyberte možnost **Channel > Teletext > Decoding page language** (Kanál > Teletext > Dekódování jaz. str.) a stisknutím tlačítka **OK/▶** otevřete nabídku.
2. Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte vhodný typ jazyka, ve kterém se teletext zobrazí, a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.
3. Stisknutím tlačítka **EXIT** nebo  zavřete nabídku.

Jazyk digitálního teletextu

Na digitálních TV kanálech si v závislosti na poskytovateli můžete vychutnat službu s několika počátečními teletextovými stránkami v různých jazycích. Tato funkce umožňuje vybrat dostupný jazyk jako primární jazyk, který se vztahuje k různým počátečním stránkám teletextu.

1. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači. Vyberte možnost **Channel > Teletext > Digital teletext language** (Kanál > Teletext > Jazyk dig. teletextu) a stisknutím tlačítka **OK/▶** otevřete nabídku.
2. Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte jazyk a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.
3. Stisknutím tlačítka **EXIT** nebo  zavřete nabídku.

Vzdálené probuzení prostřednictvím sítě

Pomocí této funkce lze televizor zapnout z pohotovostního režimu prostřednictvím sítě. Chcete-li tuto funkci používat, zajistěte následující body:

1. Televizor je připojen k funkční domácí síti.
2. Požadovaný ovladač, například chytrý telefon, je připojen ke stejné síti jako televizor.
3. Do ovladače byla instalována aplikace, která podporuje funkci vzdáleného probuzení prostřednictvím sítě.
4. V nabídce **Network** (Síť) je možnost **Networked standby** (Síťový pohot. režim) nastavena na hodnotu **On** (Zap).

Je-li televizor v síťovém pohotovostním režimu, lze jej probudit vzdáleně pomocí aplikace.

Funkce T-Link

Použijte tuto funkci k vyhledávání CEC zařízení připojené přes zásuvky HDMI k vašemu televizoru a aktivujte přehrávání jedním stiskem a pohotovostní režim jedním stiskem mezi CEC zařízeními.

Aktivace nebo deaktivace funkce T-Link

1. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači. Vyberte možnost **System > T-Link** (Systém > T-Link) a stisknutím tlačítka **OK/▶** otevřete nabídku.
2. Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte možnost **T-Link** (T-Link) a stisknutím tlačítka **OK/▶** otevřete nabídku.
3. Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte možnost **On** (Zap) nebo **Off** (Vyp) a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.
4. Stisknutím tlačítka **EXIT** nebo  zavřete nabídku.

Použití přehrávání jedním stisknutím

Díky přehrávání jedním stisknutím dojde při stisknutí tlačítka přehrávání např. na dálkovém ovladači DVD ke spuštění přehrávání DVD zařízení a automaticky dojde k přepnutí televizoru na správný zdroj a zobrazení DVD obsahu.

Použití pohotovostního režimu systému

V pohotovostním režimu systému dojde stisknutím tlačítka  např. na dálkovém ovladači televizoru k uvedení televizoru a všech připojených HDMI zařízení do pohotovostního režimu.

Poznámka: Funkce CEC závisí na připojeném zařízení a je možné, že některá zařízení nebudou po připojení k tomuto televizoru spolupracovat správně. Další informace získáte v uživatelské příručce problematických zařízení nebo u jejich výrobce.

Služba HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je služba nabízená některými televizními stanicemi, která je dostupná pouze u některých digitálních televizních kanálů. Služba HbbTV nabízí možnost interaktivní televize prostřednictvím širokopásmového internetu. Tyto interaktivní funkce jsou přidány s cílem obohatit běžné digitální programy a zahrnují služby jako digitální teletext, elektronický programový průvodce, hry, hlasování, konkrétní informace související s aktuálním programem, interaktivní reklama, informační časopisy, televizní výuka atd.

Chcete-li používat službu HbbTV, zajistěte, aby byl televizor připojen k internetu a služba HbbTV byla zapnuta.

Poznámky:

- Služby HbbTV závisejí na vysílání nebo zemi a nemusí být ve vaší oblasti dostupné.
- Pomocí funkce HbbTV není možné stahovat soubory do televizoru.
- Podmínky poskytovatele aplikace nebo podmínky související s vysíláním mohou způsobit, že aplikace HbbTV bude dočasně nedostupná.
- Chcete-li získat přístup k aplikacím HbbTV, je nutné připojit televizor k internetu pomocí širokopásmového připojení. Aplikace HbbTV nemusí fungovat správně v případě problémů souvisejících se sítí.

Přístup ke službě HbbTV

1. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači. Vyberte možnost **System > Advanced settings > HbbTV** (Systém > Pokročilá nastavení > HbbTV) a stisknutím tlačítka **OK/▶** otevřete nabídku.
2. Stisknutím tlačítka **▲/▼** vyberte možnost **On** (Zap) a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.
Poznámka: Pokud je služba HbbTV zapnuta, lze soubory cookie zapnout nebo vypnout pomocí možnosti HbbTV cookie.
3. Když naladíte televizní digitální kanál, který nabízí funkci HbbTV, zobrazí se indikace na obrazovce (obvykle červené tlačítko, ale mohou být použita také tlačítka jiných barev). Stisknutím vyznačeného barevného tlačítka otevřete interaktivní stránky.
4. Pomocí tlačítek **▲/▼/◀/▶** a barevných tlačítek procházejte stránky HbbTV a potvrďte tlačítkem **OK**.

Deaktivace služby HbbTV

Funkci HbbTV můžete vypnout, aby nedocházelo k možným rušením způsobeným testy vysílání HbbTV:

1. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači. Vyberte možnost **System > Advanced settings > HbbTV** (Systém > Pokročilá nastavení > HbbTV) a stisknutím tlačítka **OK/▶** otevřete nabídku.

2. Stisknutím tlačítka **▲/▼** vyberte možnost **Off** (Vyp) a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.

Používání funkce EPG (elektronického programového průvodce)

EPG je průvodce na obrazovce, který zobrazuje informace o plánovaných digitálních televizních programech. Programy lze procházet, vybírat a sledovat.

1. Stiskněte tlačítko **GUIDE** na dálkovém ovladači. Zobrazí se nabídka **Program Guide** (Programový průvodce), která umožní zobrazit informace o aktuálních nebo následujících programech vysílaných na jednotlivých kanálech. Pomocí tlačítek **▲/▼/◀/▶** na dálkovém ovladači lze procházet různé programy.
2. K zobrazení průvodce EPG použijte související tlačítka uvedená ve spodní části obrazovky.
 - **Filter** (Filtr): Filtr průvodce programů pro digitální televizní programy.
- Stisknutím tlačítka  zobrazíte typ seznamu programu.
- Jednotlivé typy procházejte pomocí tlačítek **▲/▼** na dálkovém ovladači.
- V seznamu typů vyberte jeden nebo více typů, které chcete zvýraznit, a stisknutím tlačítka **OK** je vyberte nebo zrušte jejich výběr. Vlevo od vybraného typu se zobrazí zaškrtnutí.
- Stisknutím tlačítka **▶** vyberte možnost **Apply** (Použít) a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.
 - **Custom schedule** (Vlastní plán): Plán nastavíte stisknutím červeného tlačítka. Vybrat lze jednu nebo více položek, stisknutím tlačítka **OK** ji upravit a poté přidat do seznamu naplánovaných nahrávek.
 - **Select date** (Vyberte datum): Datum vyberete stisknutím zeleného tlačítka.
 - **Schedule list** (Seznam napl. nahrávek): Seznam naplánovaných nahrávek zobrazíte stisknutím žlutého tlačítka.
 - **More detail** (Více podrobností): Stisknutím modrého tlačítka zobrazíte více podrobností.
3. Funkci EPG ukončíte stisknutím tlačítka **GUIDE** nebo **EXIT**.

Funkce Bluetooth

(* U některých modelů není funkce k dispozici.)

Bluetooth® je standard bezdrátové technologie sloužící k výměně dat mezi zařízeními Bluetooth na krátkou vzdálenost. K televizoru lze připojit audiozařízení, myš nebo klávesnici Bluetooth.

1. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači a přejděte na možnost **Settings** (Nastavení). Vyberte

možnost **Settings** (Nastavení) a stisknutím tlačítka **OK** otevřete nabídku.

2. Přejděte na možnost **Remote & accessories** (Vzd. přístup a příslušenství), vyberte položku **Add accessory** (Přidat příslušenství) a stisknutím tlačítka **OK** otevřete nabídku. Televizor automaticky vyhledá blízka zařízení Bluetooth. Vyberte dostupné zařízení, stiskněte tlačítko **OK** a provedením pokynů na obrazovce jej připojte.

Poznámka: Technologie Bluetooth (pokud je jí váš televizor vybaven) využívá frekvenci 2,4 GHz. Proto by při velmi těsné blízkosti přístupových bodů Wi-Fi, směrovačů nebo mikrovlnných trub mohlo dojít k rušení zvuku streamovaného pomocí funkce Bluetooth. Pokud dochází k přerušování příjmu zvuku, měli byste zařízení Bluetooth restartovat, a nalézt tak frekvenci s nižším rušením. Pokud dochází k problémům i poté, měli byste se přesunout blíže k televizoru nebo zvýšit vzdálenost televizoru od zdroje rušení.

Slovní označení a loga Bluetooth jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a všechna použití společností TCL probíhají v rámci licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Okamžité zapnutí

Funkce umožňuje zapnutí televizoru z pohotovostního režimu za 4 sekundy.

Poznámka: Tato funkce může zvýšit spotřebu energie v pohotovostním režimu.

1. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači. Vyberte možnost **Settings > Device > Power > Instant power on** (Nastavení > Zařízení > Napájení > Okamžité zapnutí) a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím tlačítka **▲/▼** vyberte možnost **On** (Zap.) a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
3. Stisknutím tlačítka **←** se vrátíte na domovskou stránku.

Heslo rodičovské kontroly

- Výchozí heslo je 1234. Heslo lze změnit.
- Super heslo je 0423. Jestliže své heslo zapomenete, zadejte super heslo. Dojde k přepsání všech existujících hesel.

Řešení potíží

Než se obrátíte na servis, projděte si, prosím, následující seznam.

Není vidět obraz ani slyšet zvuk.

- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně vložen do síťové zásuvky.
- Zkontrolujte, zda je typ zdroje správně nastaven.
- Zkontrolujte, zda je anténa správně připojena.
- Zkontrolujte, zda není hlasitost na minimu nebo zdali není zvuk vypnut.
- Zkontrolujte, zda nejsou připojena sluchátka.
- Televize může přijímat jiný signál než signál televizních vysílacích stanic.

Obraz není jasný.

- Zkontrolujte, zda je anténní kabel správně připojen.
- Zvažte, zdali je váš televizní signál správně přijímán.
- Špatná kvalita obrazu se může vyskytnout v případě, že jsou zároveň připojeny kamera VHS, videokamera nebo jiné periferní zařízení. Vypněte jedno z periferních zařízení.
- Na obrazovce jsou vidět „duchy“ nebo dvojitý obraz ze stínění antény vysokými budovami nebo horami. Kvalita obrazu se může zlepšit za použití silné směrové antény.
- Vodorovné tečkované linky na obrazu mohou být způsobeny elektrickým rušením, např. vlivem použití vysoušeče vlasů, neonovými světly v blízkosti ap. Vypněte tyto přístroje.

Obraz je příliš tmavý, příliš světlý nebo slabě zbarvený.

- Zkontrolujte nastavení barev.
- Zkontrolujte nastavení jasu.
- Zkontrolujte nastavení ostroty.

Dálkový ovladač nefunguje.

- Zkontrolujte baterie v dálkovém ovladači.
- Zajistěte, aby okénko snímáče dálkového ovladače na přední straně televizoru nebylo silně osvětleno zářivkou.
- Zkuste vyčistit okénko snímáče dálkového ovladače na přední straně televizoru jemným hadříkem.

Jestliže nebude tato technická otázka vyřešena výše uvedeným způsobem, podívejte se prosím do záruční karty na informaci o servisu.

Provozní podmínky

Teplota 5–35 °C
Vlhkost 20–75 % (bez kondenzace)

Skladovací podmínky

Teplota -15–45 °C
Vlhkost 10–90 % (bez kondenzace)

Údaje o rádiu

- Kmitočtový rozsah vysílače Bluetooth®: 2402–2480 MHz
- Výkon vysílače Bluetooth®: 2 dBm (+/- 5 dB)
- Kmitočtový rozsah vysílače Wi-Fi 2,4 GHz: 2412–2472 MHz
- Výkon vysílače Wi-Fi 2,4 GHz 16 dBm (+/- 4 dB)
- Kmitočtový rozsah tuneru DVB-T/T2/C: 45–858 MHz
- Kmitočtový rozsah tuneru DVB-S/S2: 950–2150 MHz

Upozornění u software z otevřených zdrojů

Tento produkt používá GPL (verze 2 a 3) a LGPL (verzi 2.1) a MPL (verzi 1.1).

Máte-li jakékoli dotazy nebo požadavky týkající se otevřeného zdrojového kódu, obraťte se na nejbližší kancelář společnosti TCL.

Tento výrobek používá některé softwarové programy, které jsou distribuovány nezávislou skupinou JPEG (Independent JPEG Group).

Tento výrobek používá některé softwarové programy, které jsou distribuovány projektem libpng (libpng Project).

Tento výrobek používá některé softwarové programy, které jsou distribuovány projektem Freetype (Freetype Project).

Tento výrobek používá některé softwarové programy, které jsou distribuovány projektem zlib (zlib Project).

Tento produkt využívá některé softwarové programy (libxml2, curl, expat, c-areas), které jsou distribuovány v rámci licence MIT.

Tento produkt využívá CyberLink pro C, který je distribuován v rámci Open Source Project.

Tento produkt využívá opensl a xerces, které jsou distribuovány v rámci Apache License Project.

Software distribuovaný v rámci licence GPL: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables GNU Lesser General Public License software: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glibc, wpa_supplicant BSD software: webp, mng, uriparser GNU software: dosfstools

[Právní prohlášení] společnosti TCL – výrobce tohoto televizního přijímače

Kvůli různým možnostem výrobků s vlastnostmi Smart TV – služby i omezení dostupného obsahu, určité vlastnosti, aplikace a služby nemusí být dostupné na všech zařízeních nebo ve všech oblastech. Některé funkce Smart TV mohou také vyžadovat doplňková periferní zařízení nebo poplatky za členství, které jsou prodávány samostatně. Více informací o konkrétních funkcích zařízení a dostupnosti obsahu naleznete na našich webových stránkách. Služby a dostupnost obsahu Smart TV podléhají čas od času změnám bez předchozího upozornění.

Veškerý obsah a služby přístupné přes toto zařízení náleží třetím stranám a jsou chráněny autorským právem, patentem, ochrannou známkou a/nebo zákony o duševním vlastnictví. Takovýto obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro osobní nekomerční využití. Nesmíte jakýkoliv obsah nebo služby používat způsobem, který není autorizován vlastníkem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Výše uvedený software můžete používat bez omezení, je-li výslovně udělena autorizace příslušného obsahu vlastníkem nebo poskytovatelem služeb jinak nesmíte modifikovat, kopírovat, znovu publikovat, uploadovat, posílat, přenášet, překládat, prodávat a vytvářet nepůvodní práce, zneužívat nebo distribuovat jakýmkoliv způsobem nebo medializovat jakýkoliv obsah nebo služby zobrazené na tomto zařízení.

OSOBNĚ VÝSLOVNĚ UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE, ŽE UŽÍVÁNÍ TOHOTO ZAŘÍZENÍ JE NA VAŠE VÝHRADNÍ RIZIKO A ŽE CELÉ RIZIKO, POKUD JDE O USPOKOJIVOU KVALITU, CHOD ZAŘÍZENÍ A PŘESNOST, JE NA VÁS. ZAŘÍZENÍ, VEŠKERÝ OBSAH TŘETÍ STRANY A SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY, AŽ JIŽ VYJÁDRĚNÉ VÝSLOVNĚ ČI KONKLUDENTNĚ. SPOLEČNOST TCL SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK TÝKAJÍCÍCH SE TOHOTO ZAŘÍZENÍ A JAKÉHOKOLIV OBSAHU A SLUŽEB VYJÁDRĚNÝCH VÝSLOVNĚ NEBO KONKLUDENTNĚ, VČETNĚ NAPŘÍKLAD ZÁRUK PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, ZPŮSOBILOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, PŘESNOSTI, NERUŠENÉHO UŽÍVÁNÍ A BEZ NEOPRÁVNĚNÉHO ZÁSAHU DO PRÁV TŘETÍ STRANY. SPOLEČNOST TCL NEPOSKYTUJE ZÁRUKU NA PŘESNOST, PLATNOST, VČASNOST, LEGÁLNOST NEBO KOMPLETNOST JAKÉHOKOLIV OBSAHU NEBO SLUŽBY, KTERÉ JSOU DOSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ A NEZARUČUJE, ŽE TOTO ZAŘÍZENÍ, OBSAH NEBO SLUŽBY BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY NEBO ŽE FUNKCE TOHOTO ZAŘÍZENÍ NEBO SLUŽEB NEBUDE NARUŠENA ČI BEZCHYBNÁ. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ VČETNĚ NEDBALOSTI NEBUDE SPOLEČNOST

TCL ODPOVĚDNÁ, AŽ JIŽ SMLUVNĚ, NEBO PŘI ÚMYSLNÉM PORUŠENÍ PRÁV, ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ ŠKODY, PENÁLE, VÝDAJE NEBO PŘI JAKÝCHKOLIV ŠKODÁCH VZNIKLYCH Z NEBO VE SPOJENÍ S JAKOUKOLIV OBSAŽENOU INFORMACÍ NEBO V DŮSLEDKU POUŽITÍ TOHOTO ZAŘÍZENÍ NEBO V RÁMCI JAKÉHOKOLIV OBSAHU NEBO SLUŽBY, KE KTERÝM PŘÍSTUPUJETE VY NEBO JAKÁKOLIV TŘETÍ STRANA, I KDYBY BYLA VYJÁDRĚNA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD.

Služby třetích stran mohou být změněny, pozastaveny, vyjmuty, ukončeny nebo přerušeny nebo přístup může být po určitou dobu blokován bez upozornění a společnost TCL neposkytuje žádná fakta nebo záruky týkajícího se jakéhokoliv obsahu nebo služby, která zůstává k dispozici po jakoukoliv dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosovými prostředky, nad kterými nemá společnost TCL žádnou kontrolu. V rámci tohoto zřeknutí se práv v univerzálním pojetí bez omezení se společnost TCL výslovně zříká jakékoliv odpovědnosti nebo ručení za jakoukoliv změnu, přerušení, deaktivaci, vyjmutí nebo pozastavení jakéhokoliv obsahu nebo služby, ke kterým toto zařízení přistupuje. Společnost TCL může nařídit omezení v použití nebo v přístupu k určitým službám nebo obsahu za všech okolností a bez upozornění nebo odpovědnosti. Společnost TCL není zodpovědná ani neručí za služby zákazníkům, které se vztahují k obsahu nebo službám. Jakákoliv otázka či požadavek týkající se obsahu nebo služeb by měla být adresována přímo poskytovateli příslušného obsahu nebo poskytovatelům služeb.