

Segway eScooter

Uživatelský manuál

———— Série B ————

Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli provést změny produktu, aktualizace firmwaru, publikovat a aktualizovat tuto příručku. Najdete ho na www.segway.com nebo v aplikaci Segway Ninebot vždy nejnovější materiály pro uživatele ke stažení. Pro aktivaci vašeho Segway eScooter a použití. Chcete-li dostávat aktualizace a bezpečnostní pokyny, musíte si nainstalovat aplikaci Segway Ninebot.



Obsah

1. Bezpečnostní pokyny	01
2. Přehled produktu	06
3. Části a funkce	08
4. Aktivace	12
5. Jak nabíjet	13
6. Jak nainstalovat baterii	14
7. Naučte se jezdit	15
8. Údržba	17
9. Specifikace	20
10. Certifikace	22
11. Ochranná známka a právní prohlášení	22
Dodatek: Montáž zpětných zrcátek	26

Originální návod


Vítejte

Děkujeme, že jste si vybrali Segway eMoped B110S (v této příručce označovaný jako „vozidlo“).

Kombinací pokročilé bezdrátové technologie, určování polohy a inteligentního ovládání aplikací, Segway eScooter slibuje zcela nový zážitek z jízdy.



Segway-Ninebot App

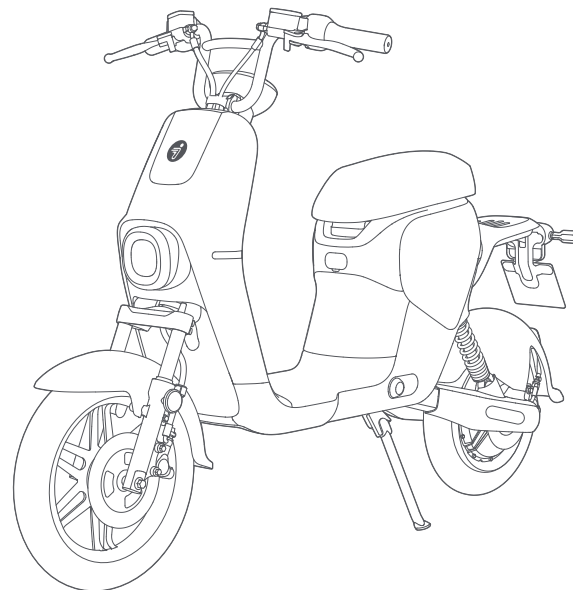

Přečtěte si prosím pozorně uživatelskou příručku, abyste plně porozuměli způsobu použití a údržby vozidla. Upozorňujeme, že zobrazené obrázky jsou pouze ilustrační. Obrázky se nevztahují na konkrétní model produktu. Skutečný produkt se může lišit v závislosti na jiném modelu. Na základě údajů v této příručce nelze vznášet žádné právní nároky.

1. Bezpečnostní pokyny

Pamatujte, že kdykoli jedete s vozidlem, riskujete zranění v důsledku ztráty kontroly, kolize a pádů. Abyste snížili riziko, musíte si přečíst a dodržovat všechny pokyny „**UPOZORNĚNÍ**“ a „**VAROVÁNÍ**“. Uvědomte si prosím, že můžete snížit riziko dodržováním pokynů a varování v této příručce, ale nemůžete odstranit všechna rizika. Při jízdě prosím použijte zdravý rozum.

- Je odpovědností jezdce dodržovat místní zákony a předpisy a dodržovat příslušné zákony a dopravní předpisy. Jezděte POUZE po silnicích, jak to povoluje zákon.
- Aby jezdec zvládl jezdecké dovednosti, potřebuje cvičit. Používejte opatrně, protože je zapotřebí dovednost, aby nedošlo k pádu nebo kolizi způsobující zranění uživatele nebo třetí strany. Abyste předešli zranění, NEDOVLTE lidem, kteří si nejsou vědomi správného provozu, aby řídili vozidlo. Ani Ninebot (Nnebot (Beijing) Tech Co., Ltd. a její dceřiné společnosti a přidružené společnosti) ani Segway (Segway Inc. a její dceřiné společnosti a přidružené společnosti) nenesou odpovědnost za jakákoli zranění, škody nebo právní spory způsobené nezkušeností jezdce nebo nedodržením pravidel. pokyny v tomto návodu.
- Pro vaši bezpečnost NEUPRAVUJTE vozidlo ani nevyměňujte díly svépomocí. Používejte pouze díly a příslušenství schválené společností Segway. Úpravy vozidla by mohly narušit jeho provoz a vést k vážnému zranění a/nebo poškození nebo ke zrušení platnosti omezené záruky.
- Pokud vozidlo vydává abnormální zvuk nebo signalizuje alarm, okamžitě přestaňte jezdit.
- NEDOVLTE nikomu řídit vozidlo samostatně, pokud si pečlivě nepřečetl tento návod. Pomáhejte novým jezdčům, dokud nebudou spokojeni se základním ovládáním vozidla.
- NEPARKUJTE vozidlo v zónách se zákazem parkování, jako je nouzový východ, vstupní haly budovy nebo požární schodiště.
- Nenabíjejte ani neparkujte vozidlo uvnitř obytných budov. Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů při nabíjení a po úplném nabití odpojte od zdroje napájení.

Jízdní plochy a prostředí:

- Při jízdě v komplikovaných podmínkách vozovky zpomalte. Jízda vysokou rychlostí při překonávání překážek, na nerovném povrchu, kluzkém povrchu, volném terénu, strmém svahu nebo v ostrých zatáčkách může vést k pádům, srážkám nebo dokonce smrti.
- NEJEZDĚTE za špatného počasí, jako je silný déšť nebo bouřka. Při jízdě v deštivém nebo zasněženém počasí se snižuje trakce a prodlužuje se brzdná dráha. Pro vaši bezpečnost jezděte pomaleji a brzděte dříve, abyste snížili riziko ztráty kontroly a pádu.

Kdo by neměl jezdit:

Ve vozidle by neměli jezdit lidé v následujících skupinách:

I. Kdokoli pod vlivem alkoholu, drog nebo omamných látek.

II. Každý, kdo trpí nemocemi, které jej vystavují riziku, pokud se zabývá namáhavou fyzickou aktivitou.

III. Každý, jehož věk a hmotnost jsou mimo uvedené limity (viz Specifikace).

IV. Lidé, kteří jsou extrémně unavení.

Přípravy před jízdou:

- Jmenovitá nosnost je 1 osoba. Přetížení způsobí potíže při jízdě a riziko zranění. Vozidlo nepřetěžujte ani jej nepoužívejte k přepravě těžkých předmětů.
- Ujistěte se, že nejsou uvolněné upevňovací prvky a/nebo poškozené části.
- Zkontrolujte stav napájecího obvodu, osvětlení, displeje palubní desky atd. a ujistěte se, že fungují normálně.
- Přední a zadní brzdy by měly správně fungovat a brzdová lanka by měla být v dobrém stavu.
- Ujistěte se, že řídítka jsou stabilní a že přední a zadní kola nejsou otřesená nebo uvolněná.
- Ujistěte se, že reflektory nejsou poškozené nebo znečištěné.
- Jezdec musí mít prilbu a další ochranné pomůcky.
- Když je baterie vybitá (na přístrojové desce jsou zobrazeny méně než dvě čárky), použijte k okamžitému nabití originální nabíječku.
- Zajistěte normální tlak v pneumatikách s přední pneumatikou 29 psi (200 kPa) a zadní pneumatikou 32 psi (220 kPa). Ujistěte se, že během pneumatiky je neporušený.

VAROVÁNÍ

Při jízdě vždy noste prilbu. Používejte schválenou prilbu, která správně drží bradový pásek a poskytuje ochranu zadní části vaší hlavy.

Pokyny pro jízdu a použití:


- Při jízdě NIKDY prudce nezrychlujte a nebrzděte.
- Držte řídítka oběma rukama, abyste předešli vážným zraněním v důsledku ztráty rovnováhy nebo pádu.
- Buďte ve střehu a jezděte defenzivně. Vždy udržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních vozidel. Při vstupu do nového prostředí zpomalte.
- Během jízdy NEPOUŽÍVEJTE mobilní telefon, fotoaparát, sluchátka, špunty do uší ani neprovádějte žádné jiné činnosti.
- Zpomalte, když se blížíte ke křižovatkám, dálnicím, rohům, dveřím atd. Dejte přednost chodcům, jízdním kolům a motorovým vozidlům.
- Pokud se objeví jakákoliv abnormalita, okamžitě přestaňte jezdit a kontaktujte poprodejní servis. NEJEZDĚTE, dokud není diagnostikována a opravena příčina abnormality.
- Vždy parkujte vozidlo na rovném povrchu. V opačném případě může vozidlo sklouznout a spadnout a způsobit zranění.
- Používejte POUZE originální nabíječku. Před nabíjením nechte vozidlo chvíli v klidu. Nepokoušejte se nabíjet vozidlo, pokud je vozidlo, nabíječka nebo elektrická zásuvka mokré.

Upozornění a bezpečnostní opatření


S tím spojená možná bezpečnostní rizika.
Vyhnete se všem nebezpečným činnostem
při řízení!





NEŘÍDTE pod vlivem alkoholu
či omamných látek!

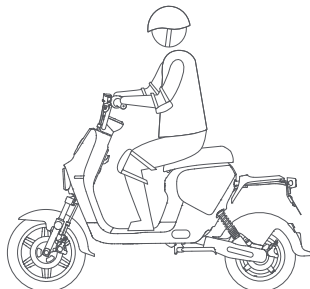

Při jízdě po silnici vždy dodržujte pravidla silničního provozu, místní zákony a předpisy.
Při jízdě po silnici zpomalte, sledujte měnící se stav vozovky a vyhnete se možným
nebezpečím.

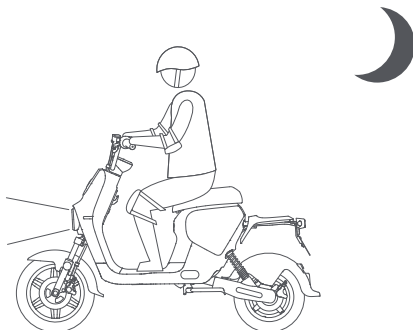


Při jízdě v noci se ujistěte, že je zapnutý světlomet.

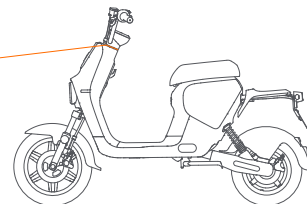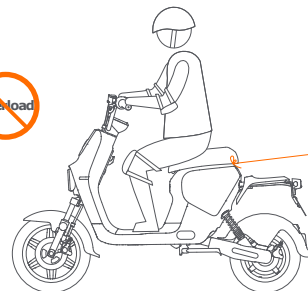

NIKDY netahejte jiná vozidla.




Jedte prosím pomalu a opatrně na
komplikovaných silnicích.

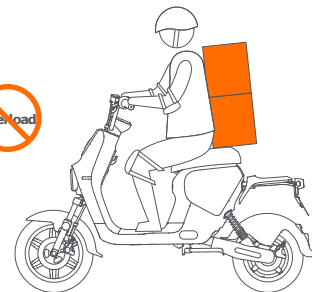


NEPŘEVÁŽEJTE těžké předměty
a/nebo cestující.




⚠ NEJEZDĚTE za špatného počasí, jako je silný déšť a sníh.

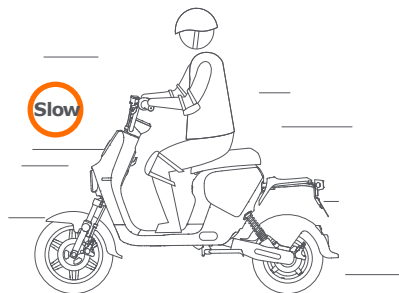

⚠ Držte řídítka oběma rukama. Žádné překračování rychlosti.

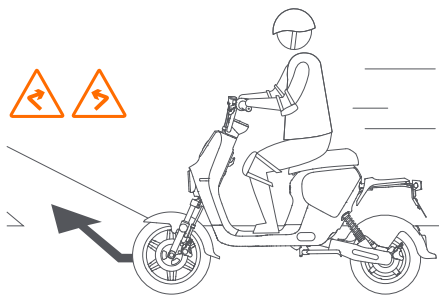


⚠ Před zatáčkou zpomalte. Při jízdě buďte opatrní a NEPROVÁDĚJTE ostré nebo náhlé zatáčky.

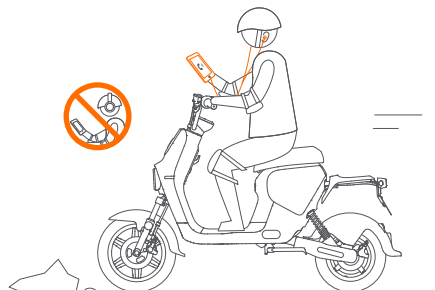

⚠ Při řízení NEPOUŽÍVEJTE mobilní telefony, fotoaparáty, sluchátka, špunty do uší atd.

2. Přehled produktu

Segway eMoped B110S

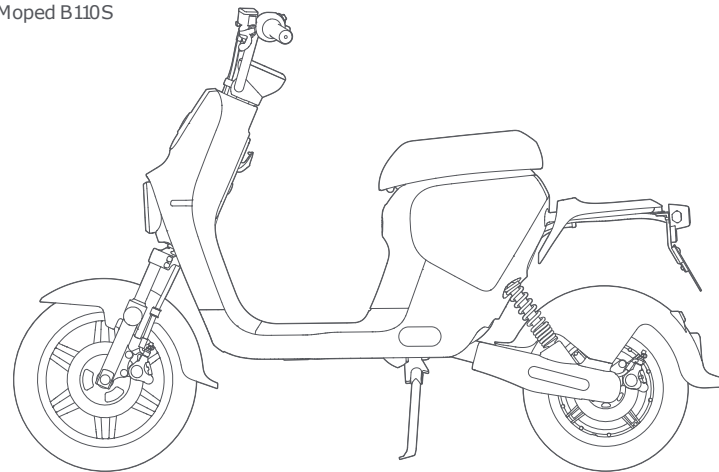

Příslušenství




Manuál x1




Záznam o údržbě x1




COC x1

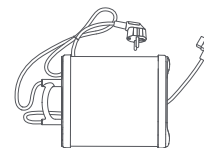

Nabíječka x1

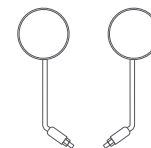

Zpětná zrcátka





NFC karta x1





Náhradní klíč x1

Náhradní klíč


Před první jízdou otevřete pomocí klíče úložný prostor a připojte zástrčku baterie. Aktivujte spínač zámku řídicích tak, že jej zvednete a poté otočíte knoflíkem proti směru hodinových ručiček.

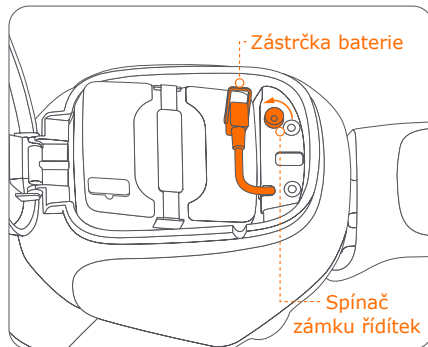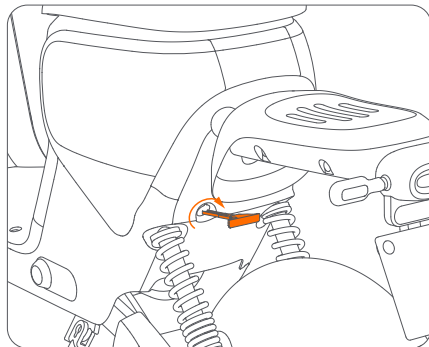


Klíčem lze otevřít kryt sedadla. Pro usnadnění používání mějte jeden klíč ve slotu na baterii.

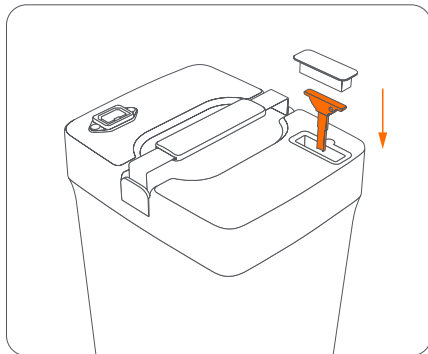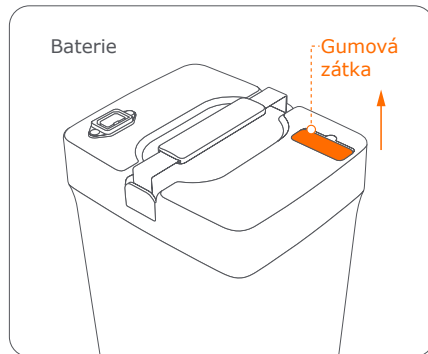


3. Části a funkce

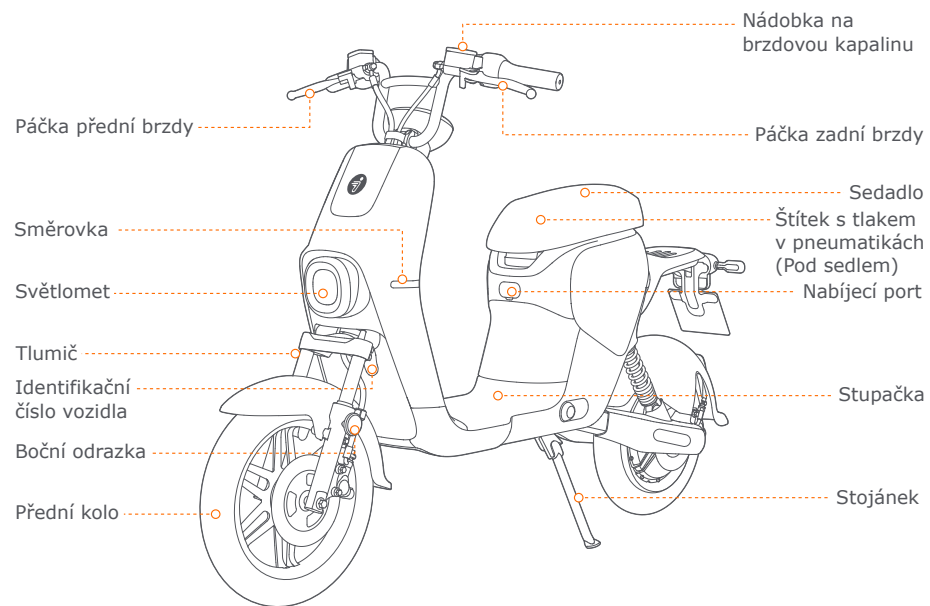

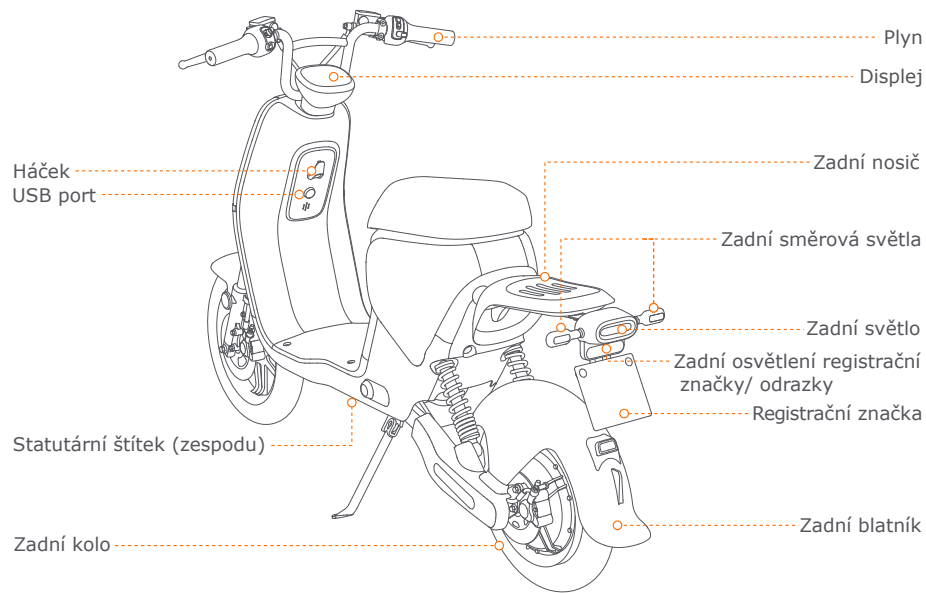

Displej

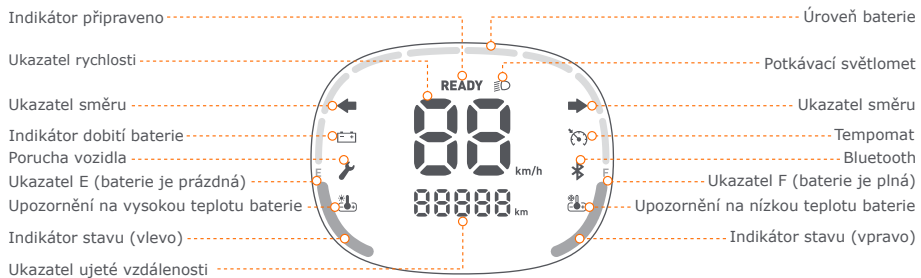

Barvy a významy kroužku stavu jízdy



Zelená: Připraveno k jízdě



Modrá: ① Režim pomocného napájení ② Tempomat



Oranžová: Pohotovostní režim, nelze jet




Červená: Chyba

*Režim pomocného napájení můžete povolit a zakázat prostřednictvím aplikace Segway-Ninebot.


Symbol	Název symbolu	Popis	Detaily
READY	READY indikátor	Když svítí READY, vozidlo je připraveno jet.	Když je boční stojan složený a osoba sedí na sedadle, stisknete tlačítko Auto, rozsvítí se READY .
	Potkávácí světlomet	Symbol potkávácího světla svítí, když je zapnutý hlavní světlomet.	Světlo se standardně rozsvítí, když je vozidlo zapnuté.
00 km/h	Ukazatel rychlosti	1. Ukazuje aktuální rychlost. 2. Zobrazí chybový kód, pokud dojde k poruše.	km/h Metrická jednotka
00000 km	Ukazatel ujeté vzdálenosti	Udává celkovou ujetou vzdálenost	km Metrická jednotka
	Ukazatel směru (vlevo/vpravo)	1. Bliká při stisknutí tlačítka pro zatáčení doleva/doprava. 2. Když obě směrová světla (levá a pravá) rozsvítí současně s výstražnou kontrolkou, vozidlo je ve výstražném stavu.	1. Při přepnutí ① (na levém kombinovaném přepínači) na vlevo/vpravo se zapne směrové světlo. Dalším stisknutím ① vypnete ukazatel směru. 2. Po stisknutí ② (na pravém kombinovaném spínači) se rozblíká levý/pravý ukazatel směru a tato kontrolka. Znovu stisknete ② pro odstranění varování.
	Indikátor dobíjení baterie	Baterie je vybitá a potřebuje nabít, když se rozsvítí.	Když je baterie vybitá, tento indikátor se rozsvítí a indikátor stavu baterie na palubní desce bliká.
	Tempomat	Vozidlo má zapnutý tempomat, když se rozsvítí.	Během jízdy stisknete ③ (na pravém kombinovaném spínači), abyste pokračovali v jízdě aktuální rychlostí vozidla; Otočením páčky plynu nebo brzdy tempomat zrušíte
	Porucha vozidla	Když ikona bliká, došlo k poruše.	
	Bluetooth	Vozidlo je připojeno k telefonu, když se rozsvítí.	
	Ukazatel E	Indikátor se rozsvítí, když je teplota baterie vyšší než 40 °C.	
	Ukazatel F	Indikátor se rozsvítí, když je teplota baterie nižší než 5 °C.	
	Úroveň baterie	Ukazuje zbývající baterii	

Ovládací spínače

Levá kombinace spínačů

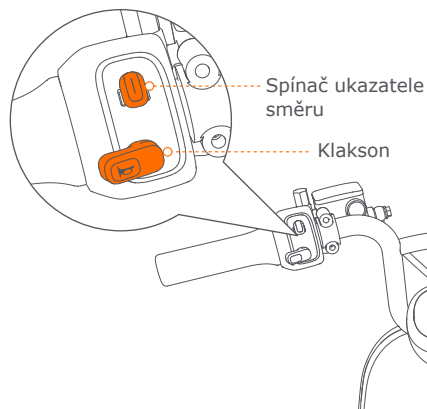

Pravá kombinace spínačů

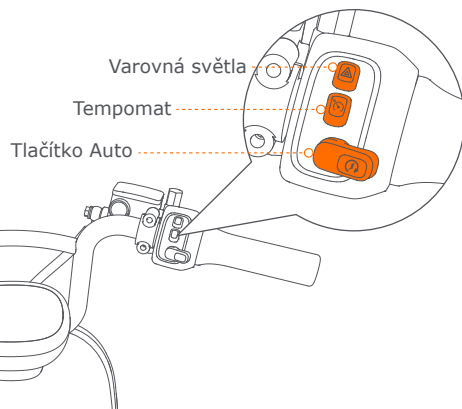

Symbol	Název symbolu	Popis
	Spínač ukazatele směru	Při přepnutí doleva se zapne levý blinkr. Při přepnutí doprava se rozsvítí pravý blinkr. Stisknutím vypnete pravý nebo levý ukazatel směru.
	Klaxon	Po stisknutí se rozezní houkačka, aby upozornila chodce nebo jiná vozidla.
	Varovná světla	Po stisknutí tlačítka zablikají levá i pravá směrová světla, aby upozornila chodce a ostatní vozidla.
	Tempomat	Po stisknutí se vozidlo bude pohybovat aktuální rychlostí. Tempomat lze zrušit opětovným stisknutím tlačítka, otočením plynového nebo brzdového páčku.
	Tlačítko Auto	Když je vozidlo zapnuté, dvojitým stisknutím otevřete kryt sedadla nebo stisknutím a podržením vypnete vozidlo. Pokud je v aplikaci povolen AirLock, podržte toto tlačítko, když je spárovaný telefon v dosahu, aby se vozidlo zapnulo. Když je stojan složený a jezdec je na sedadle, stiskněte toto tlačítko a rozsvítí se symbol READY.



4. Aktivace




Segway-Ninebot app

Pokud není aktivován, bude rychlost vozidla omezena na 6,2 mph (10 km/h) a AirLock nebude fungovat. Chcete-li si užít plnou funkčnost vozidla, naskenujte prosím QR kód, stáhněte si aplikaci a dokončete výuku nového jezdce. Případně přejděte do obchodu Google Play (Android) nebo Apple App Store (iOS) a vyhledejte „Segway“ nebo „Ninebot“, abyste si aplikaci stáhli a nainstalovali. Chcete-li zajistit komunikaci Bluetooth, držte telefon během procesu aktivace blízko vozidla.

- 1 Nainstalujte aplikaci, zaregistrujte se a přihlaste se.
- 2 Blikající indikátor Bluetooth znamená, že vozidlo čeká na připojení.

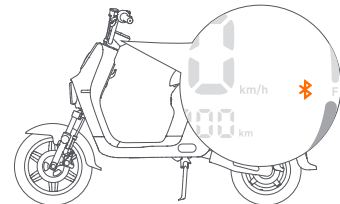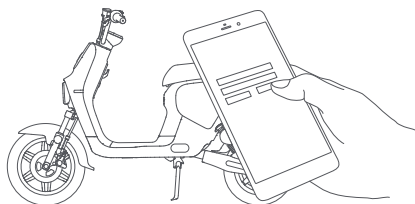

- 3 Klikněte na „Vyhledat vozidlo“ pro připojení k vozidlu. Jakmile je připojení úspěšné, signál Bluetooth přestane blikat.

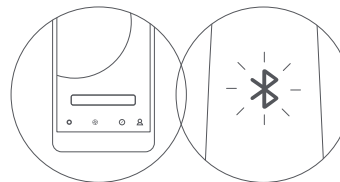


- 4 Podle pokynů aktivujte své vozidlo a dokončete výukový program pro nového jezdce. Rychlostní limit by nyní bylo zrušeno v rámci místního právního rámce a AirLock by bylo možné aktivovat prostřednictvím aplikace.

5. Jak nabíjet

Nabíjet můžete pomocí jedné z níže uvedených metod. Po úplném nabití nezapomeňte odpojit od zdroje napájení.


1 Klasické nabíjení

Připojte napájecí zástrčku baterie a poté zavřete sedadlo. Připojte výstup nabíječky k nabíjecímu portu vozidla a poté připojte k elektrické zásuvce.

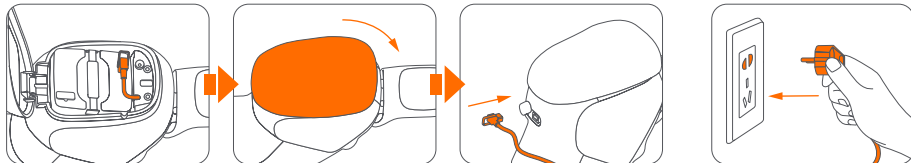


2 Interní nabíjení

Připojte výstup nabíječky přímo k nabíjecímu portu baterie, zapojte do elektrické zásuvky a poté zavřete sedadlo.

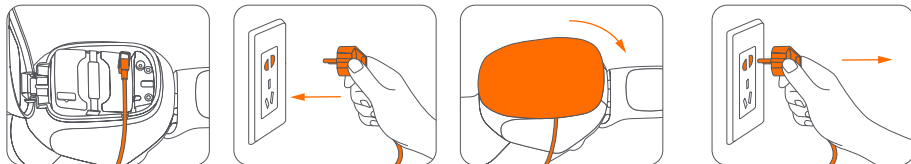

3 Nabíjení baterie mimo vozidla

Otevřete kryt sedadla a vyjměte baterii. Připojte výstup nabíječky k portu pro nabíjení baterie a poté připojte k elektrické zásuvce.

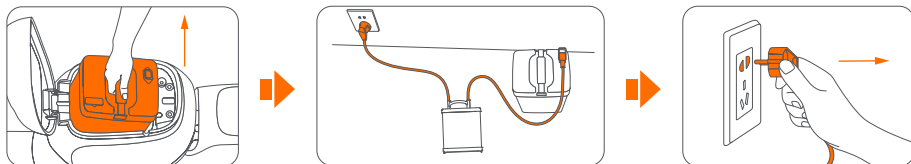

*Indikátor nabíječky je při nabíjení červený a při plném nabití se rozsvítí zeleně. Pokud teplota karoserie vozidla překročí 104 °F (40 °C), baterie nelze nabíjet normálně. Počkejte, až teplota klesne.

VAROVÁNÍ


- Používejte POUZE originální nabíječku. Jiné typy mohou explodovat a vzplanout.
- NENABÍJEJTE, pokud je baterie mokrá nebo poškozená.
- NEPŘIPOJUJTE nabíječku, když je nabíjecí port nebo nabíjecí kabel vlhký.

6. Jak nainstalovat baterii

Po nabití baterii vložte do vozidla podle následujících kroků:


1 Otevřete sedadlo kterýmkoli z následujících způsobů.

- Použijte klíč.
- Stiskněte a podržte jednu brzdovou páčku a přiložte kartu NFC na palubní desku.

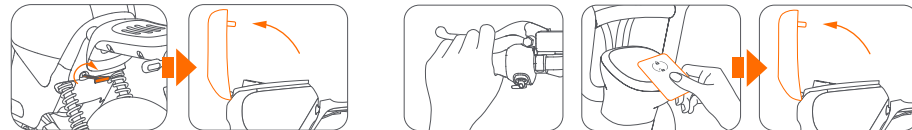


- Pokud je baterie ve vozidle, stiskněte a podržte libovolnou brzdovou páku a podržte tlačítko Auto. Pokud baterie není vložena, stiskněte a podržte klávesu Auto, počkejte, dokud se nerozsvítí signál E, F a také signál připojení telefonu, a poté stiskněte jednu brzdovou páčku.


*Prosím, povolte AirLock v aplikaci předem. Ujistěte se, že baterie ECU není vybitá. Úroveň baterie můžete zkontrolovat v aplikaci.

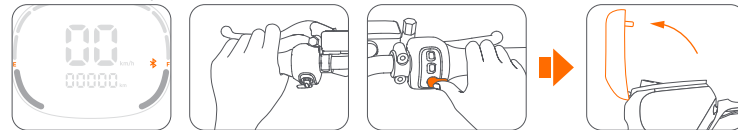

2 Vložte baterii do vozidla, připojte zástrčku baterie a zavřete sedadlo.

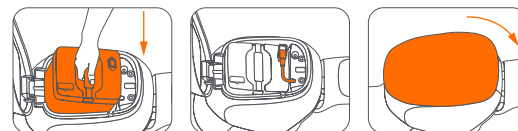

7. Naučte se jezdit

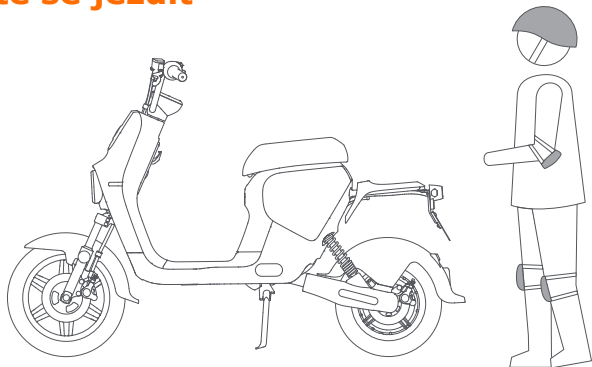



⚠ VAROVÁNÍ

Vždy používejte přilbu a další ochranné pomůcky, abyste minimalizovali možné zranění v procesu učení. Vždy dodržujte místní zákony a dopravní předpisy.

Zapnutí



Vozidlo lze zapnout jedním z následujících způsobů:

- Přiložte kartu NFC na palubní desku.
- Po úspěšném zapnutí vozidla uslyšíte pípnutí.
- Povolte AirLock v aplikaci. Vozidlo se zapne, když se posadíte na sedlo nebo stisknete a podržíte tlačítko Auto.

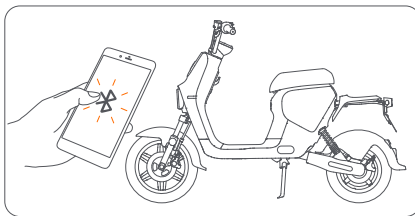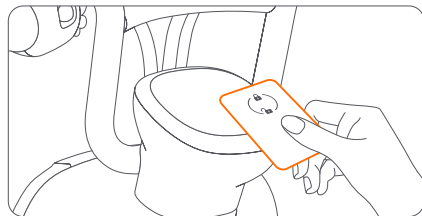

Jízda

Zatáhněte stojánek, posadte se na sedadlo s nohama na zemi. Opatrně otočte plyn dovnitř, abyste zahájili jízdu.

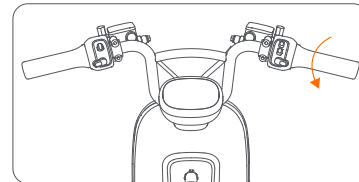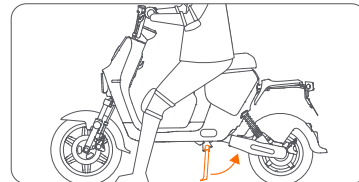

POZNÁMKA:

Než se jezdec posadí na sedadlo, stavová kontrolka svítí oranžově a plyn je neaktivní. Pokud jezdec opustí sedadlo během jízdy, zazní alarm a deaktivuje se plyn.

Zamykání

Uvolněte plyn a zatáhněte za obě brzdové páčky. Poté, co se vozidlo zastaví, kopněte do stojanu v dolní poloze, aby bylo vozidlo podepřeno vzpřímeně.

Vozidlo můžete zamknout následujícími způsoby:


- Automatický zámek
Povolte v aplikaci funkci „Automatický zámek“. Když odejdete s telefonem, vozidlo se automaticky uzamkne.
- Stiskněte a podržte klávesu Auto.
- Přiložte kartu NFC

POZNÁMKA:

- Po uzamčení otočte řídítka na levý konec, abyste se ujistili, že je aktivován zámek řídítek.
- Ruční spínač zámku řídítek je umístěn pod sedadlem. Zámek můžete aktivovat/deaktivovat pomocí spínače.

Alarm proti krádeži

Když je vozidlo zamknuté a jsou zjištěny nějaké abnormální pohyby, stavová kontrolka bude blikat červeně a začne znít nepřetržitý alarm.

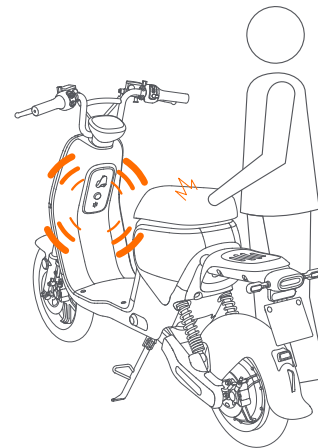

8. Údržba

Čištění

Čistěte vodou, neutrálním čisticím prostředkem a měkkým hadříkem.

POZOR

NEČISTĚTE alkoholem, benzínem, acetonem nebo jinými korozivními/těkavými rozpouštědly. Tyto látky mohou poškodit vzhled a vnitřní strukturu vašeho vozidla. NEUMYVEJTE pomocí myčky nebo hadice.

NEOTÍREJTE brusným papírem nebo kovovým kartáčem.

VAROVÁNÍ

Před čištěním se ujistěte, že je vozidlo vypnuté.

Skladování

Skladujte na suchém a chladném místě v interiéru a vyhněte se slunečnímu záření a dešti, aby nedošlo ke korozi dílů a zkrácení životnosti. Pro dlouhodobé skladování odpojte napájecí zástrčku baterie, abyste zabránili nadměrnému vybití.

Motor

1. Při jízdě za mokra by hladina vody neměla přesáhnout středovou osu zadního kola.
 2. Vyčistěte vozidlo po každé jízdě, aby se do motoru nedostaly částice a neovlivnily jeho běžné používání.
- Při čištění nestříkejte vodu přímo na vozidlo.

3. Zkontrolujte, zda se při jízdě z motoru neozývá abnormální hluk.

Baterie

1. NEVYBÍJEJTE baterii. Doporučuje se udržovat stav baterie nad 15 %. Nabíjejte po každé jízdě, abyste prodloužili životnost baterie.
2. Je přísně zakázáno rozebírat baterii. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, zkratu, požáru, výbuchu atd.
3. Když se všechny proužky indikátoru baterie rozsvítí nebo se indikátor nabíječky rozsvítí zeleně, znamená to, že baterie je plně nabitá.
4. Skladovací teplota baterie je 32–95 °F (0–35 °C).

5. Pokud nebudete vozidlo delší dobu používat, po úplném nabití vyjměte baterii, umístěte ji na suché a dobře větrané místo a každé dva měsíce ji nabijte.

6. NESKLADUJTE baterii na místě, kde hrozí nebezpečí pádu. Pád může způsobit poškození baterie, zkrat, explozi.

VAROVÁNÍ

NEDEMONTUJTE baterii. Informace o recyklaci a likvidaci baterie a elektroodpadu vám poskytne vaše služba pro likvidaci domovního odpadu, místní nebo regionální úřad pro nakládání s odpady nebo vaše prodejní místo.

VAROVÁNÍ

- Riziko požáru - Žádná uživatelsky opravitelná část

Nabíječka

● Před nabíjením:

1. Nabíječka by se měla používat POUZE k nabíjení originálního vozidla/baterie. Je přísně zakázáno nabíjet nedobíjecí baterie.
2. Abyste zabránili uvolnění elektronických součástí uvnitř nabíječky, NEPŘENÁŠEJTE nabíječku ve vozidle.
3. Napájecí napětí by mělo být 100–240 V AC.
4. NEPOUŽÍVEJTE, pokud jsou přerušené kabely nebo uvolněné konektory.

● Během nabíjení:

1. Umístěte vozidlo na bezpečné místo mimo dosah deště a slunečního záření.
2. Nejprve připojte baterii nebo nabíjecí port vozidla a poté zapojte do zdroje napájení.
3. Pokud se na displeji objeví neobvyklý zvuk, světlo nebo zápach, okamžitě zastavte nabíjení a kontaktujte poprodejní servis.

● Po nabití:

1. Když je baterie plná, odpojte ji ze zásuvky a poté odpojte zástrčku nabíječky.
2. Po vychladnutí nabíječku umístěte na bezpečné místo nepřístupné dětem.

⚠ VAROVÁNÍ

1. Během nabíjení zajistěte dobré větrání. Drž se dál od volných nebo výbušných materiálů!
2. Vysoké napětí v nabíječce! NEDEMONTUJTE ani nevyměňujte části nabíječky.
3. NEPŘIPOJUJTE nabíječku k elektrické zásuvce na dlouhou dobu. Pokud se nenabíjí, odpojte jej ze zásuvky. NEPOUŽÍVEJTE nabíječku k nabíjení více vozidel.
4. S nabíječkou je třeba zacházet opatrně. Uchovávejte mimo dosah venkovních prvků, jako je déšť a teplo.
5. Další informace o opravách a údržbě naleznete na adrese <http://nl-nl.segway.com/after-sales>.

UPOZORNĚNÍ: POJIŠTĚNÍ

VAŠE POJIŠTĚNÍ NEMUSÍ POSKYTOVAT KRYTÍ NEHODY V SOUVISLOSTI S UŽÍVÁNÍM TOHOTO PRODUKTU. PRO ZJIŠTĚNÍ, ZDA JE POSKYTNUTO KRYTÍ, KONTAKTUJTE SVOU POJIŠŤOVNU NEBO JEJÍHO ZÁSTUPCE.

9. Specifikace

	Položky	B110S	
Parametry vozidla	Rozměry (Délka x Šířka x Výška)	167 x 69 x 110 cm	
	Čistá hmotnost (včetně baterie)	56 kg	
	Max. nosnost	100 kg	
	Rozvor	119 cm	
	Světlost podvozku	25 cm	
	Max. rychlost	25 km/h	45 km/h
	Elektrický dojezd (WMTC Stupeň 3)*	64 km	56 km
	Typický dojezd	90 km	72 km
	Spotřeba elektrické energie	23 Wh/km	26 Wh/km
	Max. sklon	Cca. 15°	
	Provozní teplota	-18–45°C	
	Skladovací teplota	-20–50 °C; Doporučená teplota 10–30°C	
	Teplota nabíjení	2–40 °C; Doporučená teplota 10–35 °C	
	Hodnocení IP	IPX5	
Baterie	Typ baterie	Lithium-iontová baterie	
	Nominální voltáž	48 V	
	Kapacita	30 Ah	
	Výkon	1440 Wh	
	Doba nabíjení	Okolo 4 hodin	
Motor	Typ motoru	Motor s permanentním magnetem	
	Napětí	48 V	
Nabíječka	Vstupní napětí	100-240 VAC	
	Výstupní napětí	52.5 VDC	
	Výstupní proud	8 A	
Ostatní	Pneumatika	Bezdušová Přední: 12 x MT1,50/ Zadní: 10 x MT1,85	
	Tlumič	Středové dvoutrubkové tlumiče	
	Přední brzda	Hydraulická kotoučová brzda 180-3,5 mm	
	Zadní brzda	Hydraulická kotoučová brzda 155-3,5 mm	
	Materiál rukojeti	PVC	

* Kritéria WMTC: zatížení 75 kg ± 5 kg, 1,75 m ± 0,05 m maximální rychlost větru 3 m/s s minimální teplotou vzduchu 5 °C a maximální 35 °C.

*Typický dojezd: Souhrnný dojezd vozidla (verze 25 km/h nebo 45 km/h) testovaný při příslušné maximální rychlosti s 165 lbs (75 kg), 77 °F (25 °C), rychlostí větru ≤ 3 m/s na zpevněné cestě, do úplného vybití.

*Některé z faktorů, které ovlivňují dojezd, zahrnují: hmotnost jezdce, počet startů a zastávek, okolní teplotu atd. např. (B110S) maximální dosažitelný dojezd cca 105 km při konstantní rychlosti 20 km/h se zatížením 75 ± 5 kg při teplotě cca 25 °C.

Chybové kódy, poruchy a řešení

Chybová hláška	Možné příčiny	Řešení
Error 10	Chyba komunikace elektronické řídicí jednotky. (ECU)	Zkontrolujte ECU, přístrojovou desku a propojovací kabely.
Error 11	Podpěťová ochrana ovladače motoru.	Před použitím prosím nabijte.
Error 12	Chyba snímače motoru	Zkontrolujte prosím motor, ovladač motoru a připojené kabely.
Error 13	Porucha metaloxidové polovodičové trubice	Zkontrolujte prosím motor, ovladač motoru a připojené kabely.
Error 14	Porucha plynové páčky	Zkontrolujte rukojeť plynu, ovladač motoru a připojené kabely.
Error 15	Porucha brzdové páčky	Zkontrolujte prosím brzdovou páku, ovladač motoru a připojené kabely.
Error 16	Při ukládání konfigurace došlo k chybě.	Kontaktujte prosím poprodejní servis.
Error 19	Chyba snímače teploty lithium-iontové baterie 1	Zkontrolujte prosím baterii.
Error 20	Chyba komunikace lithium-iontové baterie 1	Zkontrolujte prosím palubní desku, baterii a připojené kabely.
Error 21	Lithium-iontová baterie 1 má výchozí sériové číslo.	Potvrďte prosím, zda se jedná o originální baterii.
Error 22	Chyba hesla teploty lithium-iontové baterie 1	Potvrďte prosím, zda se jedná o originální baterii.
Error 31	Vozidlo má výchozí sériové číslo.	Potvrďte prosím, zda se jedná o originální produkt.
Error 32	Chyba hesla vozidla.	Potvrďte prosím, zda se jedná o originální produkt.
Error 33	Chyba programu. Aktualizace programu řídicího panelu se nezdařila.	Kontaktujte prosím poprodejní servis.
Error 34	Detekce abnormální teploty vozidla.	Zkontrolujte snímač teploty na palubní desce.
Error 35	Chyba komunikace palubní desky a ECU.	Zkontrolujte ECU, přístrojovou desku a připojené kabely.
Error 36	Slabý bezdrátový signál v centrálním ovladači.	Zkontrolujte zda vozidlo parkuje na otevřeném prostranství.
Error 37	Nízká baterie v centrálním ovladači.	Nabíjejte baterii déle než 5 hodin.
Error 38	Porucha elektrického zámku.	Zkontrolujte, zda nejsou kabely zkratované nebo přerušené.
Error 39	Kalibrace antény NFC se nezdařila.	Zkontrolujte, zda není kov v blízkosti antény, anomálie napájecího systému nebo zda není nutné vyměnit hlavní desku.
Error 40	Chyba AHRS (referenční systém polohy a směru).	Kontaktujte prosím poprodejní servis.
Error 41	Zámek řídítek není na svém místě.	Restartujte vozidlo a posuňte řídítka tak, aby byl pojistný kolík zasunutý.
Error 42	Chyba certifikátu ECU.	Zkontrolujte ECU.
Error 43	Je detekována kolize nebo silné vibrace vozidla.	Pokud nedošlo k nehodě, zkontrolujte prosím palubní desku.
Error 44	Vnitřní klíč palubní desky je ztracen.	Potvrďte prosím, zda se jedná o originální vozidlo.
Error 45	Vozidlo je v režimu „Ztracené vozidlo nebo baterie“.	Kontaktujte prosím poprodejní servis.

10. Certifikace

Tento výrobek je certifikován podle EU č. 168/2013.
Baterie vyhovuje UN/DOT 38.3.

Směrnice o rádiových zařízeních



Segway-Ninebot EMEA

Kontaktní adresa EU pouze pro regulační témata: Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Nizozemsko
Společnost Nine Tech Co., Ltd tímto prohlašuje, že bezdrátová zařízení uvedená v této části jsou v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice RED. 2014/53/EU.

Bluetooth	Frekvenční pásmo	2.4000–2.4835GHz
	Max. RF napájení	10 mW

11. Ochranná známka a právní prohlášení

Segway a Rider Design jsou registrované ochranné známky společnosti Segway Inc., Ninebot, Ninebot AirLock a RideyGo jsou registrované ochranné známky společnosti Ninebot (Tianjin) Tech Co., Ltd; Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti BLUETOOTH SIG, INC.; Android, Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc., App Store je ochranná známka společnosti Apple Inc., Příslušní vlastníci si vyhrazují práva na ochranné známky uvedené v této příručce.

Pokusili jsme se zahrnout popisy a pokyny pro všechny funkce eMopedu Segway B110s v době tisku. Kvůli neustálému zlepšování vlastností produktu a změnám designu se však váš eMoped může mírně lišit od toho, který je zobrazen v tomto dokumentu. Navštivte prosím Apple App Store (iOS) nebo Google Play Store (Android) a stáhněte si a nainstalujte aplikaci. a navštivte www.segway.com a stáhněte si nejnovější uživatelské materiály. Upozorňujeme, že existuje několik modelů Segway a Ninebot s různými funkcemi a některé z nich

zde uvedené funkce nemusí být pro vaši jednotku použitelné. Výrobce si vyhrazuje právo změnit design a funkčnost produktu Segway eMoped B110s a dokumentaci bez předchozího upozornění.

© 2021 Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

DŮLEŽITÉ: Uživatel souhlasí s tím, že si přečte celou uživatelskou příručku a plně porozumí jejímu obsahu (zejména části týkající se varování a upozornění) a bude se řídit zde uvedenými pokyny před jízdou na tomto produktu. Uvědomte si, že tento produkt je elektronické kolo, které se velmi liší od tradičního mužského jízdního kola.

1. Tento výrobek může být nebezpečný pro uživatele, jiné osoby a majetek v jeho blízkosti. Uživatel přebírá veškerá rizika a ztráty v souvislosti s vozidlem (zejména u těch, které souvisejí a/nebo vyplývají z porušení pokynů o varování a upozornění). Mezi taková rizika patří mimo jiné ztráta kontroly, selhání vozidla a/nebo tajná dohoda). **Společnost SEGWAY a její přidružené společnosti nenesou odpovědnost za žádné nároky, odpovědnost a ztráty související s důsledky užívání výrobku.**

2. Vozidlo je prostředkem pro přepravu a uživatel nemusí mít potřebné a dostatečné zkušenosti a dovednosti pro jízdu na něm, zejména ve složitém prostředí a/nebo v nežádoucích podmínkách vozovky a/nebo dopravy. Toto riziko se může zvýšit, pokud má uživatel fyzické a/nebo mentální postižení nebo postižení, nebo je uživatel pod vlivem alkoholu, drog nebo podobné látky. Toto riziko se také může zvýšit, pokud uživatel není dostatečně obeznámen s funkcemi, vlastnostmi a výkonem vozidla. Uživatel, zejména noví uživatelé, se tak musí naučit a procvičit, jak s tímto výrobkem správně a bezpečně jezdit. Zkušenosti nashromážděné praxí by za normálních okolností umožnily uživateli lépe řídit a ovládat vozidlo časem.

3. Díly a součásti vozidla podléhají únavě, opotřebení ("Opotřebení"). Rychlost opotřebení může ovlivnit mnoho faktorů, jako je prostředí, stárnutí vozovky a/nebo jízdní chování. Opotřebení může způsobit neočekávané a/nebo náhlé selhání vozidla, které může mimo jiné způsobit těžké zranění nebo dokonce smrt. Uživatel tedy musí pravidelně a periodicky, jak to okolnosti vyžadují, zkontrolovat a udržujte vozidlo. Uživatel je také povinen provést přiměřenou prohlídku a kontrolu vozidla pokaždé, než na něm bude jezdit. Například před každou jízdou s vozidlem musí uživatel zkontrolovat a prozkoumat stav a tlak pneumatik, stav baterie, brzdu (včetně brzdového lanka a toho, že brzda musí mít správné napnutí), stav instalace vozidla a všechny funkční části. Pokud dojde k abnormalitě, změně barvy nebo změně barvy materiálu (zejména v oblasti, která je vystavena vysokému namáhání, když je vozidlo v pohybu nebo na křižovatce), poškrábání, prasknutí, uvolnění upevňovacích prvků a/nebo chybějící části (jako jsou šrouby, šrouby a/nebo matice), což silně naznačuje, že jízda s vozidlem není bezpečná.

4. Vzhledem k tomu, že není možné předvídat všechny scénáře, podmínky a/nebo okolnosti, za kterých může být uživatel produktu vystaven riziku a nebezpečí, není uživatelská příručka zamýšlena jako vyčerpávající seznam toho, jak bezpečně řídit vozidlo a vyhýbat se nebezpečí, související s vozidlem. Takže kromě dodržování pokynů musí uživatel také jezdit a/nebo používat vozidlo zodpovědně, opatrně, obezřetně a s nejlepším úsudkem. Uživatel by měl být vždy zodpovědným opatrným jezdcem, udržovat správnou rychlost a vyhýbat se všem nebezpečným jízdním projevům, jakož i dopravním a/nebo silničním podmínkám při jízdě s vozidlem. Například se musíte vyvarovat překročení rychlosti, přetížení nebo provádění kaskadérských kousků jakéhokoli druhu. Nesnažte se při jízdě dotýkat pneumatik rukama nebo nohama. Nepřepravujte osoby na zadním nosiči. Pouze jeden jezdec.

5. Uživatel musí zkontrolovat a dodržovat místní zákony nebo předpisy týkající se vozidla. Je výhradní odpovědností uživatele, že bude jezdit, používat a/nebo likvidovat vozidlo v souladu se zákonem. Zákony a předpisy se mohou v různých jurisdikcích lišit.

Kromě jiných mohou tyto zákony a předpisy zahrnovat:

- (1) Přílba může být ze zákona vyžadována místními zákony nebo předpisy ve vaší jurisdikci.
- (2) Registrace vozidla a poznávací značka mohou být ze zákona vyžadovány místními zákony nebo předpisy ve vaší oblasti.
- (3) S vaším eMopedem nemusí být povoleno jet po dálnici nebo silnici pro motorová vozidla.

Další informace týkající se právních požadavků na eMoped můžete získat od místní vlády.

6. Spotřebitel ihned po převzetí vozidla zkontroluje, zda je vozidlo a jeho příslušenství v dobrém stavu.

7. Všechny samostatné komponenty a části vozidel musí být správně nainstalovány podle uživatelské příručky. Nevhodná instalace a/nebo montáž může výrazně zvýšit riziko ztráty kontroly, selhání produktu, kolize a pádů. Vozidlo může obsahovat odnímatelné součásti a malé části. Uchovávejte je mimo dosah dětí, aby nedošlo k udušení.

8. Nelikvidujte tento produkt na skládce, spalováním nebo smícháním s domovním odpadem. Kvůli elektrickým součástem a akumulátoru může dojít k vážnému nebezpečí/zranění. Informace o bateriích a elektrickém odpadu vám poskytne vaše služba pro likvidaci domovního odpadu, místní nebo regionální úřad pro nakládání s odpady nebo vaše prodejní místo. Uživatel nesmí používat žádné neoriginální příslušenství nebo vozidlo bez oprávnění rozebírat či upravovat. Veškeré škody, zranění (včetně zranění a smrti) a škody na majetku z toho vyplývající budou vaší výhradní odpovědností a rizikem.


9. SEGWAY si vyhrazuje právo kdykoli provádět změny na vozidle, vydávat aktualizace firmwaru a aktualizovat tuto příručku. Vylepšení a změny této uživatelské příručky, které si vyžádají typografické chyby, nepřesnosti aktuálních informací nebo vylepšení programů a/nebo vybavení, může společnost SEGWAY provést kdykoli a bez upozornění. Tyto změny však budou začleněny do nových vydání této uživatelské příručky. Všechny ilustrace jsou pouze pro ilustrační účely a nemusí přesně zobrazovat skutečné zařízení. Skutečný produkt a funkce se mohou lišit. V důsledku aktualizace vozidla se mohou mezi vozidlem uvedeným v této příručce a vozidlem, které jste zakoupili, vyskytnout určité odchylky v barvě, vzhledu a dalších aspektech. Podívejte se prosím na skutečný produkt.

10. Tento dokument by měl být považován za trvalou součást vozidla a musí být uživateli poskytován vždy spolu s vozidlem.


Ještě jednou děkujeme, že jste si vybrali SEGWAY eMoped B110S!

Dodatek: Montáž zpětných zrcátek

A. Vyrovnajte zrcátko do montážní polohy na řídítkách, otočte a utáhněte nosný šroub ve směru hodinových ručiček.

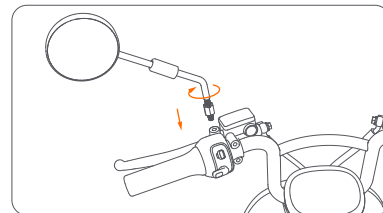

B. Otočte zrcátko a (horní) protišroubem proti směru hodinových ručiček.

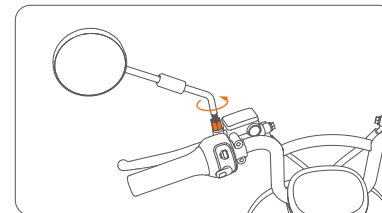

C. Pomocí otevřeného klíče utáhněte oba šrouby, aby bylo zrcátko bezpečně upevněno.

